



RUA FLORÊNCIA DE SOUZA, 70 - BAIRRO INDUSTRIAL
 CEP 36500-000 - UBÁ - MINAS GERAIS
 PABX (32) 3539-7300

CABECEIRA ZAPP

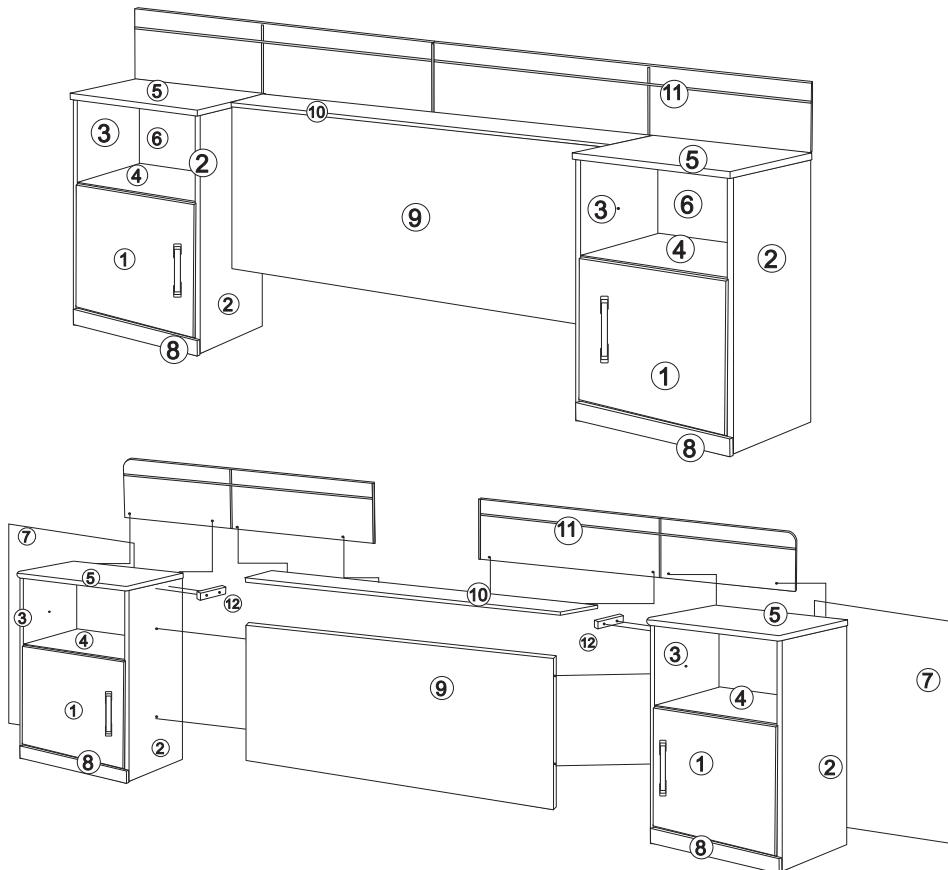


POS.	COD.	DESCRIÇÃO	QUAN
01	I0321	PORTA DO CRIADO	02
02	I0323	LATERAL DIREITA DO CRIADO	02
03	I0323	LATERAL ESQUERDA DO CRIADO	02
04	I0322	PRATELEIRA DO CRIADO	02
05	I0324	TAMPO DO CRIADO	02
06	I0322	BASE DO CRIADO	02
07	I0325	COSTA DO CRIADO	02
08	I0326	RODAPÉ DO CRIADO	02
09	I0327	PAINEL DA CABECEIRA	01
10	I0328	TAMPO DA CABECEIRA	01
11	I0899	APIQUE LATERAL DA CABECEIRA	02
12	I1096	TARUGO	02

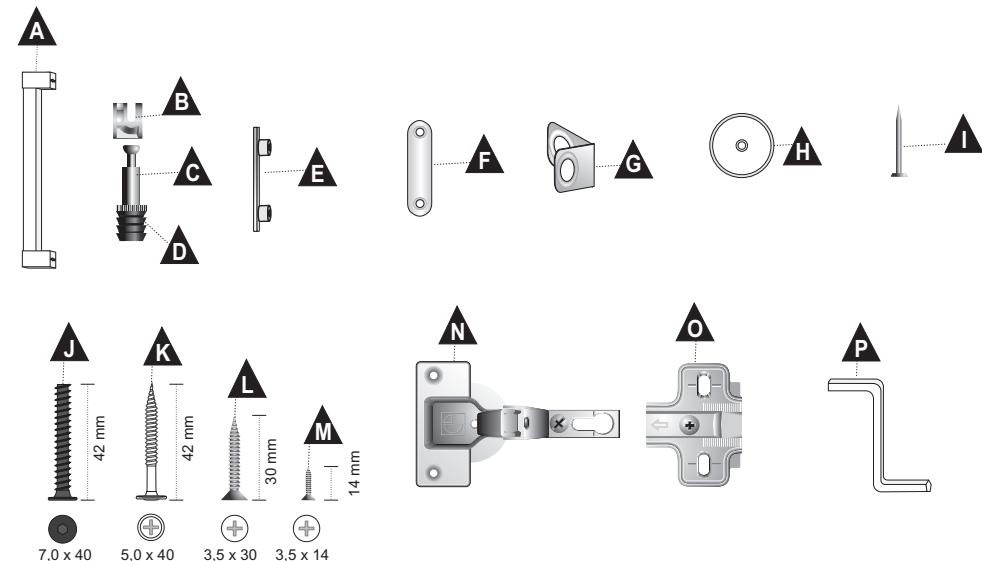


COD.	DESCRIÇÃO	QUAN
A	PUXADOR	02
B	PORCA DO MINIFIX	24
C	PARAFUSO DO MINIFIX	24
D	BUCHA DO MINIFIX	24
E	SAPATA	08
F	CHAPA RETA	02
G	CANTONEIRA	02
H	TAMPA RARAFUSO	04
I	PREGO 10 X 10	20
J	PARAFUSO 07 X 40	04
K	PARAFUSO 05 X 40	08
L	PARAFUSO 3,5 X 30	12
M	PARAFUSO 3,5 X 14	06
N	DOBRADIÇA	04
O	CALÇO PARA DOBRADIÇA	04
P	CHAVE ALLEN	01

PREPARAÇÃO DO TAMPO E LATERAL

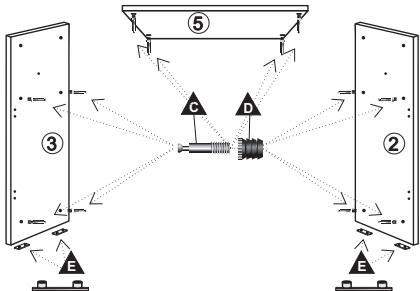

- 1° - FIXAR A BUCHA DO MINIFIX (D) NOS FUROS DO TAMPO E LATERAL.
- 2° - FIXAR O PARAFUSO DO MINIFIX (C) NA BUCHA (D).
- 3° - FIXAR A A SAPATA (E) NOS FUROS DA LATERAL.


MONTAGEM DOS CRIADOS

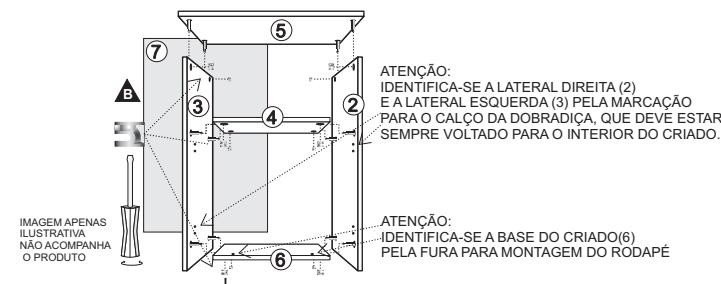


- 4° - MONTAR A LATERAL DIREITA (02) E LATERAL ESQUERDA (03) BASE DO CRIADO (06), TRAVANDO COM O TAMBOR DO MINIFIX.
- MONTAR A PRATELEIRA (04) E O TAMPO (05) NAS LATERAIS (02) E (06), SEGUINDO A MESMA ROTINA.

- 5° - MONTAR A COSTA DO CRIADO (07), COM PREGO 10 X 10 (I)

MONTAGEM DO PAINEL DA CABECEIRA E DO RADAPÉ

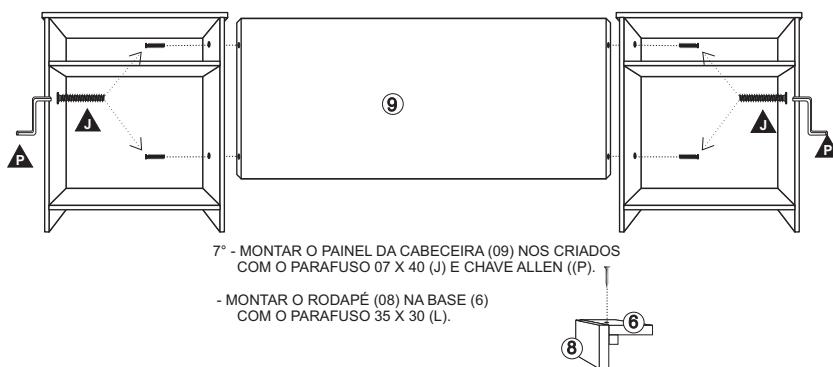


MONTAGEM DO TAMPO DA CABECEIRA

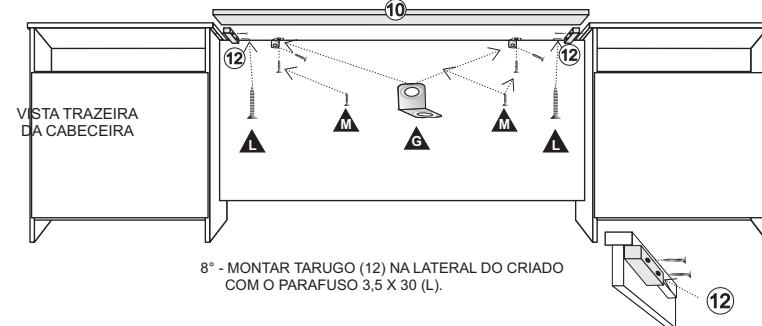


- 9° - MONTAR O TAMPO DA CABECEIRA (10) APOIANDO-O SOBRE O TARUGO (12).
- PRENDER O TAMPO (10) NO PAINEL (9) COM A CANTONEIRA (G) E PARAFUSO 3,5 X 14 (M)

MONTAGEM DO APLIQUE DA CABECEIRA

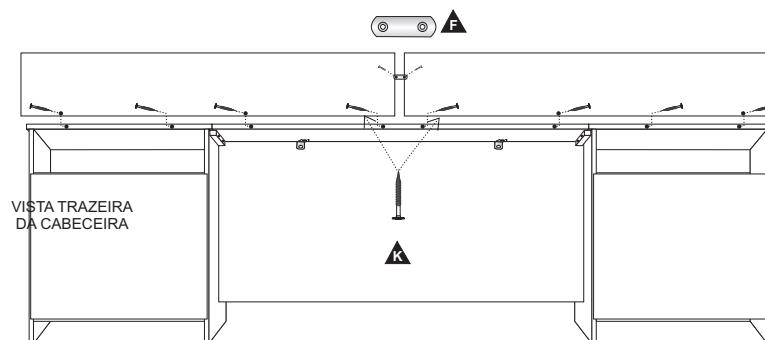

- UNIR OS APLICAIS DA CABECEIRA (11) COM A CHAPA RETA (F) E PARAFUSO 3,5 X 14 (M).

MONTAGEM DA PORTA

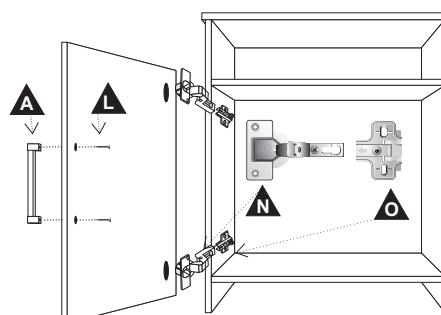

- MONTAR O CALÇO DA DOBRADIÇA (O) NA MARCAÇÃO.
- OBS.: TODAS AS LATERAIS ESTÃO MARCADAS PARA O CALÇO, LOGO, A PORTA PODERÁ SER MONTADA EM QUALQUER LATERAL.

- MONTAR O PUXADOR (A) COM O PARAFUSO 3,5 X 30 (L)