


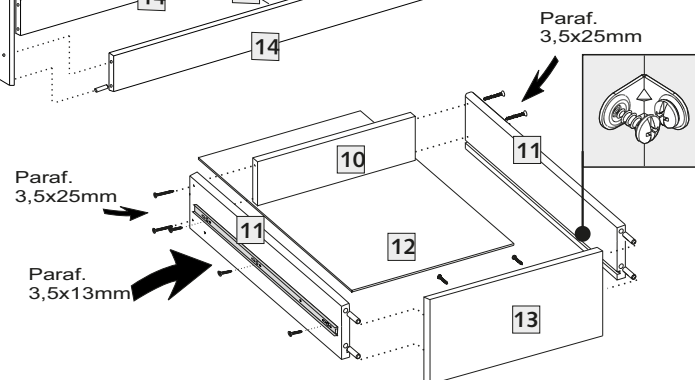



Acessórios

	Paraf. Ø3,5x40 mm Montagem estrutura	42
	Par. Ø3,5x25 mm puxador e gavetas	36
	Par. Ø3,5x13 mm P/cantoneiras, cabideiro, corrediças, Dobradiça e calço	138
	Cavilha Ø6x30 mm Montagem estrutura Gavetas e rodapés	30
	Ø26mm Dobradiça CURVA	12
	Calço 5 (Baixo)	
	Puxador Antar 604mm	4
	Puxador Antar 274mm	4
	Suporte cabideiro	4
	Corrediça (paraf. Ø3,5x13mm)	4 pares
	Junção	12
	Perfil H 2140 mm	1
	Perfil H 400mm	1
	Cantoneira P/ Vistas, gavetas e rodapés internos	13
	Prego 10 x 10 Fundos	70
	Cola branca(sache) P/cavilhas	2
	Sapatas	6
	Cabideiro Metal 640mm	2
	Tapa Furo	4

Montagem da Estrutura

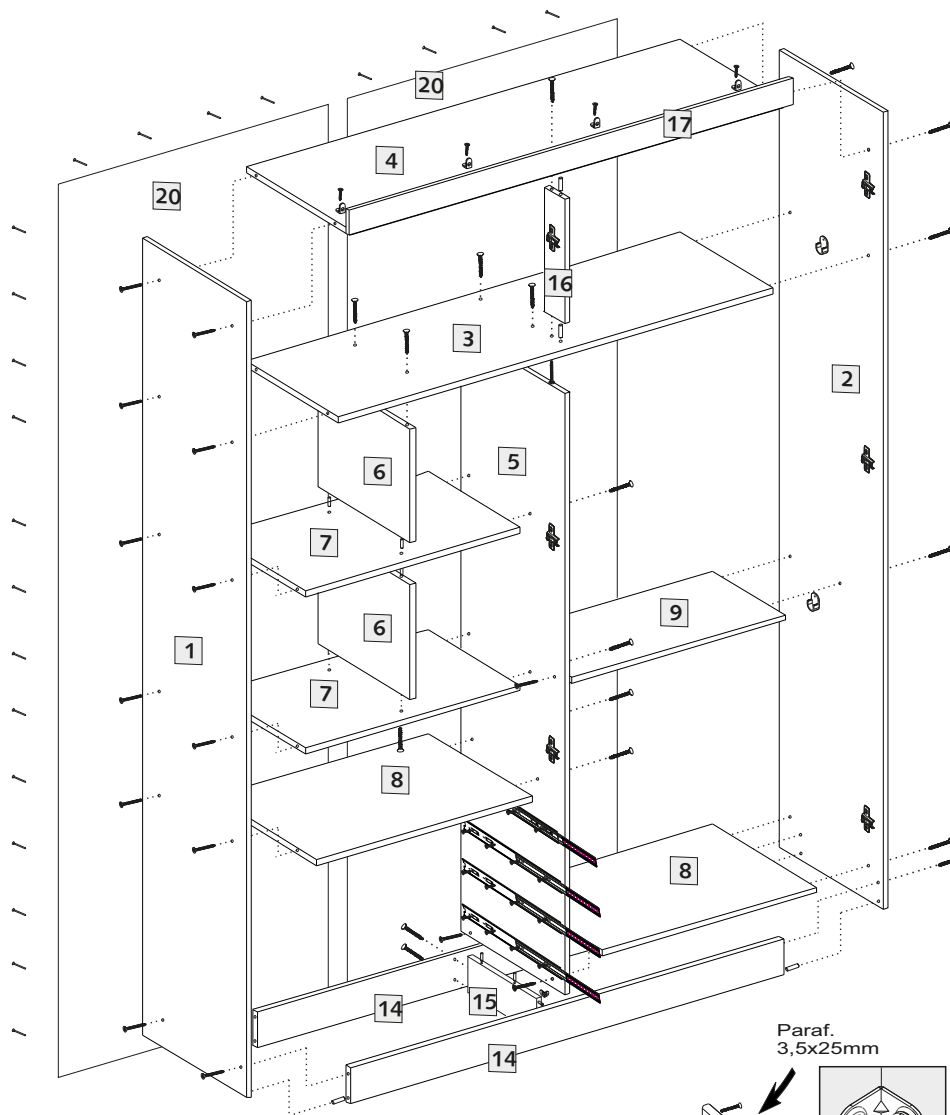

Montagem das Gavetas

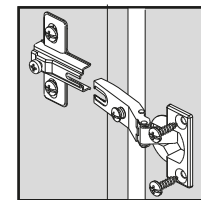

Roupeiro 4 Portas 4 gavetas MASTER

Larg.: 1345mm Alt.: 2300mm Prof.: 465mm



Item	Componente	QT.	ALT. X LARG.	Assist.Téc.
01	Lateral Esquerda	01	2300 x 450	
02	Lateral Direita	01	2300 x 450	
03	Base Maleiro	01	1315 x 450	
04	Chapéu	01	1315 x 450	
05	Divisão	01	1705 x 450	
06	Divisão Nicho	02	300 x 390	
07	Prateleira	02	395 x 650	
08	Base/base gav	02	450 x 650	
09	Prateleira Estreita	01	300 x 650	
10	Traseira de gaveta	04	90 x 598	
11	Lateral de gaveta	08	110 x 360	
12	Fundo de gaveta	04	365 x 612	
13	Frete de Gaveta	04	160 x 658	
14	Rodapé	02	100 x 1315	
15	Rodapé Interno	01	95 x 400	
16	Divisão Maleiro	01	400 x 90	
17	Moldura Superior	01	70 x 1345	
18	Porta Menor	02	1465 x 328	
19	Porta Maior	02	2125 x 328	
20	Fundos	02	2130 x 665	

FIXAÇÃO MOLDURA SUPERIOR



VISTA LATERAL

ATENÇÃO!

Fixar a moldura superior de acordo com o desenho. Fixar pouco abaixo da linha do trilho superior.

Conservação e Limpeza

Para a limpeza basta utilizar pano macio ligeiramente úmido. Não use álcool ou abrasivos que poderão danificar a camada de verniz.



Indústria Moveleira Ltda.

Rev. 002 08/10/2018