



JCM
movelaria

Home Aporé
Aporé Home
Home Aporé





Indicamos que a montagem dos produtos seja realizada por um montador profissional, e em caso de dúvidas durante a montagem ligue para o Dpto. de Pesquisa e Desenvolvimento + 55 032 3539-4100
We recommend that the assembly of the products be carried out by a professional assembler, and in case of doubts during the assembly, Research and Development + 55 032 3539-4100
Observamos que el montaje de los productos se lleva a cabo por un instalador profesional, y en caso de duda durante el montaje llamamos Dpto. Investigación y Desarrollo + 55 032 3539-4100

AVISO: A JCM Moveleira não se compromete pelo mal uso, montagem e fixação do produto na parede, portanto, não somos responsáveis por danos e quedas do produto, eletrônicos e pertences nele contido. É importante o uso de brocas e ferramentas compatíveis na montagem.
WARNING: JCM Moveleira is not responsible for the misuse, assembly and fixation of the product on the wall, therefore, we are not responsible for damages and falls of the product, electronics and belongings contained therein. It is important to use compatible drills and tools in the assembly.
ADVERTENCIA: JCM Moveleira ningún compromiso por el mal uso, instalación y fijación del producto en la pared, por lo que no nos hacemos responsables de los daños y el producto se cae, la electrónica y las pertenencias que contenía. Es importante la utilización de taladros y herramientas compatibles para el montaje.


RELAÇÃO DE FERRAGENS | MOUNTING HARDWARE | HERRAMIENTAS DE MONTAJE

ARRUELA LISA 1/4	SMOOTH WASHER 1/4	ARANDELA PLANA 1/4		02
ARRUELA M4 3/16	WRENCH 3/16 M4	ARANDELA M4 3/16		04
BUCHA MINIFIX	BUSH MINIFIX	CAJA MINIFIX		02
CANTONEIRA 04 FUROS	HOIST ANGLE 4 HOLES	ÁNGULO DE 04 AGUJEROS		08
CAVILHA 6x30	PEG 6x30	ESPIGA 6x30		20
CHAPA RETA 2 FUROS	STRAIGHT PLATE 2 HOLES	PLACA RECTA 2 ORIFICIOS		01
CHAPA UNIAO 4 FUROS	UNIQUE PLATE 4 HOLES	PLACA UNION 4 ORIFICIOS		02
CONEXÃO ANGULAR 4 FUROS	4 HOLE ANGLE CONNECTION	CONEXIÓN ÁNGULO 4 ORIFICIOS		06
FIXADOR METÁLICO	METAL FIXER	FIXER METÁLICO		02
GUIA PLÁSTICO PORTA DE CORRER	PLASTIC DOOR GUIDE	GUÍA DE PLÁSTICO PUERTA		02
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x12	SCREW CHP CHA BC 3.5x12	TORNILLO CHP CHA BC 3,5x12		08
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x14	SCREW CHP CHA BC 3.5x14	TORNILLO CHP CHA BC 3,5x14		58
PARAFUSO CHP CHA BC 3,5x16	SCREW CHA CHA BC 3.5x16	TORNILLO CHP CHA BC 3,5x16		06
PARAFUSO CHP CHA BC 4x25	SCREW CHP CHA BC 4x25	TORNILLO CHP CHA AC 4x25		02
PARAFUSO CHP FLA BC 3,5x12	SCREW CHP FLA BC 3.5x12	TORNILLO CHP FLA BC 3,5x12		72
PARAFUSO CHP FLA BC 3,5x30	SCREW CHP FLA BC 3.5x30	TORNILLO CHP FLA BC 3,5x30		11
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x40	SCREW ESTR CHA PHI ZP 5x40	TORNILLO STR DAL PHI ZP 5x40		22
PARAFUSO ESTR CHA PHI ZP 5x50	SCREW ESTR CHA PHI ZP 5x50	TORNILLO STR DAL PHI ZP 5x50		02
PARAFUSO FLA PLASTICO BC 4x25	SCREW BC PLASTIC BOLT 4x25	TORNILLO DE PLÁSTICO FLA AC 4x25		02
PARAFUSO MA CHA PHI ZB M4	SCREW MA CHA PHI ZB M4	TORNILLO MA DAL PHI ZB M4		04
PARAFUSO MA CHA PHI ZB M6	SCREW MA CHA PHI ZB M6	TORNILLO MA DAL PHI ZB M6		04
PARAFUSO MA CHA PHI ZB M8	SCREW MA CHA PHI ZB M8	TORNILLO MA DAL PHI ZB M8		04
PARAFUSO MINIFIX	MINIFIX SCREW	TORNILLO MINIFIX		06
PASSA FIO 40mm	WIRELESS 40mm	PASS CABLE 40 MM		01
PINO SUPORTE PRATELEIRA 6x8	PINE SUPPORT SHELF 6x8	PINO SOPORTE 6x8		04
PREGO 8x8 C/C	NAIL 8x8 C/C	CLAVO 8x8 C/C		25
PUXADOR T 160/220mm	HANDLER T 160/220mm	MANEJAR T 160/220mm		01
ROLDANA P/ PORTA DE CORRER	ROLLER FOR DOOR	POLEA P / PUERTA CORREDERA		02
SAPATA DESLIZANTE 12x50	SHOE 12x50	ZAPATO DE DESLIZAMIENTO 12x50		06
SUPORTE ANGULAR PRETO	BLACK ANGLE SUPPORT	APOYO ÁNGULO NEGRO		18
SUPORTE DE VIDRO PINO 7,5x3,5	GLASS SUPPORT PINO 7,5x3,5	PINO SOPORTE VIDRIO 7,5x3,5		06
TAMBOR MINIFIX 12x10mm	MINIFIX DRUM 12x10mm	TAMBOR MINIFIX 12x10mm		06
TRAPÉZIO	TRAPEZE	TRAPECIO		02
PÉ	FOOT	PIE		06


RELAÇÃO DE PEÇAS | PARTS LIST | LISTADO DE PARTES

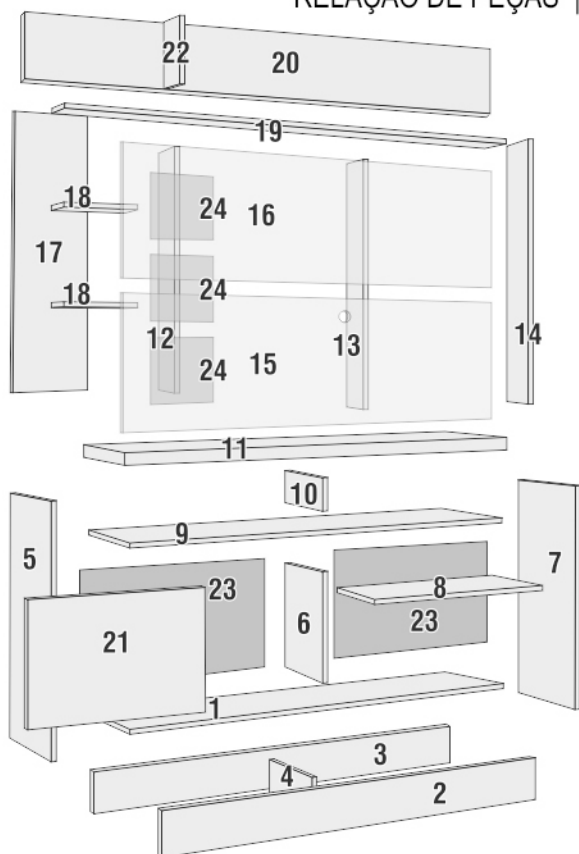

Base
Base
Base 1Pc



Rodapé Frontal
Front Baseboard
Zócalo Frontal 1Pc



Rodapé Traseiro
Back Baseboard
Zócalo Traseiro 1Pc



Rodapé Central
Central Baseboard
Frontal Zócalo 1Pc



Lateral Inferior Esquerda
Side Bottom Left
Laterale Inferior Izquierda 1Pc




Divisão Central Inferior
Division Bottom Central
División Central Inferior 1Pc



Lateral Inferior Direita
Side Bottom Right
Laterale Inferior Derecha 1Pc




Prateleira Inferior
Bottom Shelf
Estante Inferior 1Pc



Prateleira Central
Central Shelf
Estante Central 1Pc



Divisão Central
Division Central
División Central 1Pc



Tampo Central
Cover Central
Cubierta Central 1Pc




Lateral Superior Esquerda
Side Top Left
Laterale Superior Izquierda 1Pc



Divisão Central Superior
Top Division Central
División Superior 1Pc



Lateral Superior Direita
Side Top Right
Laterale Superior Derecha 1Pc



Panel Inferior
Lower Panel
Panel Inferior 1Pc



Panel Superior
Top Panel
Panel Superior 1Pc



Panel Traseiro
Back Panel
Panel Trasero 1Pc




Prateleira Superior Lateral
Side Top Shelf
Estante Superior Laterale 1Pc



Prateleira Superior
Top Shelf
Estante Superior 1Pc




Panel Superior Estreito
Narrow Top Panel
Panel Superior Estrecho 1Pc

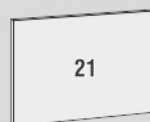

Porta
Door
Puerta 1Pc



Divisão Superior
Division Upper
División Superior 1Pc




Costas Inferior
Lower Back
Espalda Inferior 2Pc




Vidro
Glass
Vidro 3Pc


PASSO 01 COMECE A MONTAGEM PELA PEÇA 1, PARAFUSE AS PEÇAS 6 NA PEÇA 1;
STEP 01 START ASSEMBLY BY PART 1, SCREW PARTS 6 IN PART 1;
PASO 01 MONTAJE PARA EL INICIO PARTE 1 PARTS TORNILLO 6 DE LA PARTE 1;

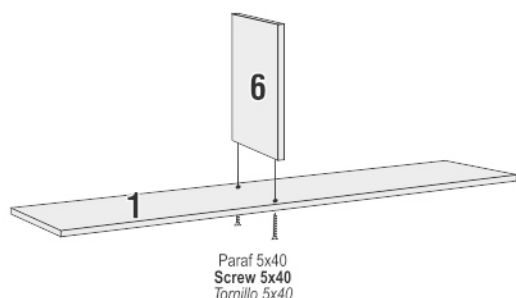


PASSO 02 ENCAIXE E PARAFUSE AS PEÇAS 2, 3 E 4 NA PEÇA 1, JÁ PARAFUSANDO OS PÉS;
STEP 02 PLACE AND SCREW PARTS 2, 3 AND 4 IN PART 1, ALREADY SCREWING YOUR FEET;
PASO 02 PARTES DE ACOPLAMIENTO Y EL TORNILLO 2, 3 Y 4 EN LA PARTE 1 DESDE ATORNILLANDO PIES;

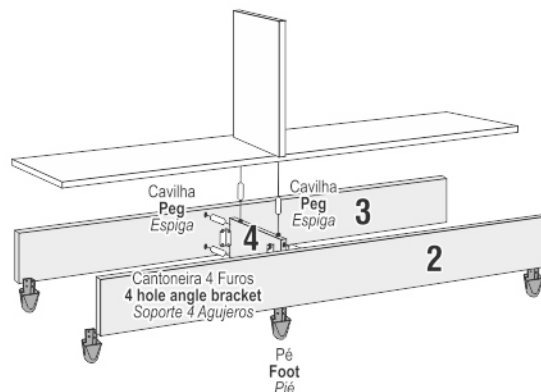


PASSO 03 PARAFUSE E ENCAIXE AS PEÇAS 5 E 7 NAS PEÇAS 1, 2 E 3;
STEP 03 SCREW AND FIT PARTS 5 AND 7 IN PARTS 1, 2 AND 3;
PASO 03 TORNILLO Y FITTING Y PARTES 5 Y 7 EN LAS PARTES 1, 2 Y 3;

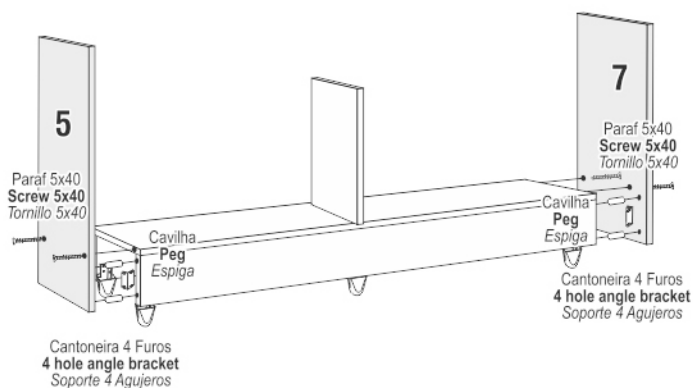


PASSO 04 PARAFUSE A PEÇA 6 NA PEÇA 1 E 10 NA PEÇA 9, PARAFUSE E ENCAIXE A PEÇA 9 NAS PEÇAS 5, 6 E 7;
STEP 04 SCREW PART 6 ON PART 1 AND 10 ON PART 9, SCREW AND PLACE PART 9 IN PARTS 5, 6 AND 7;
PASO 04 TORNILLO A PARTE 10 1 Y LA PIEZA DE TRABAJO 9, Y EMPUJE EL PARTE 9 EN PARTES 5, 6 Y 7;

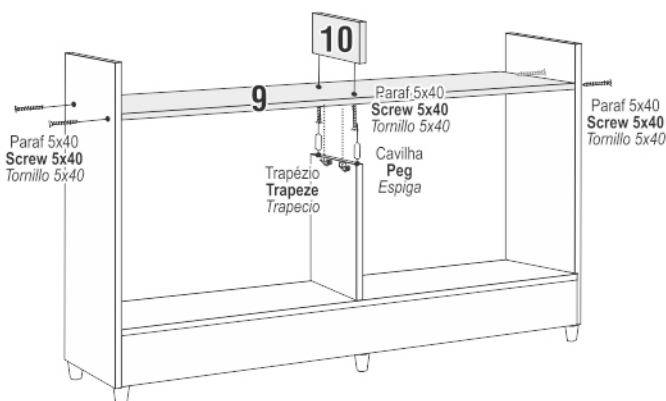

PASSO 05 PARAFUSE A PEÇA 11 NAS PEÇAS 5, 7 E 10;
STEP 05 SCREW PART 11 IN PARTS 5, 7 AND 10;
PASO 05 TORNILLO PARTE 11 EN LAS PARTES 5, 7 Y 10;

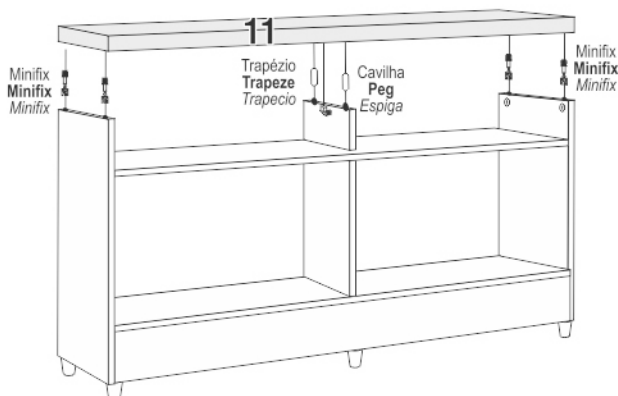


PASSO 06 ENCAIXE E PARAFUSE AS PEÇAS 12, 13 E 14 NA PEÇA 11 E FIXAR OS PAINÉIS 15 E 16;
STEP 06 PLACE AND SCREW PARTS 12, 13 AND 14 ON PART 11 AND SECURE PANELS 15 AND 16;
PASO 06 TORNILLO PARTES 12, 13 Y 14 EN LA PARTE 11 Y FIJACIÓN DE LOS MÓDULOS 15 Y 16;

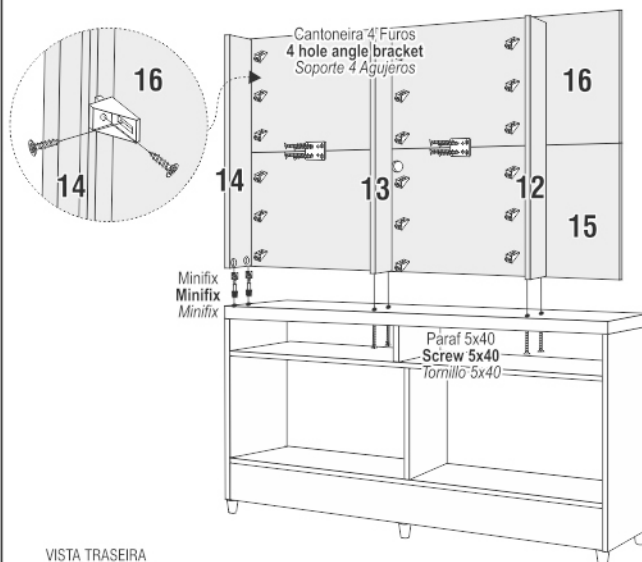


VISTA TRASEIRA
BACK VIEW
VISTA POSTERIOR

PASSO 07 PARAFUSE A PEÇA 17 NAS PEÇAS 11, 18 E 19, PARAFUSE A PEÇA 18 NA PEÇA 12;
STEP 07 SCREW PART 17 IN PARTS 11, 18 AND 19, SCREW PART 18 IN PART 12;
 PASO 07 LA PARTE 17 EN LAS PARTES 11, 18 Y 19 SCREW, TORNILLO EN UNA PARTE 18 PARTE 12;

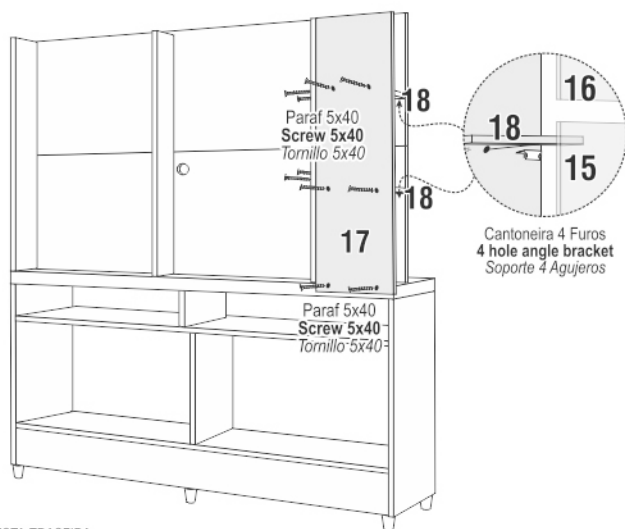


VISTA TRASEIRA
 BACK VIEW
 VISTA POSTERIOR

PASSO 08 ENCAIXE E PARAFUSE A PEÇA 19 NAS PEÇAS 12, 13 E 14;
STEP 08 FITTING AND SCREWING PART 19 IN PARTS 12, 13 AND 14;
 PASO 08 LA PARTE DE AJUSTE Y EL TORNILLO 19 EN LAS PARTES 12, 13 Y 14;

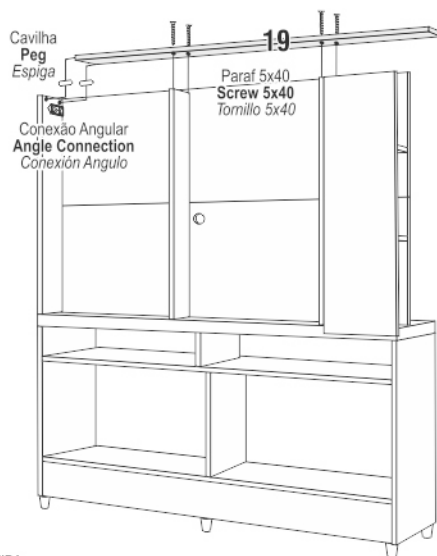


VISTA TRASEIRA
 BACK VIEW
 VISTA POSTERIOR

PASSO 09 PARAFUSE A PEÇA 22 NA PEÇA 19 E PARAFUSE A PEÇA 20 NAS PEÇAS 19 E 22;
STEP 09 SCREW PART 22 ON PART 19 AND SCREW PART 20 ON PARTS 19 AND 22;
 PASO 09 TORNILLO PARTE 22 PARTE 19 Y EL TORNILLO DE LA PARTE 20 EN LAS PARTES 19 Y 22;

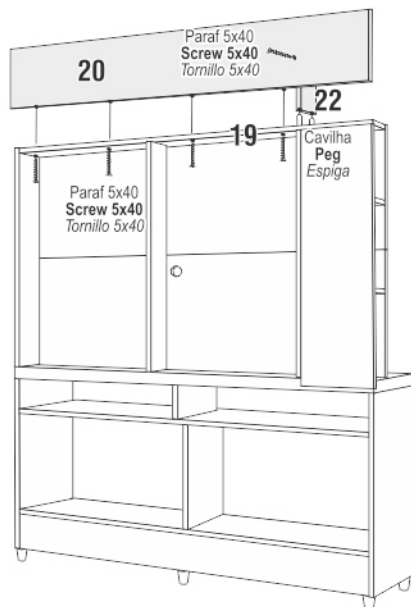


VISTA TRASEIRA
 BACK VIEW
 VISTA POSTERIOR

PASSO 10 PARAFUSE A PEÇA 24 NAS PEÇAS 15 E 16;
STEP 10 SCREW THE PART 24 IN THE PARTS 15 AND 16;
 PASO 10 LA PARTE DE ROSCA 24 EN LAS PARTES 15 Y 16;

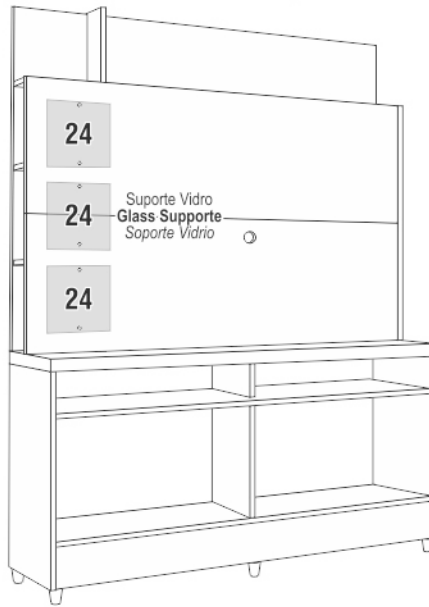

PASSO 11 PREGUE AS COSTAS;
STEP 11 NAIL THE BACKS;
 PASO 11 CLAVE LA ESPALDA;

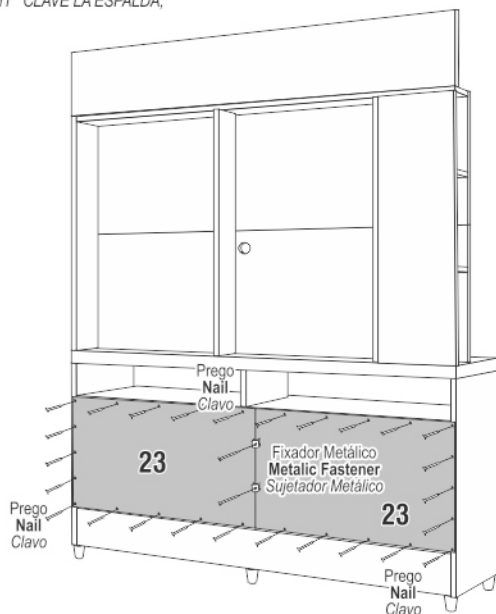

PASSO 12 MONTE E O SUPORTE TV E A PORTA E COLOQUE A MESMA JUNTO COM A PRATELEIRA 8;
STEP 12 MOUNT THE TV SUPPORT AND THE DOOR AND PLACE THE SAME TOGETHER WITH SHELF 8;
 PASO 12 COLINA SOPORTE DE LA TV Y LA PUERTA Y PONER LA MISMA JUNTO COM ESTANTE 8.

