



2 Passo
Paso
Step

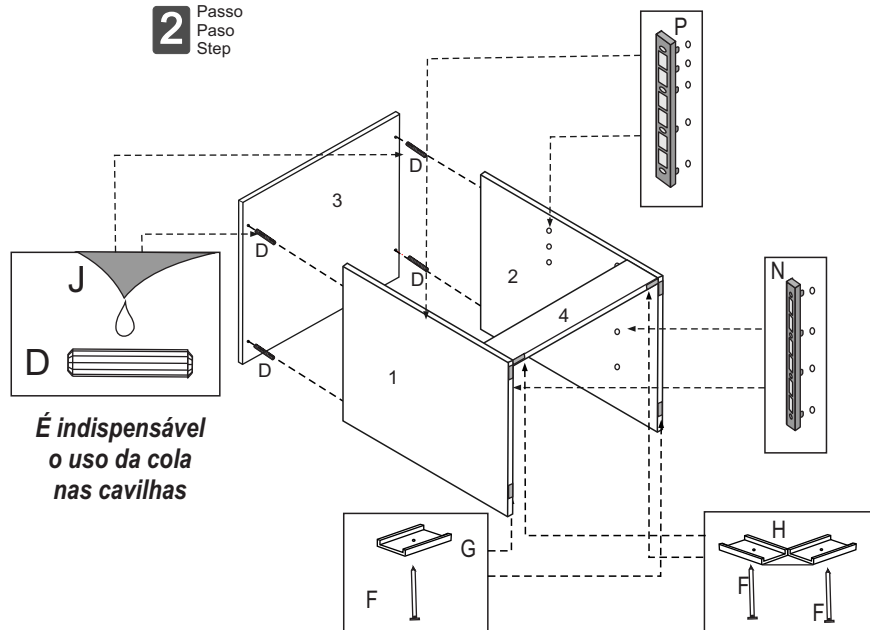


*É indispensável
o uso da cola
nas cavilhas*

3 Passo
Paso
Step

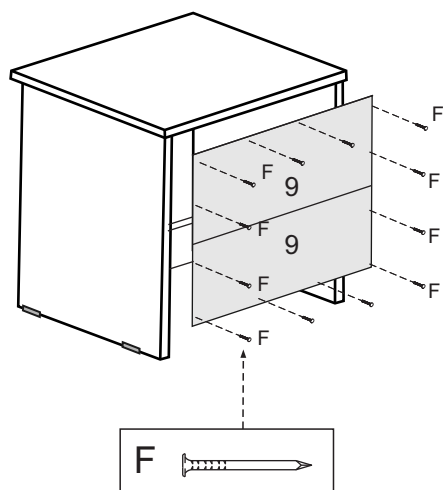

4 Passo
Paso
Step


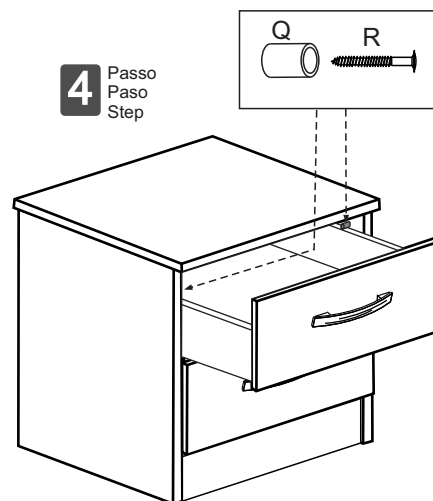


Evidência

Móveis

MANUAL DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Criado
Ref. 202 / 021

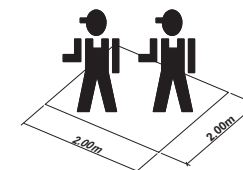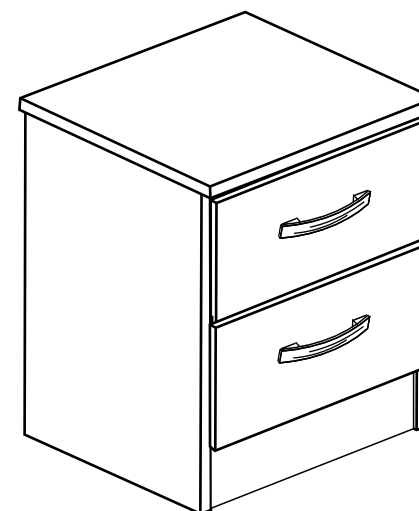


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
HERRAMIENTAS NECESÁRIAS
TOOLS NECESSARY








Peças do Produto

- 1 - Lateral esquerda / Lateral izquierda / Left side
 2 - Lateral direita / Lateral derecha / Right side
 3 - Tampo Superior / Tapa superior / Upper Top
 4 - Lateral gaveta / Lateral cajón / Drawer side (4x)
 5 - Traseiro gaveta / Trasero cajón / Drawer back (2x)
 6 - Frente gaveta / Frente cajón / Drawer front (2x)
 7 - Fundo gaveta / Fondo cajón / Drawer bottom (2x)
 8 - Rodapé / Travessaño / Crossbar
 9 - Costa / Dorso / Back panel (2x)

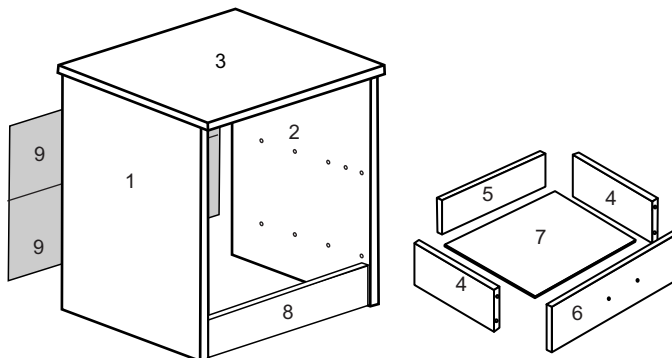

FERRAGENS/ HERRAJE/ HARDWARE

A	Parafuso 3,5 x 40 c/chata Tornillo Screw		2
B	Parafuso 3,5 x 25 c/flangeada Tornillo Screw		4
C	Cantoneira 18x18 Esquinera Cantoneira		4
D	Cavilha 6 x 30 Clavija Wood Peg		12
E	Prego 13 x 15 Clavo 13 x 15 Nail 13 x 15		8
F	Prego 10 x 10 Clavo 10 x 10 Nail 10 x 10		30
G	Sapata U 15 mm Tirador Handle		2
H	Sapata L 40 mm Tirador Handle		2
J	Cola Pegamento Glue		1
L	Etiqueta Logomarca Label		1
M	Puxador 128 mm Tirador Handle		2
N	Corrediça plástica Rieles Slides		2
P	Corrediça plástica Rieles Slides		2
Q	Rolete Pino Rolete		2
R	Parafuso 3,5 x 20 c/flangeada Tornillo Screw		2
S	Parafuso 3,5 x 12 c/Chata Tornillo Screw		8

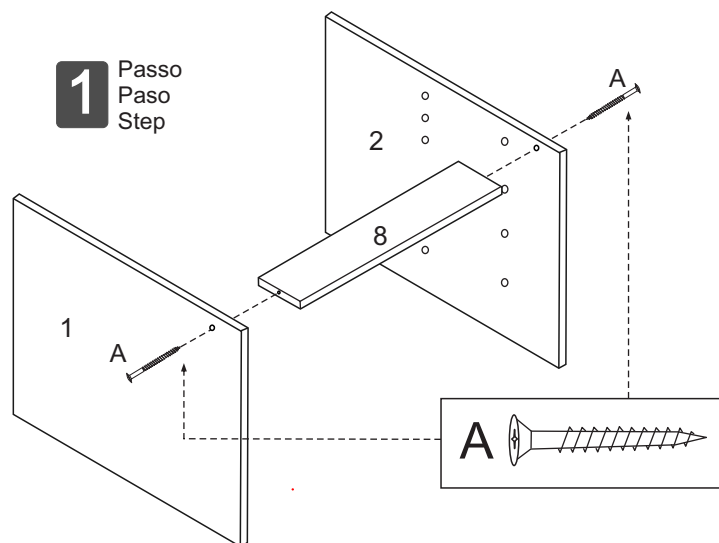

MONTAGEM GAVETA

