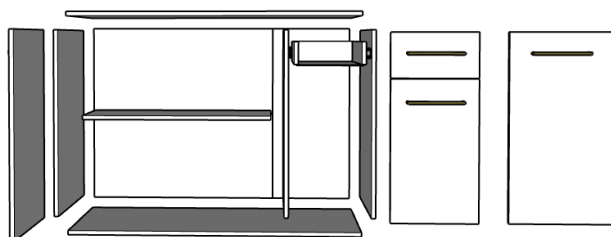


MANUAL DE MONTAGEM BANCADA AURA

ACESSÓRIOS

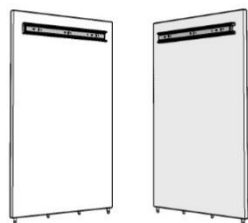
A1	ADESIVO TAPA FURO		14
A3	CAPA SUPORTE FIXAÇÃO		3
C10	SUPORTE L DE FIXAÇÃO (4 FUROS)		3
B4	BUCHA DE FIXAÇÃO NA PAREDE		3
C1	CAVILHA DE MADEIRA 6X30		18
C10	CORREDIÇA METÁLICA TELESCÓPICA		1
D4	DOBRADIÇA		6
F3	PUXADOR		4
G1	GARRA COSTA ARMÁRIO		8
M1	TAMBOR MINIFIX		14
M2	HASTE MINIFIX ROSCA SOBERBA		14
P1	PARAFUSO 3,5X14		41
P2	PARAFUSO 4,5X25		8
P3	PARAFUSO CABEÇA CHATA 4X40		4
P2	PARAFUSO 6X80		3
P5	PREGO 10X10		50

VISTA EXPLODIDA



PEÇA	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANTIDADE
1	LATERAL ESQUERDA	1
2	LATERAL DIREITA	1
3	LATERAL CENTRAL	1
4	PORTA ESQUERDA	1
5	PORTA DIRETA	1
6	LATERAL ESQUERDA DA GAVETA	1
7	LATERAL DIREITA DA GAVETA	1
8	FUNDO GAVETA	1
9	FRENTE DA GAVETA	1
10	BASE	1
11	EUCAPLAC	4
12	PRATELEIRA	3
13	PORTA	1

PASSO 01



NA LATERAL CENTRAL "3" E NA LATERAL DIREITA "2" FIXE AS CORREDIÇAS DE ACORDO COM AS PRÉ FURAÇÕES USANDO O PARAFUSO 3,5X14 "P1"



PASSO 02

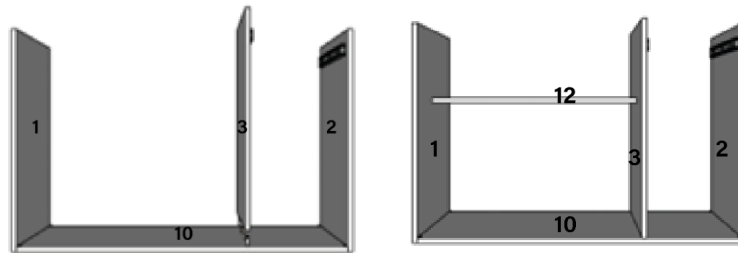
NA LATERAL DIREITA "2" E NA LATERAL ESQUERDA "1" FIXE A HASTE MINIFIX "M2" E AS CAVILHAS DE MADEIRA "C1".

FIXE A LATERAL ESQ E DIREITA, NA BASE "10" SOBRE A HASTE.

PASSO 03

FIXE A LATERAL CENTRAL “3”
FIXE A HASTE MINIX “M2” E AS
CAVILHAS DE MADEIRA “C1”.

FIXE A LATERAL CENTRAL NA
BASE “10” SOBRE A HASTE.

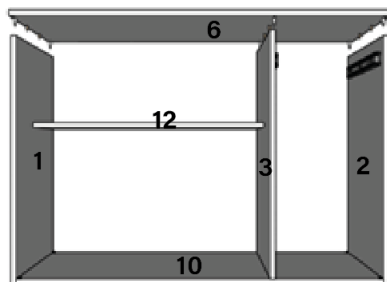
**PASSO 04**

NA PRATELEIRA “12” FIXE AS
CAVILHAS DE MADEIRA “C1”.

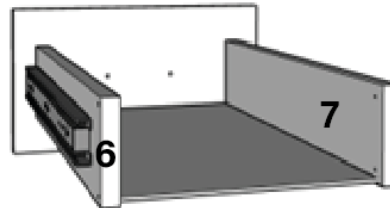
FIXE A PRATELEIRA NA
LATERAL CENTRAL “3” E NA
LATERAL ESQUERDA “1”

PASSO 05

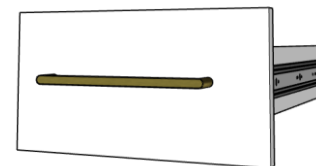
FIXE HASTE MINIFIX “M2” NO TAMPO “6”.



APÓS, ENCAIXE O TAMPO SOBRE AS LATERAIS “1 E 3”. PARA
FIXAR ELA, ENCAIXE NOS FUROS DAS LATERIAS O TAMBOR
MINIFIX “M1” E APERTE-OS.

**PASSO 06**

FIXAR LATERAIS “6,7” NA FRENTE
“9”. UTILIZE HASTE “M2” +
CAVILHAS “C1” NA FRENTE DA
GAVETA “7” E TAMBORES “M1”
NAS LATERAIS “6,7”.



FIXAR PUXADOR “F1” USANDO 2

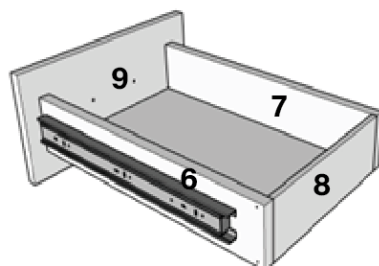
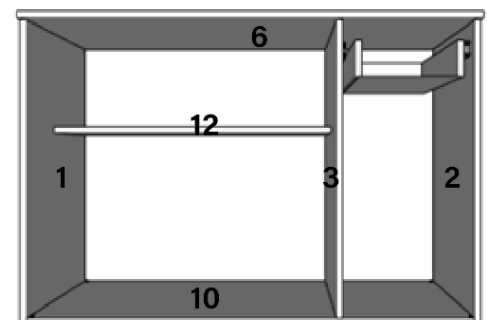
PASSO 07

ENCAIXAR EUCAPLAC “11” AO
REstante DA GAVETA.

FIXAR FUNDO “10” NAS LATERAIS
“8, 9” UTILIZANDO PARAFUSOS
“P2”.

FIXAR CORREDIÇAS “C6” NAS
LATERAIS “8, 9” UTILIZANDO
PARAFUSOS 3,5X14 “P1”.

POR FIM, COLE OS ADESIVO TAPA
FUROS “A1” EM TODO O MOVEL E
GAVETAS

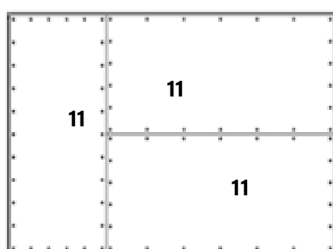
**PASSO 08**

ENCAIXE A GAVETA NAS CORREDIÇAS “C10”

PASSO 09

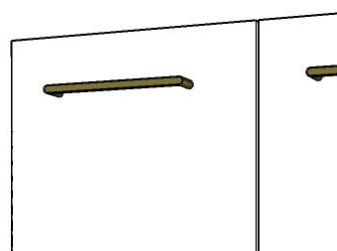
FIXAR EUCAPLAC “10”
USANDO PREGOS “P5” EM
TODA A SUA VOLTA.

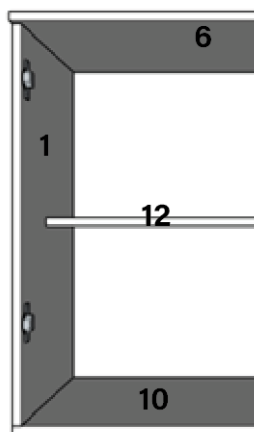
ENTRE OS EUCAPLAC’S “10”
(A, B) USE GARRA “G1” +
PREGO “P5” PARA FIXA-LOS.

**PASSO 10**

NA PORTA ESQ “5” FIXE O
PUXADOR “F3” USANDO
PARAFUSO 3,5X14.

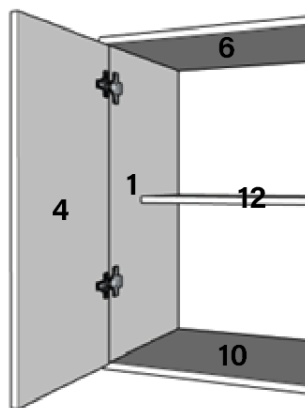
APÓS, REPITA O
PROCESSO NO OUTRO
LADO.



PASSO 11

NA LATERAL "1" FIXE A DOBRADIÇA CALÇO "D3" USANDO PARAFUSO 3,5X14 "P1".

APÓS, REPITA O PROCESSO NO OUTRO LADO.

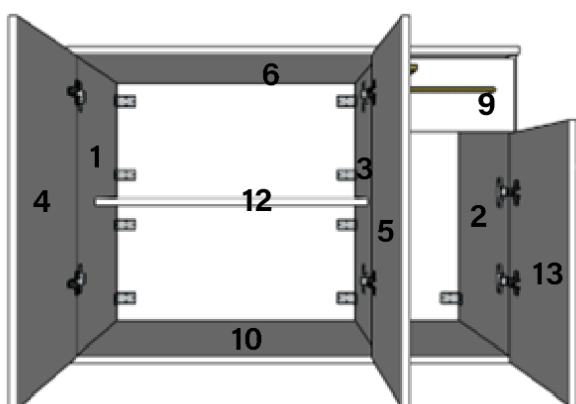
PASSO 12

UNA AS DOBRADIÇAS "D1 E D3" PARA FIXAR A PORTA "8" NA LATERAL "1".

USE PARAFUSO 3,5X14 PARA REALIZAR A TAREFA.

APÓS, REPITA O PROCESSO NO OUTRO LADO.

PARA FINALIZAR A MONTAGEM, COLE OS ADESIVOS TAPAM FUROS "A1".

PASSO 12

NA PARTE INTERNA DAS LATERAIS "1,2 E 3" FIXE AS DOBRADIÇAS CALÇO "D3" UTILIZANDO OS PARAFUSOS 3,5X14 "P1" NAS PRÉ-MARCAÇÕES. FURE A PAREDE E ENCAIXE A BUCHA "B4". APÓS, FIXE O SUPORTE L "C10" NOS DOIS LADOS DO FUNDO "16" E LATERAIS "1,2 E 3". UTILIZE O PARAFUSO 3,5X14 "P1" NOS FUROS MENORES E O PARAFUSO 6X80 "P7" NO FURO MAIOR.

IMAGEM DO PRODUTO MONTADO