
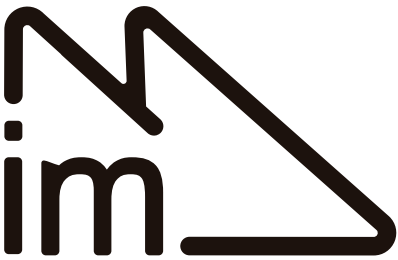


móveissim 
móveis direto de fábrica

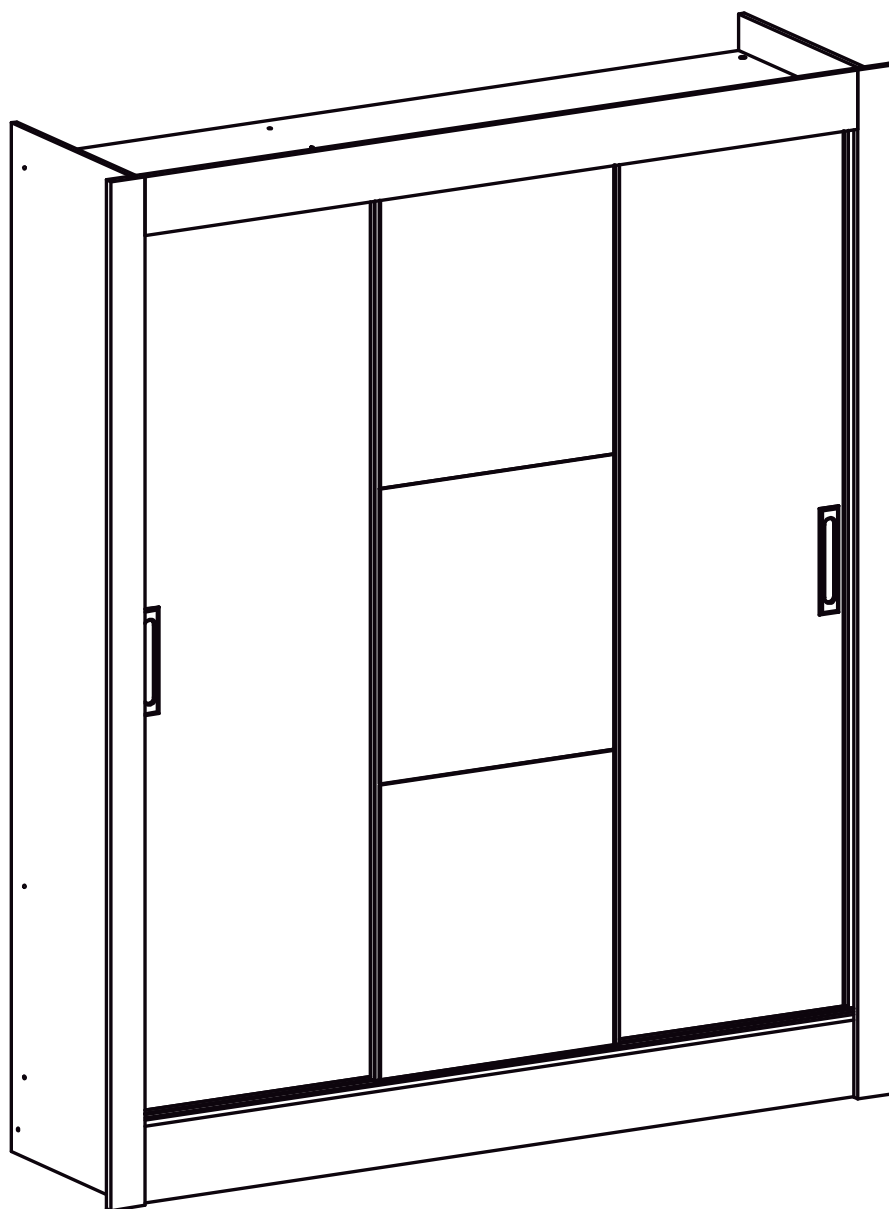

GUARDA ROUPA
REAL

S203000

Parabéns

Você acabou de receber um produto exclusivo MóveisSim!

Informações Úteis

É recomendada a prévia leitura de toda a instrução de montagem e conferência das peças e componentes antes de iniciar a montagem do produto.

A montagem do produto deverá ser feita em superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a embalagem do produto para forrar o chão a fim de não danificar o produto.


Durante a montagem evite batidas e contato com objetos cortantes. Observar as cargas máximas suportado pelo produto.

Limpeza

Retire o pó com uma flanela seca e depois utilize um pano macio umedecido com água.


Não utilizar produtos químicos e abrasivos

Siga DiretoSim

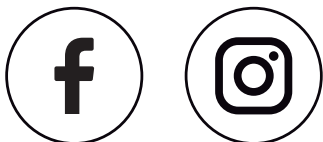


Confira os super preços direto de fábrica em nosso site

www.diretosim.com.br

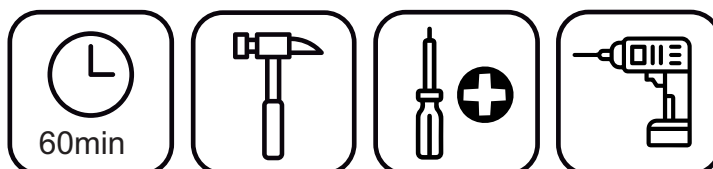


Nº PÇ	CÓD. INT.		DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO
	BR	CC			COMP	LARG	ESP	
1	23726	23727	LATERAL ESQUERDA	1	2005	450	12	7,30
2	23724	23725	LATERAL DIREITA	1	2005	450	12	7,30
3	23735	23735	RODAPÉ TRASEIRO	1	1569	150	15	2,23
4	23733	23734	RODAPÉ FRONTAL	1	1569	150	15	2,23
5	24981	24981	TRAVESSA	1	401	150	15	0,57
6	23713	23715	CHAPÉU INFERIOR	1	1569	450	12	5,71
7	23717	23717	CHAPÉU SUPERIOR	1	1569	450	12	5,71
8	24980	24980	PILASTRA	2	360	92	12	0,26
9	23707	23707	CHAPÉU	1	1569	385	12	4,89
10	23719	23719	DIVISÃO	1	1388	385	12	4,32
11	23732	23732	PRATELEIRA	2	515	360	12	1,50
12	23718	23718	COSTA	3	1780	528	3	2,32
13	23722	23723	FRONTAL	2	2005	75	15	1,43
14	23720	23721	ENCABEÇAMENTO	1	1549	115	15	1,69
15	23730	23731	PORTA	3	1736	530	15	8,75

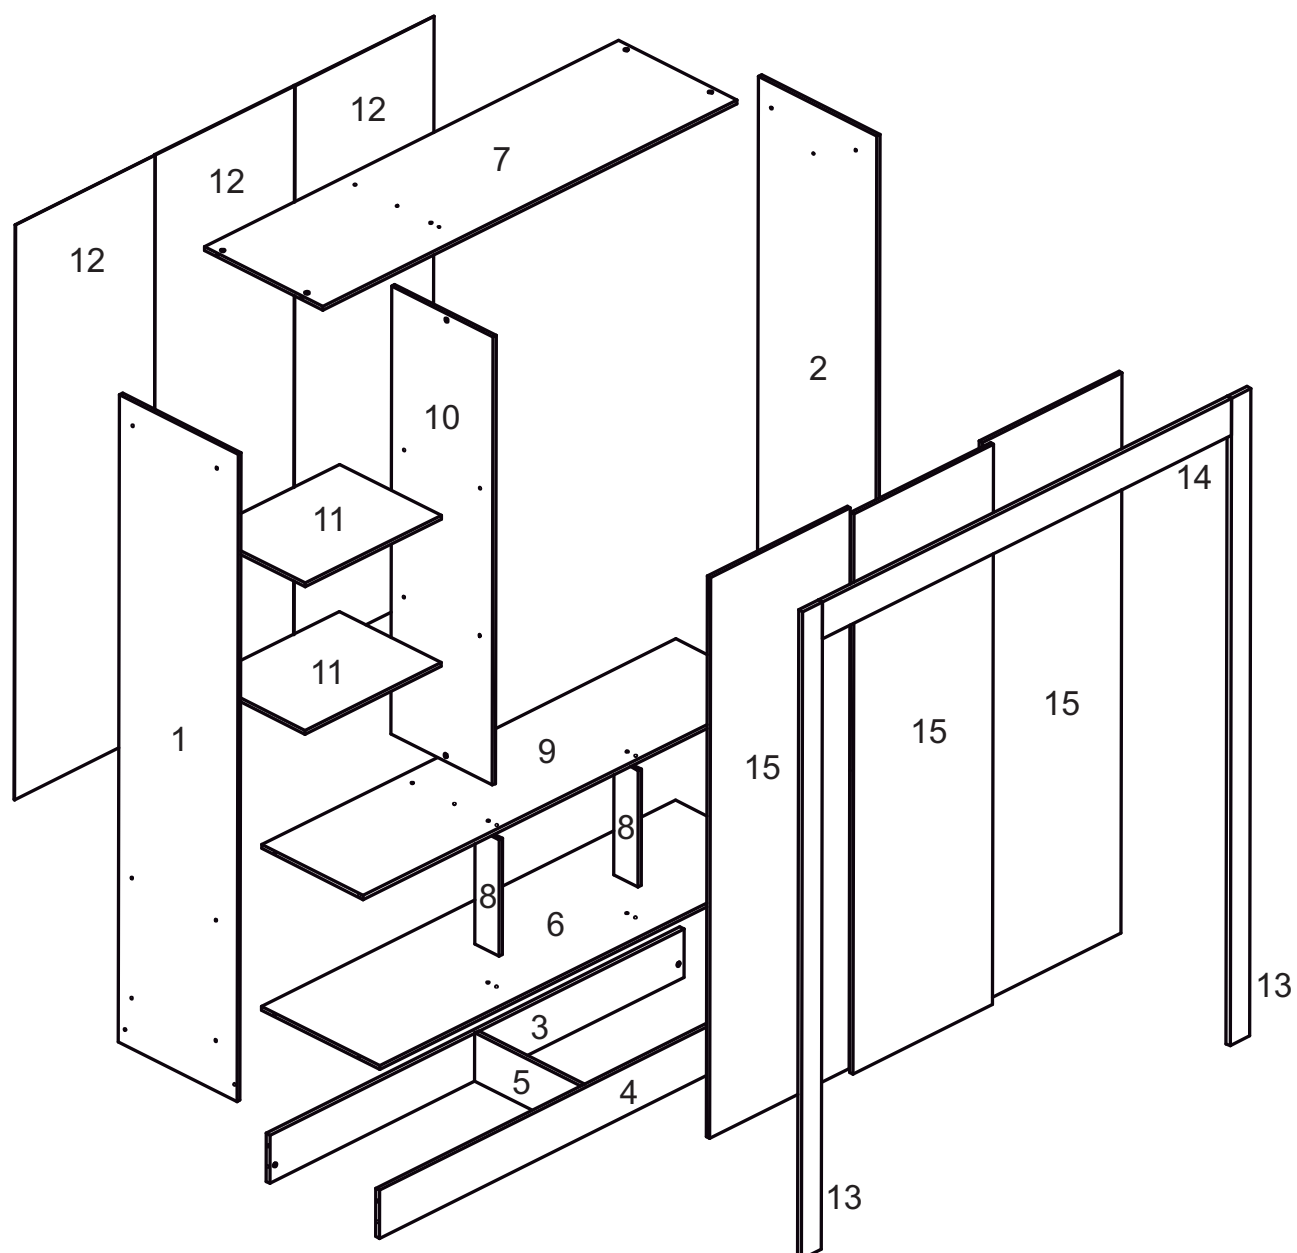

Lista de Ferragens


Parafuso 4x40 - Cod.3983



A

x23

Parafuso 3,5x20 - Cod.12025



C

x12

Parafuso 3,5x20 - Cod.7035



D

x5


Parafuso 3,5x12 Cod.5738



E

x79

Porca plástica Cod.3991



F

x22


Cavilha 6x30 Cod.3881



G

x10


Cavilha 6x50 Cod.8686



H

x1

Suporte Prat Cod.8740



I

x8


Prego 10x10 Cod.3875



J

x75


Garra para costas - Cod.3877



K

x10


Suporte Cabideiro - Cod.23568



L

x1


Suporte Cabideiro - Cod.10421

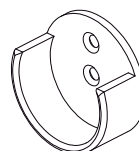

M

x2


Sapata dupla Cod.3878



N

x2


Sapata simples Cod.15597



O

x4


Cantoneira dupla Cod.11409



P

x3


Cantoneira Trapézio Cod.23743

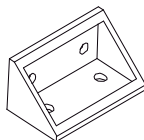

Q

x9


Ródizio inferior Cod.21709



R

x6

Ródizio superior Cod.23319

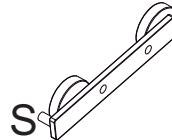

S

x6


Freio Cod.22812



T

x3


Puxador 192mm Cod.8455

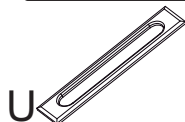

U

x3

Cód.23703



V

x1

Cód.23704



W

178cm
x1

Cód.16562



X

37cm
x1

Cola Cod.3872



Y

x1

Cód 23705



Z



x1

Cód 23706





AA


x1

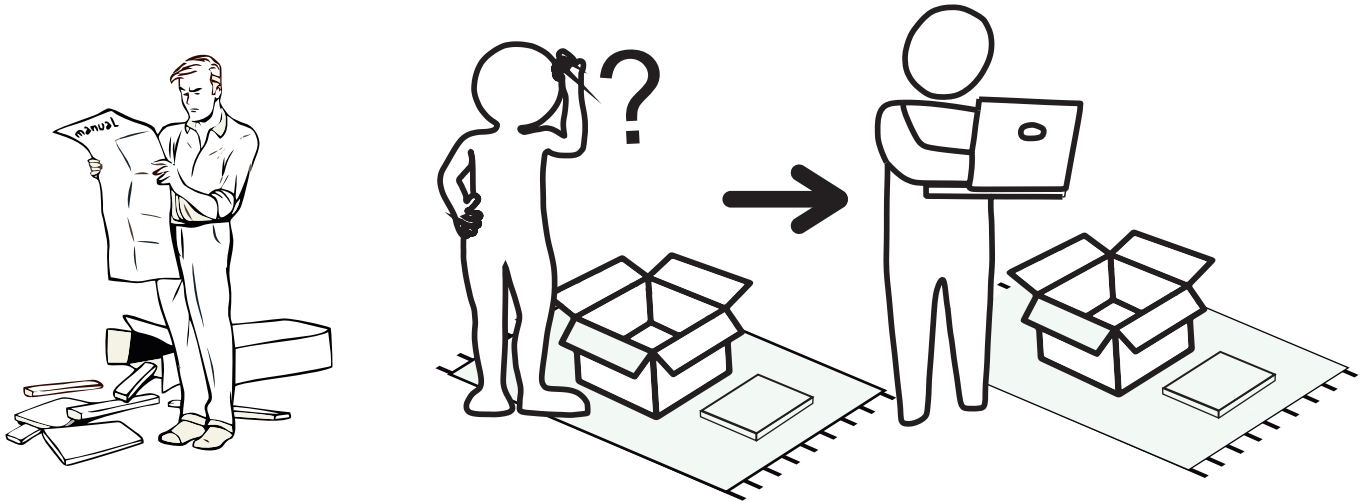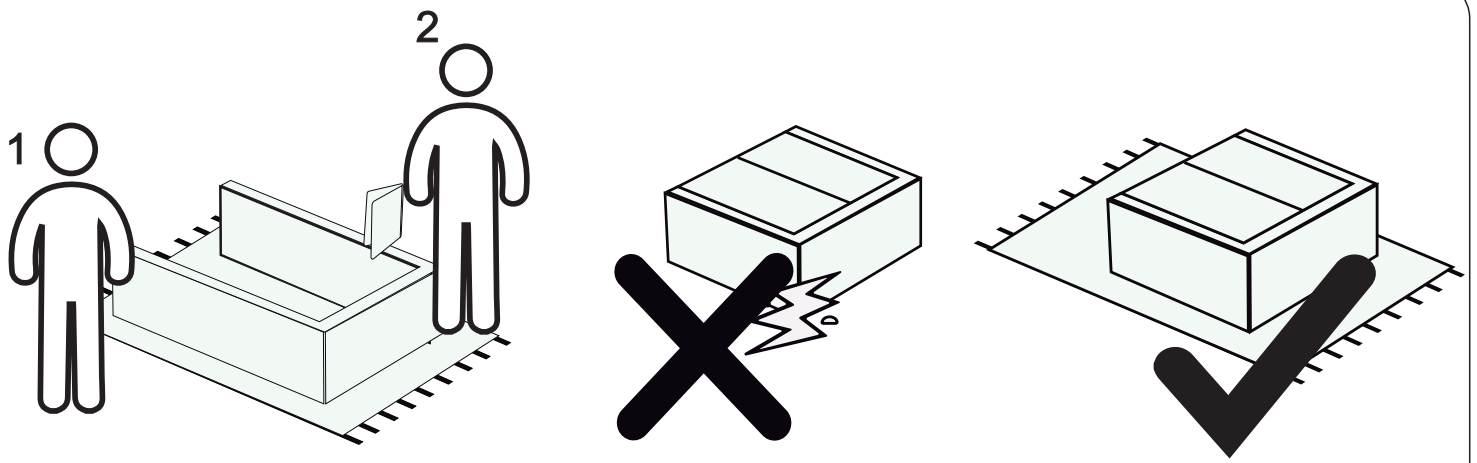



1

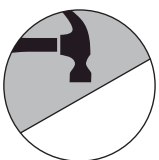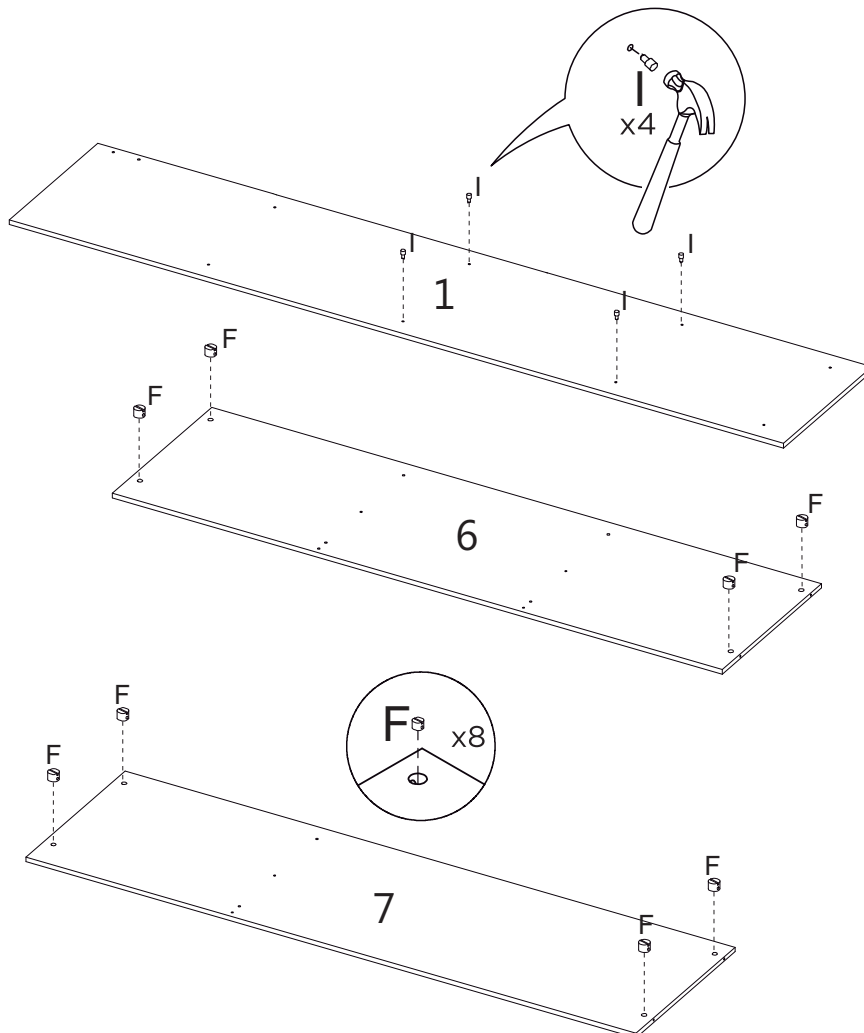


2

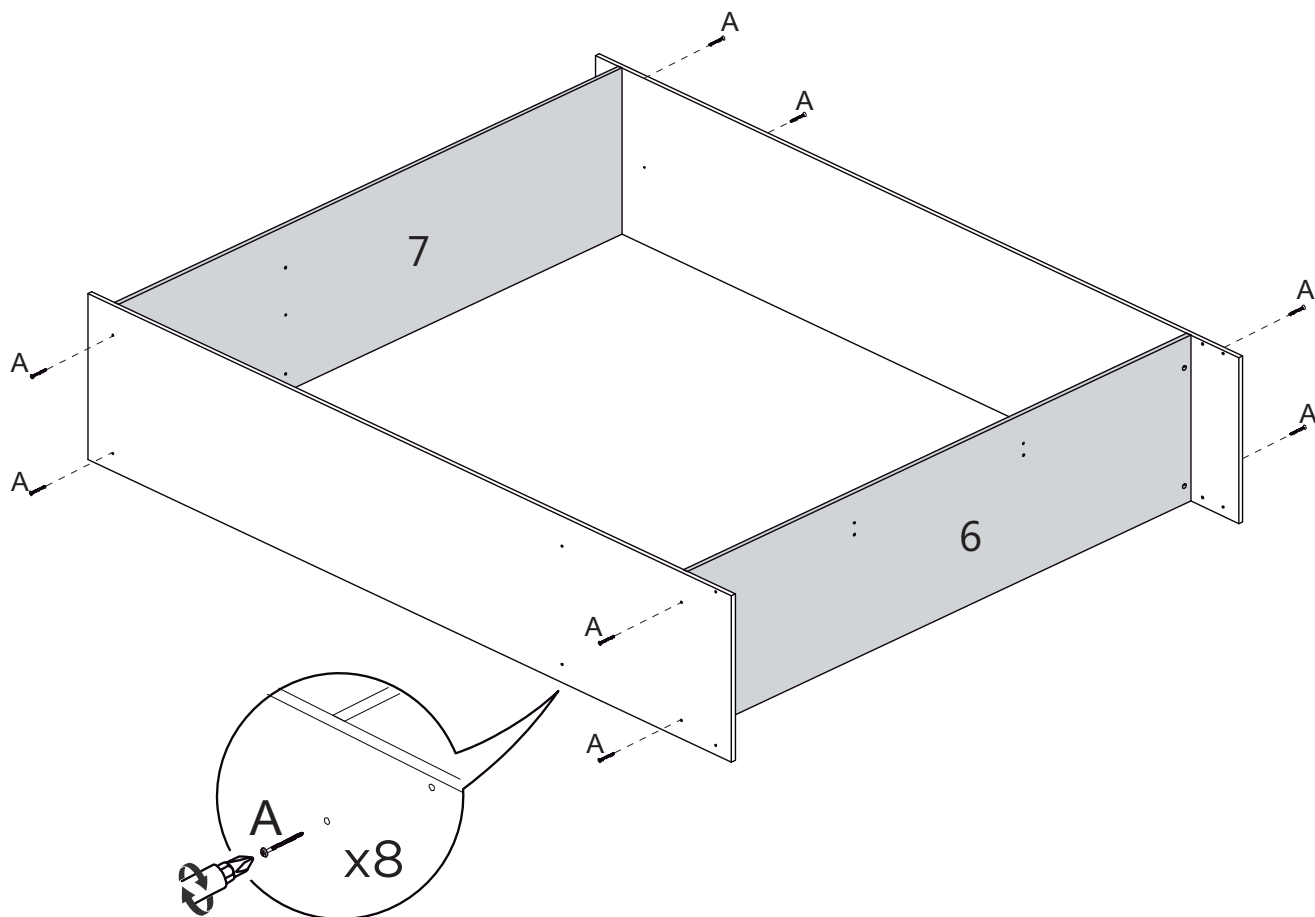


3

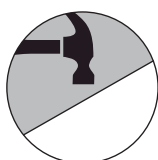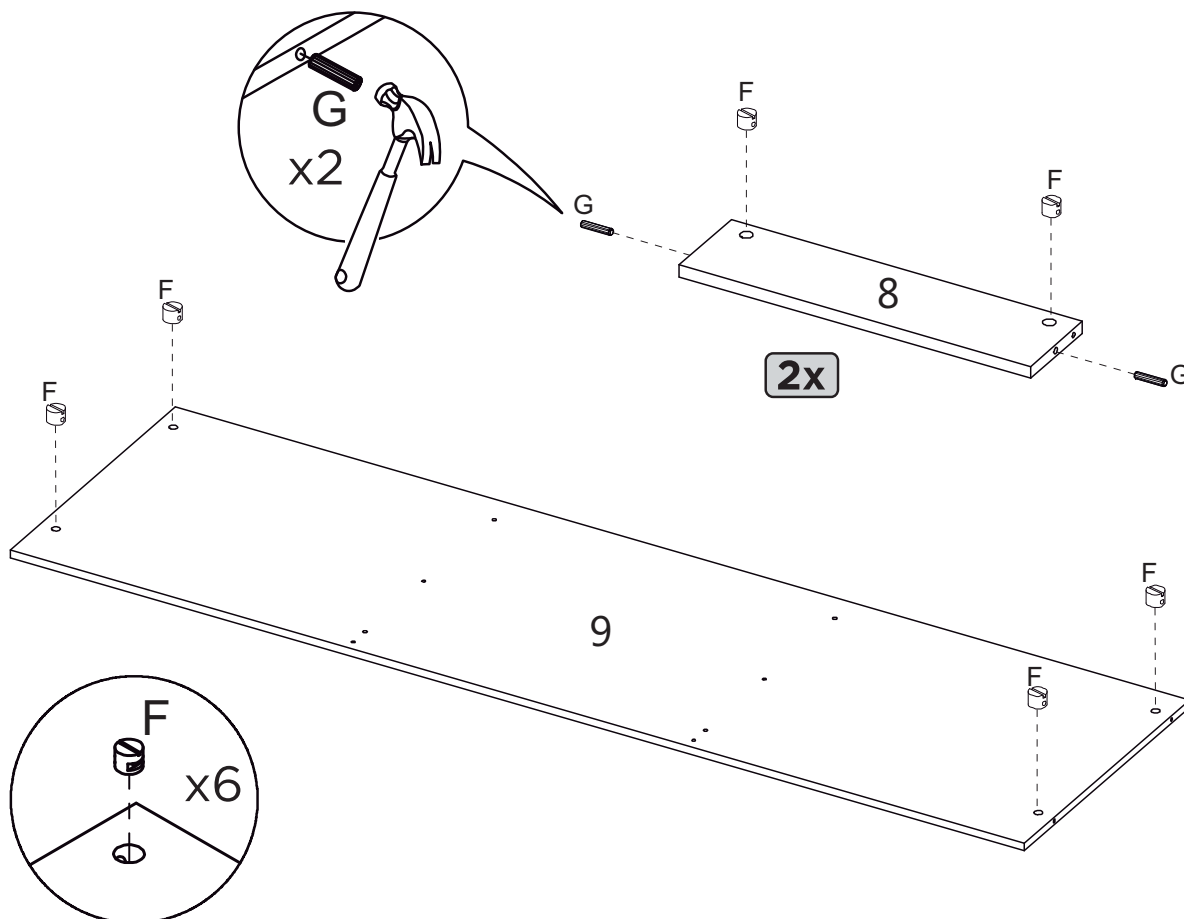


4

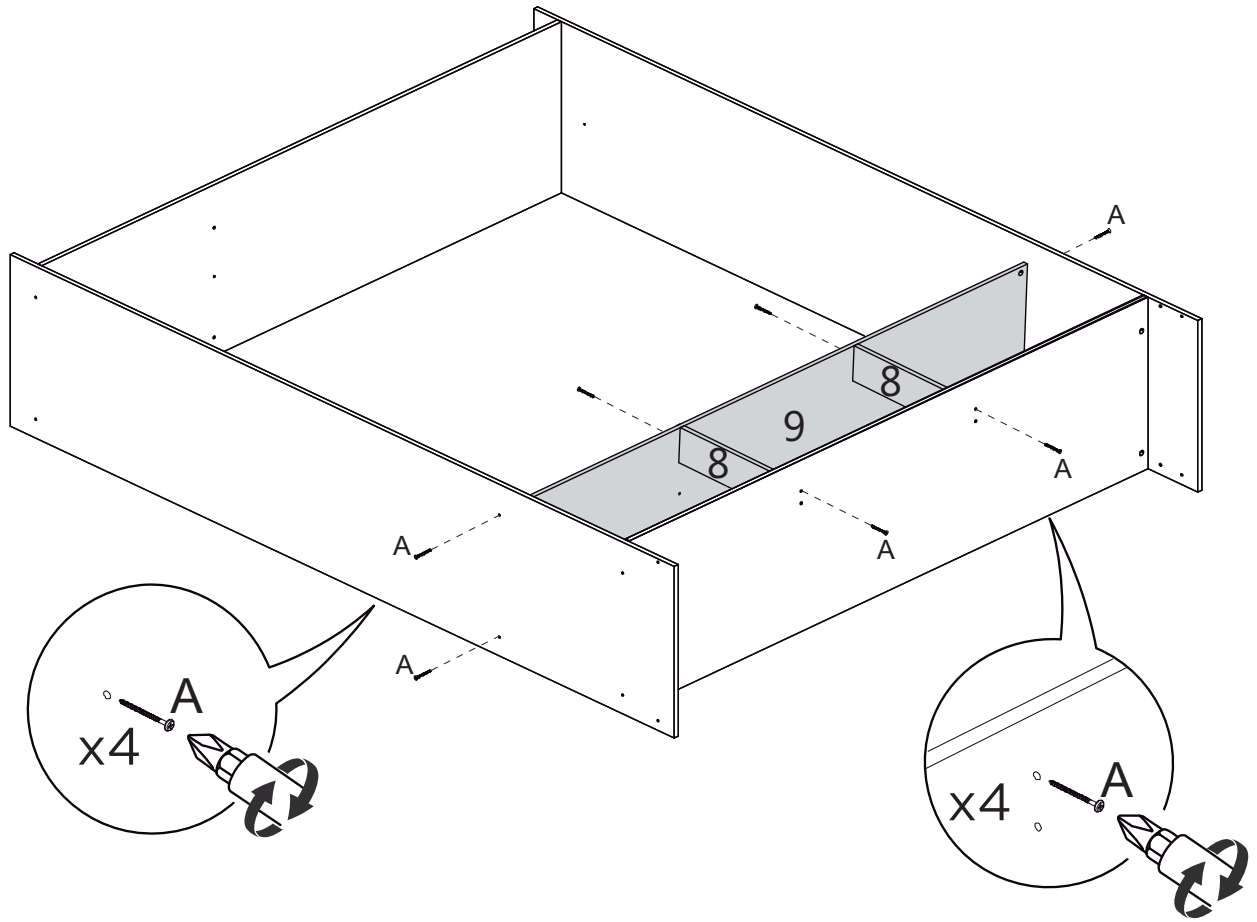



5

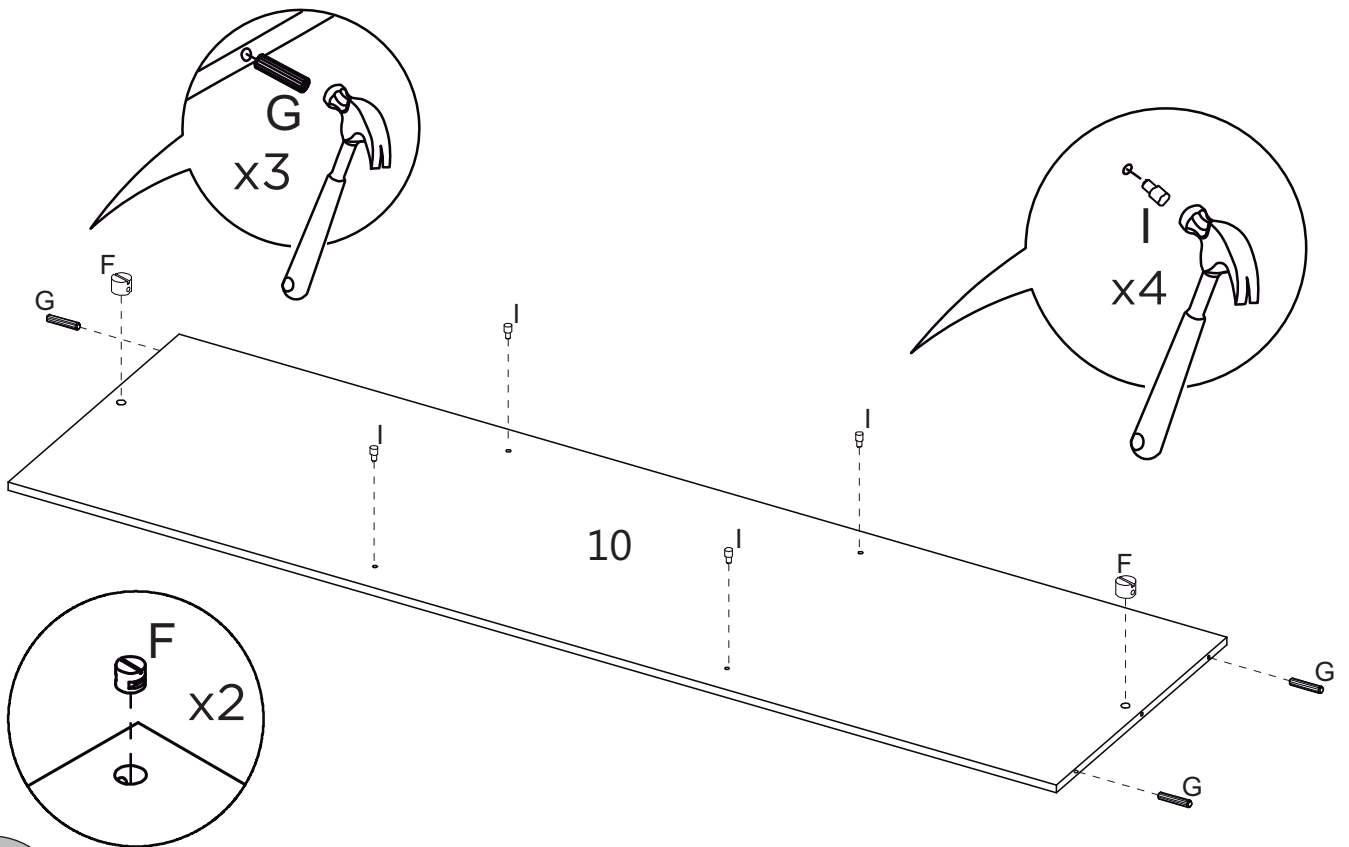


6

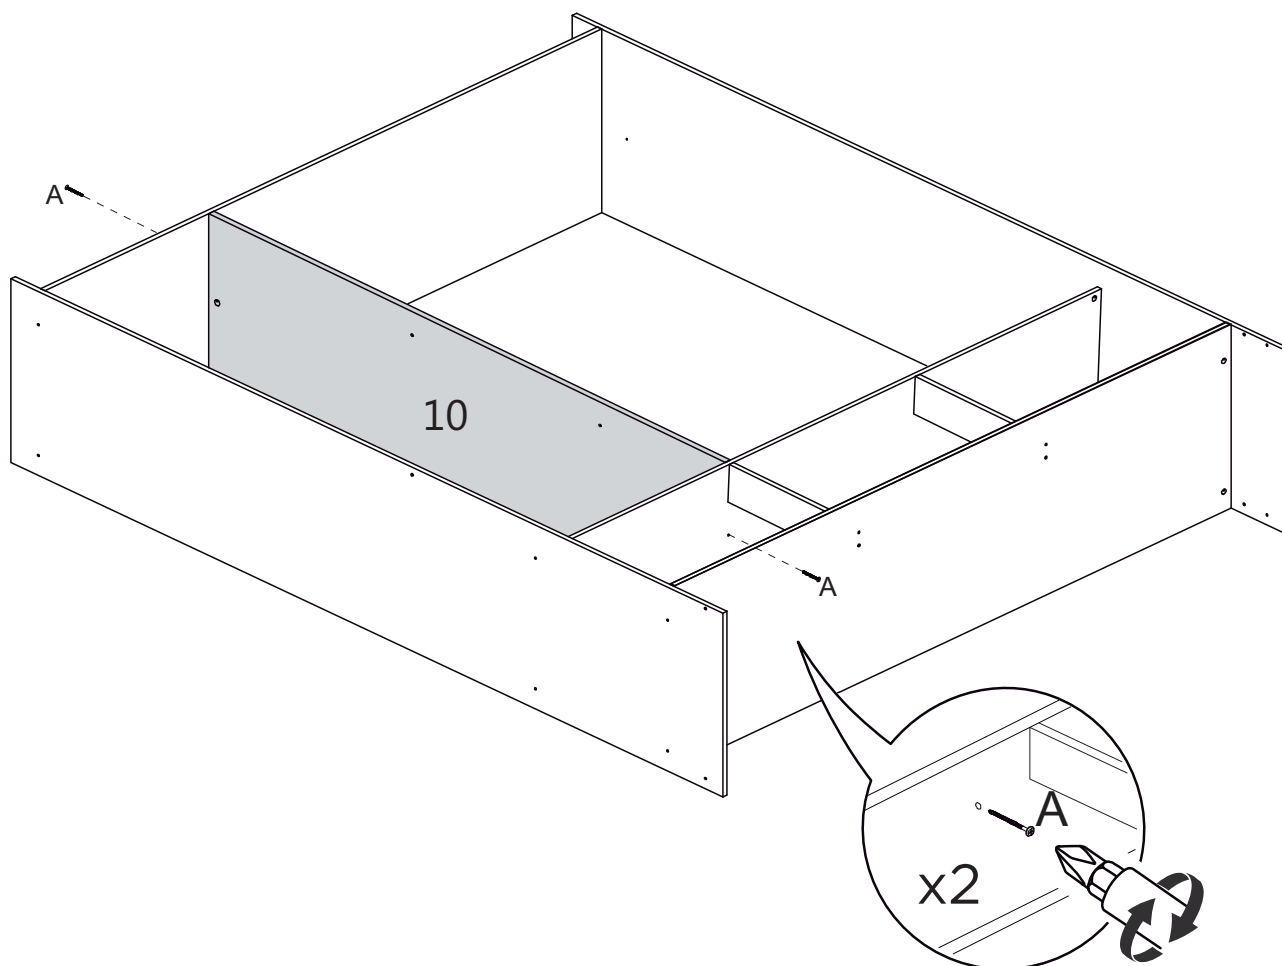


7

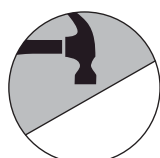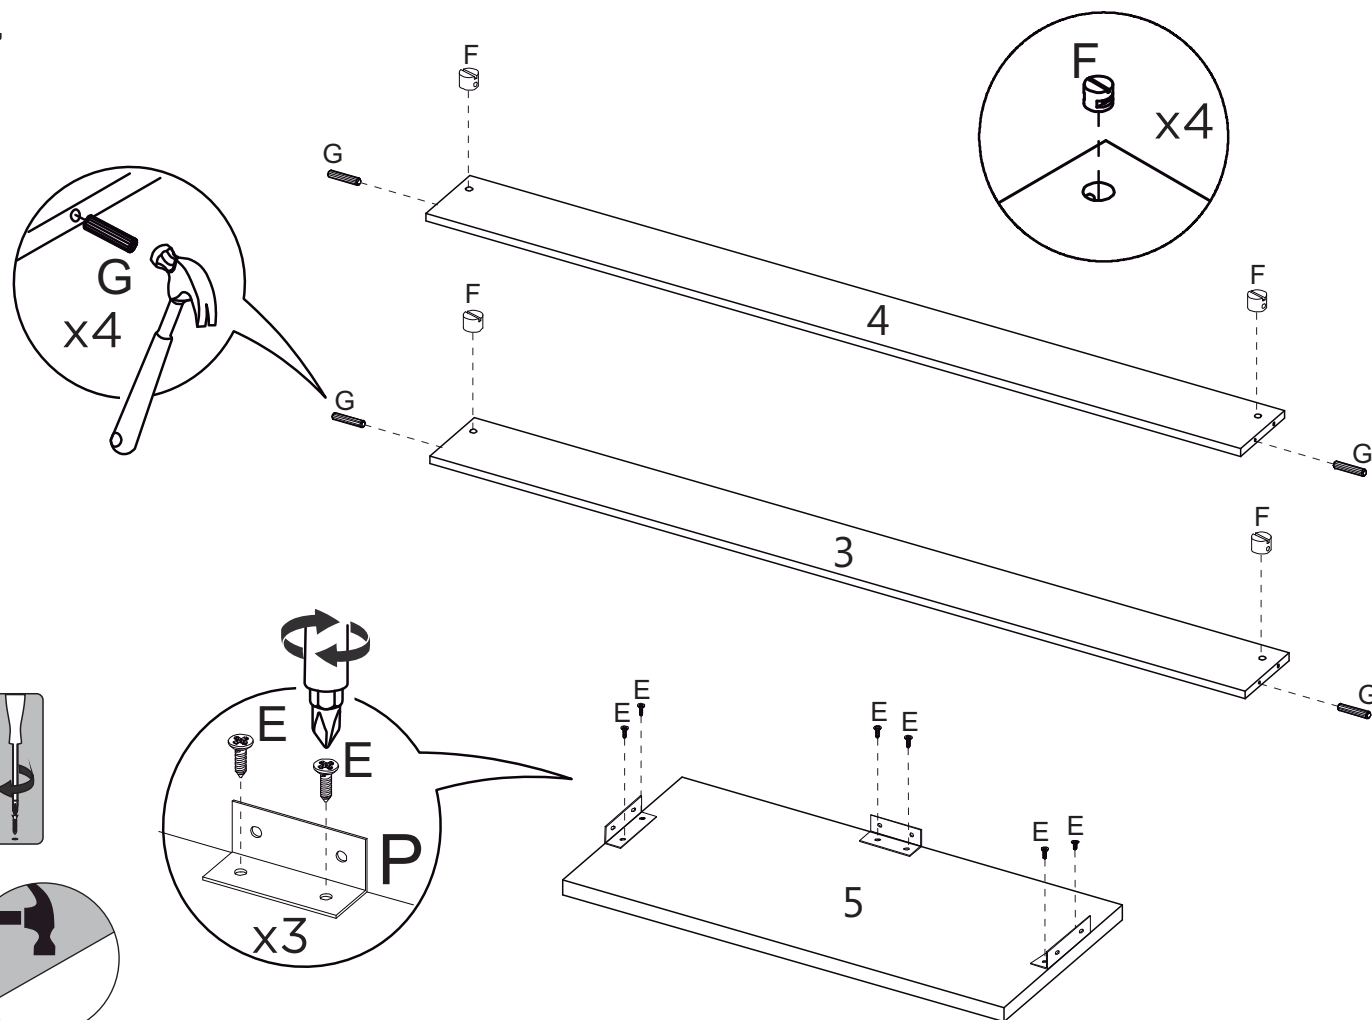


8

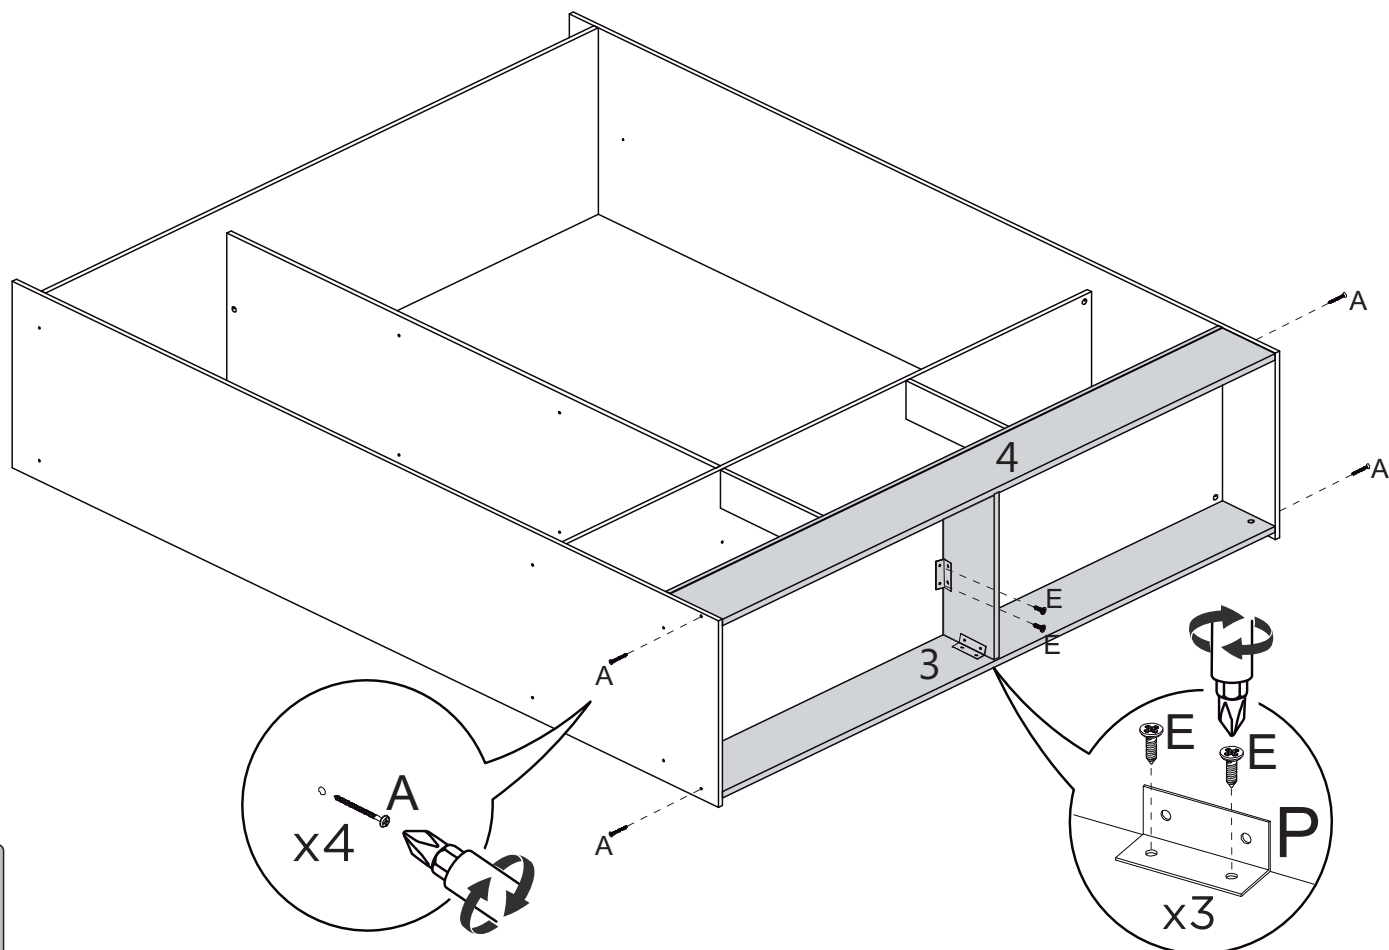


9

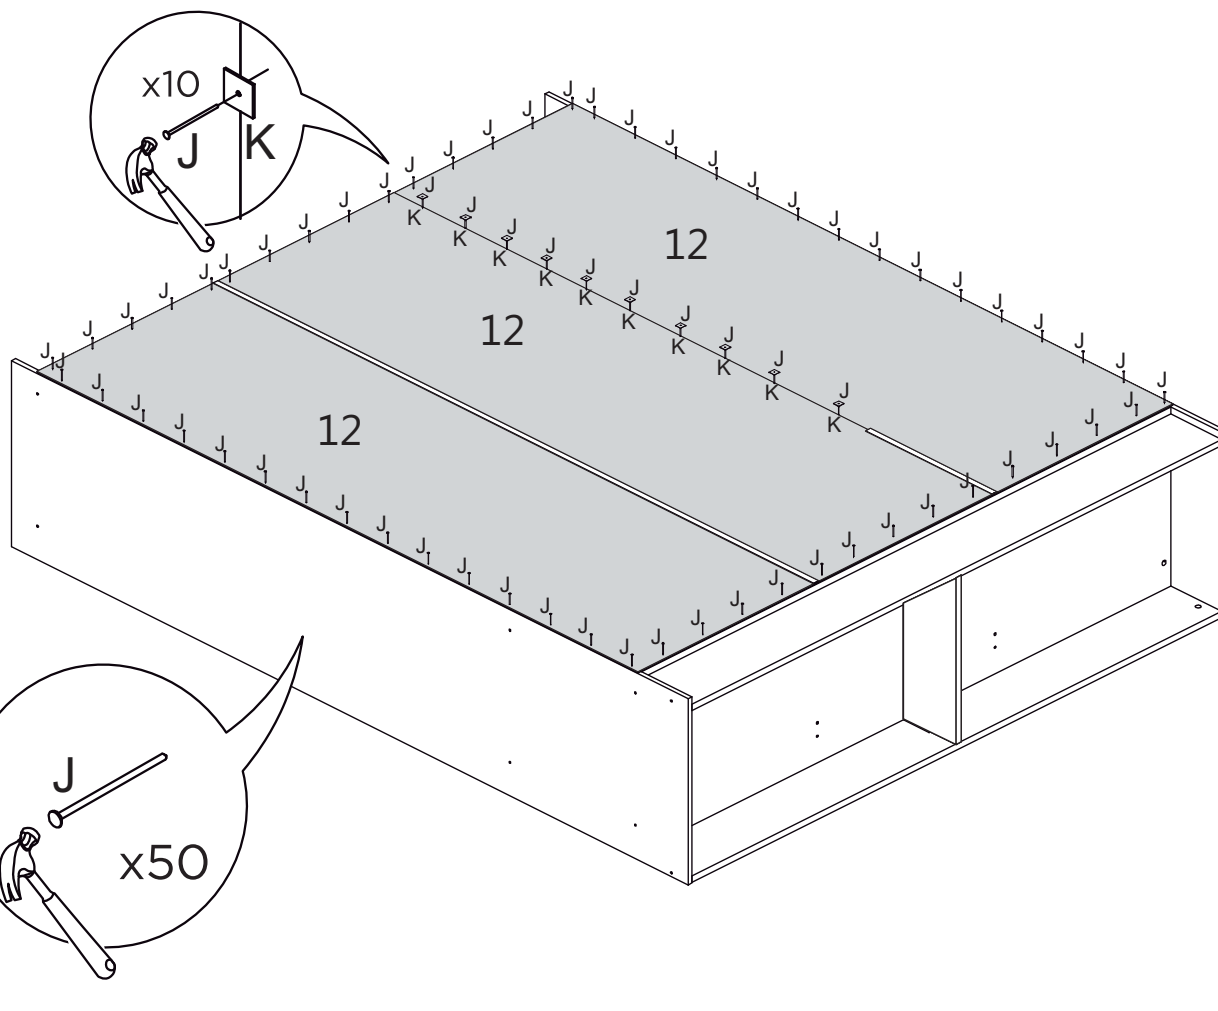


10

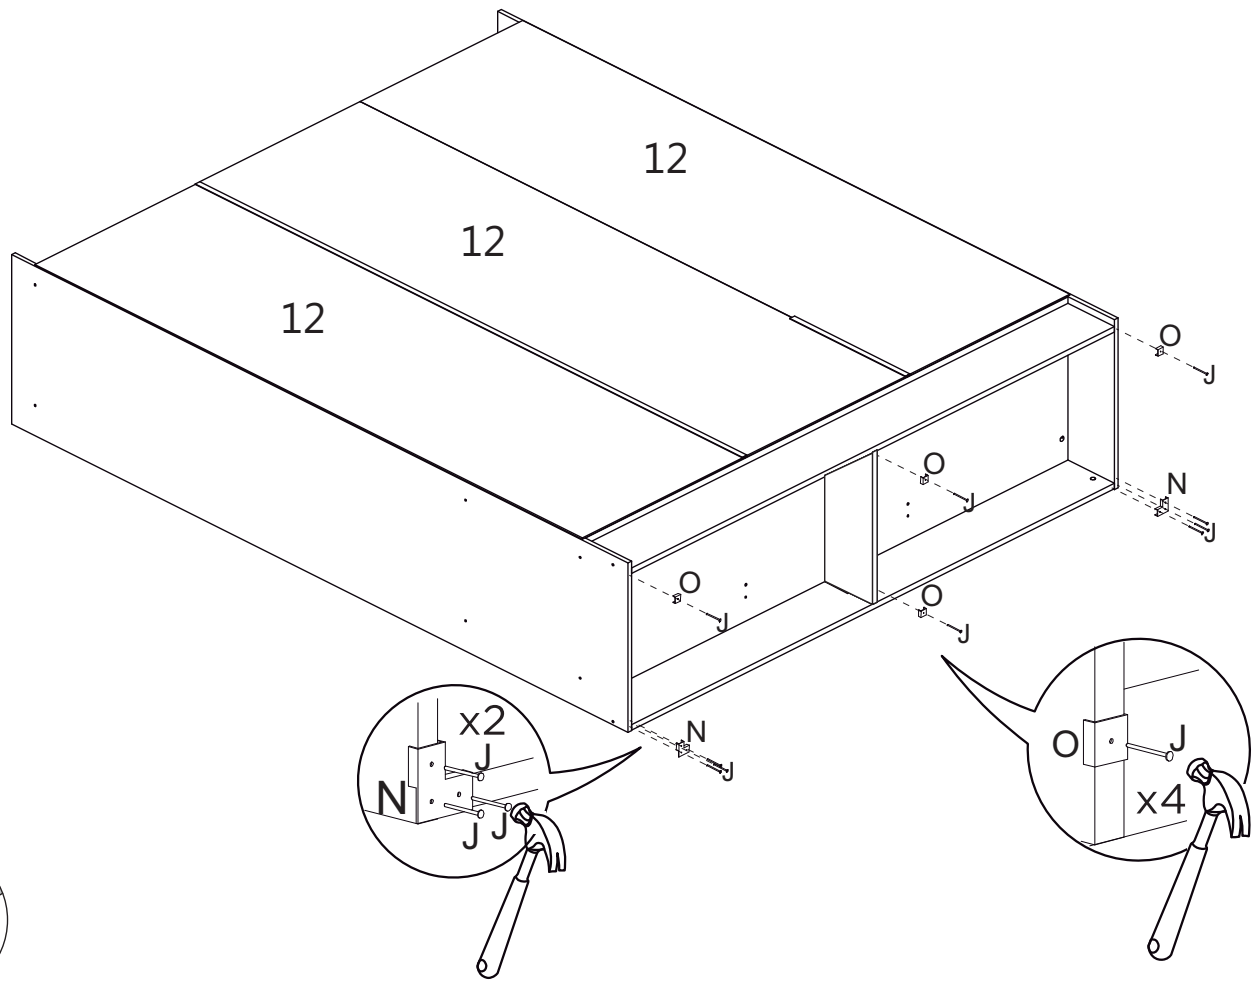


11

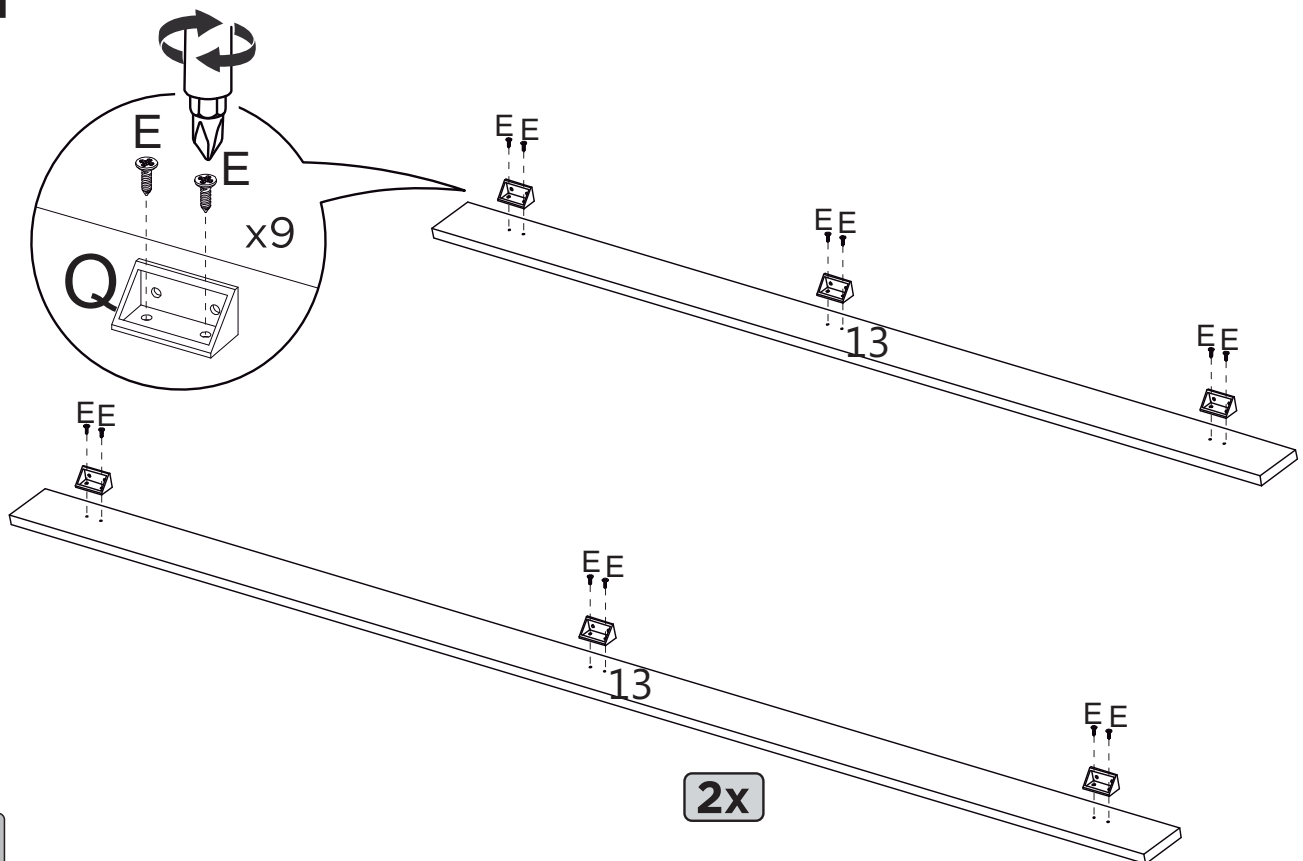



12

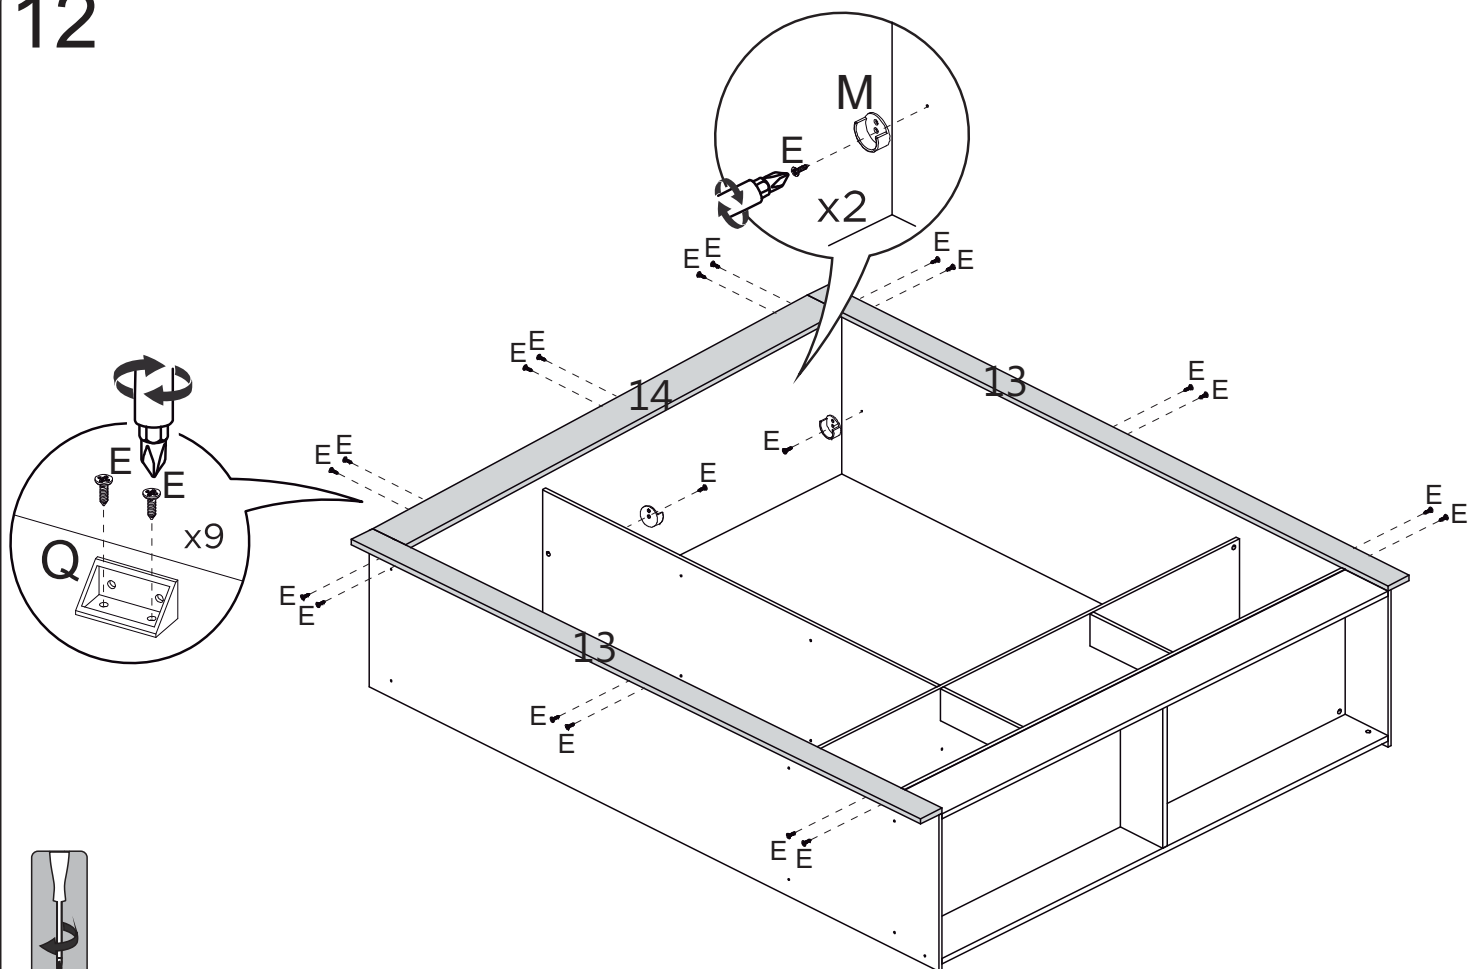


13

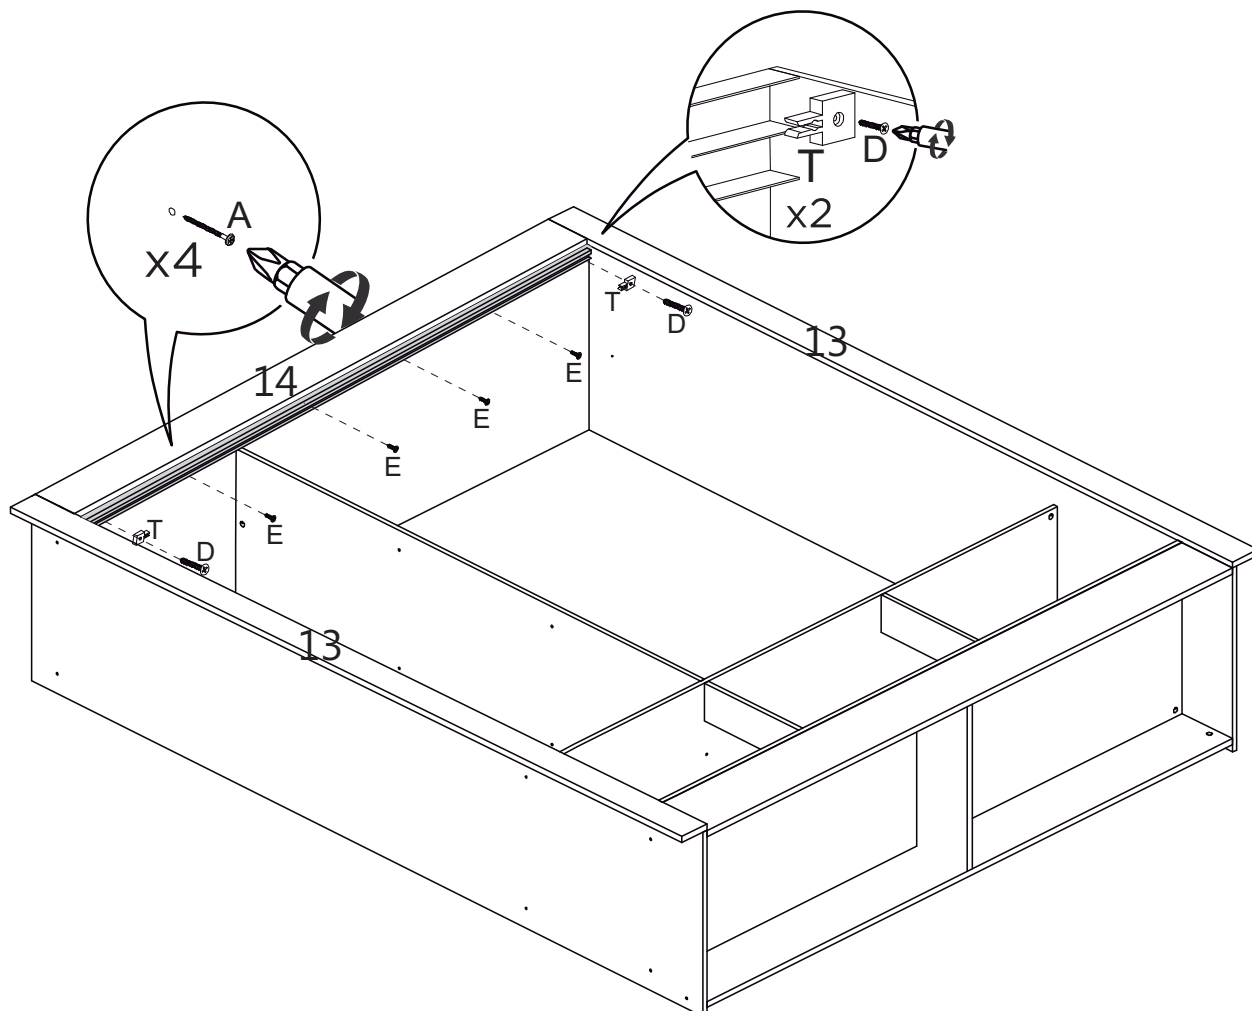


14

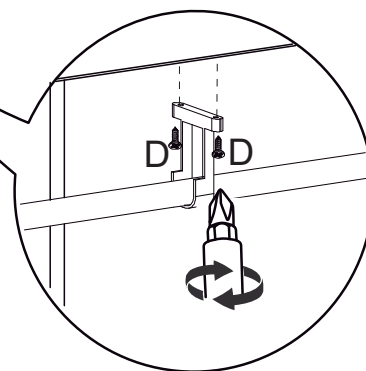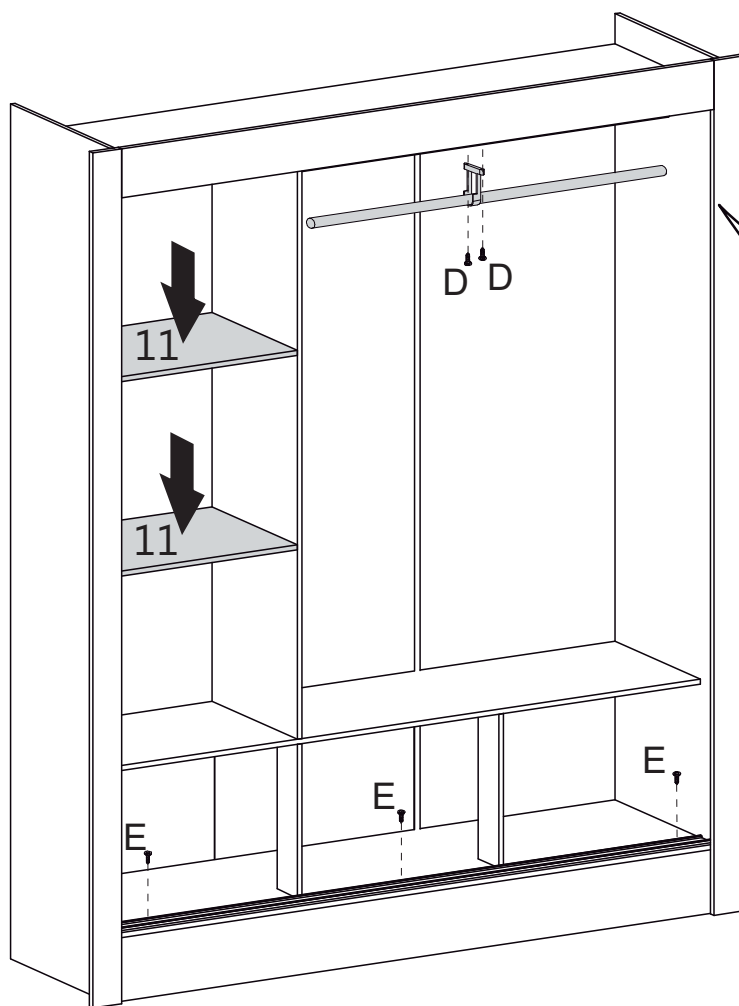

15

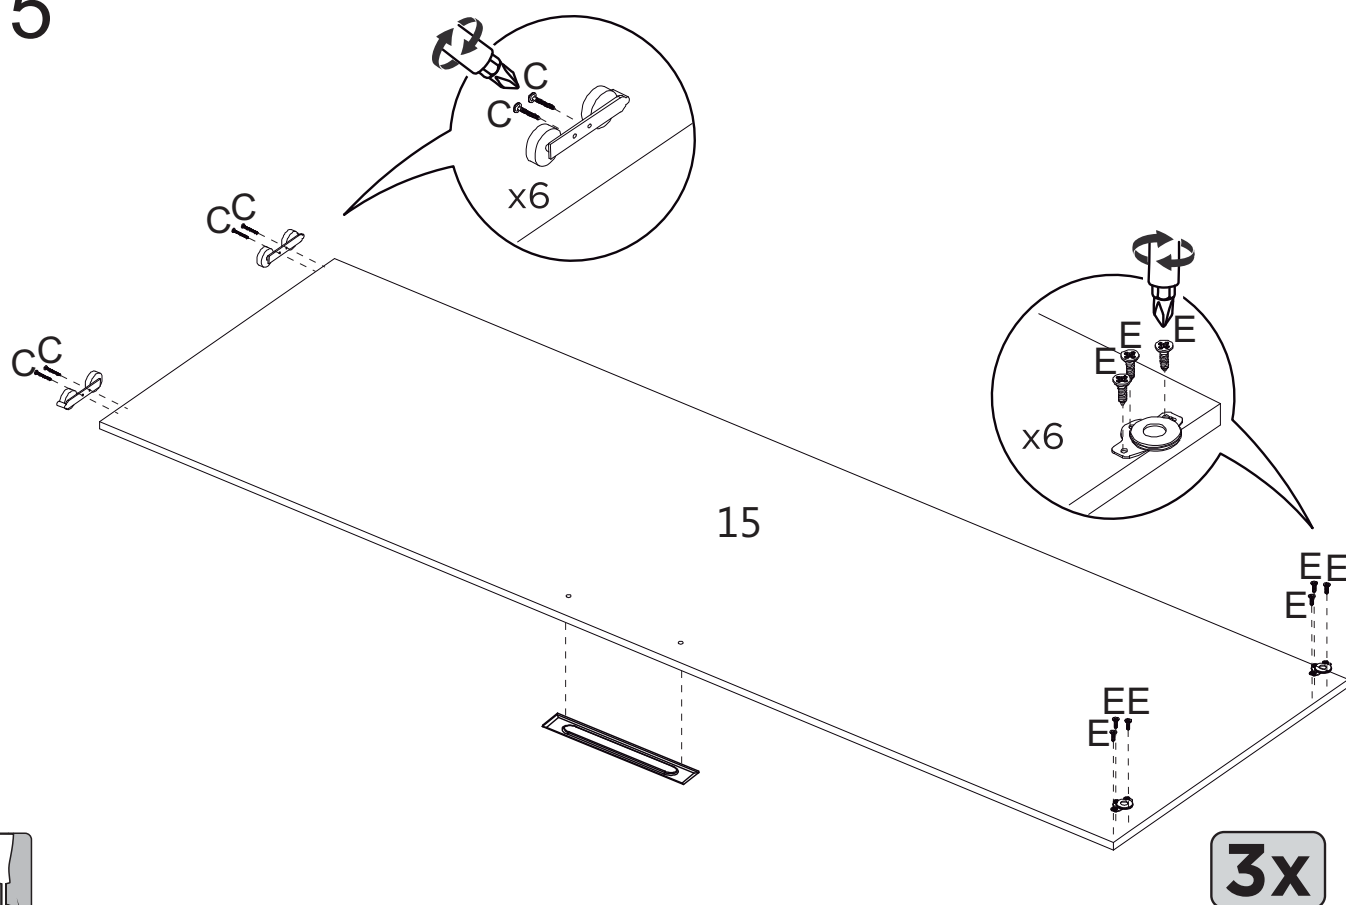

16

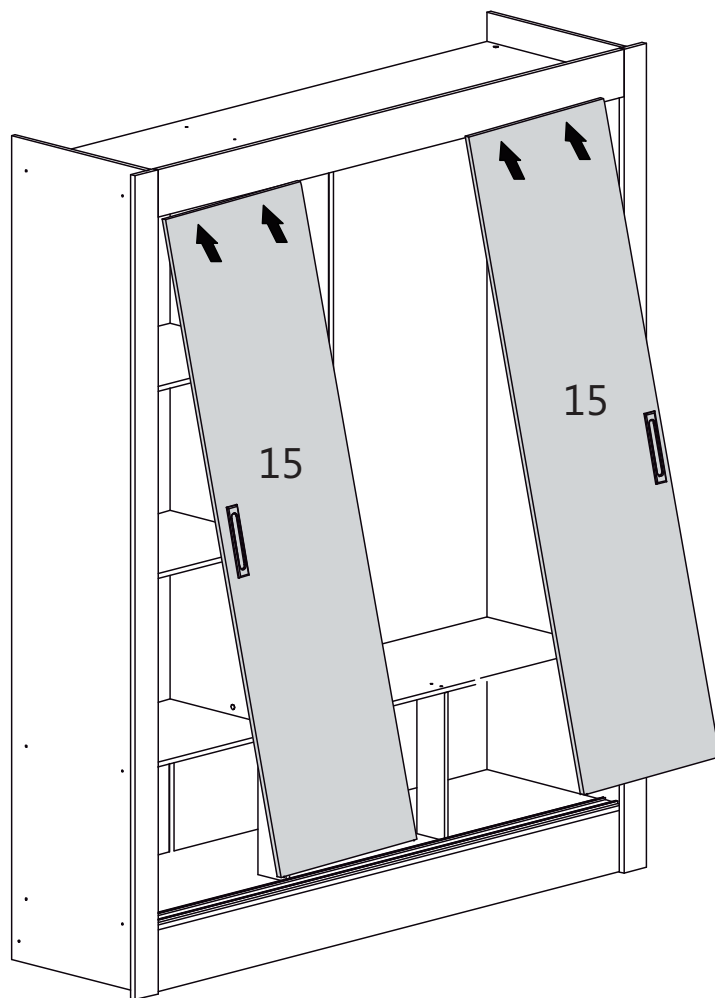

17

