




## 2º Passo:


encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos. Usar parafuso 7 x 40 para ficar o assento no encosto conforme imagem abaixo !

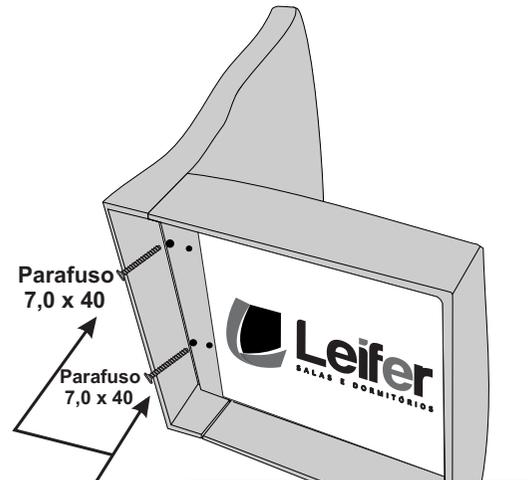


### Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 40 para prender o assento no encosto.

**4º Passo:** Com a base da cadeira montada usar parafuso 7,0 x 100 na peça 4A (Pinázio traseiro) para prender na estrutura estofada da cadeira conforme imagem abaixo !

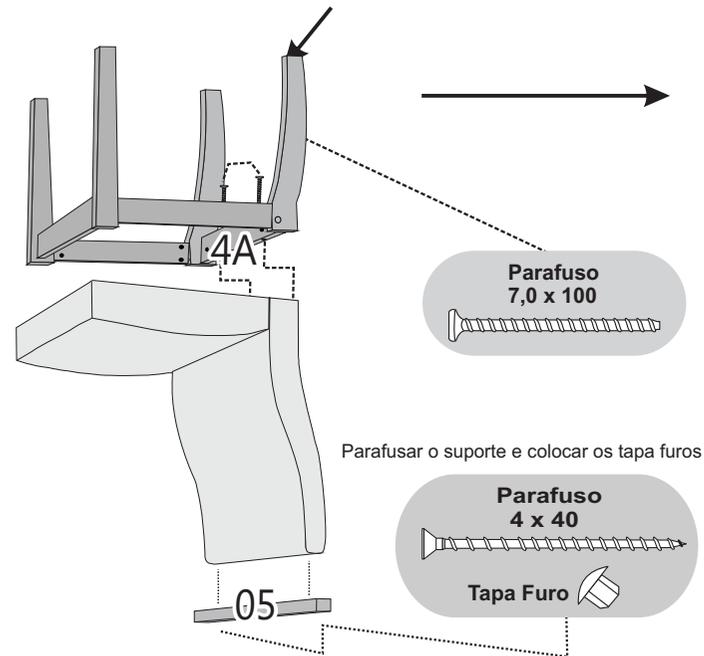


**Parafusar as cantoneiras no fundo da cadeira !**

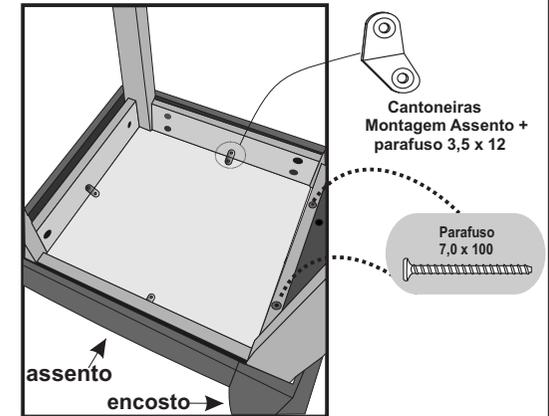


## 3º Passo:

Pegue a chapa reta 06 furos, com parafuso 3,5 x 12 conforme imagem abaixo.

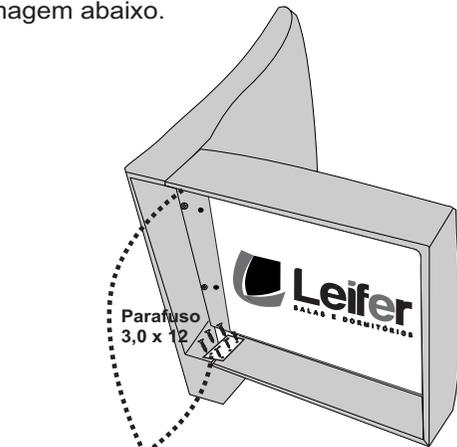

Facear bem o encosto com o assento, para fixar a chapa 06 furos. Nas duas laterais do assento com o encosto.



### CADEIRA EURO CÓD. 136

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.
0697	01	PÉ TRASEIRO	04
0690	02	PÉ FRONTAL	04
0695	03	PINÁZIO LATERAL	04
0694	04	PINÁZIO FRONTAL	02
0696	04A	PINÁZIO TRASEIRO	02
5895	05	APLIQUE CADEIRA	02
2138	06	ASSENTO	02
2136	07	ENCOSTO	02

### CADEIRA MÁLAGA CÓD. 4127

CÓDIGO	Nº	DESCRIÇÃO	QT.
4155	01	PÉ TRASEIRO	04
0798	02	PÉ FRONTAL	04
4142	03	PINÁZIO LATERAL	04
4136	04	PINÁZIO FRONTAL	02
4154	04A	PINÁZIO TRASEIRO	02
5847	05	APLIQUE CADEIRA	02
4150	06	ASSENTO	02
4153	07	ENCOSTO	02