



Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
 Fone/Fax (32) 3577 - 3950
 www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

CADEIRAS ESTOFADAS

Ilhéus, Ágata,
 Atenas Premium
 Pérola, Larissa,
 Pampulha New,
 Lorena, Lavínia,
 Clara e
 Olimpia Premium.



ACESSE O VÍDEO DESTE PRODUTO

INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu celular e escaneie o qr code.



ESQUEMA DE MONTAGEM

13/07/2022

| | | |
|--|---|---|
| <p>Anel Fixador com porca 16 UN</p> | <p>Cantoneiras Montagem Assento 08 UN</p> | <p>Parafuso 4,0 x 50 (Montagem Aplique Cadeira) 04 UN</p> |
| <p>Parafuso 3,0 x 12 64 UN</p> | <p>1/4 x 90 Cabeça 13 08 UN</p> | <p>Parafuso 7,0 x 25 CAB 10mm 08 UN</p> |
| <p>Sapatas 08 UN</p> | <p>1/4 x 60 Cabeça 13 08 UN</p> | <p>Tampa Furo 08 mm 04 UN</p> |
| <p>Arruela 1/4 (Utilizar a arruela no parafuso 1/4 x 90) 08 UN</p> | | <p>Chapa Reta 10 furos 04 UN</p> |


1º Passo: montar a base da cadeira, conforme figura abaixo !

PÉ TRASEIRO CADEIRA

Ilhéus, Ágata e Atenas Premium

PÉ TRASEIRO CADEIRA

Pérola, Larissa, Pampulha New, Lorena, Lavínia, Clara, Olimpia Premium.

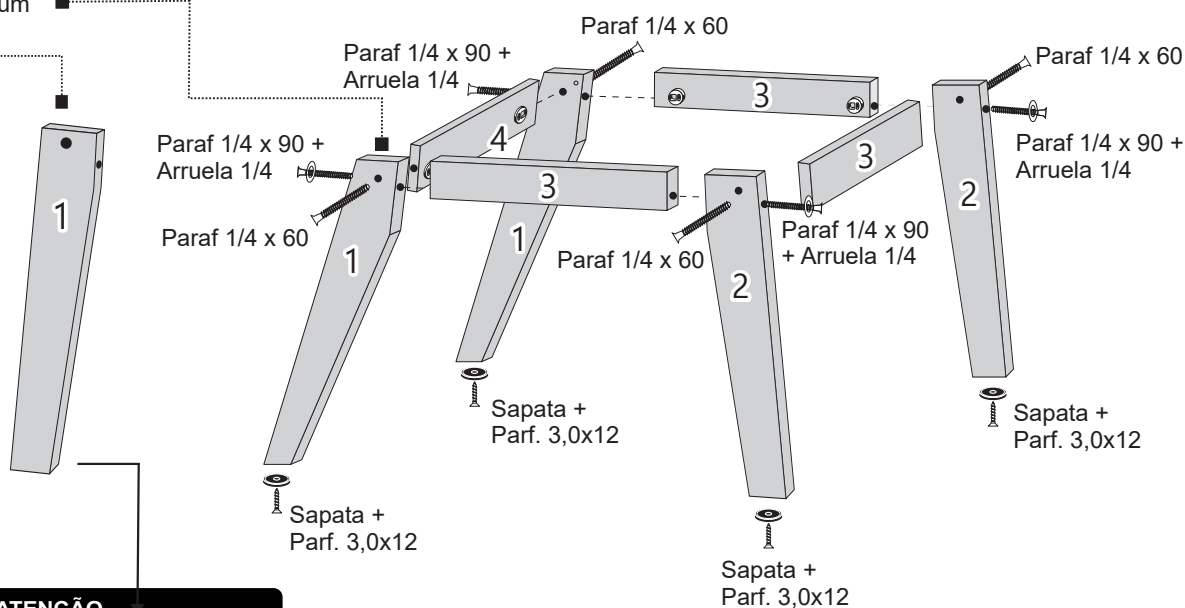


ATENÇÃO:

Nas Cadeiras: Pérola, Larissa, Pampulha New, Lorena, Lavínia, Clara, Olimpia Premium o Pé Traseiro é igual ao Pé Frontal. A parte reta dos pés deverá ficar para o lado de fora do produto.

2º Passo:

encaixar o assento no encosto, alinhando os mesmos.
Usar parafuso 7 x 25 para fixar o assento no encosto conforme imagem abaixo !

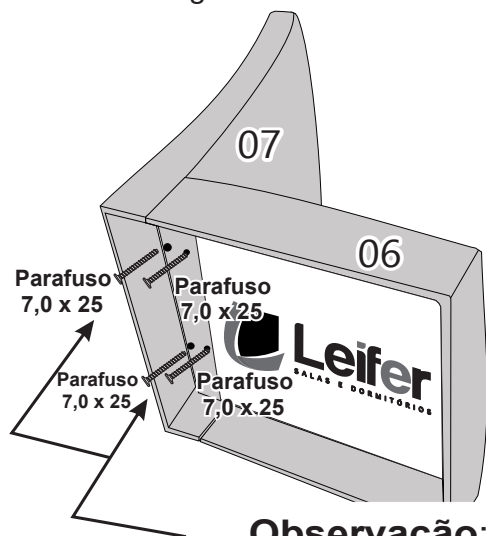

Observação:

Primeiro usar parafuso 7 x 25 para prender o assento no encosto.

ESTRUTURA DAS CADEIRAS:

ÁGATA - CÓD: 14858
ILHÉUS - CÓD: 19136
ATENAS PREMIUM - CÓD: 14863

| CÓDIGO | Nº | DESCRIÇÃO | |
|--------|----|----------------------|----|
| 12083 | 01 | PÉ TRASEIRO | 04 |
| 12085 | 02 | PÉ FRONTAL | 04 |
| 12082 | 03 | PINÁZIO | 06 |
| 12251 | 04 | PINÁZIO TRASEIRO | 02 |
| 14653 | 05 | APLIQUE ÁGATA | 02 |
| 14653 | 05 | APLIQUE ILHÉUS | 02 |
| 14653 | 05 | APLIQUE ATE. PREMIUM | 02 |
| 12185 | 06 | ASSENTO | 02 |
| 15116 | 07 | ENCOSTO ÁGATA | 02 |
| 19347 | 07 | ENCOSTO ILHÉUS | 02 |
| 15075 | 07 | ENCOSTO ATE. PREMIUM | 02 |
| 12290 | 08 | KIT FERRAGEM | 01 |

PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA VEJA QUAL O NOME DO PRODUTO RECEBIDO E RELACIONE COM O CÓDIGO ACIMA DO APLIQUE E ENCOSTO CORRESPONDENTES.

ESTRUTURA DAS CADEIRAS:


PÉROLA - CÓD: 19133
LARISSA - CÓD: 14862
PAMPULHA NEWV- CÓD: 14854
LORENA - CÓD: 14055
LAVÍNIA - CÓD: 14866
CLARA - CÓD: 19157
OLÍMPIA PREMIUM - CÓD: 14843

| CÓDIGO | Nº | DESCRIÇÃO | |
|--------|----|----------------------|----|
| 12085 | 01 | PÉ TRASEIRO | 04 |
| 12085 | 02 | PÉ FRONTAL | 04 |
| 12082 | 03 | PINÁZIO | 06 |
| 12251 | 04 | PINÁZIO TRASEIRO | 02 |
| 14058 | 05 | APLIQUE PÉROLA | 02 |
| 15096 | 05 | APLIQUE LARISSA | 02 |
| 15096 | 05 | APLIQUE PAMPULHA N. | 02 |
| 14058 | 05 | APLIQUE LORENA | 02 |
| 15096 | 05 | APLIQUE CLARA | 02 |
| 12185 | 06 | ASSENTO | 02 |
| 19298 | 07 | ENCOSTO PÉROLA | 02 |
| 17325 | 07 | ENCOSTO LARISSA | 02 |
| 15098 | 07 | ENCOSTO PAMPULHA N. | 02 |
| 12096 | 07 | ENCOSTO LORENA | 02 |
| 17325 | 07 | ENCOSTO LAVINIA | 02 |
| 19301 | 07 | ENCOSTO CLARA | 02 |
| 15098 | 07 | ENCOSTO OLÍMPIA PRE. | 02 |
| 12290 | 08 | KIT FERRAGEM | 01 |

3º Passo:


Pegue a chapa reta 10 furos, com parafuso 3,0 x 12 conforme imagem abaixo.

Facear bem o encosto com o assento para fixar a chapa 10 furos. Nas duas laterais do assento com o encosto.

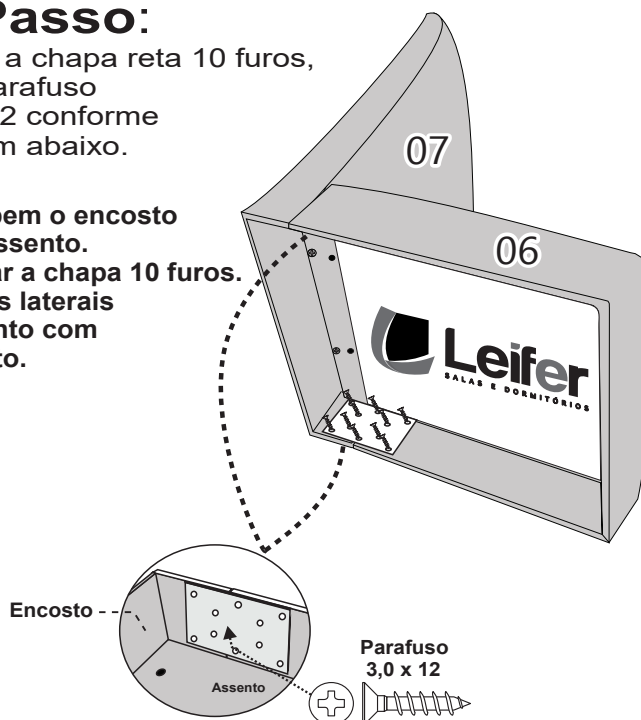

4º Passo: Usar na peça Nº 05 (APLIQUE) parafuso 4,0 x 50 + Tapa Furo.

Para prender os pés no assento usar cantoneiras 02 furos conforme imagem abaixo.

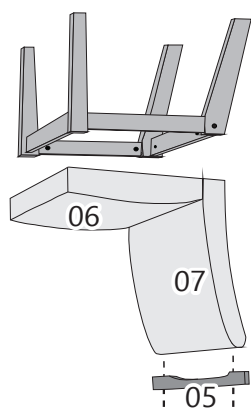

PARAFUSAR AS CANTONEIRAS NO FUNDO DA CADEIRA !

