

BELMAX

Móveis

ESQUEMA DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MÓDULO PONTE 1500


Fer. 222454

NECESSÁRIO / NECESSARY / NECESIDAD






FERRAMENTAS NÃO INCLuíS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLuíS

Ref.	S/Painel	C/Painel
515474	515495	
515475	515496	
515476	515497	
515477	515498	
515478	515499	

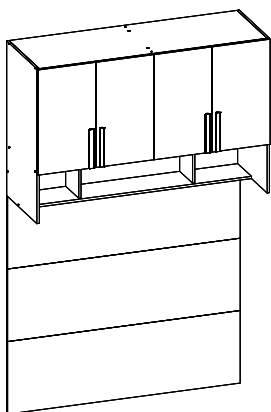

CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.	CÓD.	Nº	PEÇA	QUAN.
222360	01	Teto 1470x514x15	01				
222359	02	Base 1470x514x15	01				
222362	03	Costa 675x370x03	04	222460	11	Opcional Painel Inf. 1500x467x15	01
240728	04	Costa 1470x315x15	01				
222354	05	Lateral Dir. 997x514x15	01	222461	12	Painel Sup. 1500x467x15	02
222355	06	Lateral Esq. 997x514x15	01				
222356	07	Divisória 651x514x15	01	240734	13	Moldura 700x55x15	03
240727	08	Prateleira 1470x235x15	01				
240617	09	Divisória prat. 300x220x15	02				
222361	10	Porta 677x372x15	04				


A 30	B 30	C 08	D 40 C/ painel S/ painel 10	E 40 C/ painel
F 40	G 02	H 04	I 04	J 10 Chapa 120x60
K 04	L 02	M 35	014202530354050 Medidas de parafusos	

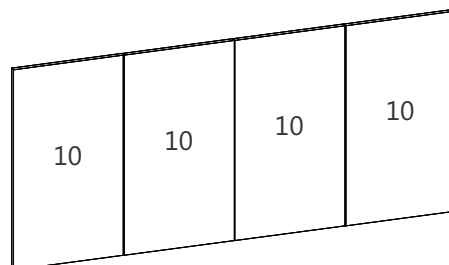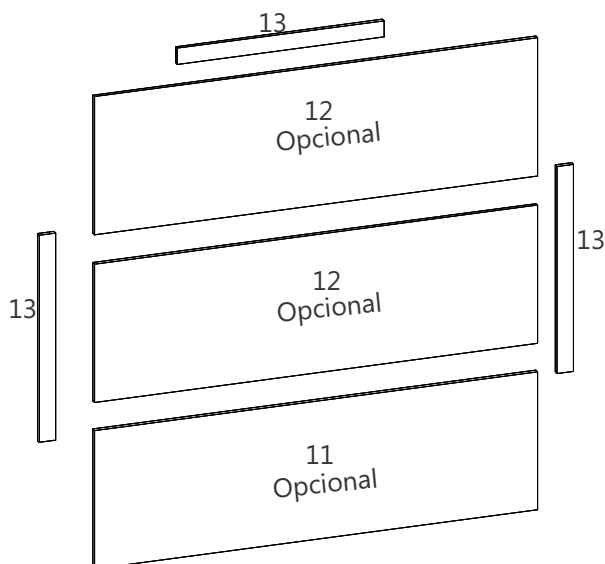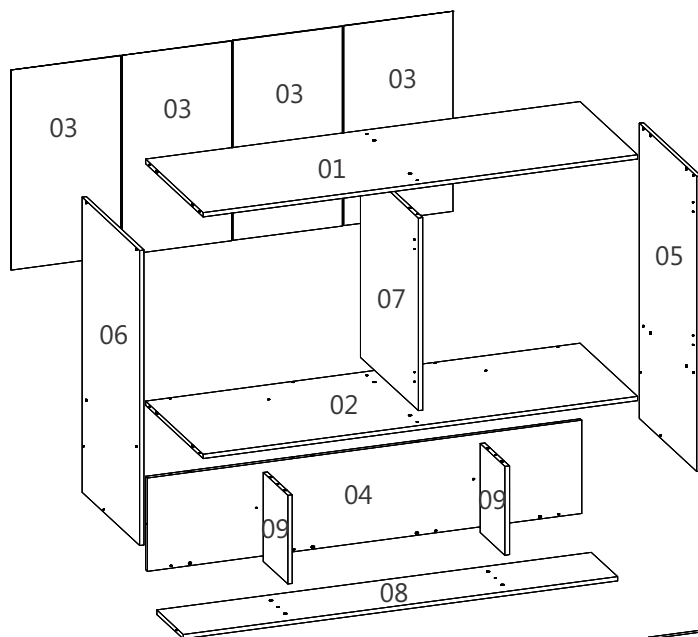




FERRAMENTAS NÃO INCLUIDAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS


01 Fixar a costa (04) e divisória (09) na prateleira (07).

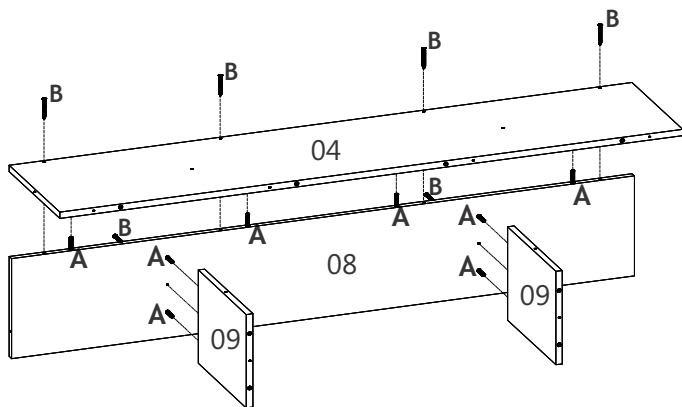


02 Fixar a base (02) na costa (04) e divisória (09).

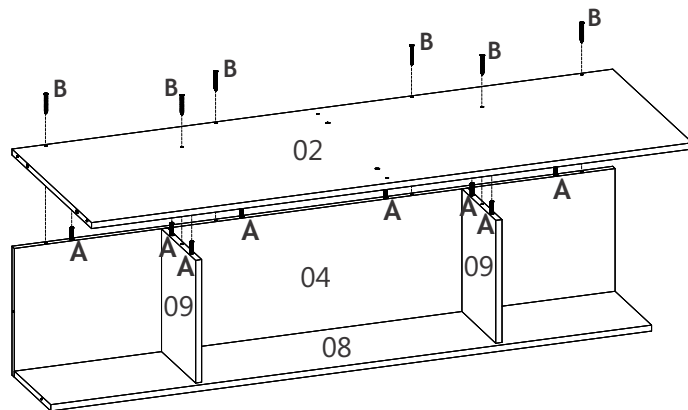


03 Fixar laterais esquerda (06) e direita (05) na base (02), teto (01), costa (04) e prateleira (07) encaixando divisória (07).

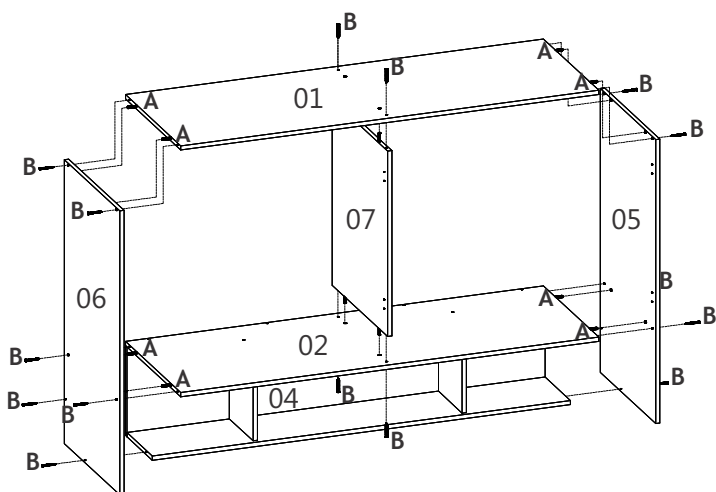


04 Pregar (F) a costa (03) no aéreo unindo com perfil H (L) e travar a divisória prateleira (04). Usar fixador de costa na divisória

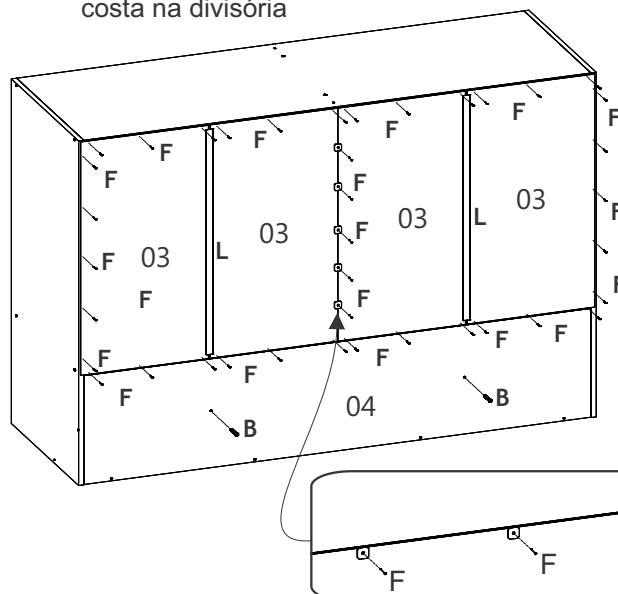

05 Fixar as dobradiças reta (H) para as portas laterais (10) e dobradiça curva (I) para portas internas (10).

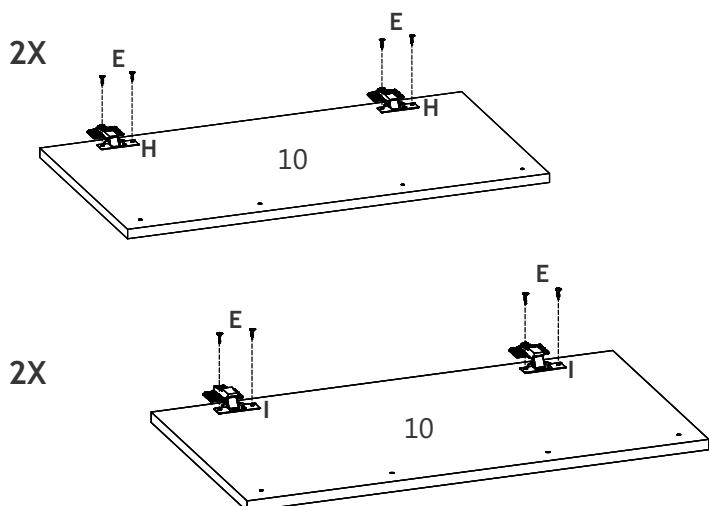

06 Unir os painéis (11, 12) com as chapas metálicas (J) e colocar as sapatas deslizantes (G) no painel inferior (11).

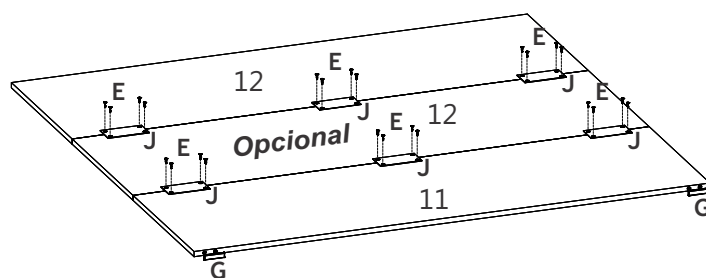




FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

07

Fixar as portas (10) módulo conforme marcação nas laterais e divisória. Fixar suporte aéreo (K) nas laterais e divisória ou fixar aéreo nos módulos complementares.


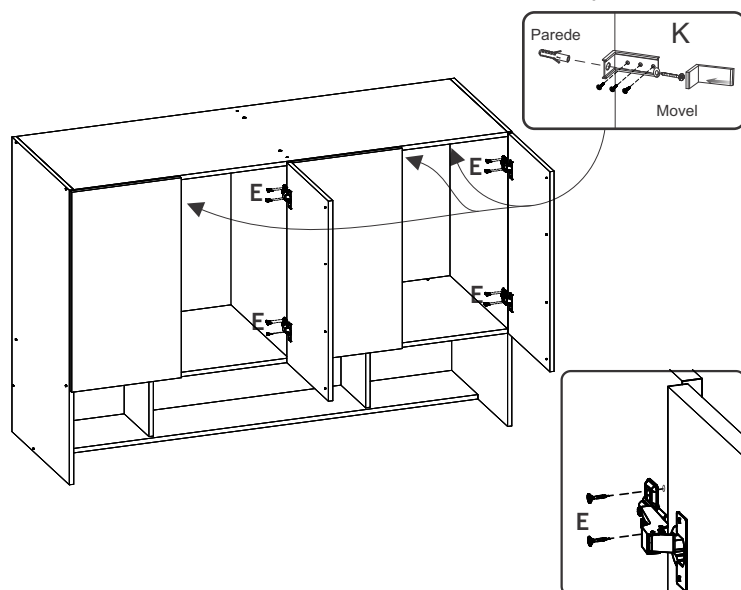


OPÇÕES DE ABERTURA DA PORTA

- R** 04 Puxador Linha Supreme Trend
- S** 04 Puxador Linha Supreme Slim
- T** 04 Puxador Linha Supreme Touch

08

Fixe o sistema de abertura da porta conforme produto adquirido. Puxador Trend (R) na pré-furação, puxador Slin (S) na lateral da porta ou por baixo conforme sua preferência, ou pulsador (tip-on) na opção de porta Touch sem puxador.

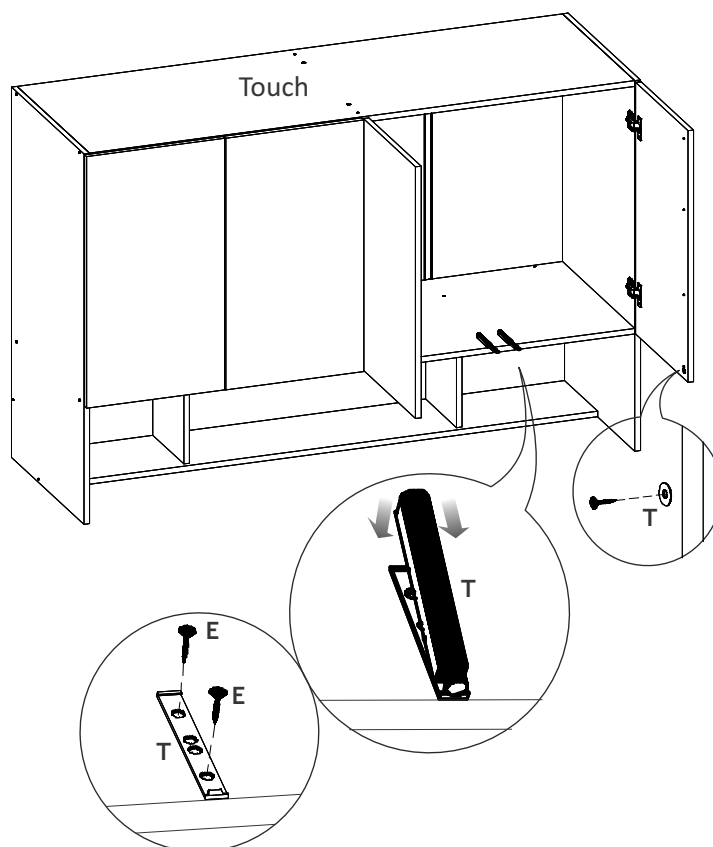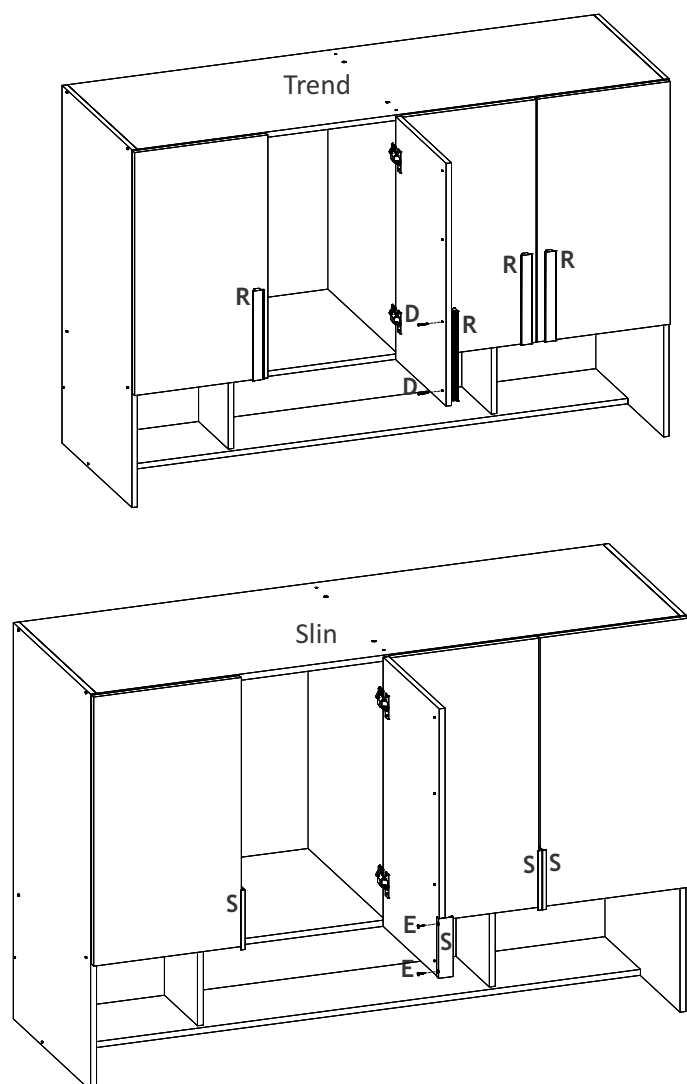





FERRAMENTAS NÃO INCLuíSAS
NO TOOLS INCLUDED
HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS

09

Prender aéreo e painel pelas laterais do seu módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Colar tapa-furos (M) em todos os parafusos aparentes.


Situação 1: Fixando painel para encostar na parede.

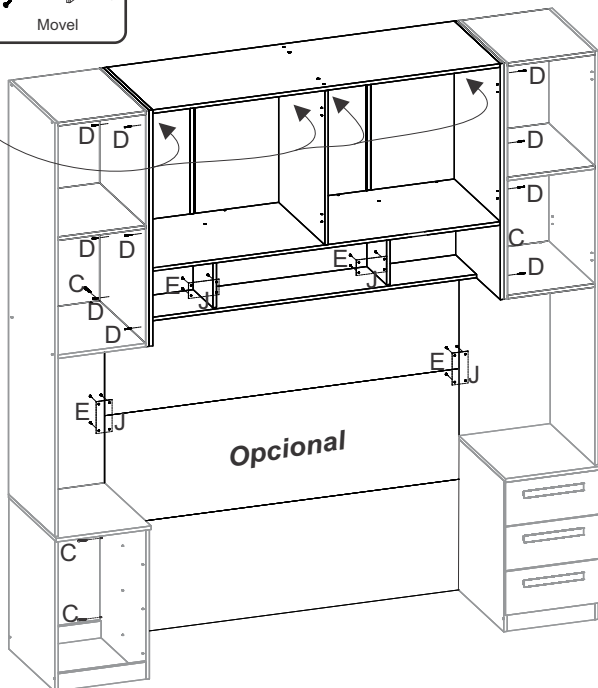

10

Prender aéreo pelas laterais do módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Fixar molduras (13) por trás dos módulos para apoio do painel. Encaixar painel e fixar pela frente ou se passível por trás dos módulos. Colar tapa-furos (M) em todos os

Situação 2: Fixando painel através de molduras.

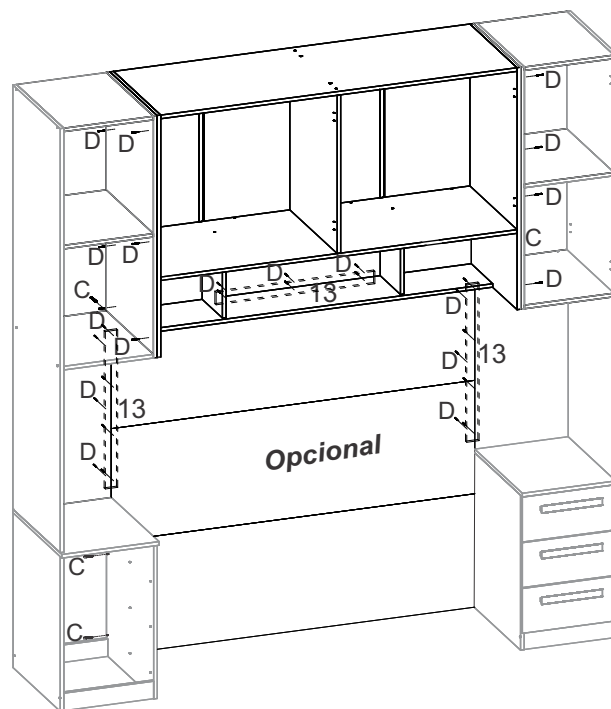

11.0

Prender aéreo pelas laterais do módulo sem ter a necessidade de prender na parede. Fixar molduras (13) nas laterais e aéreo dos módulos para apoio do painel.

11.1

Encaixar painel e fixar pela frente dos módulos. Colar tapa-furos (M) em todos os parafusos aparentes.

Situação 3: Fixando painel através de molduras.

