


A 	04 UNI. 4,5 x 30
B 	04 UNI. 5,0X40

ACESSÓRIOS

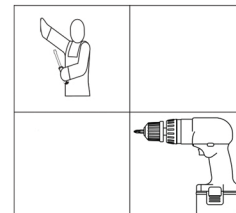

REQUISITOS PARA MONTAGEM


PASSO 1 - VISÃO DE TODAS AS PEÇAS



PASSO 2 -PARAFUSAR O ASSENTO NA BASE DO ENCOSTO


PARAFUSAR O ASSENTO NA BASE DO ENCOSTO COM OS PARAFUSOS

A - 4,5X30 NA PARAFUSOS DE COR DOURADA - CONFORME AS MARCAÇÕES
DE COR BRANCA NO VERSO DO ASSENTO

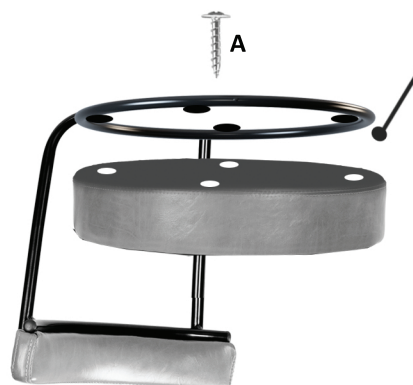

ALINHAR O ASSENTO DE UMA MANEIRA QUE A ETIQUETA FIQUE
CENTRALIZADA NO MEIO DO ENCOSTO

PASSO 3 - PARAFUSAR O ASSENTO COM O ENCOSTO NA ESTRUTURA

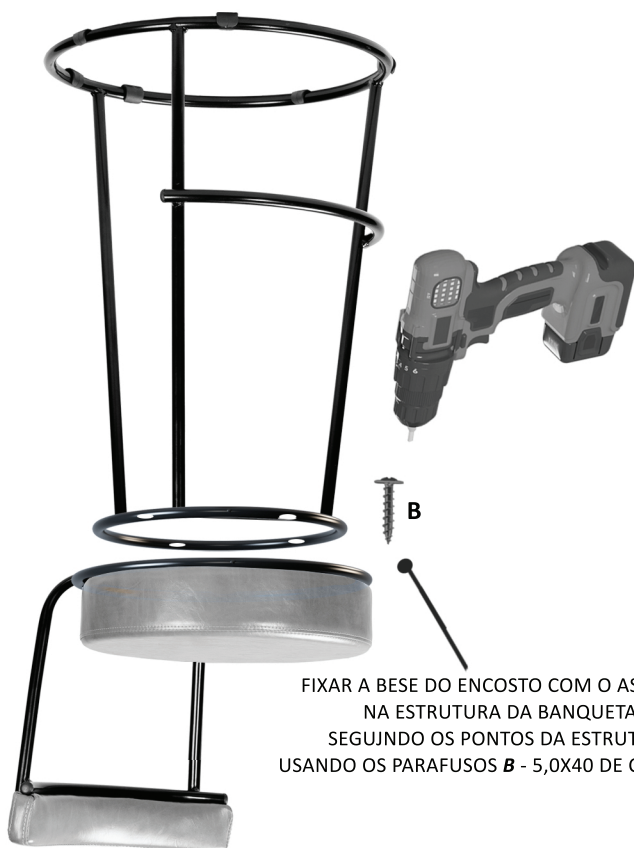

FIXAR A BESE DO ENCOSTO COM O ASSENTO
NA ESTRUTURA DA BANQUETA
SEGUINDO OS PONTOS DA ESTRUTURA
USANDO OS PARAFUSOS **B** - 5,0X40 DE COR PRETA

ASPECTO FINAL

