



1. Cabeceira

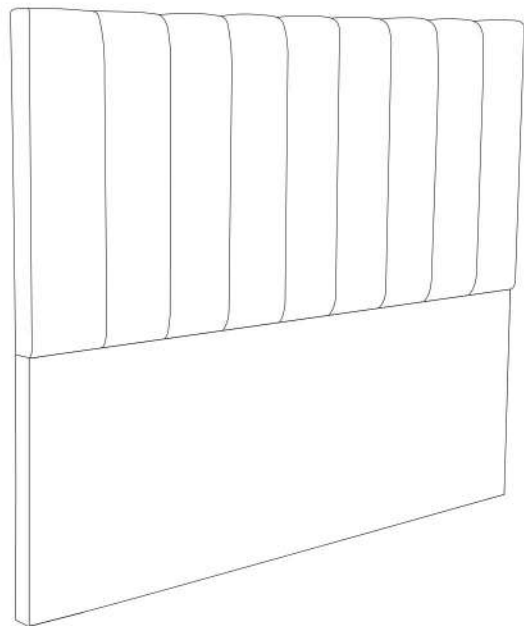

Passo 1

2. Pés da cabeceira



3. Chapinha de fixação




Passo 2


1° Você irá colocar a chapinha em baixo da Cabeceira.

2° Rosquear os pés fixando a chapinha, junto a cabeceira.

3° Para fixar no box basta arrancar os pés seguir o mesmo processo.

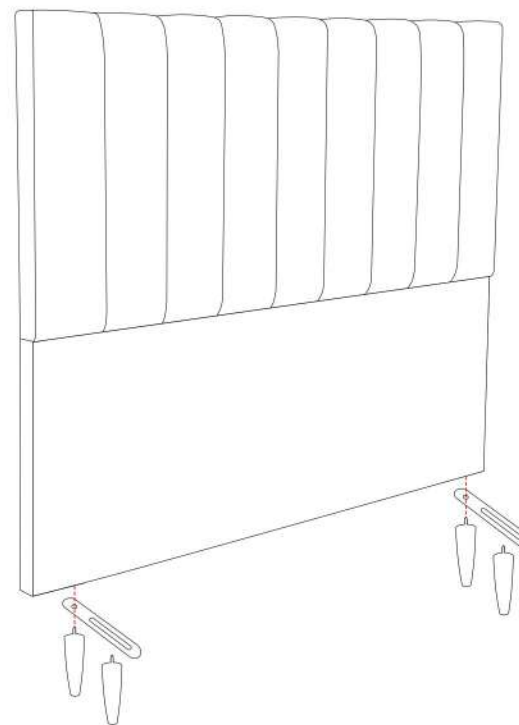

Passo 3

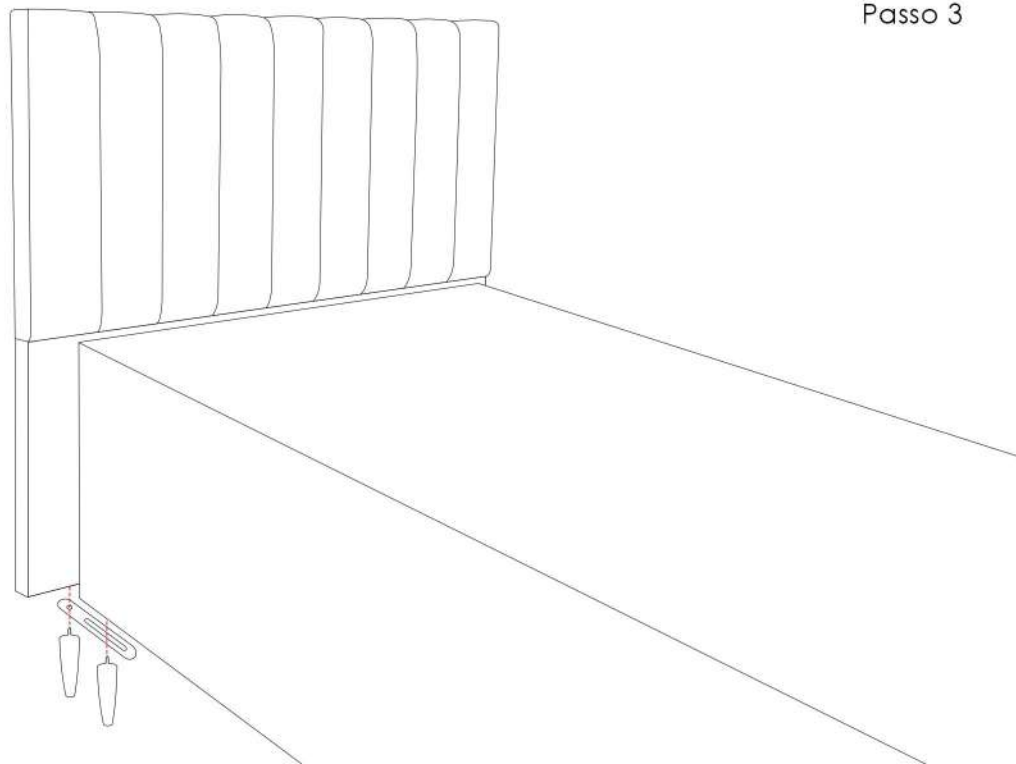

Passo 4

