

Roupeiro Absolut New 7P | Absolut New 7P Wardrobe | Armario Absolut New 7P.

segunda-feira, 6 de abril de 2026

Roupeiro Absolut New 7P

Peça Piece Pieza	Cod. Fre Lin	Descrição	Description	Descripción	Qtde Qty Cant	Compr Length Largo	Larg. Width Ancho	Esp. Thickness Espesor
1	P20561	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	2330	528	15
2	P20570	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	2330	528	15
3	P20571	Divisão Esquerda	Left Division	Division Izquierda	2	2265	528	15
4	P20575	Divisão Direita	Right Division	Division Derecha	2	2265	528	15
5	P20562	Tampo Sup Inf Lateral	Top Sup Inf Side	Tapa Inf Sup Lateral	4	803	528	15
6	P20578	Tampo Interm. Lateral	Intermediate Top Lat.	Tapa Interm. Lat.	2	803	528	15
7	P20576	Tampo Sup Inf Central	Top Sup Inf Center	Tapa Sup Inf Central	2	393	528	15
8	P20569	Tampo Interm. Central	Top Interm. Central	Tapa Int. Central	2	393	528	15
9	P20572	Tampo Sup. Menor	Top Sup. Smaller	Tapa Sup. Menor	2	306	528	15
10	P20574	Tampo Int. Menor	Top Int. Smaller	Tapa Int. Menor	2	306	450	15
11	P20567	Tampo Superior Gaveta	Drawers Top	Tapa Cajón	2	306	450	15
12	P20583	Tampo Calc.	Top Calc.	Tapa Calc.	2	803	400	15
13	P20564	Frente Pé	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	2	306	88	15
14	P20565	Traseiro Pé	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	2	306	88	15
15	P20579	Frente Pé Central	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	1	393	88	15
16	P20580	Traseiro Pé Central	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	1	393	88	15
17	P20582	Frente Pé Lateral	Frontal Botton Frame	Zocalo Frontal	2	803	88	15
18	P20581	Traseiro Pé Lateral	Back Botton Frame	Zocalo Traseiro	2	803	88	15
19	P20566	Prateleira Menor	Shelf Smaller	Repisa Menor	4	306	450	15
20	P20577	Prateleira Central	Shelf Central	Repisa Central	2	393	528	15
21	P15406	Distanciador s/ Pintura	Spacer without paint	Espaciador sin pintura	4	627	70	15
22	P20568	Distanciador	Spacer	Espaciador	4	627	70	15
23	P20560	Moldura Superior	Top Frame	Marco Superior	2	1350,5	70	15
24	P16691	Traseiro Gaveta	Drawer Back	Traseiro Cajón	8	251	88	15
25	P15871	Lateral Gaveta	Drawer Side	Lateral Cajón	16	385	88	15
26	P16692	Fundo Gaveta	Drawer Back	Fondo Cajón	4	249	406	2,5
27	P20585	Fundo Menor	Back Panel	Fondo	2	2190	322	2,5
28	P20586	Fundo Maior	Back Panel	Fondo	5	2190	408	2,5

Roupeiro Absolut New Freijó c| Sálvia


29	P20559	Frente Gav. Freijó	Drawer Frontal	Frente del Cajon	8	298	155	15
30	P20558	Porta Menor Freijó	Door	Puerta	2	1520	300	15
31	P20619	Porta Maior Sálvia	Door	Puerta	5	2157	406	15

Roupeiro Absolut New Freijó c| Sálvia

29	P20559	Frente Gav. Freijó	Drawer Frontal	Frente del Cajon	8	298	155	15
30	P20558	Porta Menor Freijó	Door	Puerta	2	1520	300	15
31	P20649	Porta Maior Areia	Door	Puerta	5	2157	406	15


Absolut c/ Espelhos|Absolut Glass|Absolut con Mirror

32	40041	Espelho Maior	Larger Mirror	Espejo más grande	1	1076	404	3
33	40042	Espelho Menor	Smaller Mirror	Espejo más pequeño	2	539	404	3

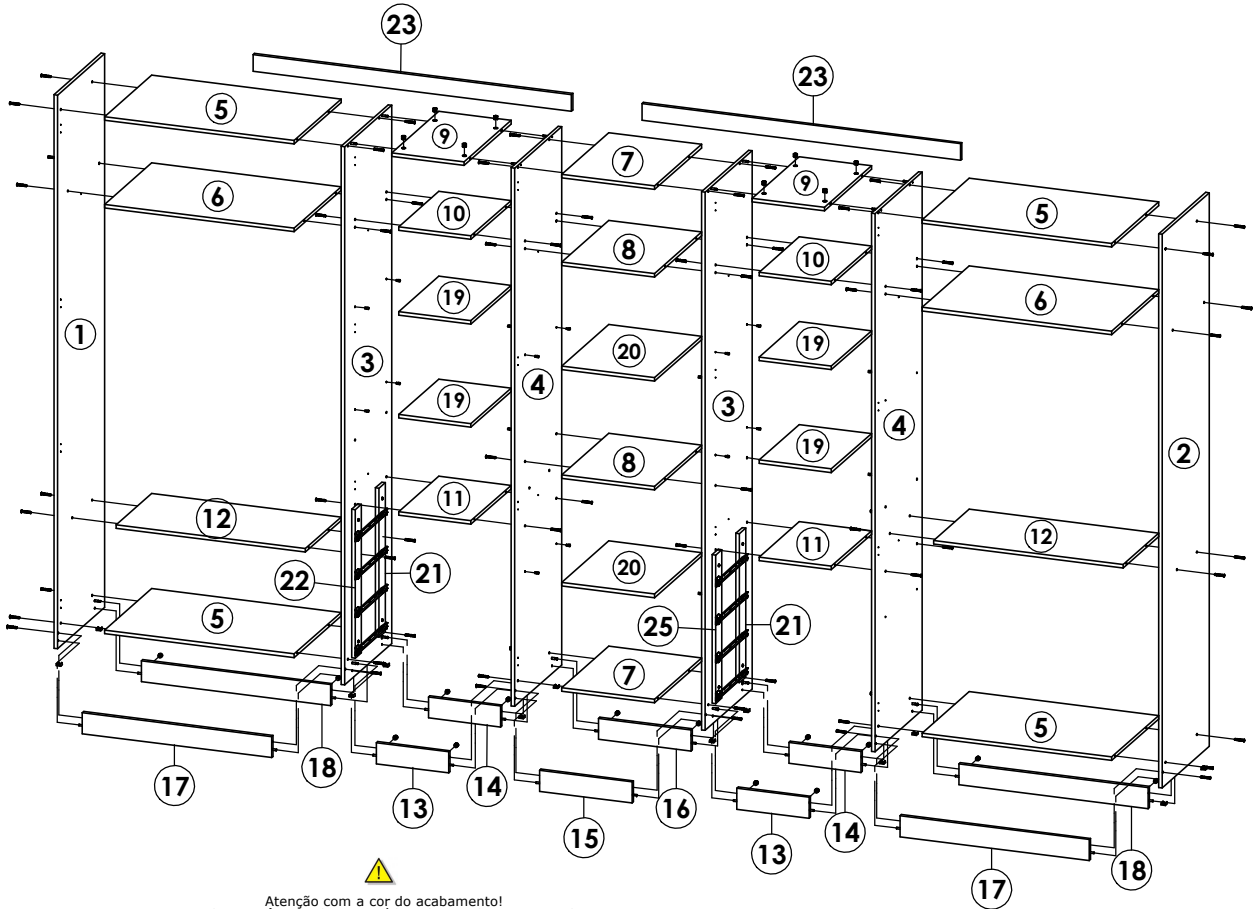


Atenção com a cor do acabamento!
Em caso de assistência solicitar o código de acordo com a cor da peça.
Pay attention to the color of the finish!
In case of assistance, request the code according to the color of the piece.
Presta atención al color del acabado!
En caso de asistencia solicitar el código según el color de la pieza.

Cod. Qnt.									
A 76	B 156	C 32	D 12	E 70	F 14	G 4	H 16	I 22	
 Parafuso 3,5x14 CP 25736	 Parafuso 4,0x14 CC 25673	 Parafuso 6,0x12 CC 22396	 Parafuso 3,5x12 CC (Para Suporte Cabideiro) 36723	 Parafuso Soberbão 7,0x40 CC 25691	 Parafuso Minifix 25679	 Parafuso Minifix Haste Dupla 25675	 Parafuso 4,0x45 CC 33696 - Zinado Amarelo	 Tambor Minifix 22388	
J 46	K 1	L 84	M 24	N 16	O 6	P 310	Q 90	R 12	
 Parafuso 4,0x25 CF 31301	 Adesivo Logo 31363	 Cavilha 6,0x30 24603	 Suporte Prateleira 36013 - Linho	 Cantoneira Plástica 36010 - Linho	 Cantoneira 20x20x20 37090 - Linho	 Prego 10x10 CC 20179	 Presilha Fundo 24099	 Sapata Plástica 40459 - Freijó	
S 6	T 8	U 8	V 8	W 40	X 16	Y 20	Z 6	AA 8	
 Suporte Cabideiro 36611	 Tapa Furo 5mm 36009 - Cinza Social	 Tapa Furo 8mm 36212 - Cinza Social	 Tapa Furo 8mm 40461 - Freijó	 Tampa Soberbão 40460 - Freijó	 Tampa Soberbão 36014 - Cinza Social	 Dob. +Calço 35mm Curva 39258	 Dob. +Calço 35mm Super Curva 39222	 Corrediza 350mm 21610	
AB 1	AC 3	AD 5	AE 10	AF 2	AG 2	- -	- -	- -	
 Gabarito de Cabideiro 36919	 Cabideiro Obl. 793mm 40448	 Puxador Ceará Fortaleza 40498 - Bronze	 Puxador Ponto 34842 - Bronze	 Sachê de Cola 10g 36724	 Perfil H 2190 mm 37091 - Linho				

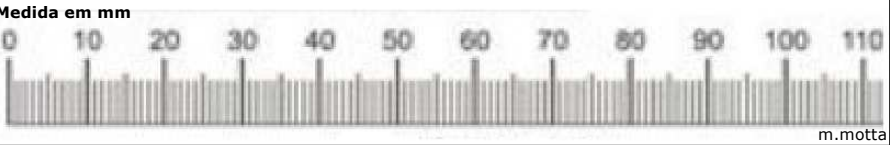

1º Passo / Step / Paso

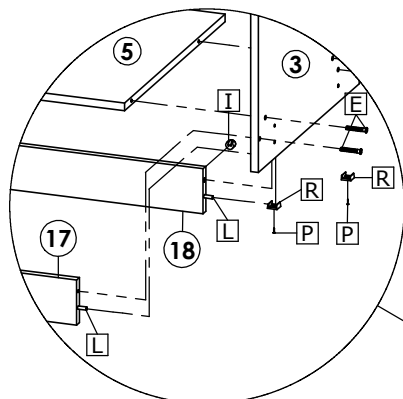

Fixar a lateral ① na frente pé ⑰ com parafusos E, já os traseiros pé ⑱, fixar com tambor I, parafusos F e G.


Logo fixar a lateral ① nos tampos ⑤, ⑥ e ⑫ com parafusos E.

Attach side panel ① to the front leg ⑰ with screws E, and the rear leg ⑱, with drum I, screws F and G.


Then attach side panel ① to the tabletops ⑤, ⑥ and ⑫ with screws E.

Attach side panel ① to the front leg ⑰ with screws E, and the rear leg ⑱ with drum I, screws F and G.

Then attach side panel ① to the tabletops ⑤, ⑥ and ⑫ with screws E.

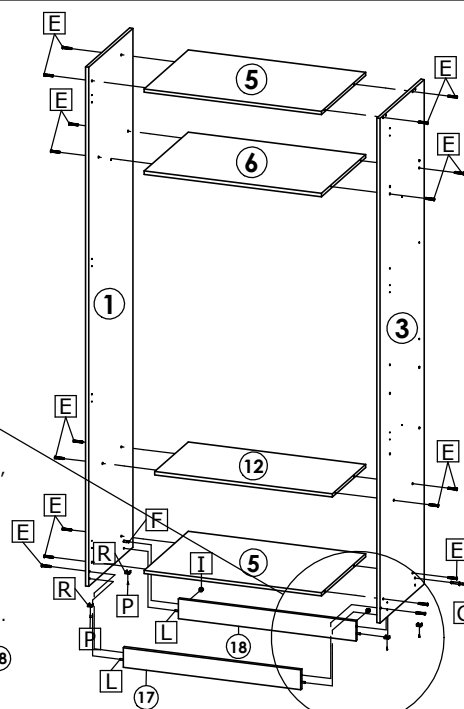

2º Passo / Step / Paso

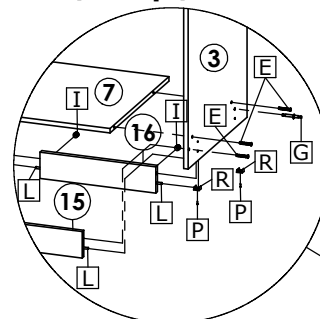

Fixar a frente pé ⑮ na Divisão ③ e divisão ④, com parafusos E e cavilha L.


Já o traseiro pé ⑯ deve ser fixado com parafusos G, tambor I e cavilha L.

Attach the front leg ⑮ to Division ③ and Division ④, using screws E and dowel L.



The rear leg ⑯ should be attached using screws G, drum I, and dowel L.

Fije la pata delantera ⑮ a las divisiones ③ y ④, con los tornillos E y la espiga L.

La pata traseira ⑯ debe fijarse con los tornillos G, el tambor I y la espiga L.

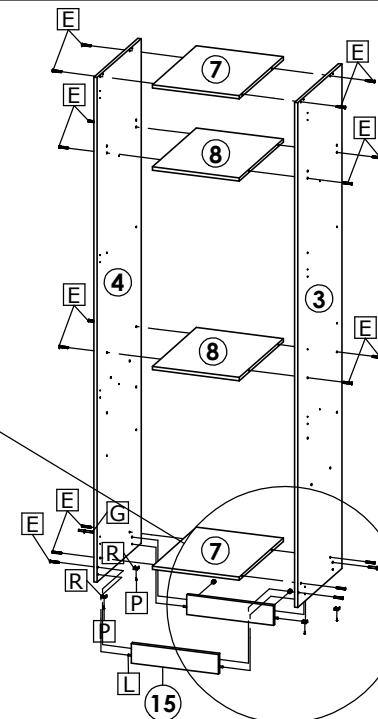

3º Passo / Step / Paso

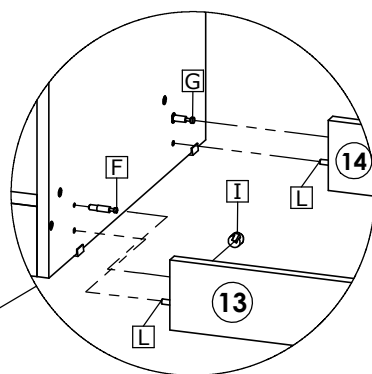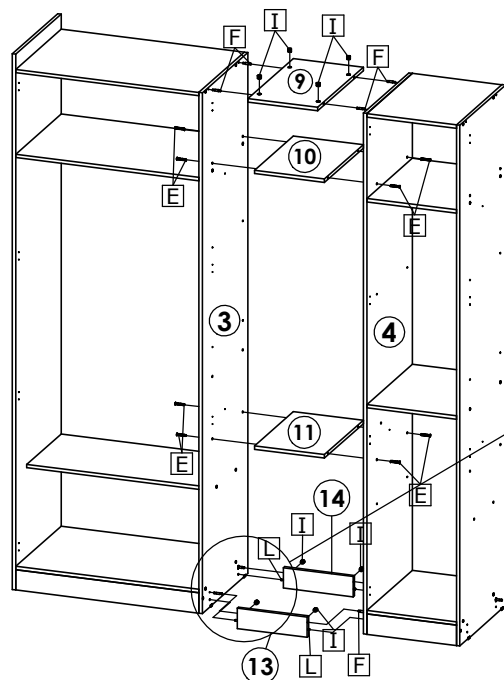


Fixar o tampo superior ⑨, com parafusos F e tambor I.

Attach the top panel ⑨, with screws F and the drum I.

Fije el panel superior ⑨, con los tornillos F y el tambor I.

4º Passo / Step / Paso

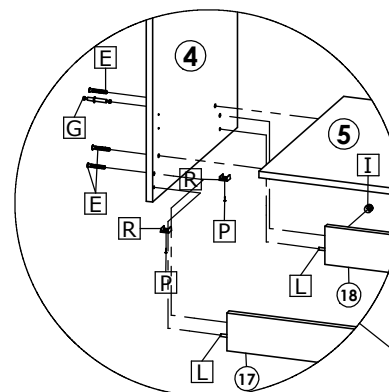

Fixar a lateral ② na frente pé ⑰ com parafusos E, já os traseiros pé ⑱, fixar com tambor I, parafusos F e G.


Logo fixar a lateral ② nos tampos ⑤, ⑥ e ⑫ com parafusos E.

Attach side panel ② to the front leg ⑰ with screws E, and the rear leg ⑱, with drum I, screws F and G.



Then attach side panel ② to the tabletops ⑤, ⑥ and ⑫ with screws E.

Fije el panel lateral ② a la pata delantera ⑰ con los tornillos E y la pata traseira ⑱, con el tambor I, los tornillos F y G.

A continuación, fije el panel lateral ② a los tableros ⑤, ⑥ y ⑫ con los tornillos E.

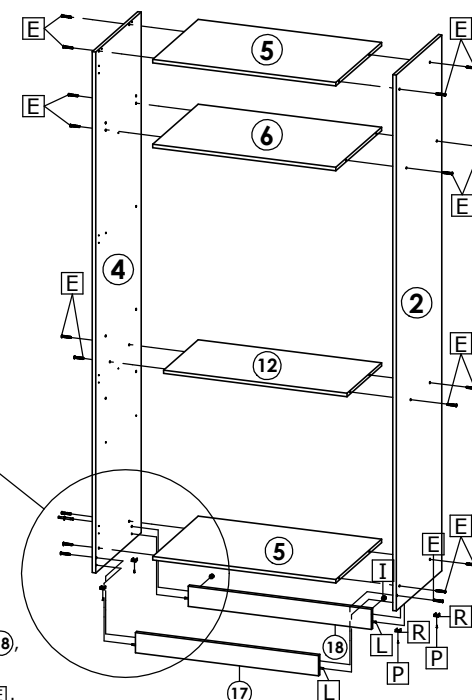

5º Passo / Step / Paso

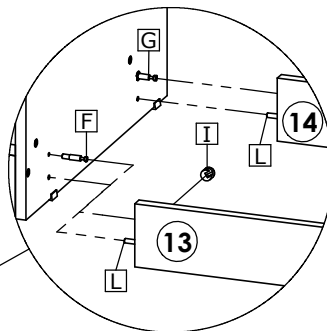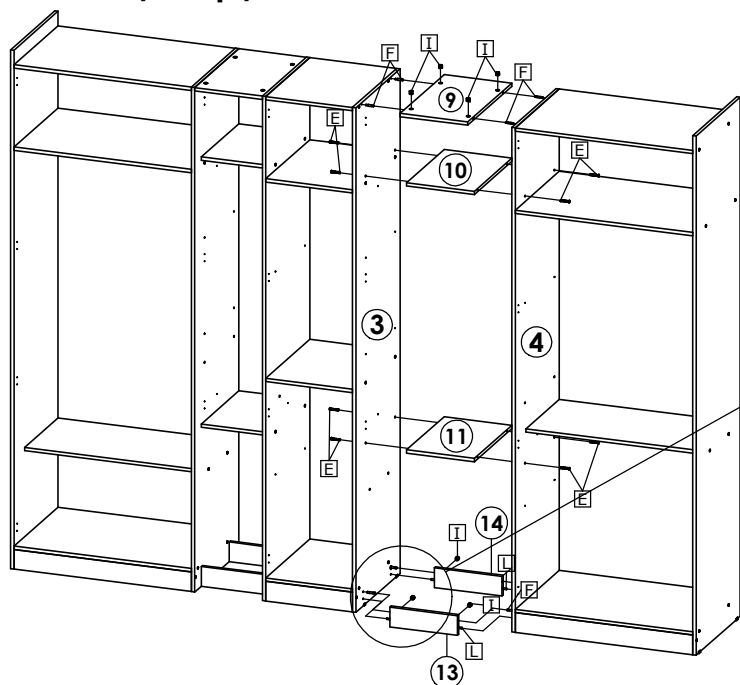


Fixar o tampo superior ⑨,
com parafusos ① e tambor ②.

Attach the top panel ⑨,
with screws ① and the drum ②.

Fije el panel superior ⑨,
con los tornillos ① y el tambor ②.

6º Passo / Step / Paso

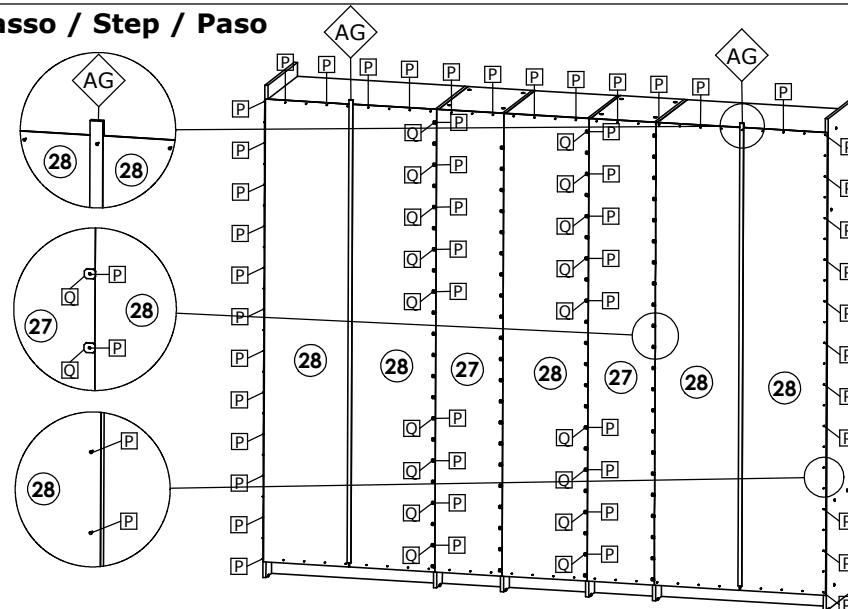


Ao fixar os fundos ②7 e ②8, manter uma distância de 100mm entre um prego ② e outro.


When fixing the bottoms ②7 and ②8, maintain a distance of 100mm between one nail ② and another.

Al fijar los fondos ②7 y ②8, mantener una distancia de 100 mm entre un clavo ② y otro.


7º Passo / Step / Paso

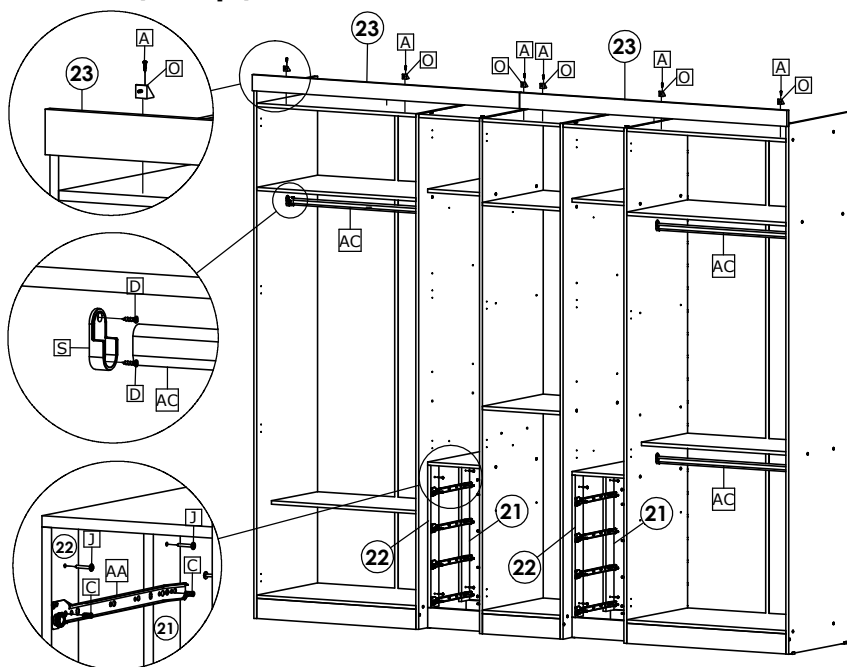

8º Passo / Step / Paso

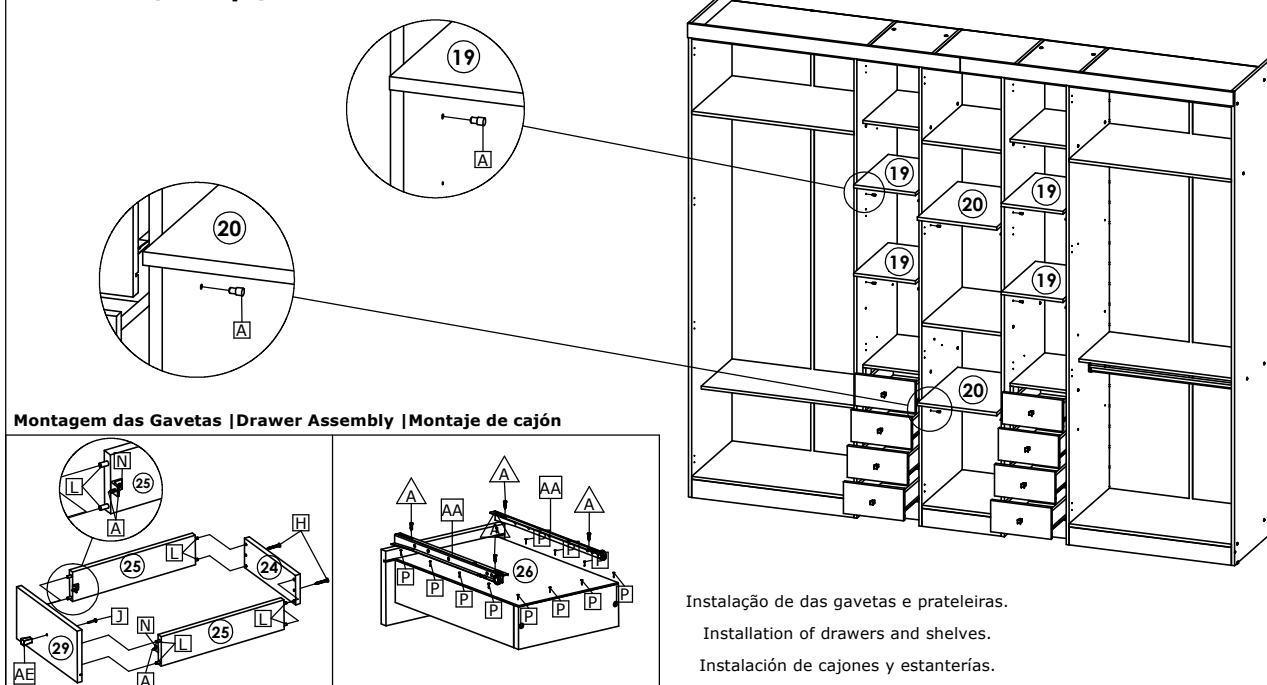

Montagem das Gavetas | Drawer Assembly | Montaje de cajón

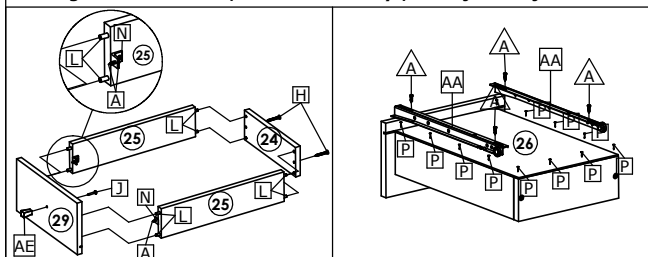


Instalação de das gavetas e prateleiras.


Installation of drawers and shelves.

Instalación de cajones y estanterías.

AH	1		Puxador Perfil 36509 - Bronze
AI	2		Parafuso 3,5x12 CC (Usar no puxador) 36577 - Zinco Branco
AJ	6		Parafuso 4,0x14 CP 34125 - Zinco Branco
AK	6		Suporte Vidro Pino 34128

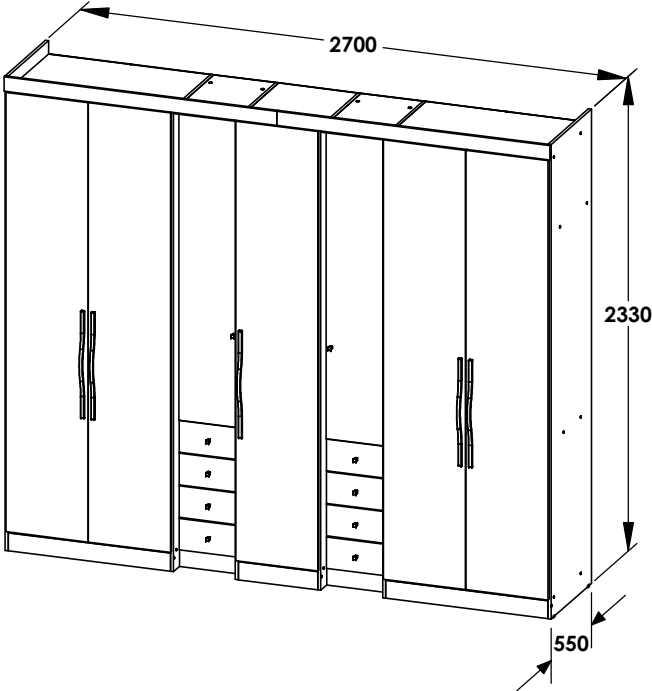

Absolut New

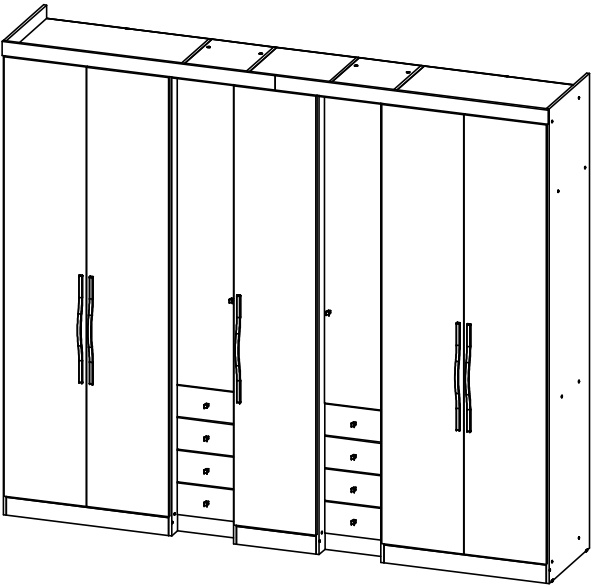

Absolut New Glass

