

INSTRUÇÃO DE LIMPEZA

Para limpar corretamente o seu móvel, use sempre um pano liso e levemente molhado com água;



Não se esqueça de enxugar o seu móvel, ele não deve permanecer molhado.

Evite colocá-lo em local excessivamente úmido;

Não permita a incidência direta de luz solar;

Evite colocar objetos pontiagudos diretamente sobre o móvel.

AM 3043

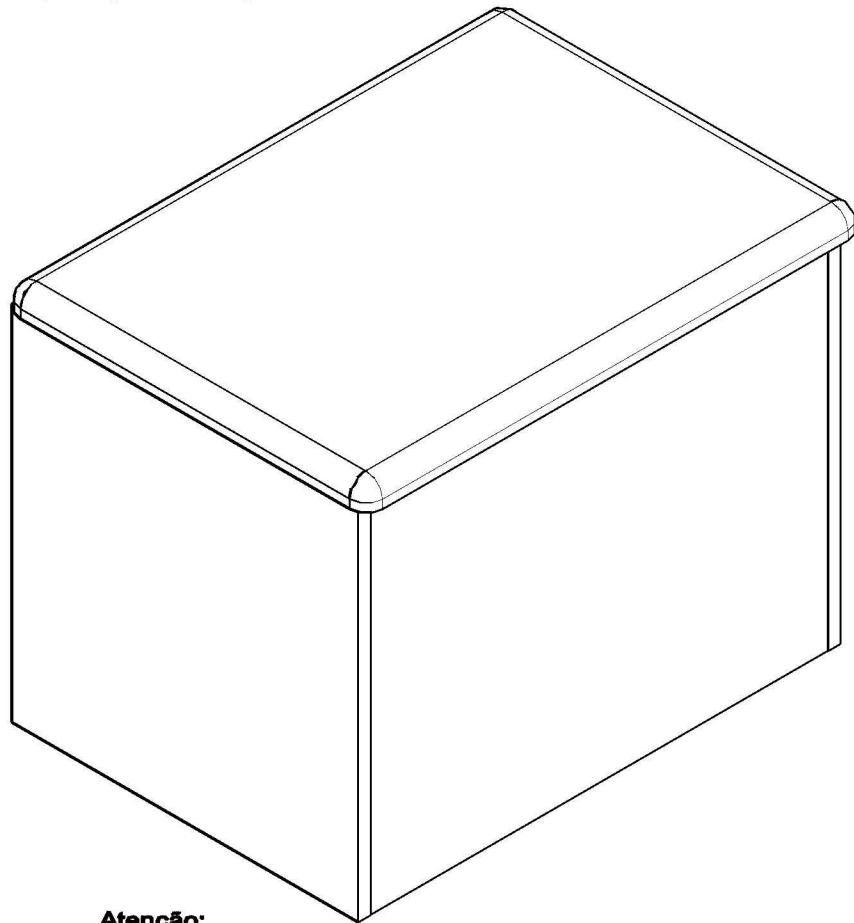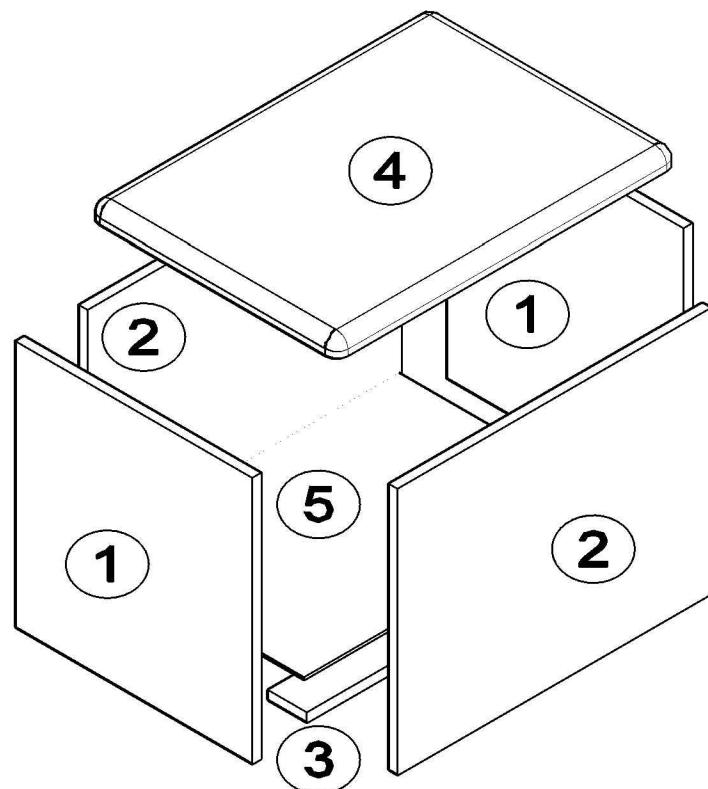

Atenção:

1. Leia atentamente toda instrução antes de iniciar a montagem.
2. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
3. Reservar área livre para montagem do produto.
4. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

movelbento
daqui para sua casa


55 (54) 3454 7500
Rua Joana Guindani Tonello, nº 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br

PARA SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMAR O CÓDIGO E A COR DA PEÇA

| PEÇA | CÓDIGO | DIMENSÕES | ITEM | QTD. |
|---------------------|--------|----------------|------|------|
| LATERAL BAÚ dir/esq | 62734 | 450 x 430 x 15 | 1 | 02 |
| LATERAL FR/COSTA | 62735 | 570 x 450 x 15 | 2 | 02 |
| PILAстра | 46981 | 570 x 70 x 15 | 3 | 02 |
| ASSENTO ESTOFADO | 62740 | 600 x 450 x 30 | 4 | 01 |
| COSTA (BASE) | 62737 | 569 x 399 x 3 | 5 | 01 |

| ACESSÓRIO | ITEM | DESENHO | QTD. |
|----------------------|------|----------|------|
| CAVILHA | A | 8 x 30 | 12 |
| BISNAGA DE COLA | B | 12 g | 01 |
| FREIO LIMITADOR | C | 255mm | 01 |
| TAMPA P/ MINIFIX | D | | 08 |
| PARAFUSO CAB CHATA | E | 3,5 x 45 | 04 |
| PARAFUSO CAB PANELA | F | 3,5 x 14 | 08 |
| PARAFUSO CAB CHATA | G | 3,5 x 16 | 04 |
| SAPATA | H | 15 x 15 | 06 |
| PREGO | I | 10 x 10 | 06 |
| ASTE DE MINIFIX | J | | 08 |
| TAMBOR DE MINIFIX | K | | 08 |
| DOBRADIÇA RETA 40125 | L | | 02 |

FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:

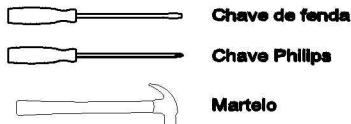

Chave de fenda

Chave Phillips

Martelo

movelbento


daqui para sua casa

55 (54) 3454 7500

Rua Joana Guindani Tonello, n° 1952 | Distrito Industrial
95706-300 | Bento Gonçalves - RS - Brasil
www.movelbento.com.br



REVISÃO 11/08/2017

PREPARAR AS PEÇAS

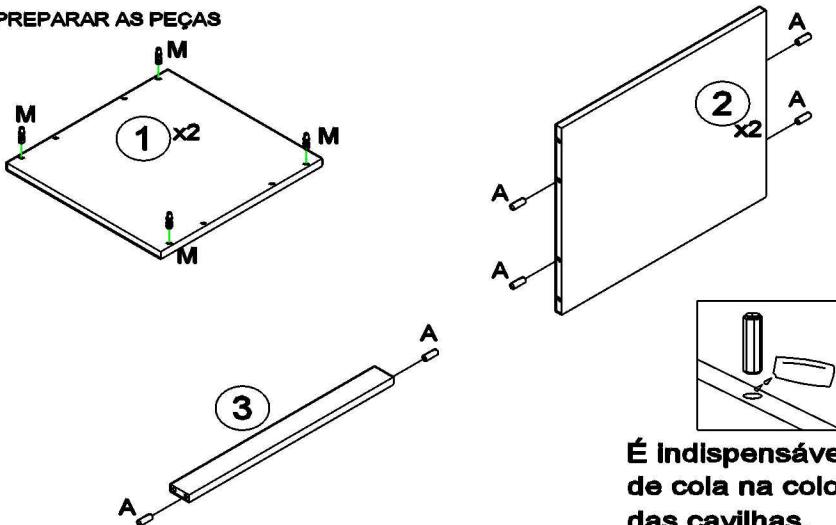


É indispensável o uso de cola na colocação das cavilhas.

1° ETAPA

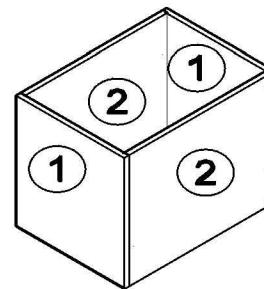

2° ETAPA

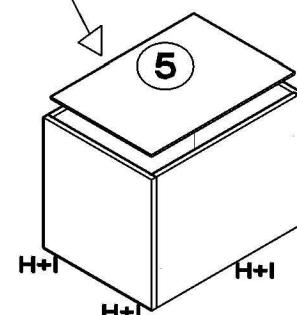


1 - Unir a peça 1 e a peça 2 e prender com o tambor (N)
Parafusar a peça 1 na peça 3, com parafuso (E)

2- Colocar a costa, e pregar as sapatas

3° ETAPA

Parafusar as dobradiças no topo da peça 2 e no assento
usar parafuso F

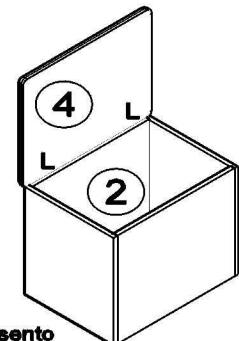

4 - Instalar o limitador conforme marcação da lateral e prender no assento
usar parafuso g