








Sapateira MILÃO

Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

Montagem


01 Pessoa

Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.

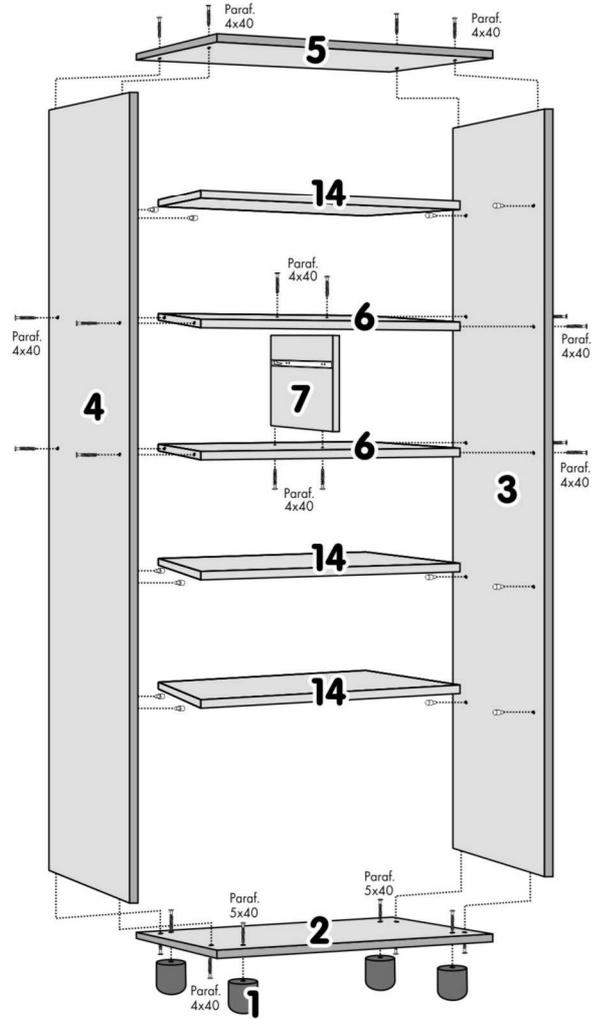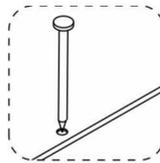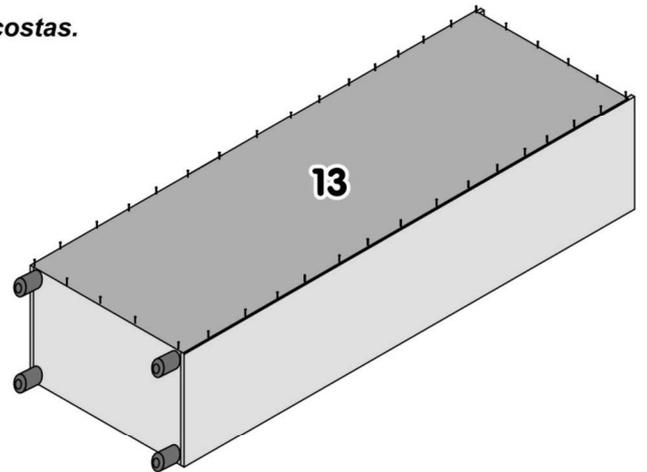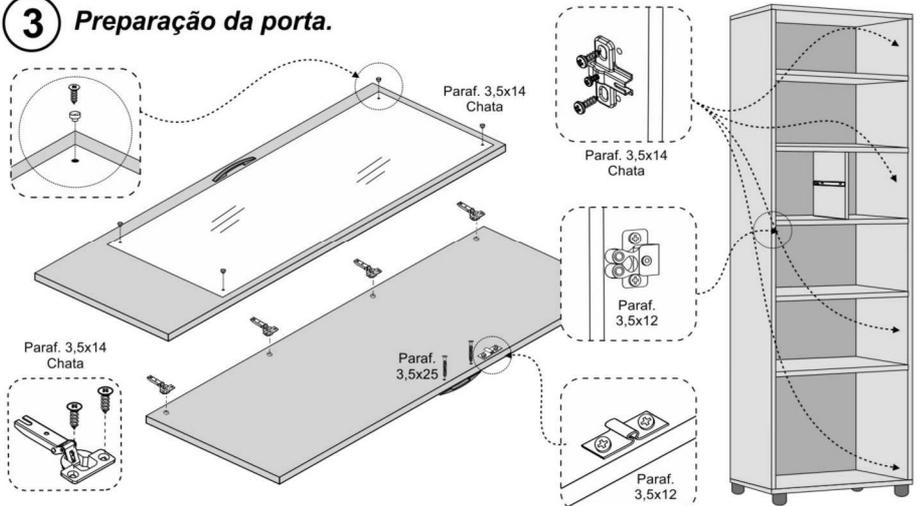Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
04	01	PÉ QUADRADO 50x80mm	438
01	02	BASE 550x360x12mm	5915
01	03	LATERAL DIREITA 1630x360x12mm	5472
01	04	LATERAL ESQUERDA 1630x360x12mm	5473
01	05	TAMPO 550x360x12mm	5471
02	06	PRATELEIRA DA GAVETA 526x358x12mm	5474
01	07	DIVISÃO 250x358x12mm	5475
01	08	FRENTE GAVETA 253x120x12mm	5476
02	09	LATERAL GAVETA 300x100x12mm	5477
01	10	TRASEIRO GAVETA 205x78x12mm	5478
01	11	FUNDO GAVETA 217x305x3mm	5481
01	12	CORREDIÇA TELESCÓPICA	466
01	13	COSTAS 1650x540x3mm	5482
03	14	PRATELEIRA 526x358x12mm	5480
01	15	PORTA COM ESPELHO 1650x540x15mm	5479
01	16	PUXADOR FLIP 128/160mm CHAMPANHE	10875
01	17	KIT FERRAGEM	5483


1 Montagem do produto.

2 Montagem da costas.

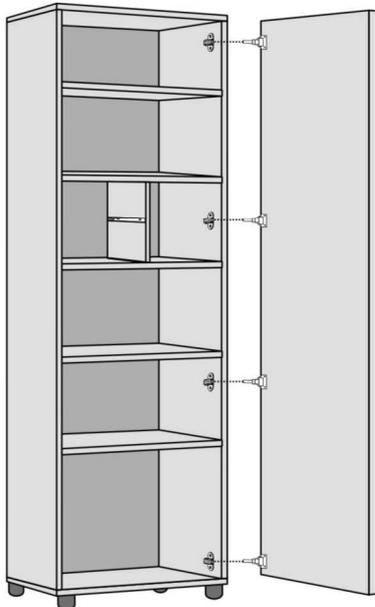PREGAR COSTAS NO ESQUADRO.

3 Preparação da porta.


4 Regulagem das portas.

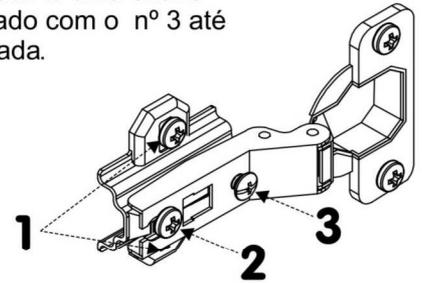


Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente;
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente;
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.




5 Montagem da Gaveta.


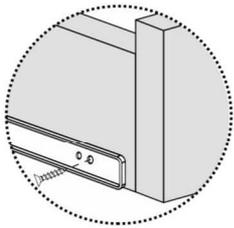


Montagem da Corrediça
Faceando com a Base
e deixar 5mm afastada
do topo da lateral para
que ela trave no freio.


**OBS.: A FIXAÇÃO
DA CORREDIÇA ÀS
PEÇAS 4 E 7 DEVEM
SEGUIR AS MARCAÇÕES
DE FÁBRICA.**

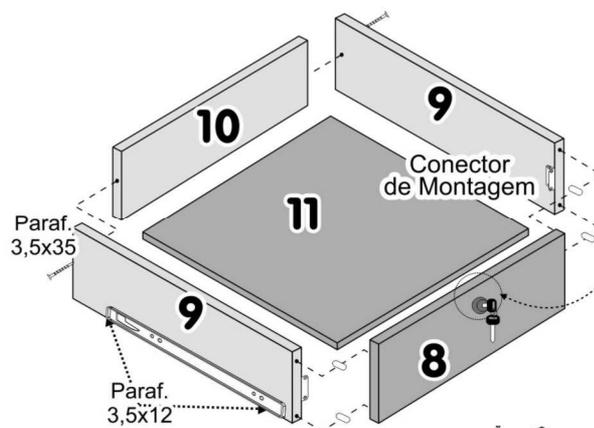

**FIXAÇÃO
DO FUNDO
DE GAVETA
C/ PREGO 10x10.**

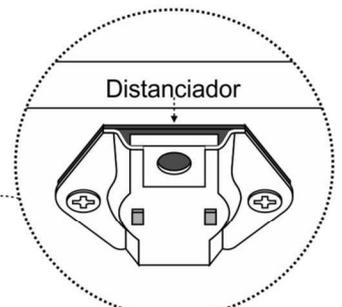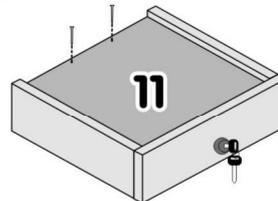

**VISTA INTERNA
FECHADURA.**




**USAR DISTANCIADOR
PLÁSTICA PARA
MELHOR FIXAÇÃO
DA FECHADURA
DA GAVETA.**

6 Fixação na Parede

**A FIXAÇÃO
DO MESMO NA
PAREDE É
OBRIGATÓRIO.**

FURAR AQUI

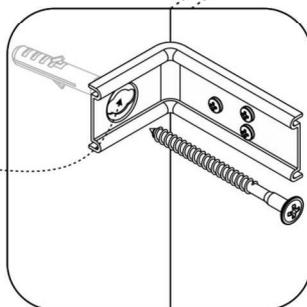

1º - Parafusar uma cantoneira nos locais indicados com parafuso 3,5x12mm, conforme indicado na imagem;

2º - Com broca vídea 8mm, através do orifício da cantoneira, furar o fundo do armário e ao mesmo tempo a parede. Em seguida, colocar no furo da parede a bucha 8mm e, por dentro dela, usar o parafuso 5x50mm o qual fará a fixação do armário na parede.

