


Cômoda Paris com Sapateira




MONTAGEM DAS GAVETAS

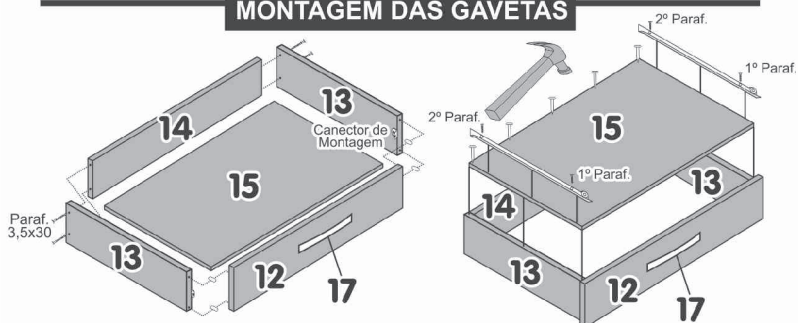


COLOCAR FUNDO NO ESQUADRO E PREGAR AS LATERAIS E O TRASEIRO, SOMENTE DEPOIS PARAFUSAR A CORREDIÇA

MONTAGEM DAS COSTAS

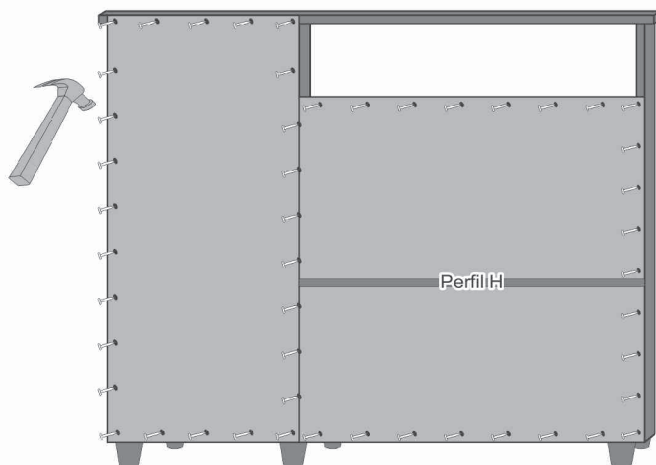

MONTAGEM DO PRODUTO

Atenção, começar a montagem seguindo a sequência das peças e as marcações de fábrica.

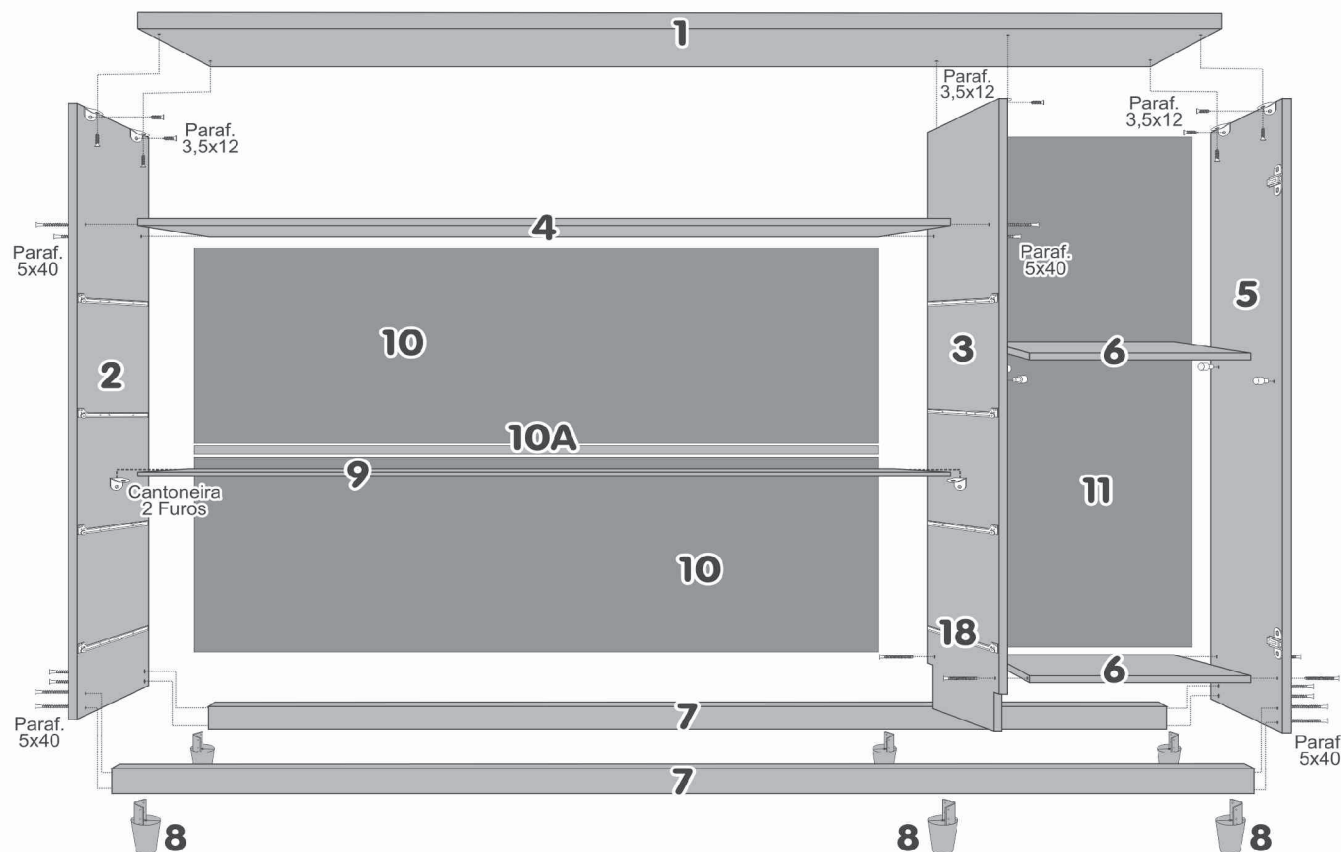

Sr. Montador, caso haja assistência, anotar número da peça, nome e cor, passe para a pessoa responsável, para que possamos atendê-lo o mais rápido possível.

Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
01	01	Tampo Superior Comoda 1080x450x15mm	6101
01	02	Lateral Esquerda Comoda 910x432x12mm	5889
01	03	Divisão Recortada Comoda 910x432x12mm	6099
01	04	Prateleira Vídeo Comoda 670x432x12mm	5890
01	05	Lateral Direita Comoda 910x432x12mm	6097
02	06	Prateleira Comoda 348x432x12mm	6100
02	07	Rodapé Comoda 1030x100x15mm	6098
06	08	Pé Roupeiro 40x65mm	5752
01	09	Trava Central Comoda 670x50x12mm	5897
02	10	Costa Comoda 687x330x3mm	5896

Quant.	Peça	Identificação das Peças	Códigos
01	10A	Perfil H 690mm Branco / Griss	1445
01	11	Costa Vertical Comoda 820x362x3mm	6102
04	12	Frente Gaveta 680x160x12mm	5892
08	13	Lateral Gaveta 400x100x12mm	5893
04	14	Traseiro Gaveta 620x100x12mm	5894
04	15	Fundo Gaveta 643x407x3mm	5895
01	16	Porta Comoda 810x360x12mm	6103
05	17	Puxador Metalizado	5806
04	18	Corrediça Metálica de 400mm	470
01	19	Kit Ferragem Comoda	6104