



IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

VISTA FRONTAL

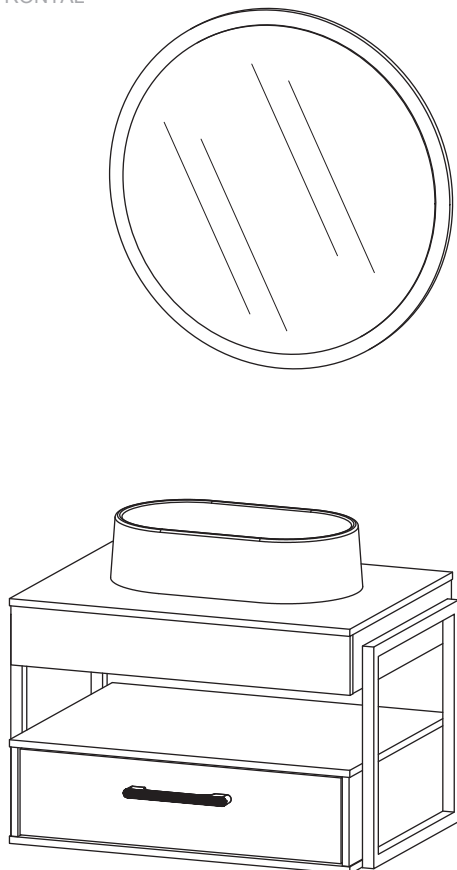

VISTA EXPLODIDA

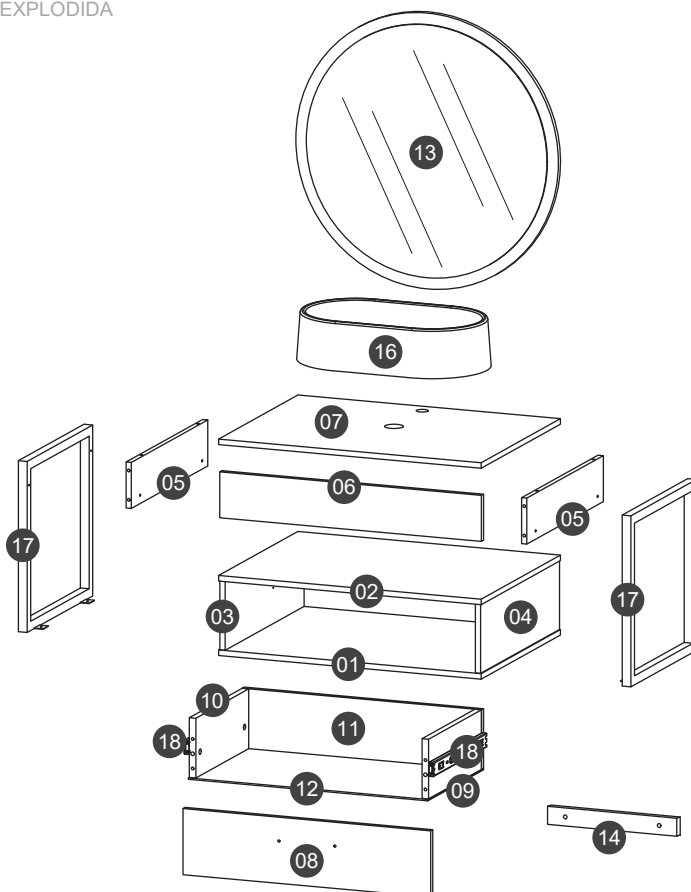

N.º ID	Descrição	Dimensões (mm)	Quantidade
01	Base	600 x 450 x 12	1
02	Prateleira	600 x 450 x 12	1
03	Lateral Esquerda	150 x 448 x 12	1
04	Lateral Direita	150 x 448 x 12	1
05	Lateral Superior	100 x 434 x 12	2
06	Moldura Frontal	598 x 100 x 12	1
07	Tampo	600 x 450 x 12	1
08	Frente de Gaveta	566 x 144 x 12	1
09	Lateral Gaveta Direita	300 x 130 x 15	1
10	Lateral Gaveta Esquerda	300 x 130 x 15	1
11	Contra Fundo	547 x 130 x 12	1
12	Fundo Gaveta	547 x 317 x 3	1
13	Painel Espelheira	600 x 600 x 12	1
14	Suporte Parede	220 x 28 x 12	1
16	Lavatório Oval	-	1
17	Estrutura Metálica	-	2
18	Corrediça Telescópica	300	1

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

IMPORTANTE! Ferramentas necessárias ou recomendadas para a montagem não inclusas e não fornecidas com o produto.

Chave de fenda
simples e philips.

Martelo comum.

Trena ou fita métrica

Parafusadeira e Furadeira
com ponteiros philips e
brocas Ø8mm.





Ler atentamente e considerar todas as instruções antes e durante a montagem e a instalação do produto e guardar este manual para consultas futuras. Antes de instalar o produto, verificar os seguintes itens:

- Condições de integridade da embalagem e dos componentes do produto.
- Tipo e condições da parede em que os móveis serão instalados, assegurando-se de que há resistência à tração para suportar o peso dos móveis suspensos e de que não há no local escolhido redes ou tubulações elétricas, hidráulicas, de gás ou outras sujeitas a danos pelos furos a serem feitos na parede para a aplicação das buchas e dos parafusos de fixação.






INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, USO E CONSERVAÇÃO:

- Não utilizar ferramentas cortantes e pontiagudas para a remoção da embalagem, evitando riscos ou outras avarias nas superfícies do móvel.
- Pesos máximos recomendados (os valores indicados consideram pesos estáticos e distribuídos uniformemente sobre as peças): 6 kg na base do gabinete; 6 kg na prateleira do gabinete; 6 kg no tampo do gabinete, 8 kg no lavatório do gabinete, 4 kg na gaveta do gabinete.
- Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade.
- Para limpeza, utilizar flanela seca ou levemente umedecida em água. Não utilizar produtos químicos, abrasivos e solventes.
- Nunca utilizar quaisquer partes dos móveis como assento, como apoio ou como degrau para escalar os próprios móveis ou a parede.

TERMOS DE GARANTIA:


- O Conjunto Olympos, formado por Gabinete com lavatório e Espelheira, tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de instalação e de manutenção constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra.
- Desgaste natural do móvel e oxidação de peças metálicas em decorrência do tempo e das condições de uso, assim como avarias causadas por instalação incorreta ou por uso inadequado, não são cobertos pela garantia.

KIT DE ACESSÓRIOS E PARAFUSOS

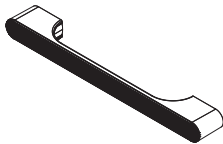A 20 un. Cavilha Ø6 x 30mm 	B 04 un. Parafuso 5,0 x 40mm cab. chata phs. 	C 04 un. Tapa-furo adesivo (cor principal). 	D 02 un. Cantoneira metálica. 
E 02 un. Capa plástica branca. 	F 06 un. Bucha plástica 6mm para parede. 	G 02 un. Parafuso 5,0 x 45mm cab. panela (cab. Ø máximo 9,5mm). 	H 04 un. Parafuso 6,0 x 50mm cab. flangeada. 
I 02 un. Parafuso 3,5 x 25mm cab. flangeada. 	J 01 un. Puxador. 	K 02 un. Suporte aéreo "Z". 	L 11 un. Cantoneira metálica 2 furos 
M 38 un. Parafuso 3,5 x 12mm cab. chata phs. 	N 16 un. Parafuso 3,5 x 16mm cab. flang. 	O 02 un. Suporte Prateleira. 	P 04 un. Parafuso 4,2 x 25mm (BROCANTE) 
Q 04 un. Parafuso Minifix 	R 04 un. Tambor Minifix Ø12 x 9mm 		





IMPORTANTE! Verificar as medidas dos parafusos na escala ao lado ou com uma trena antes de aplicá-los nas peças.






PASSO 1**PREPARAÇÃO DAS LATERAIS DO GABINETE (03, 04):**

- Fixar cantoneira 2 furos (L) com parafusos 3,5 x 12mm (M) e cavilhas Ø6 X 30mm (A).
- Fixar corrediças telescópicas (18) com parafusos 3,5 x 12mm (M).

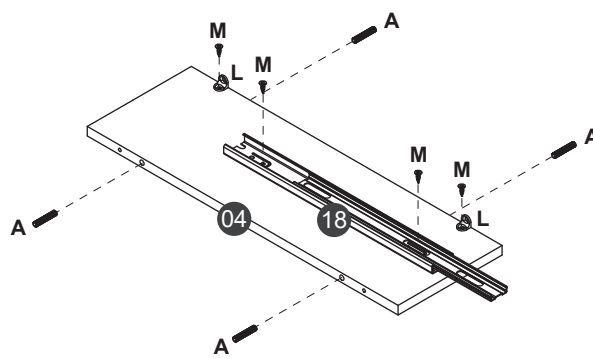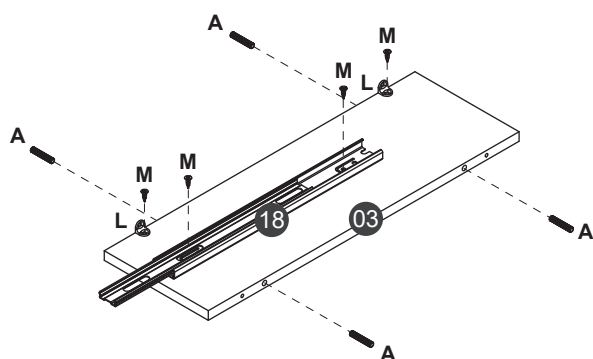**PASSO 2****FIXAÇÃO DA LATERAL SUPERIOR (05):**


- Fixar cantoneira 2 furos (L) com parafusos 3,5 x 12mm (M) e cavilhas Ø6 X 30mm (A).
 - Fixar a cantoneira metálica (D) no lado interno das Laterais (05) com parafusos 3,5 x 12mm (M).
- Fixar a cantoneira metálicas seguindo as medidas, conforme DESENHO.

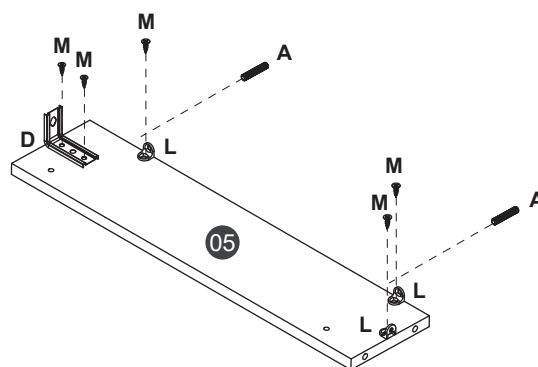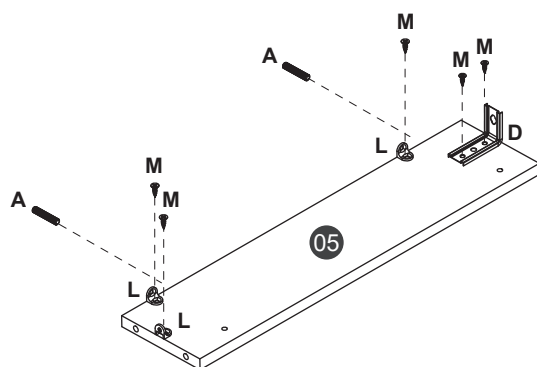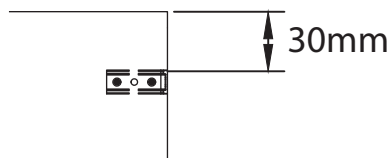

PASSO 3

FIXAÇÃO DO GABINETE:


- Fixar o Prateleira (02) com parafusos 3,5 x 12mm (M).
- Fixar a Base (01) com parafusos 5,0 x 40mm (B).

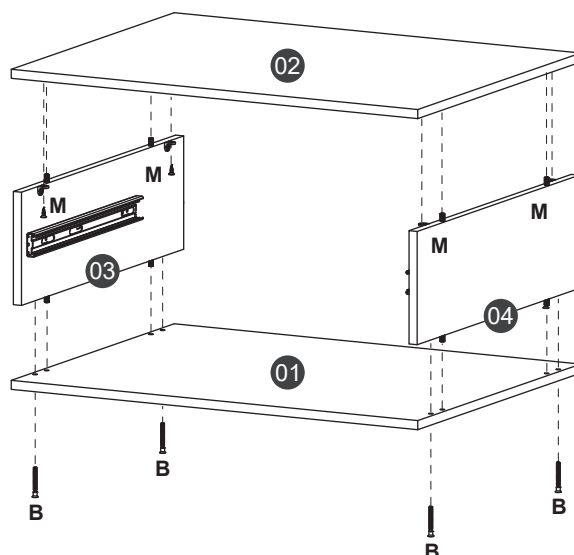

PASSO 4

FIXAÇÃO DO NICHO SUPERIOR:


- Fixar Nicho Superior com parafusos 3,5 x 12mm (M).

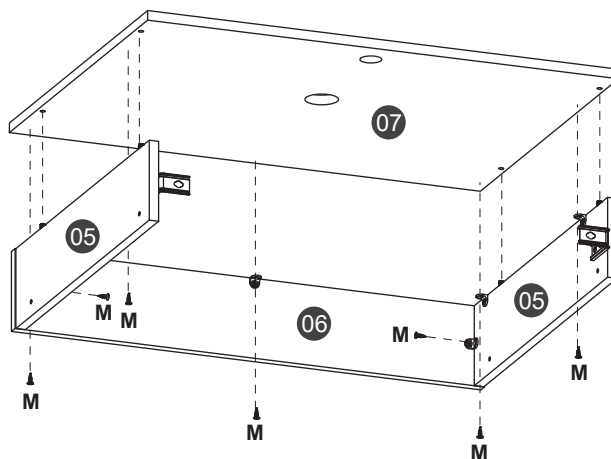

PASSO 5

MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICA (17):

- Fixar Estrutura Metálica (17) com parafusos 4,2 x 25mm (P) e parafusos 3,5 x 16mm (N).

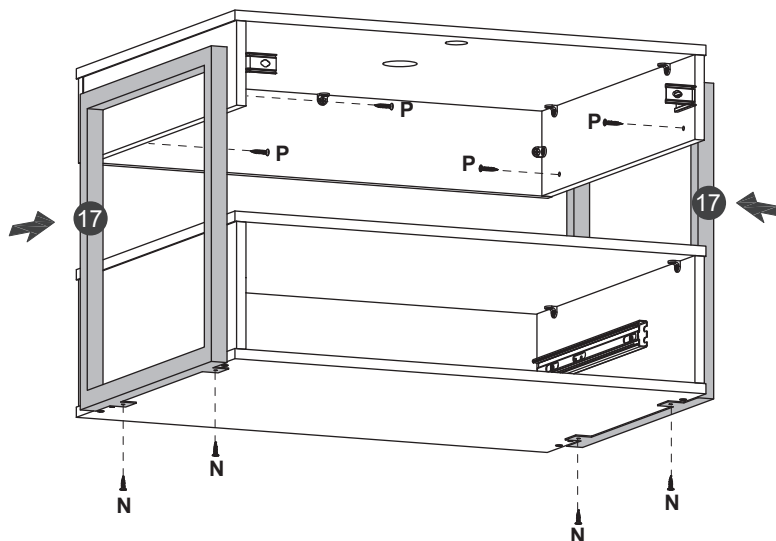


PASSO 6



MONTAGEM DA GAVETA:

- Fixar Frente (08) e Contra-fundo (11) nas Laterais da gaveta (09,10) com cavilhas (A) e parafusos minifix (Q+R). Ao finalizar, aplicar os tapa-furos adesivos (C), conforme DETALHE 1.
- Encaixar o Fundo da gaveta (12) no canal da Frente (08), conforme DETALHE 2, e alinhar suas bordas com as Laterais (09,10).
- Verificar o esquadro da gaveta montada e aplicar os parafusos 3,5 x 16mm (N), indicados para fixar o Fundo da gaveta (12).
- Posicionar as corrediças (18) e fixá-las nas Laterais (09,10) com parafusos 3,5 x 12mm (M), conforme DETALHE 3.
- Fixar o puxador (J) na Frente (08) com parafusos 3,5 x 25mm (I).


DETALHE 2

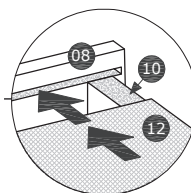

DETALHE 1

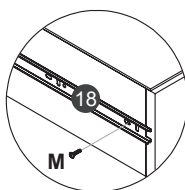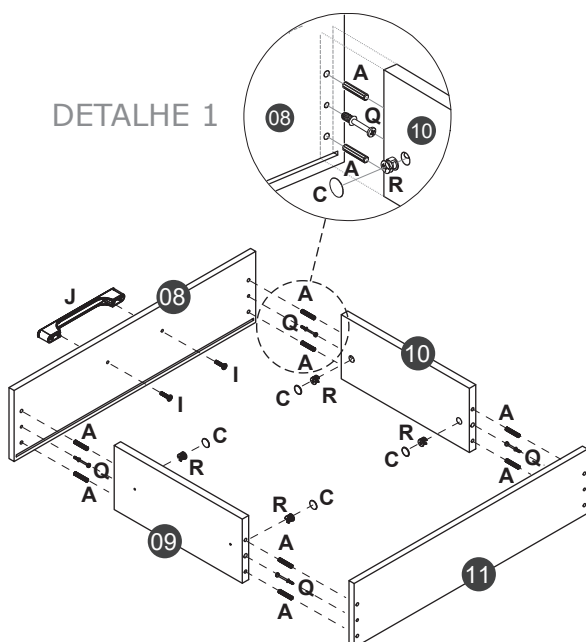


DETALHE 3

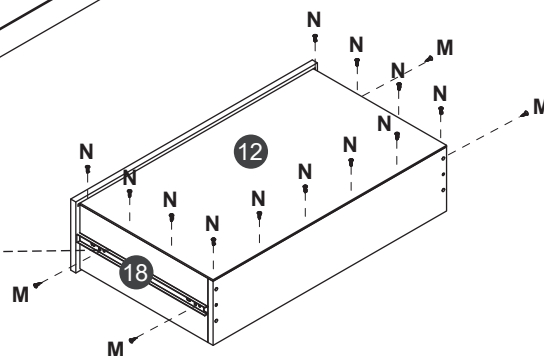

PASSO 10

PREPARAÇÃO DA ESPELHEIRA (13):

- Fixar suporte aéreo "Z" (K) com parafusos 3,5 x 12mm (M).
- Fixar suporte-pino plástico Ø6 x 8mm (O) no Painel da espelheira (13).

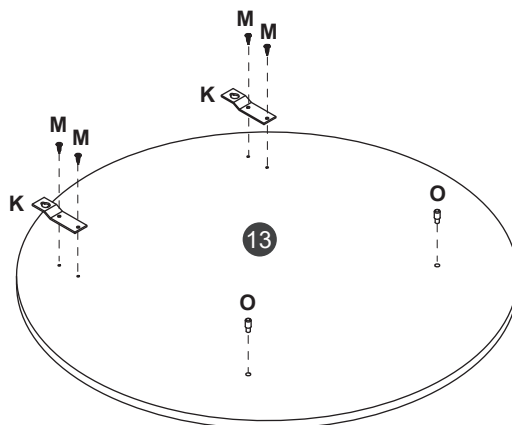


PASSO 11

INSTALAÇÃO DO PAINEL ESPELHEIRA E DO GABINETE NA PAREDE:

ATENÇÃO! Antes de iniciar a instalação da Espelheira e do Gabinete, verificar as condições da parede quanto à resistência ao peso e ao posicionamento de tubulações hidráulicas, elétricas e de gás, evitando danos a estas estruturas ao executar os furos. A Móveis Bechara não se responsabiliza por problemas decorrentes de imperícia ou inadequação na montagem e instalação de seus produtos por terceiros.



- Posicionar primeiramente o Espelheira, marcando suas medidas na parede; em seguida, marcar a posição para os furos na parede, conforme indicado no desenho.
- Furar a parede com broca Ø8mm, nas posições marcadas para a espelheira, e aplicar as buchas Ø8mm (F).
- Aplicar os parafusos Ø5,0 x 45mm (G) nas buchas para a Espelheira, apertando-os até que a cabeça fique 2 a 4mm distante da parede, e pendurar a Espelheira, encaixando os suportes metálicos (K) fixados atrás do painel na cabeça dos parafusos aplicados na parede.
- Posicionar e alinhar o Gabinete (já montado conforme o PASSO 5) abaixo da Espelheira já instalada e marcar a posição para os furos na parede, utilizando como referência os dois furos nas cantoneiras metálicas (D).
- Furar a parede com broca Ø8mm, nas duas posições marcadas conforme a cantoneira metálica do armário, e aplicar as buchas Ø8mm (F).
- Reposicionar o Gabinete no local definido e aplicar os dois parafusos Ø6,0 x 50mm (H) nos furos das cantoneiras (D) e Suporte (14), fixando-os nas buchas aplicadas da parede.
- Colocar a capa plástica branca (E) para cobrir as cantoneiras (D).

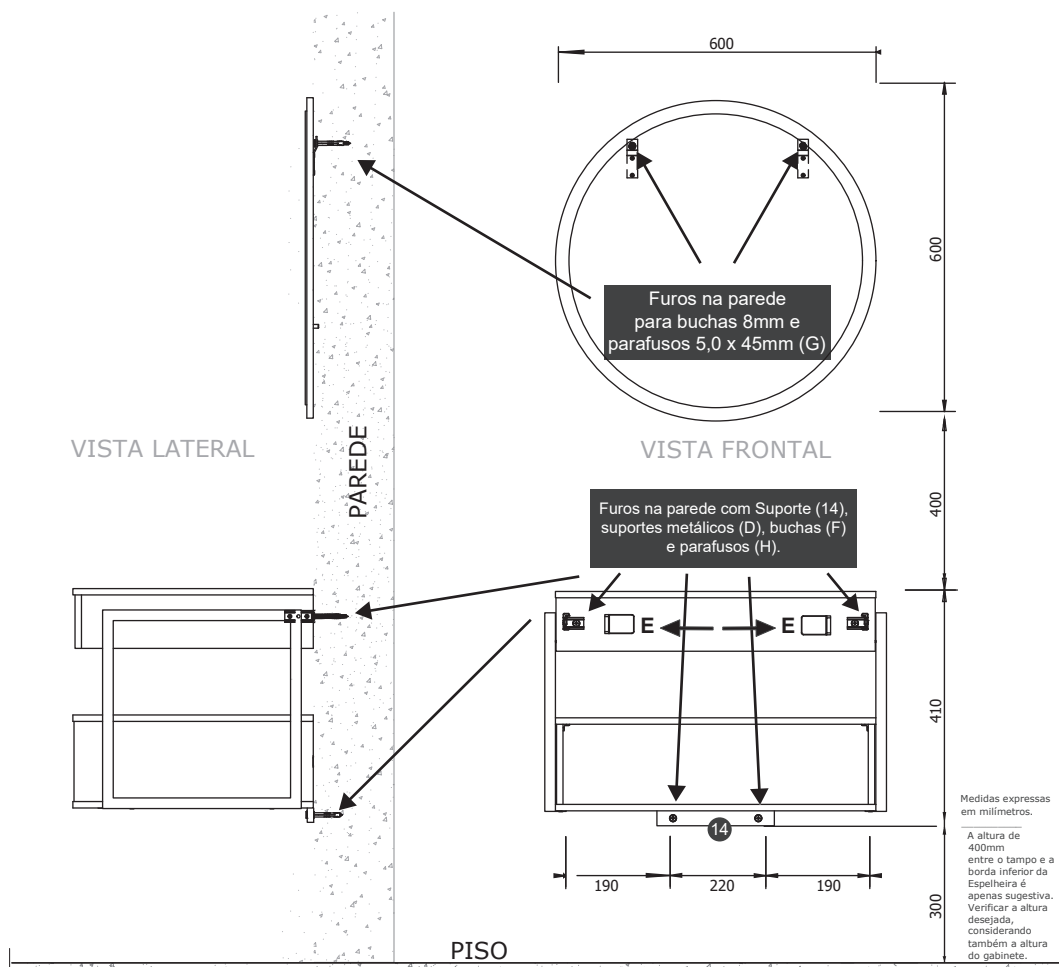

PASSO 12

INSTALAÇÃO DA GAVETA:

- Com a gaveta já montada, instalá-la encaixando as corrediças (18) de modo que deslizem suavemente.
- Instalar o lavatório, posicionando-o sobre o gabinete. Instalar sifão* e torneira* e aplicar silicone* para fixação e vedação entre o lavatório, o gabinete e a parede.

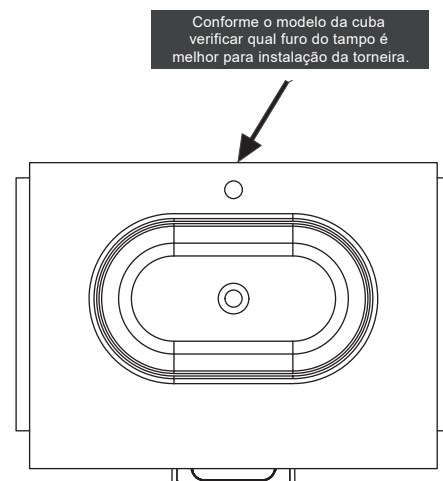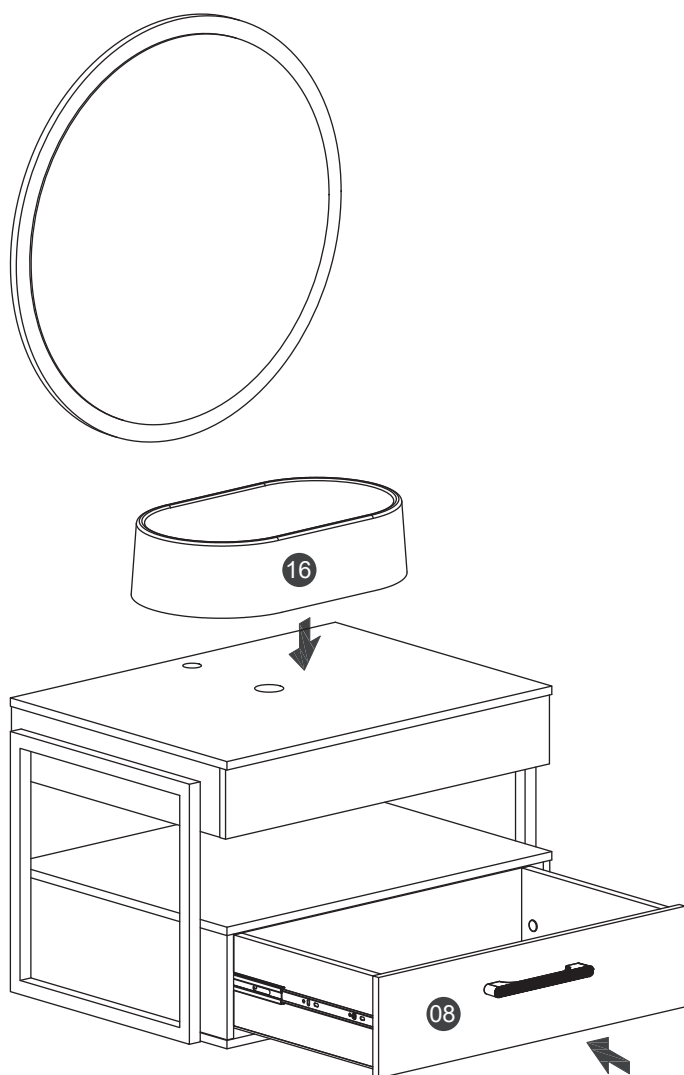

*Sifão, torneira e silicone não fornecidos com o produto.