

LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS

Nº	COD	NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA	MEDIDA	QTDE	MAT. PRIMA
VOLUME 1					
01	908934	PERFIL H 1791MM / PLASTIC PROFILE H 1791MM / PERFIL H 1791MM	1791MM	01	PLÁSTICO
02	108437.1815.0268	LATERAL DIR-ESQ PANELEIRO / PANTRY LEFT-RIGHT LATERAL / LATERAL DER-IZQ ALACENA	1815x268x12	02	MDP
03	100723.0585.0268	BASE DO PANELEIRO / PANTRY BASE / BASE ALACENA	585x268x12	01	MDP
04	100722.0585.0268	CHAPÉU DO PANELEIRO / PANTRY HAT / CUBIERTA ALACENA	585x268x12	01	MDP
05	108438.0585.0268	PRATELEIRA II SUP-INF PANELEIRO / PANTRY UPPER-LOWER SHELF II / REPISA II SUP-INF ALACENA	585x268x12	02	MDP
06	100724.0585.0268	PRATELEIRA II INTERM. PANELEIRO / PANTRY INTERMEDIARY SHELF II / REPISA II INTERM. ALACENA	585x268x12	01	MDP
07	108439.0268.0268	LATERAL SUP. DIR. ARM. / WALL CABINET UPPER RIGHT LATERAL / LATERAL SUP. DERECHA MUEBLE SUP.	268x268x12	01	MDP
08	108440.0332.0268	LATERAL INF. DIR. ARM. / WALL CABINET LOWER RIGHT LATERAL / LATERAL INF. DERECHA MUEBLE SUP.	332x268x12	01	MDP
09	108441.0600.0268	LATERAL ESQUERDA ARM. / WALL CABINET LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA MUEBLE SUP.	600x268x12	01	MDP
10	108442.0576.0268	DIVISÃO DO ARMÁRIO / WALL CABINET DIVISION / DIVISIÓN MUEBLE SUP.	576x268x12	01	MDP
11	108443.0885.0268	BASE DIREITA ARMÁRIO / WALL CABINET RIGHT BASE / BASE DERECHA MUEBLE SUP.	885x268x12	01	MDP
12	108444.0885.0268	BASE ESQUERDA ARMÁRIO / WALL CABINET LEFT BASE / BASE IZQUIERDA MUEBLE SUP.	885x268x12	01	MDP
13	108445.1557.0268	CHAPÉU ARMÁRIO / WALL CABINET HAT / CUBIERTA MUEBLE SUP.	1557x268x12	01	MDP
14	108446.0660.0268	PRATELEIRA II ESQUERDA ARM. / WALL CABINET LEFT SHELF II / REPISA II IZQUIERDA MUEBLE SUP.	660x268x12	01	MDP
15	108453.0595.0335	PORTA DE VIDRO DIR. ARM. / WALL CABINET RIGHT GLASS DOOR / PUERTA VIDRIO DER. MUEBLE SUP.	595x335x15	01	MDP / VIDRO
16	108454.0595.0335	PORTA DE VIDRO ESQ. ARM. / WALL CABINET LEFT GLASS DOOR / PUERTA VIDRIO IZQ. MUEBLE SUP.	595x335x15	01	MDP / VIDRO
17	108455.0905.0297	PORTA SUP DIR-INF ESQ PAN./PANTRY UPPER RIGHT-LOWER LEFT DOOR/PUERTA SUP DER-INF IZQ ALACENA	905x297x15	02	MDP
18	108456.0905.0297	PORTA SUP ESQ-INF DIR PAN./PANTRY UPPER LEFT-LOWER RIGHT DOOR / PUERTA SUP IZQ-INF DER ALACENA	905x297x15	02	MDP
19	108457.1812.0300	TRASEIRO DO PANELEIRO / PANTRY BOTTOM / TRASERO ALACENA	1812x300x03	02	DURAPLAC
20	108458.0905.0595	TRASEIRO ESQ ARM. / WALL CABINET LEFT BOTTOM / TRASERO IZQUIERDO MUEBLE SUP.	905x595x03	01	DURAPLAC
21	108459.0667.0265	TRASEIRO DIR ARM. / WALL CABINET RIGHT BOTTOM / TRASERO DERECHO MUEBLE SUP.	667x265x03	01	DURAPLAC
VOLUME 2					
22	108429	ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ACCESSORY ASSEMBLY / ACCESORIO DE MONTAJE	-	01	DIVERSOS
23	903380	PERFIL H 244MM / PLASTIC PROFILE H 244MM / PERFIL H 244MM	244MM	01	PLÁSTICO
24	908640	PÉS / FEET / PATA	170MM	04	PLÁSTICO
25	108447.0447.0265	PORTA DIREITA ARMÁRIO / WALL CABINET RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA MUEBLE SUP.	447x265x15	01	MDP
26	108448.0447.0265	PORTA ESQ ARMÁRIO / WALL CABINET LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA MUEBLE SUP.	447x265x15	01	MDP


CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA
DAS PEÇAS DO PRODUTO.THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE
OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA
MAYORIA DE LAS PIEZAS.

- PESSOAS NECESSÁRIAS
P/ MONTAGEM.
- REQUIRED PEOPLE FOR
ASSEMBLY.
- CANTIDAD DE PERSONAS
NECESSARIAS PARA ARMAR.





1 PESSOA
1 PERSON
1 PERSONA


LISTA DE ACESSÓRIOS / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIOS - 1X1

		A 26 907532 - PARAFUSO 4,0X12 CABEÇA PANELA			E 05 903563 - PARAFUSO 6,0X50
		B 16 903540 - PARAFUSO 3,5X25 C/ PONTA FLANGEADO			F 05 900053 - BUCHA 08
		C 04 903557 - PARAFUSO 5,0X35 FLANAGEADO			G 42 900198 - CAVILHA 06X25
		D 36 903542 - PARAFUSO 3,5X40			H 90 904801 - PREGO 09X09


LISTA DE ACESSÓRIOS / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIOS

	I 05 901635 - FIXADOR L CAPA PLÁSTICA		L 04 908736 - DOBRADIÇA ALTA 35MM
	J 05 903341 - FIXADOR L CANTONEIRA METÁLICA		M 04 908738 - CALÇO DA DOBRAD. 35MM
	K 06 904982 - KIT DOBRADIÇA ALTA C/ 2		N 08 908941 - PUXADOR


ESTRUTURA / STRUCTURE / ESTRUCTURA

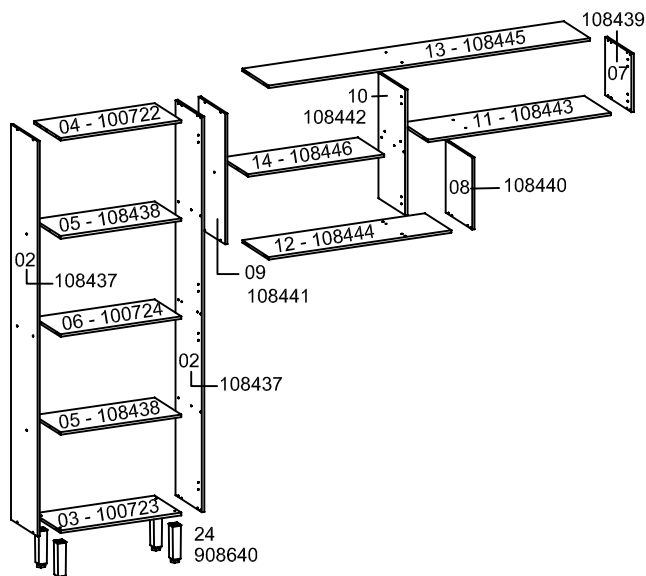

TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO

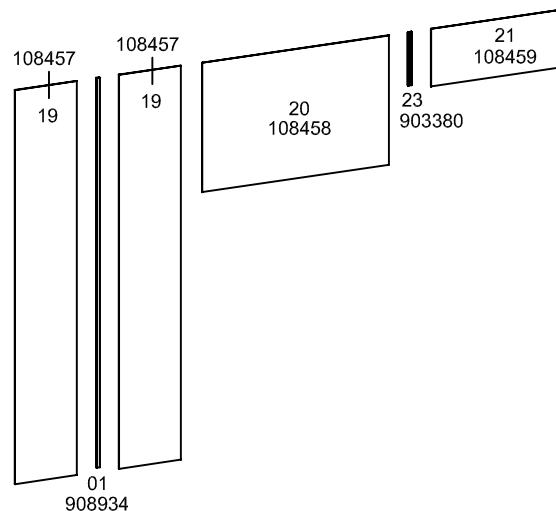


FRENTE / FRONT / FRENTE

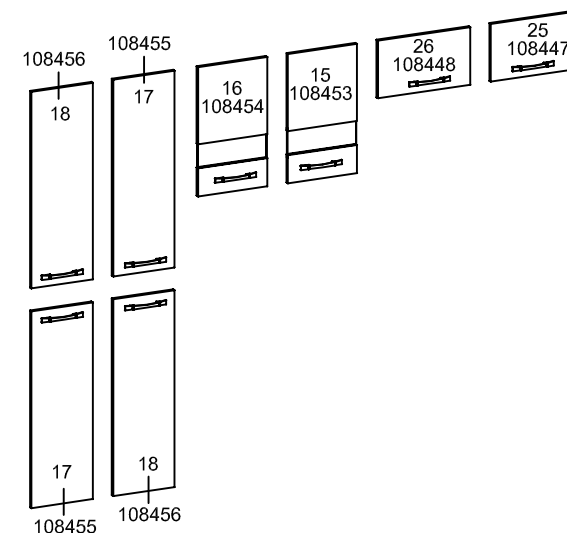


ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:

- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TAIS COMO: CERAS, ALCOOL, THINNER, DETERGENTE.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.
(NÃO SÃO FORNECIDAS)
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY.
(NOT PROVIDED)
HERRAMIENTAS NECESARIAS.
(NO PROPORCIONADAS)

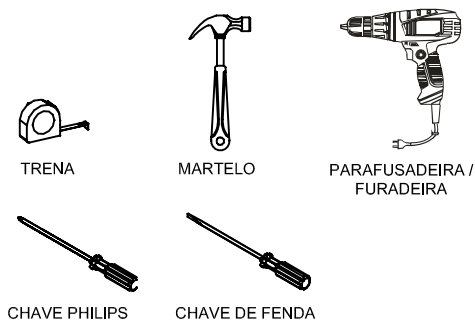




ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT / ASPECTO LISTO

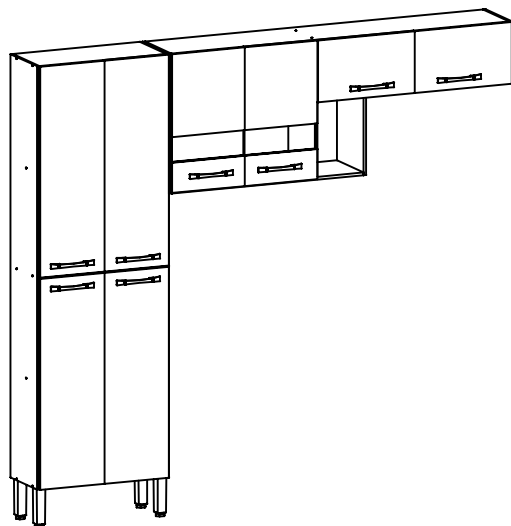

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT / ASPECTO TRASERO


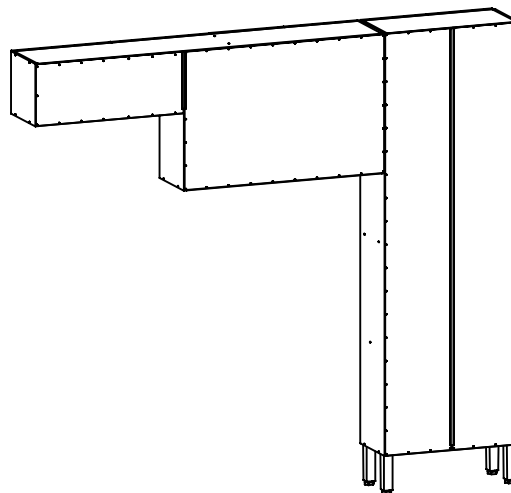


- ① MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PANELEIRO.
PANTRY STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL ALACENA.

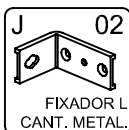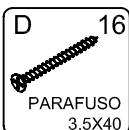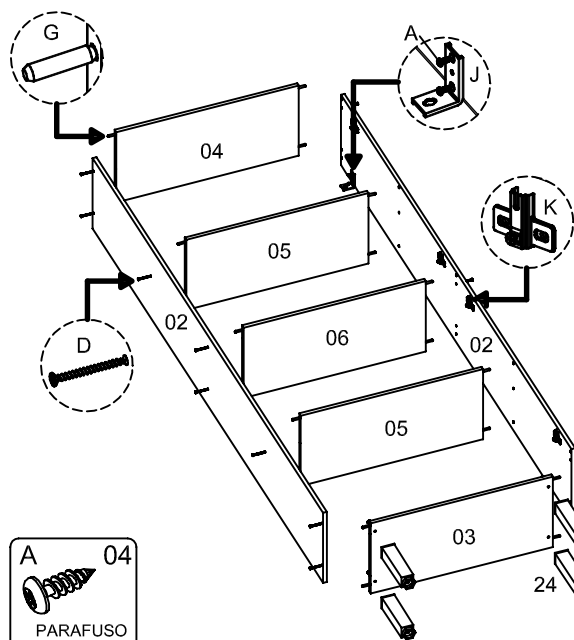








- TIRAR ESQUADRO:
MEDIR EM CRUZ
PELOS CANTOS DO
PRODUTO.
- SQUARING: MEASURE
THE OPPOSITE CORNERS
OF THE PRODUCT IN
CROSSWISE.
- ESCUADRAR: TOMAR LA
MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES
INVERSAS DEL PRODUCTO.

- ② FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

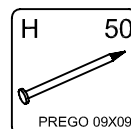
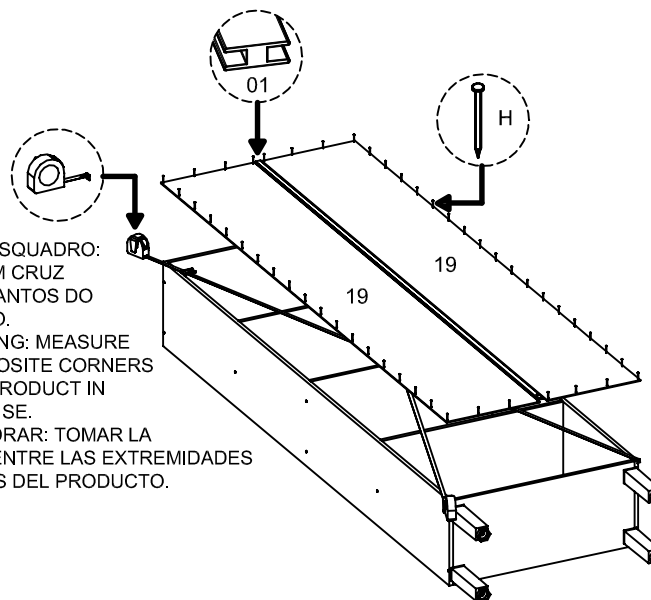


- ③ COLOCAÇÃO DAS PORTAS.
DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS.


☞ - INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO
TORQUE BAIXO!
- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT
LOW TORQUE.
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN
TORQUE FLACO.

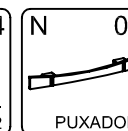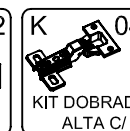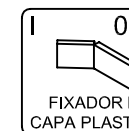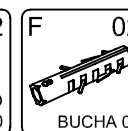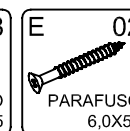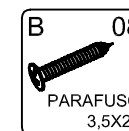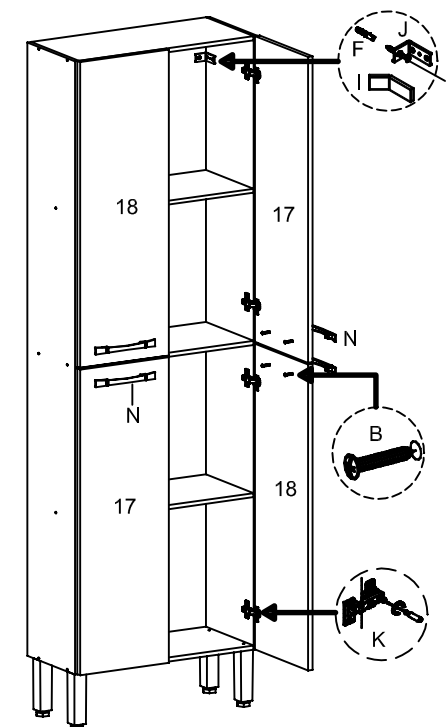

④ MONTAGEM DA ESTRUTURA DO ARMÁRIO.
WALL CABINET STRUCTURE ASSEMBLY.
MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DEL MUEBLE SUP.

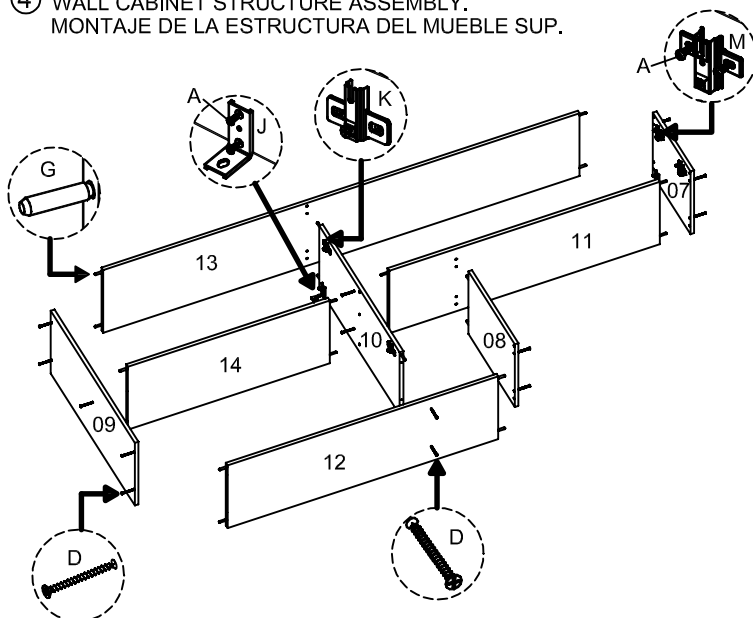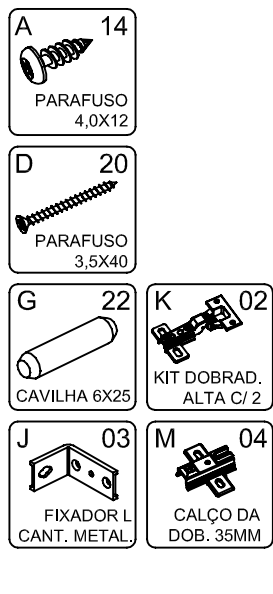

⑥ COLOCAÇÃO DAS PORTAS.
DOORS PLACEMENT.
COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS.


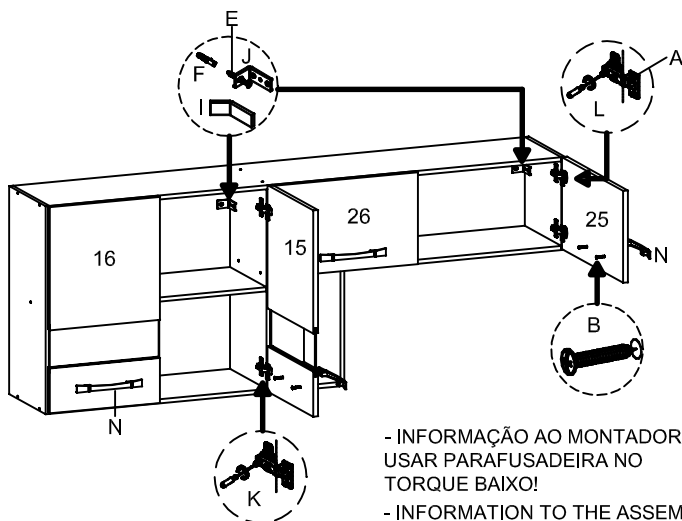


- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:
USAR PARAFUSADEIRA NO TORQUE BAIXO!

- INFORMATION TO THE ASSEMBLER:
USE THE CORDLESS DRILL AT LOW TORQUE.

- INFORMACIÓN AL ARMADOR:
UTILIZAR ATORNILLADOR EN TORQUE FLACO.

⑤ FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.
BOTTOMS ATTACHMENT.
FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.

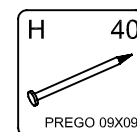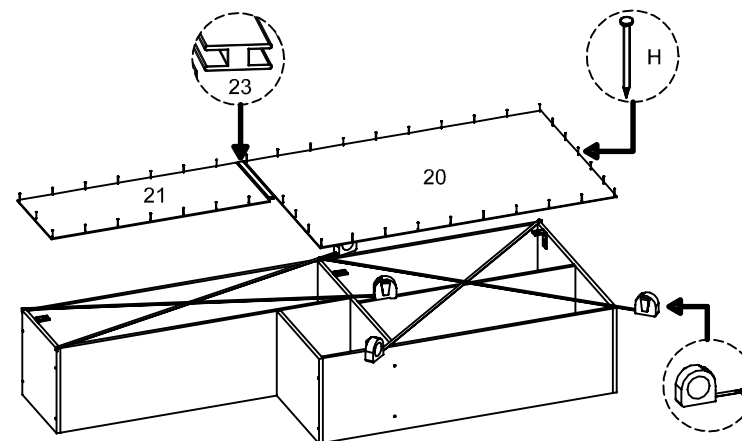


- TIRAR ESQUADRO: MEDIR EM CRUZ PELOS CANTOS DO PRODUTO.

- SQUARING: MEASURE THE OPPOSITE CORNERS OF THE PRODUCT IN CROSSWISE.

- ESCUADRAR: TOMAR LA MEDIDA ENTRE LAS EXTREMIDADES INVERSAS DEL PRODUCTO.

* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).
WEIGHT CAPACITY (KG).
CAPACIDAD DE PESO (KG).

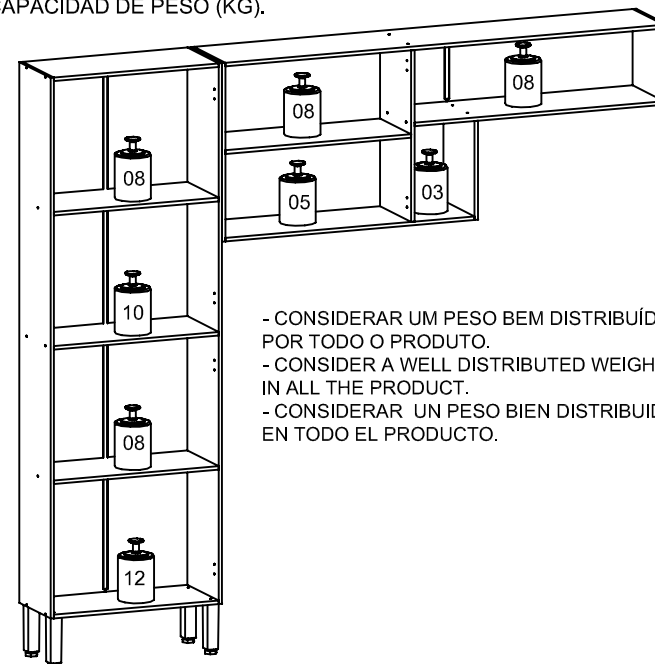

- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.

- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.

- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.