

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar o chão e assim não danificá-los

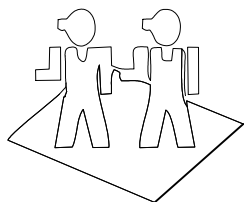
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel



Tempo necessário para a
montagem: 2h

















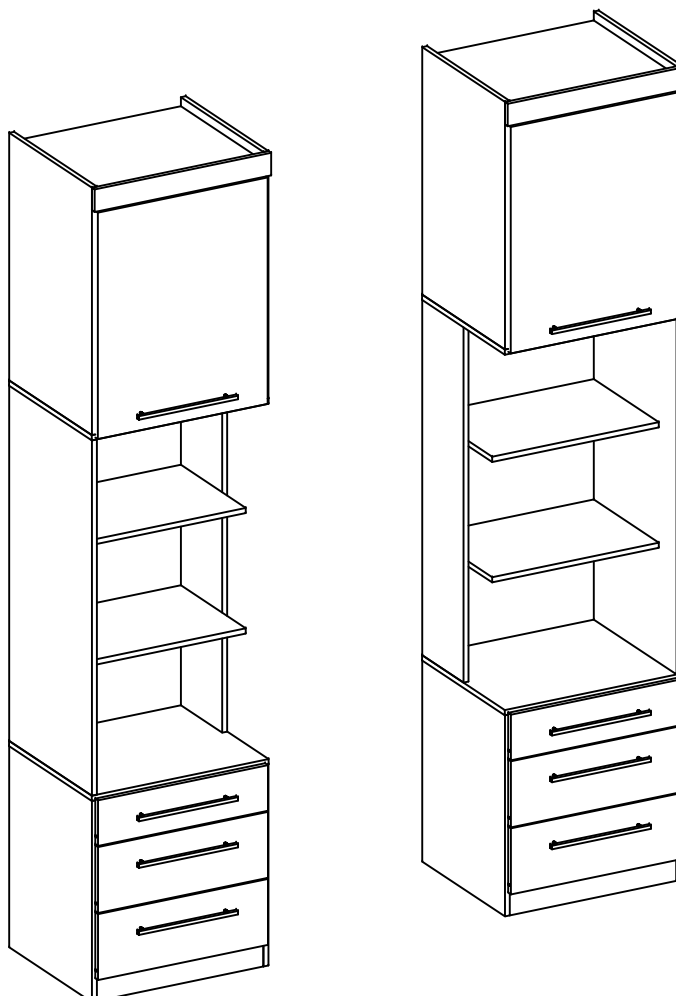
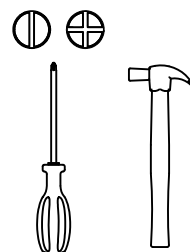
Ferramentas necessárias









**ESTE PRODUTO PODE SER MONTADO
PARA AMBOS OS LADOS**

Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita do criado	1	573	448	15	A
02	Lateral esquerda do criado	1	573	448	15	A
03	Lateral direita do aéreo	1	705	448	15	A
04	Lateral esquerda do aéreo	1	705	448	15	A
05	Lateral central maior	1	1012	448	15	A
06	Lateral central menor	1	1012	224	15	A
07	Tampo do criado	1	536	448	15	A
08	Base do aéreo	1	536	448	15	A
09	Chapéu do aéreo	1	505	448	15	A
10	Prateleira do aéreo	1	505	416	15	A
11	Prateleira externa	2	505	352	15	A
12	Rodapé frontal	1	505	60	15	A
13	Rodapé traseiro	1	505	60	15	A
14	Rodaforro	1	536	64	15	A
15	Porta	1	645	515	15	A
16	Espelho de gaveta menor	1	515	130	15	A
17	Espelho de gaveta maior	2	515	188	15	A
18	Lateral gaveta dir. menor	1	420	80	15	A
19	Lateral de gaveta esq.menor	1	420	80	15	A
20	Cabeceira gaveta menor	1	450	80	15	A
21	Lateral de gaveta maior	4	420	120	15	A
22	Cabeceira gaveta maior	2	450	120	15	A
23	Costa do criado	1	541	525	15	A
24	Costa central	1	1027	525	3	A
25	Costa do aéreo	1	682	525	3	A
26	Fundo de gaveta	3	463	418	3	A


Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	22
B	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	1
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	78
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	42
F	107	 Pregro 10 x 10	66
G	149	 Pregro 13 x 15	4
H	899	 Cantoneira de metal	6
J	85	 "L" de metal	10
K	10276	 Puxador metal cromado 300mm	4
L	1901	 Sapata deslizadora preta	4
M	58	 Etiqueta marca "Kappesberg"	1
N	8010	 Tapa furo adesivo 13mm BR= Branco liso	18
N	40736	 Tapa furo adesivo 13mm NO= Nogal	18
O	10571	 Parafuso maquina M4 X 42 cab. panela	8
P	30945	 Minifix (parafuso)	4
Q	30950	 Minifix (tambor)	4

R	2347	 Tampa para minifix BR=Branco	4
R	14855	 Tampa para minifix NO= Caravalle	4
S	47	 Dobradiça curva 35	2
T	47	 Calço para dobradiça	2
U	47	 Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	8
V	1925	 Cavilha 6x50mm	12
W	10307	 Par de afastador de nylon crom 20mm	4
X	10306	 Par de ponteira crom 10x10	4
Y	18458	 Suporte triangular preto	6
Z	5256	 Parafuso chato 4,0x20 bicromatizado	6
AA	5288	 Correção 400mm (de metal)	3
AB	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
AC	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	1
AD	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	1
AE	529	 Bucha ivasa	1
AF	8578	 "L" de Zamaq 13x13	4
AG	1423	 Fixador de costa	21
Saco médio para acessório e dobradiça			



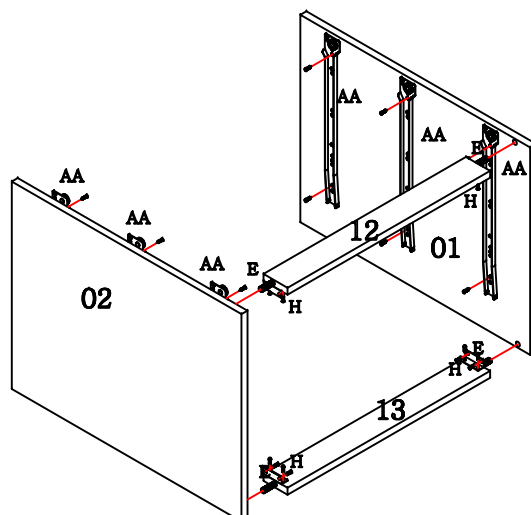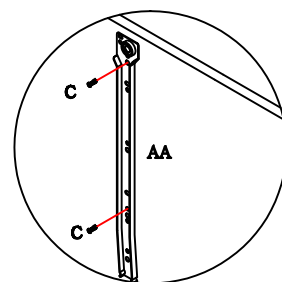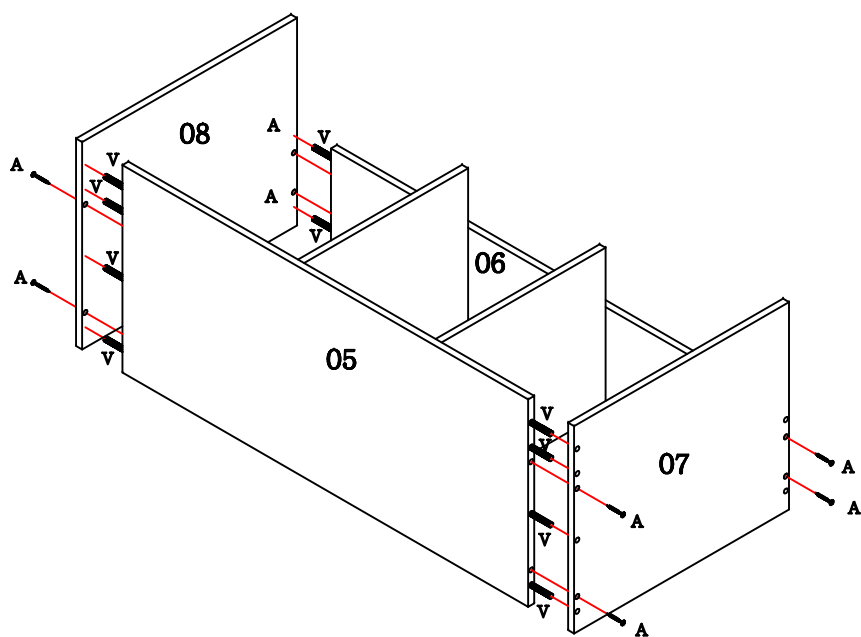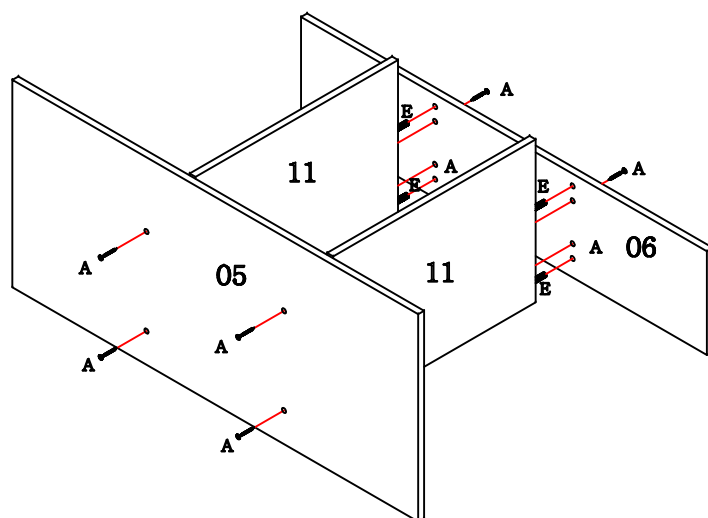
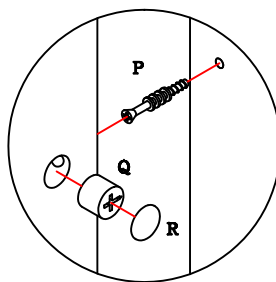
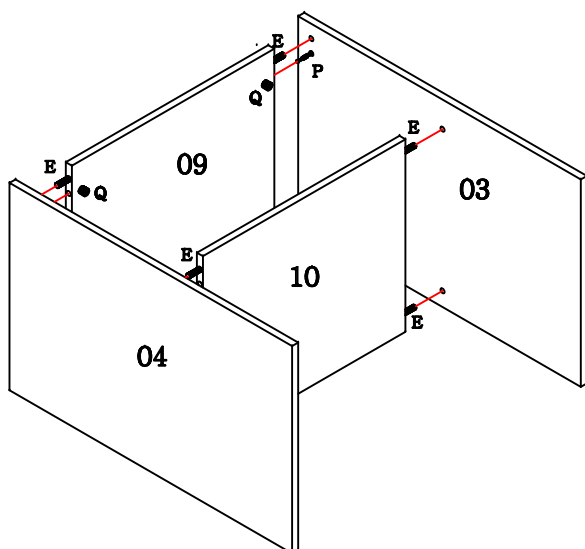


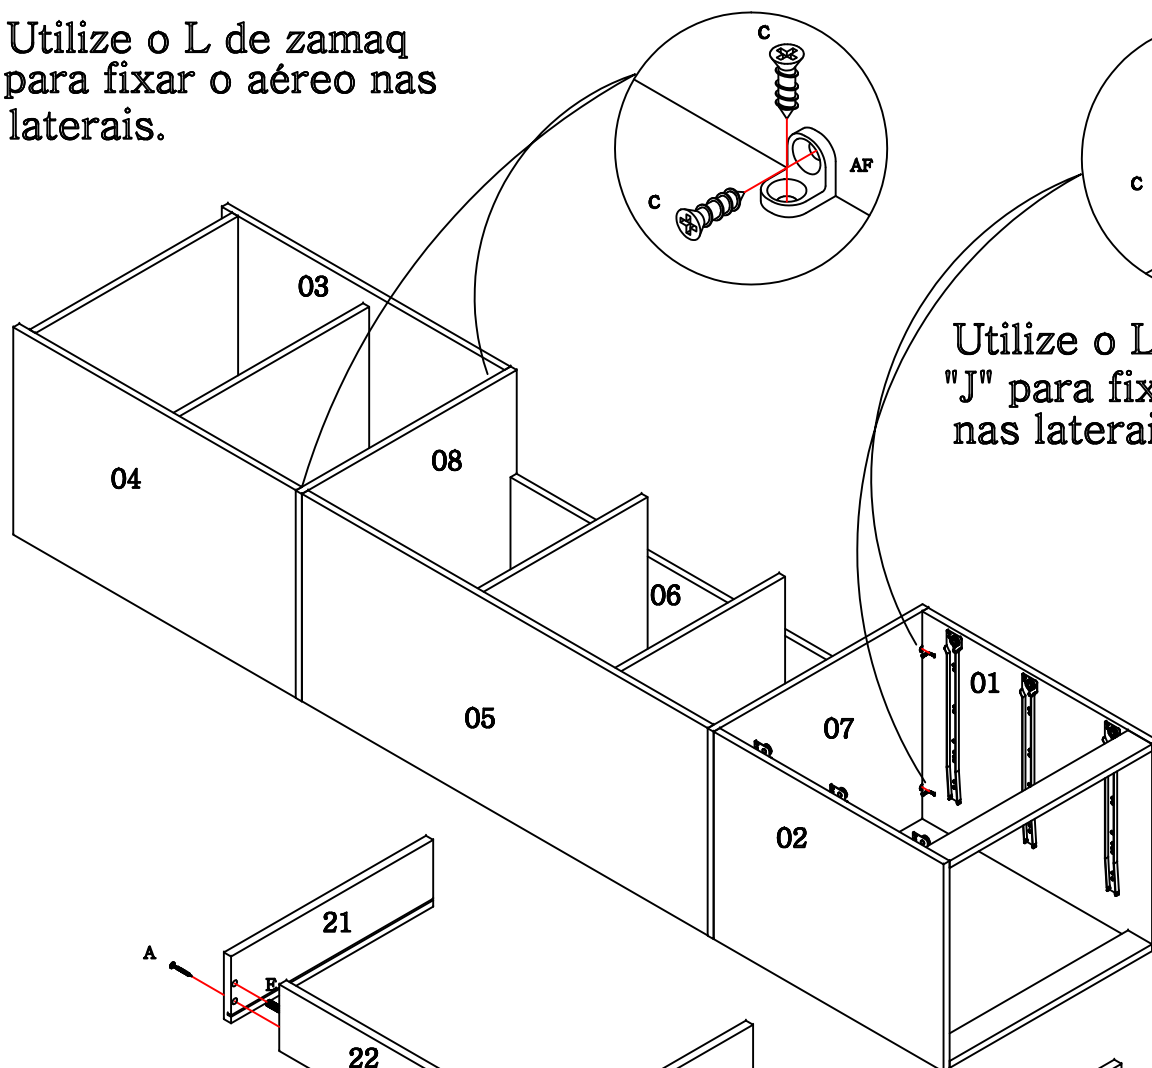Utilize o L de zamac
para fixar o aéreo nas
laterais.




Utilize o L de metal
"J" para fixar o criado mudo
nas laterais.

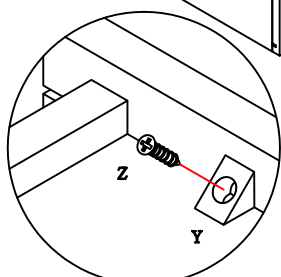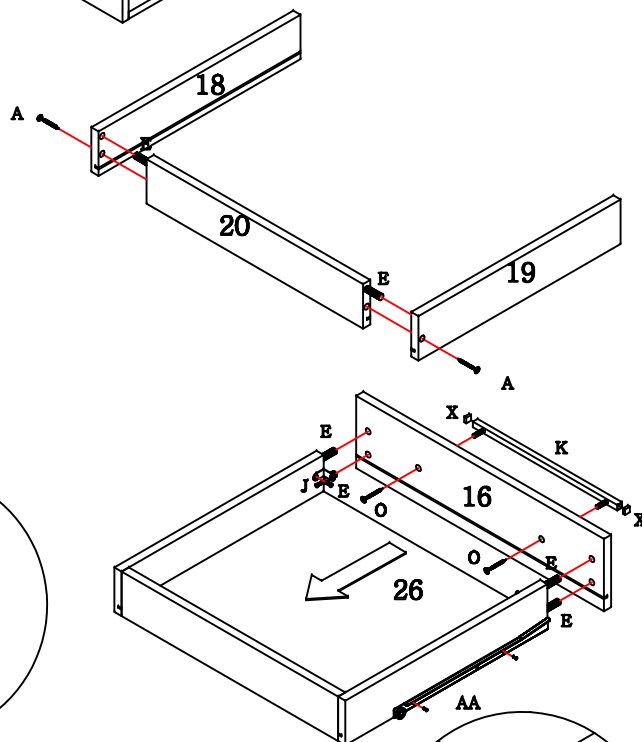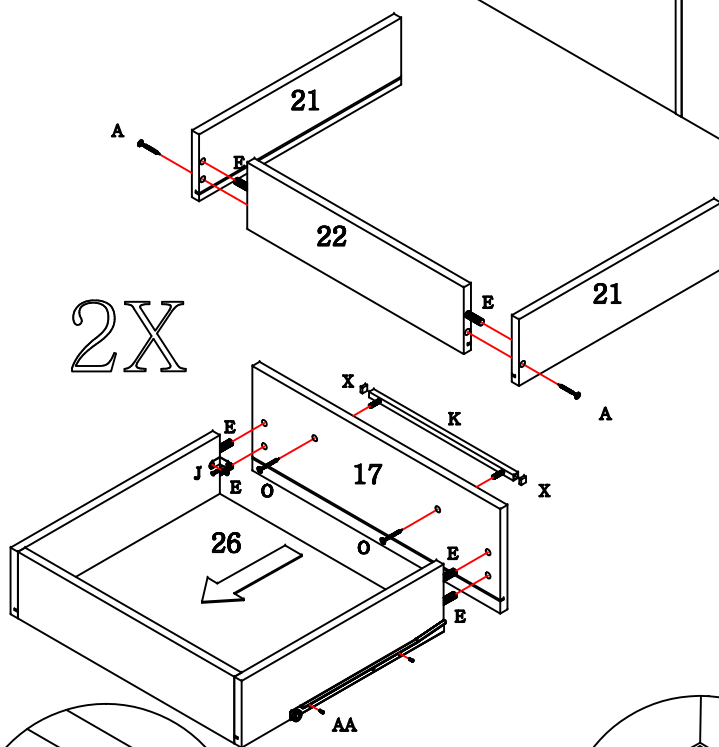2X



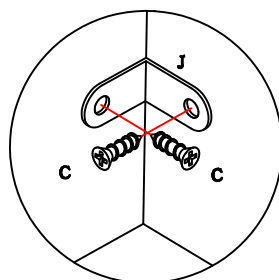O suporte do fundo de gaveta
"Y" deve ser fixado com o
parafuso "Z" , um na frente e
um atrás entre o fundo e a
frente de gaveta na parte
inferior, após estar montada.



Utilize o L de metal
"J" para fixar as
laterais de gaveta
na frente de gaveta.

