

Pronto! Seu Banco está Montado.



Conhecendo um pouco mais sobre o produto

Por ser um produto rústico produzido 100% de madeira, pode possuir nós, reverses e diferenças na tonalidade de cor das peças, isso é normal e atesta a autenticidade da madeira natural. Como outras madeiras, o eucalipto também reage às condições de uso e clima, e por isso necessita de alguns cuidados para sua conservação. Alterações bruscas de clima ou longas exposições à condições severas de calor, frio, clima seco ou chuvas podem ocasionar desequilíbrios no comportamento da madeira, ocasionando pequenas fissuras, estas fissuras são normais e tendem diminuir com o restabelecimento das condições normais do clima. Para aumentar a vida útil de seu produto recomendamos armazená-los, sempre que possível recolha para áreas cobertas ou fechadas.



PRODUTO FABRICADO NO BRASIL

MANUAL DE MONTAGEM



Banco Rustico Jardim Baren REF.: 8010 - 2026/1



Parabéns por adquirir um móvel com toda naturalidade e rusticidade da madeira



Montagem 2 pessoas






Tempo: 20 minutos

Importante!

- 1 - Monte todos os itens com atenção.
- 2 - Monte seu produto em uma superfície limpa e plana. Para não danificar seu produto, aconselhamos utilizar a embalagem ou um tapete para forrar o chão.
- 3 - Aperte bem os parafusos.
- 4 - Verifique periodicamente para que as partes não estejam soltas. Nestes casos precisam ser reapertados.

KIT MONTAGEM / FERRAGENS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A	 Allen 1/4x60mm	24
B	 Phillips 4,5x35mm	4
C	 Chave Zeta	1

LISTA DE PEÇAS

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
1	Pés	4
2	Base Superior Pé	2
3	Base Inferior Pé	2
4	Assento	1




Utilize esta régua para medir as ferragens (medidas em mm)



1 Passo Paso Step

Ferramentas
Herramientas/ Tools

Peças
piezas/ parts




Alinhar o Pé (1) com a Base Superior Pé (2) e aparafusar o parafuso Allen (A), aqui nessa parte da montagem deve-se observar que essa Base Superior Pé (2) é a peça que tem 2 furos para posterior fixação do Assento (4), também deve-se observar que essa peça vai aparafusada nos dois furos abaixo dos furos superiores para dar espaço ao encaixe do Assento (4).
Após aparafusar a Base Inferior do Pé (3) nos furos inferiores do Pé (1).
Repetir isso no outro Pé.

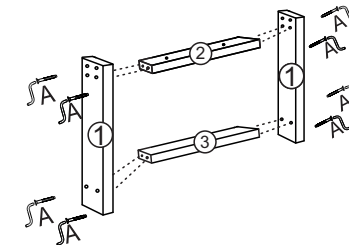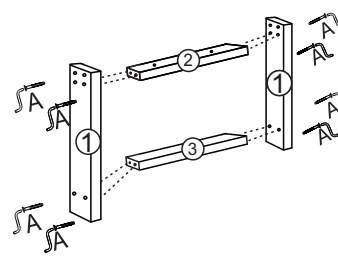



2 Passo Paso Step

Ferramentas
Herramientas/ Tools

Peças
piezas/ parts

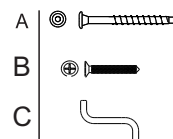

Para finalizar colocar encaixar os pés montados na parte do Assento (4) e aparafusar as laterais com parafuso (A) acompanhando os furos das peças, depois de baixo para cima com parafuso Phillips (B). Esses parafusos Phillips (B) não são feitos o pré-furo na parte contraria justamente para dar mais sustentação na hora do aperto.
Repetir nas 2 laterias.

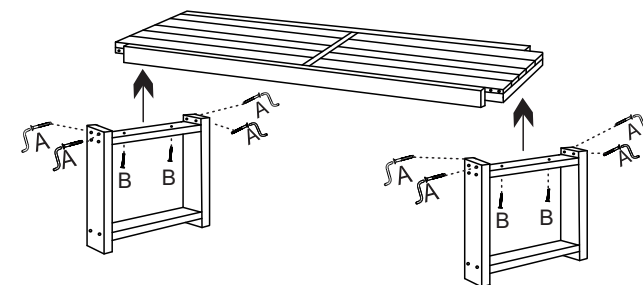

Produto suporta até
150 Kg distribuídos