


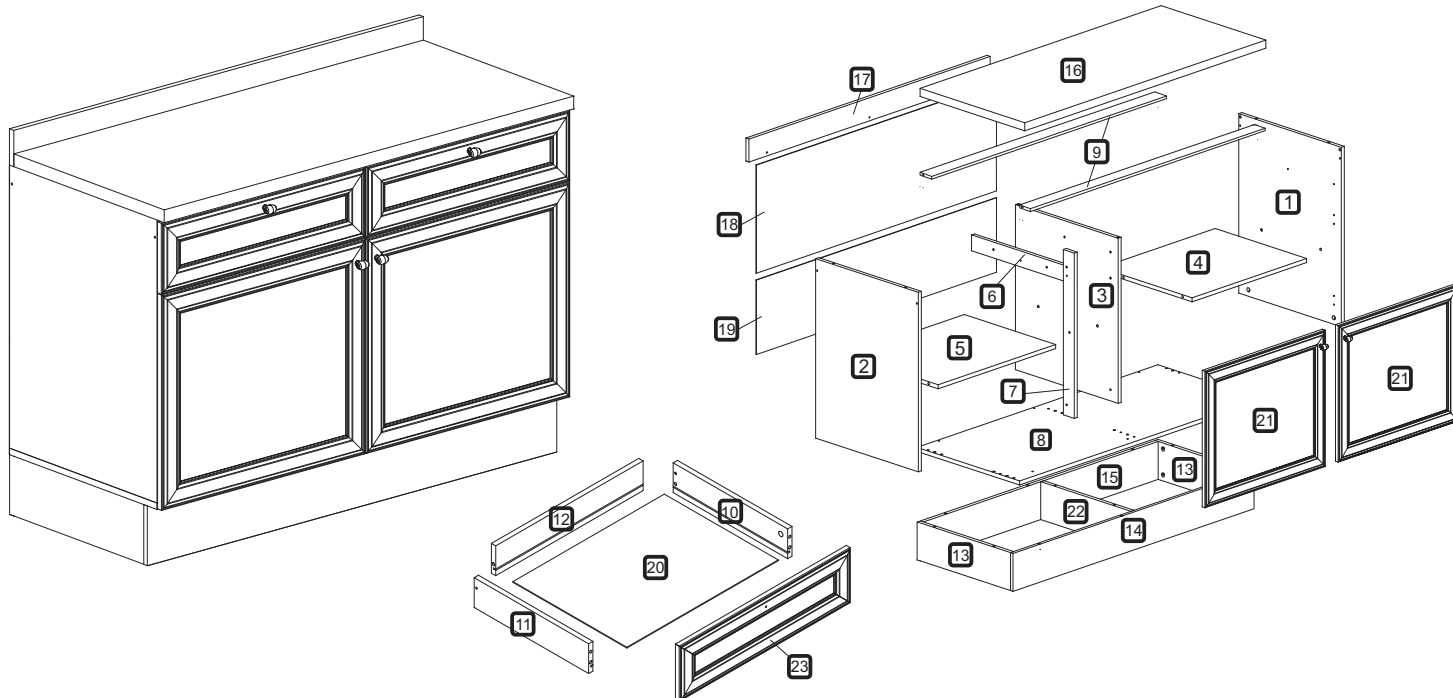

## MANUAL DE MONTAGEM

### NESHER AMERICANA BALCÃO 2PTS 2GAV 1200



## TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

### DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

### EXCLUSÃO DA GARANTIA

O presente termo exclui de sua garantia:

- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.


A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	663	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	663	500	15
3	DIVISÃO	1	648	500	15
4	PRATELEIRA DIREITA	1	570	445	15
5	PRATELEIRA ESQUERDA	1	585	445	15
6	AFASTADOR DE GAVETA	1	376	53	15
7	BATENTE	1	648	53	15
8	BASE	1	1.200	500	15
9	TRAVESSA SUPERIOR	2	1.170	70	15
10	LATERAL DE GAVETA DIREITA	2	400	90	15
11	LATERAL DE GAVETA ESQUERDA	2	400	90	15
12	TRASEIRO DE GAVETA	2	515	90	15
13	RODAPÉ LATERAL	2	455	130	15
14	RODAPÉ FRONTAL	2	1.200	130	15
15	RODAPÉ TRASEIRO	2	1.169	130	15
16	TAMPO	1	1.200	510	30
17	RODA TAMPO	1	1.200	100	15
18	FUNDO TRASEIRO MAIOR	1	1.195	400	2,5
19	FUNDO TRASEIRO MENOR	1	1.195	275	2,5
20	FUNDO DE GAVETA	2	529	398	2,5
21	PORTA 60 MENOR	2	504	597	18
22	RODAPÉ CENTRAL	1	440	130	15
23	FRENTE DE GAVETA	2	597	166	18


CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
<b>A</b>  <b>29</b> PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA		<b>B</b>  <b>34</b> PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANELA	
<b>C</b>  <b>4</b> DOBRADIÇA SLOWMOTION 35mm RETA C/ CALÇO		<b>D</b>  <b>6</b> PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	
<b>E</b>  <b>9</b> PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA		<b>F</b>  <b>52</b> CAVILHA 8x30mm	
<b>G</b>  <b>50</b> PREGO 10x10 COM CABEÇA		<b>H</b>  <b>6</b> CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	
<b>I</b>  <b>6</b> CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA		<b>J</b>  <b>9</b> BUCHA DE PAREDE DE 8mm	
<b>K</b>  <b>1</b> DIVISOR DE TALHERES		<b>L</b>  <b>27</b> TAPA FURO ADESIVO 12mm	


M		10	N		8
FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO			DISPOSITIVO FIXADOR DE FUNDO		
O		4	P		2
PUXADOR UDINE ESCOVADO C/ PARAFUSO 25MM			PAR CORREDIÇA TElescÓPICA 350x35mm		
Q		18	R		18
TAMPA MINIFIX			TAMBOR MINIFIX		
S		18	T		54
PARAFUSO MINIFIX			PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA		
U		8	V		12
PARAFUSO 3 x 16 CABEÇA CHATA			SAPATA OBLONGA DE DOIS FUROS		
X		11			
PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5X25MM					


Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA

FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS E FENDA

Montagem

Instalação

PASSO 1

F 20

H 6

B 18

C 4

S 6

D 4

1 - Posicione as cantoneiras H na borda traseira das peças 1, 2 e 3 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)


2 - Colocar as cavilhas F na peça 1, 2, 3, 4, 5 e 8 e o acessório C fixado com parafuso B 14mm na peça 1, 2

3 - Colocar as cavilhas F na peça 1, 2, 3, 4, 5 e 8 e o acessório

4 - Fixar o afastador de gaveta 6 e o batente 7 na divisão com parafuso D

5 - Fixar o afastador de gaveta 6 na divisão com parafuso X

6 - Fixar as correias W nas 1, 2 e 6, como ilustrado abaixo.

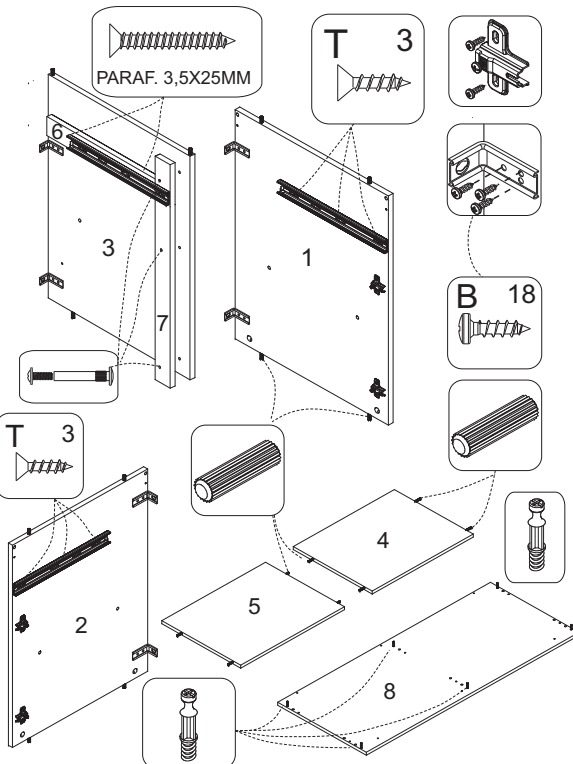


PASSO 2

R 12

S 12

A 4


ATENÇÃO: PARA GARANTIR A DURABILIDADE DE SEU PRODUTO É ESSENCIAL A FIXAÇÃO DAS SAPATAS V;

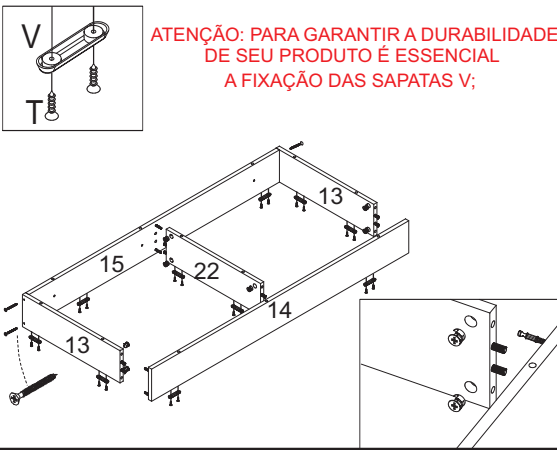

PASSO 3



A 12

1 - Fixar a Base 8 com parafuso A(3,5x40mm)

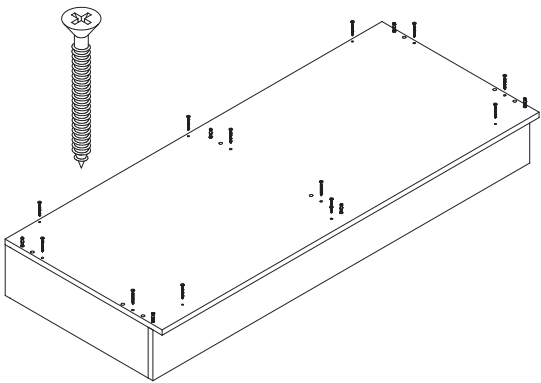



PASSO 4

1 - Fixar a peça 2, 3 e 5 com parafuso e Tambor Minifix.

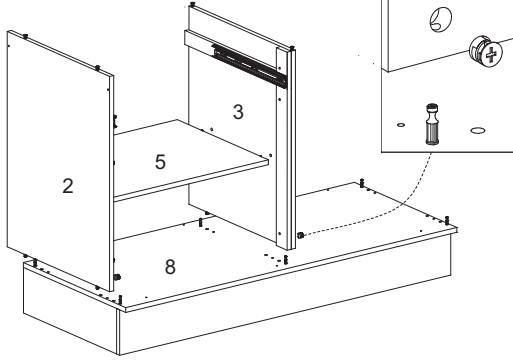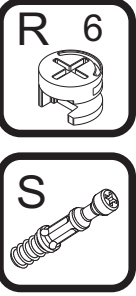



PASSO 9

1 - Fixar os fundos 18 e 19 com acessório G e M com ilustrado abaixo  
1 - Colocar o parafuso B (4x14mm) na parte superior do fundo, para ajudar na fixação

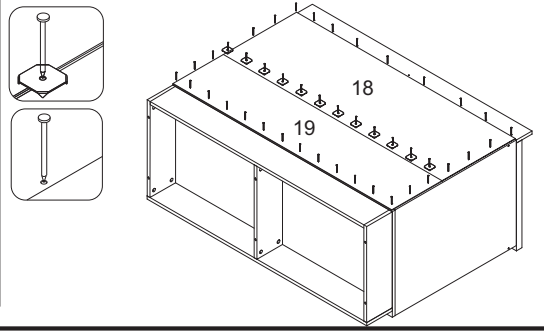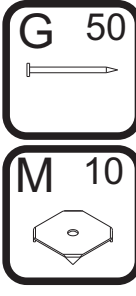

PASSO 5

1 - Fixar a peça 1e 4 com parafuso e Tambor minifix.

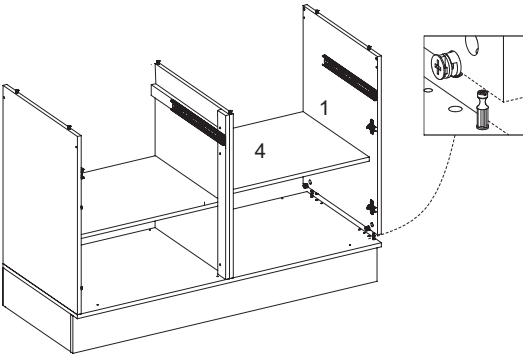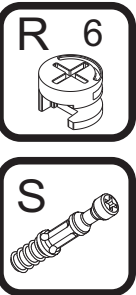


PASSO 10

FIXAÇÃO NA PAREDE

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.



1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível  
2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

e aperte até o final para travar

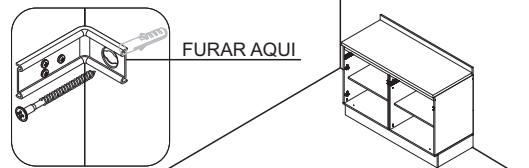



PASSO 6

1 - Fixar a peça 9 com parafuso A 3,5x40mm e Cavilha F

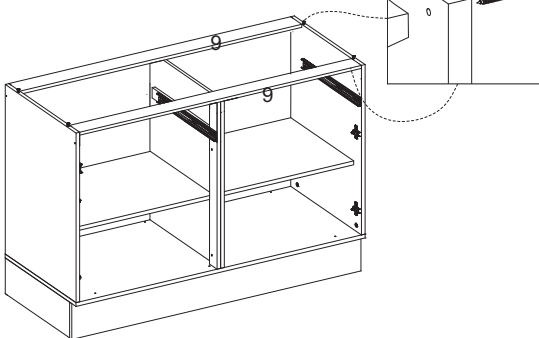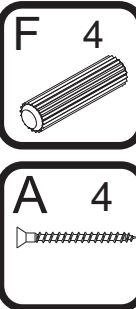



PASSO 11

1 - Montar as laterais de gavetas 10 e 11 no traseiro de gaveta 12 com cavilha F e parafuso A  
2 - Montar a frente de gaveta 23 com parafuso e tambor minifix.

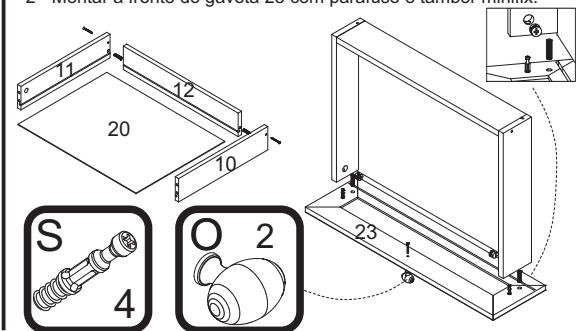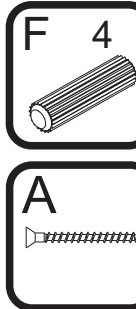



PASSO 7

1 - Fixar a Tampo 16 com Cavilha F e fixar com parafuso X 3,5x25MM

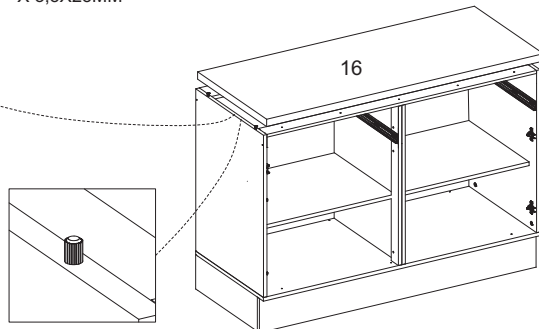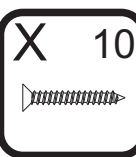



PASSO 12

1 - Fixar as dobradiças C com parafuso B 4x14mm

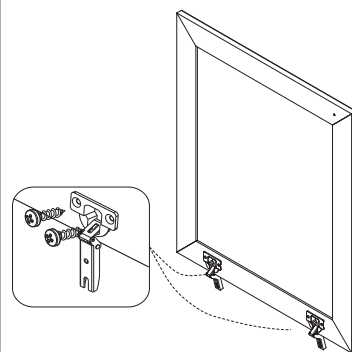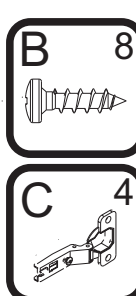



PASSO 8

1 - Fixar o roda tampo 17 com parafuso A 3,5x40mm

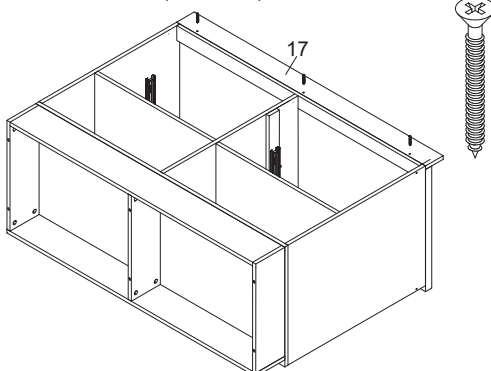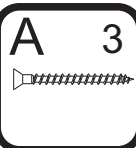


PASSO 13

1 - Para montar a porta, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:  
2 - Fixar o Puxador «O» apenas depois do produto montado.

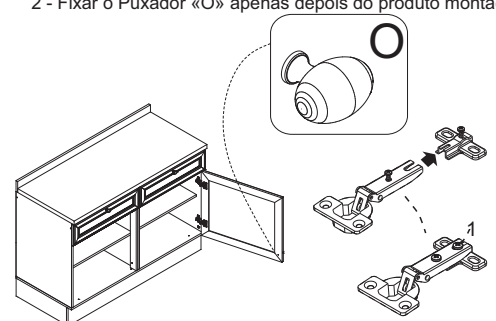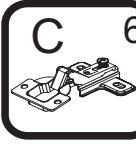


## PASSO 14

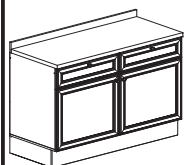

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:





- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

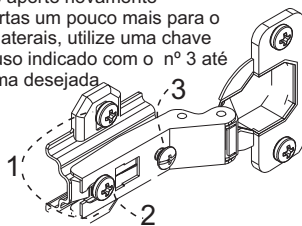

## PASSO 15


Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo L (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica I sobre todas as cantoneiras metálicas

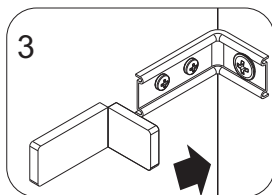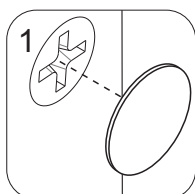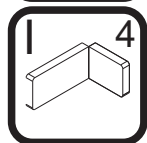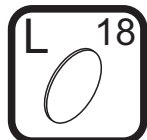


## OPÇÕES DE INSTALAÇÃO

### INSTALAÇÃO COM O RODAPÉ

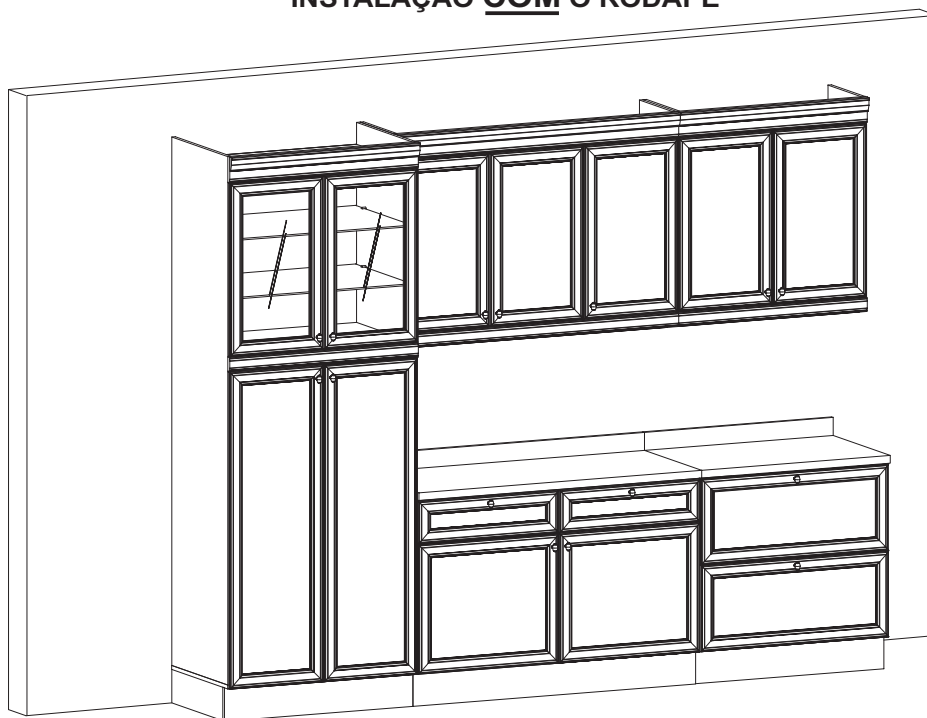

### INSTALAÇÃO FIXADA NA PAREDE SEM O RODAPÉ

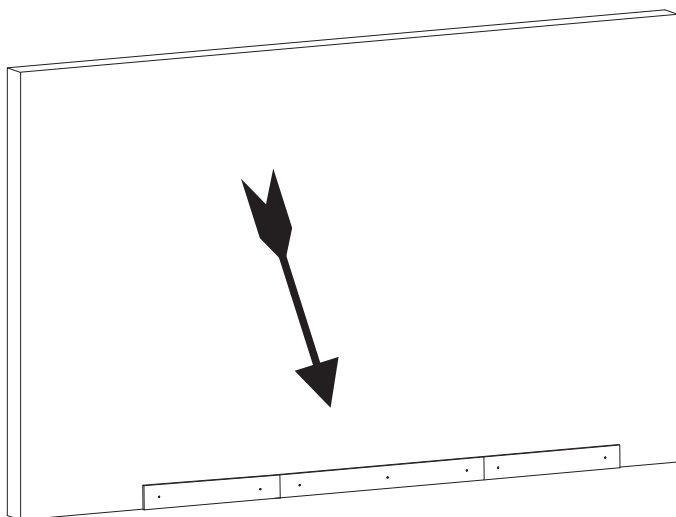


FIXAR OS RODAPÉS TRASEIROS NA PAREDE,  
COM ACESSÓRIOS ABAIXO:




PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA



BUCHA DE PAREDE DE 8MM

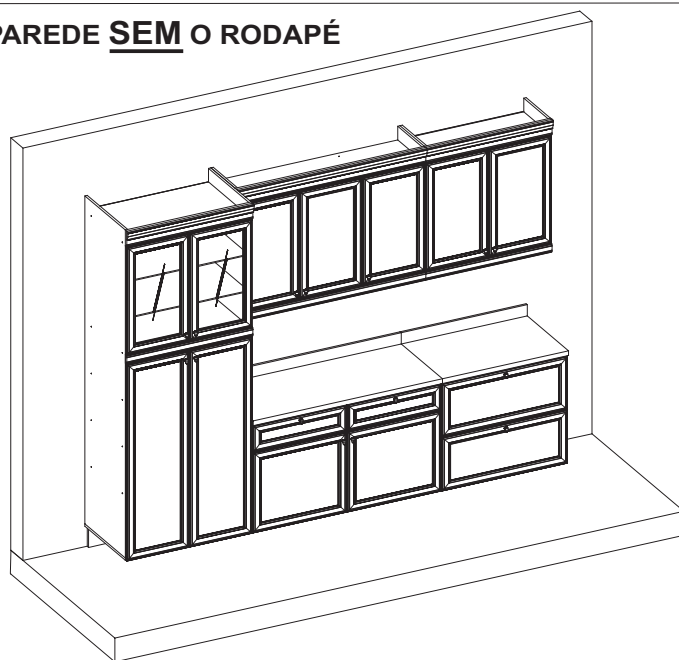


FIXAR OS MÓDULOS NA PAREDE COM ACESSÓRIOS ABAIXO:




PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA



BUCHA DE PAREDE DE 8MM



CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA



CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE