



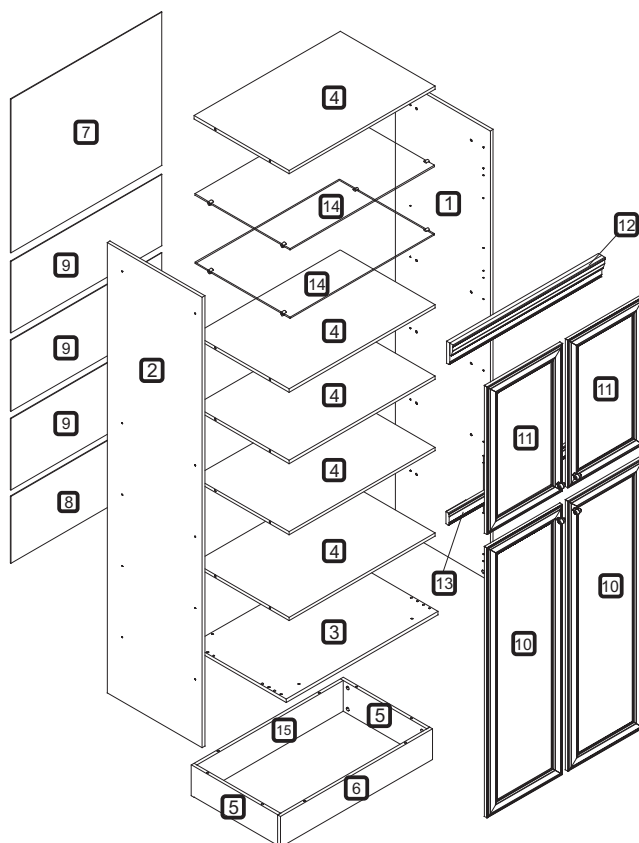

NESHER AMERICANO PANELEIRO CRISTALEIRA 4PT 800

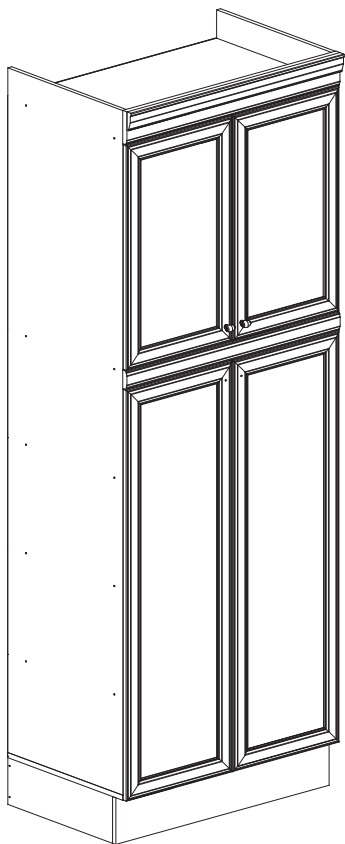

TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto a vícios de produção, conforme a Lei 8078/90, nos limites estabelecidos:

DISPOSIÇÕES E PRAZOS DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Neshher Ltda, estipula que o produto especificado fica garantido, a partir da data de emissão da nota fiscal, por noventa (90) dias relativos a garantia legal nos termos do artigo 26,II do CDC.

Constando o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto. No prazo de garantia, as partes eventualmente defeituosas serão substituídas gratuitamente, por outra da mesma linha e modelo, assim como a mão-de-obra aplicada.

O projeto, instalação e a montagem na residência do consumidor não é responsabilidade da Neshher. A montagem deve seguir corretamente as instruções que se encontram dentro da embalagem de cada módulo.

Esta garantia é válida em todo o território brasileiro, inclusive em toda e qualquer região litorânea.

A Neshher se reserva o direito de efetuar modificações de caráter técnico em seus produtos, sem aviso prévio.

EXCLUSÃO DA GARANTIA








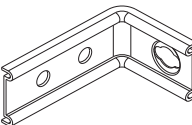








O presente termo exclui de sua garantia:






- danos causados em consequência de acidentes, mau uso, manuseio ou deslocamento incorreto dos produtos;
- danos causados por montagem inadequada;
- danos em decorrente de agentes externos (inundações, incêndio, etc);
- danos causados por produtos de limpeza não recomendados por este manual;
- despesas de transporte, frete ou seguro;
- defeitos oriundos da utilização do produto em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais de altas ou baixas temperaturas, poeira ou acidez.

A Neshher não se responsabiliza por incorreta instalação de cubas, pias, mármore, granitos ou similares. Também não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas e de gás, bem como pelos danos que estes possam vir a causar no produto.


A fixação dos armários de forma segura e garantida depende da qualidade da parede na qual os mesmos serão instalados. A Neshher não se responsabiliza por danos causados por instalações dos armários em paredes inadequadas.


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	COMP.	LARG.	ESP.
1	LATERAL DIREITA	1	2.053	500	15
2	LATERAL ESQUERDA	1	2.053	500	15
3	BASE	1	800	500	15
4	PRATELEIRA/TAMPO	5	770	500	15
5	RODAPÉ LATERAL	2	455	130	15
6	RODAPÉ FRENTE	1	800	130	15
7	FUNDO TRASEIRO MAIOR	1	795	700	2,5
8	FUNDO TRASEIRO MEDIO	1	795	401	2,5
9	FUNDO TRASEIRO PEQUENO	3	795	293	2,5
10	PORTA	2	1.231	397	18
11	PORTA VIDRO	2	673	397	18
12	MOLDURA RODATETO MDF REVESTIDO	1	800	100	36
13	MOLDURA CENTRAL MDF REVESTIDO	1	800	55	18
14	PRATELEIRA VIDRO	2	760	500	6
15	RODAPÉ TRASEIRO	1	769	130	15


CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	32	B  PARAFUSO 4x14mm CABEÇA PANEIA	62
C  DOBRADIÇA SLOWMOTION 35MM	10	D  PARAFUSO UNIAO DE MÓDULOS 28MM	4
E  PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA	8	F  CAVILHA 8x30mm	42
G  PREGO 10x10 COM CABEÇA	88	H  CANTONEIRA METALICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	6
I  CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA	6	J  BUCHA DE PAREDE DE 8mm	8
K  SAPATA OBLONGA DE DOIS FUROS	8	L  TAPA FURO ADESIVO 12mm	30
M  FIXADOR FUNDO TRASEIRO METÁLICO	20	N  CANTONEIRA L DOIS FUROS	2
O  PUXADOR UDINE ESCOVADO C/ PARAFUSO 25MM	4	P  SUPORTE PARA VIDRO C/ PARAFUSO	8


<div>Q</div> <div></div> <div>4</div> <div>PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA 3,5X25MM</div>	<div>R</div> <div></div> <div>8</div> <div>TAMBOR MINIFIX</div>
<div>S</div> <div></div> <div>8</div> <div>PARAFUSO MINIFIX</div>	<div>T</div> <div></div> <div>16</div> <div>PARAFUSO 3,5x14mm CABEÇA CHATA</div>
<div>U</div> <div></div> <div>8</div> <div>TAMPA MINIFIX</div>	


Ferramentas para montagem e instalação


PARAFUSADEIRA


FURADEIRA

NÍVEL

TRENA

MARTELO

CHAVE PHILIPS

E FENDA

Montagem

Instalação

PASSO 1

F 2

H 6

B 18

C 10


S 4

P 4

1 - Posicione as cantoneiras H na borda traseira das peças 1, 2 e fixe-as com os parafusos B (4x14mm)

2 - Colocar as cavilhas F na peça 1, 2, 4, e o acessório X fixado com parafuso B 14mm na peça 1 e 2

3 - Colocar os parafusos minifix S na Base 3

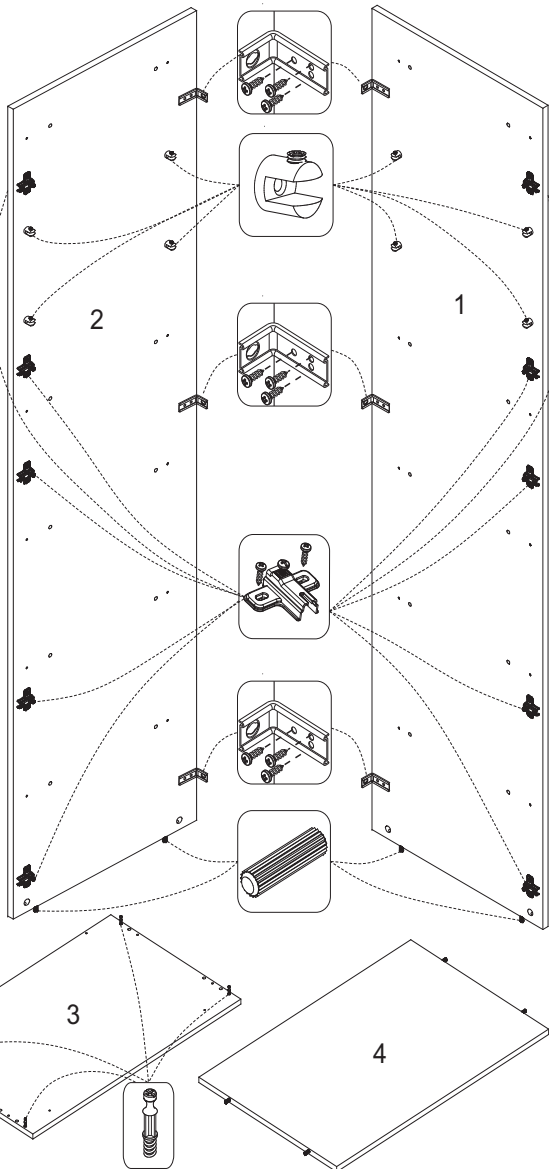

PASSO 2


R 8


S 8

A 4

1 - Fixar os rodapé lateral 5 no rodapé frente e traseiro com parafuso e tambor minifix

2 - Fixar as sapata em K com parafusos T 3,5x14



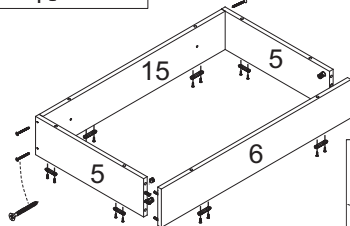


ATENÇÃO: PARA GARANTIR A DURABILIDADE DE SEU PRODUTO É ESSENCIAL A FIXAÇÃO DAS SAPATAS K;

PASSO 3

A 8

1 - Fixar a Base 3 com parafuso A(3,5x40mm)

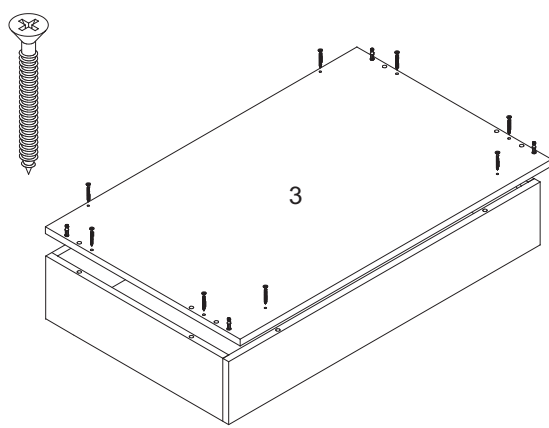


PASSO 4

R 4

S 4

1 - Fixar a peça 1 e 2, com parafuso e Tambor Minifix na Base 3

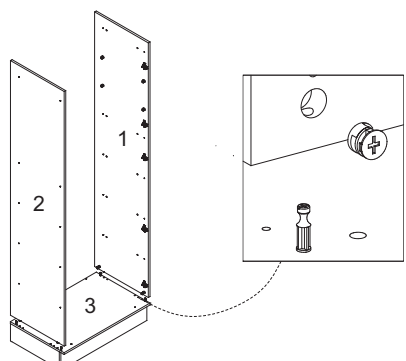


PASSO 5

A 20




1 - Fixar as peças 4 com parafuso A (3,5x40)

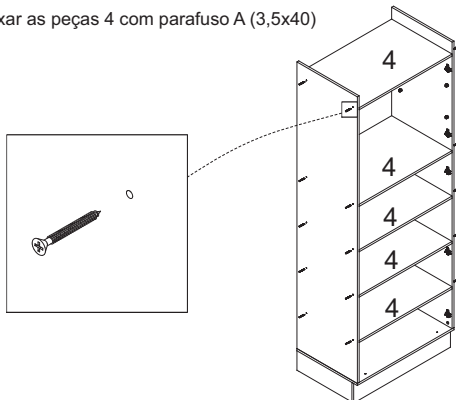

PASSO 10

P 8



1 - Colocar as Prateleiras de Vidro 14 com fixada com o suporte para vidro c/ parafuso P.



ATENÇÃO: PESO MÁXIMO PERMITIDO PARA PRATELEIRAS DE VIDRO

PASSO 6


G 88



M 20



1 - Fixar os fundos 7, 8 e 9 com acessório G e M com ilustrado abaixo

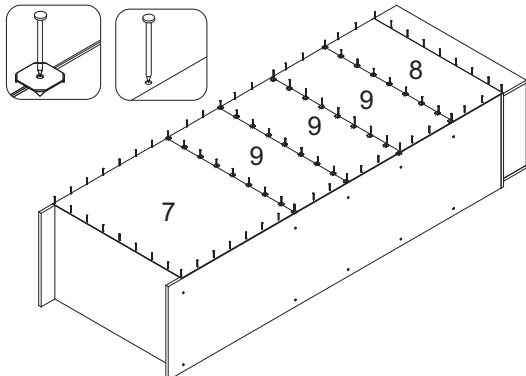

PASSO 11


C 10



C 10



1 - Para montar as portas, encaixe a dobradiça no calço travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:
2 - Fixar o puxador «O» apenas depois do produto montado.

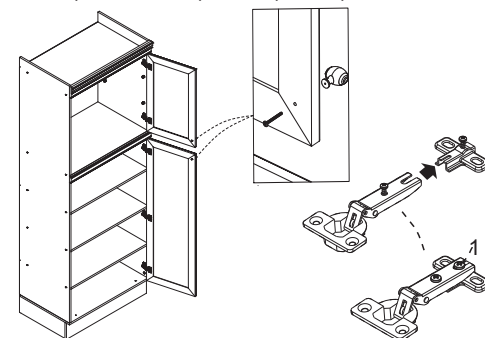

PASSO 7


Q 4




N 2



1 - Fixar a moldura superior com parafuso Q (3,5x25MM) e cantoneira de dois furos fixada N com parafuso B 4x14mm
2 - Fixar a moldura inferior com parafuso Q (3,5x25MM)

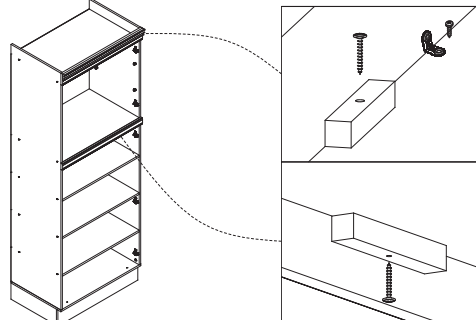


PASSO 12

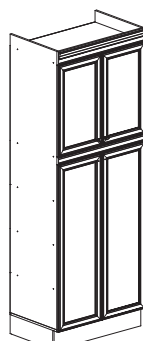

Para regulagem das portas siga as instruções conforme numeros abaixo:

- 1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente
- 2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente
- 3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada.

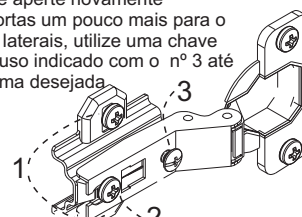

PASSO 8

J 6



E 6




FIXAÇÃO NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1 - Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2 - Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira

e aperte até o final para travar

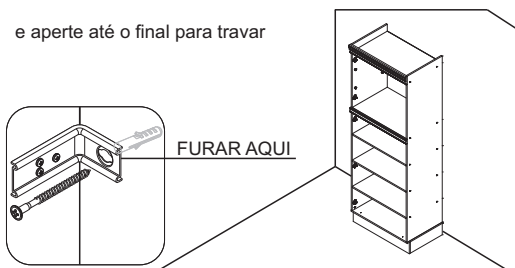

PASSO 13

L 30



I 6




K 8




Para fazer o acabamento dos módulos siga os passos abaixo:

- 1 - Cole o tapa furo adesivo L (12mm) sobre todos os parafusos aparentes
- 2 - Encaixe a tampa plástica I sobre todas as cantoneiras metálicas
- 3 - Cole os batentes de silicone K nos cantos inferior e superior de todas as portas

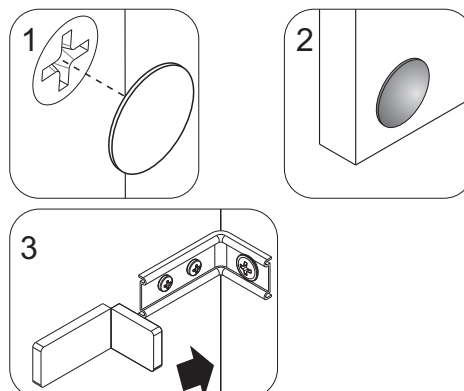

PASSO 9


B 3



C 2




1 - Fixar as dobradiças C nas portas 10 E 11 com parafusos B (4x14MM)


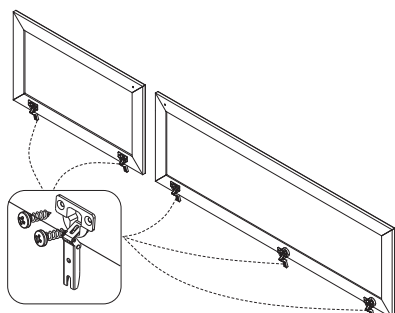


OPÇÕES DE INSTALAÇÃO

INSTALAÇÃO COM O RODAPÉ

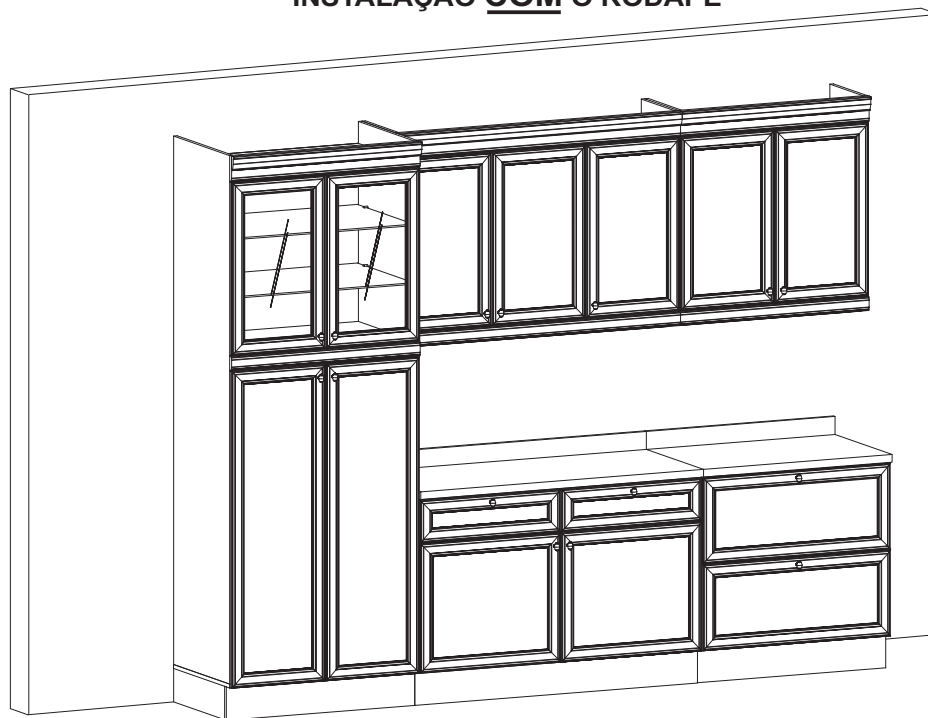

INSTALAÇÃO FIXADA NA PAREDE SEM O RODAPÉ

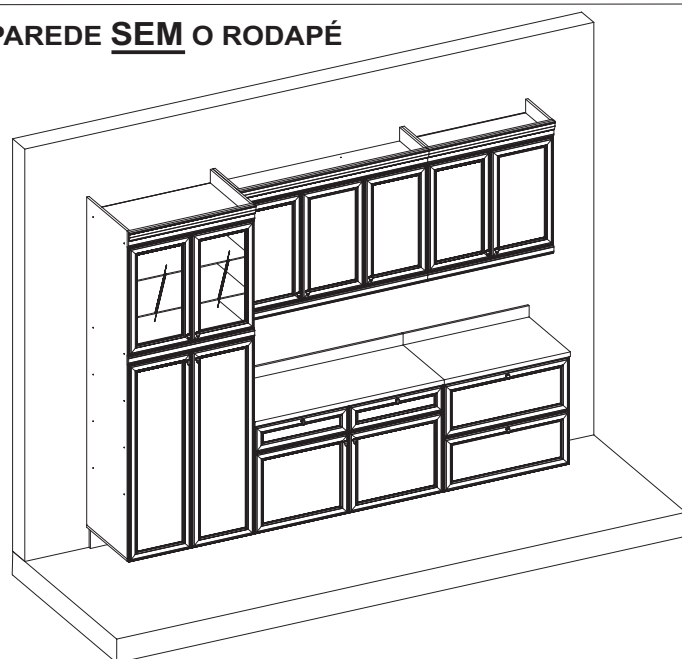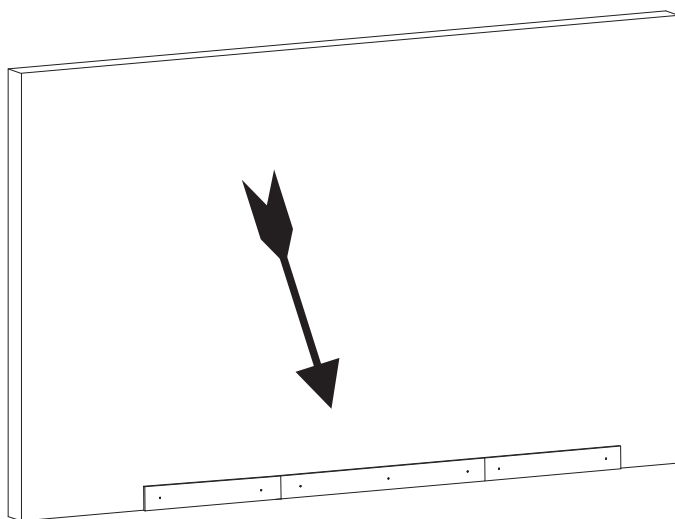

FIXAR OS RODAPÉS TRASEIROS NA PAREDE,
COM ACESSÓRIOS ABAIXO:



PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA




BUCHA DE PAREDE DE 8MM




PARAFUSO 5x50mm CABEÇA FLANGEADA



BUCHA DE PAREDE DE 8MM



CAPA PLÁSTICA PARA CANTONEIRA



CANTONEIRA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE