


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM




Assembly Instruction / Instrucciones de montaje

GUARDA ROUPA 2 PORTAS COM ESPELHO COBRE Wardrobe 2 doors with mirror / Armario 2 puertas con espejo

Ref.: 1243



2:00h

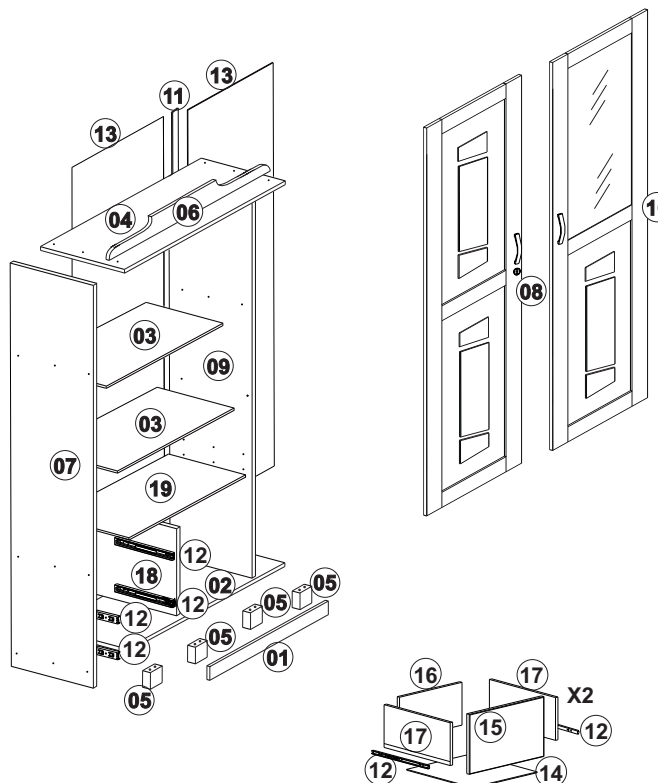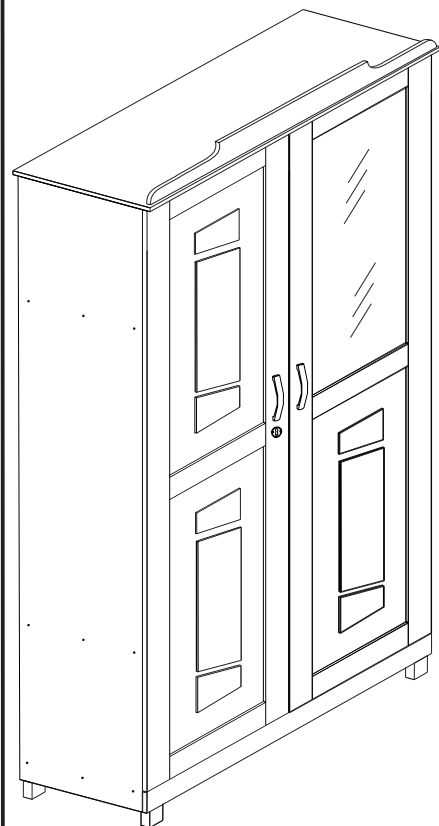

Lista de peças

Parts list / Liste de piezas

	QT.
01- PÉ FRONTAL Front foot / Pie delantero	01
02- BASE Base / Base	01
03- PRATELEIRA Shlef / Estante	02
04- CHAPEU Top / Tapa superior	01
05- PÉS Feet / Pies	04
06- MOLDURA Frame / Marco	01
07- LATERAL ESQUERDA Left side / Lateral izquierdo	01
08- PORTA/FECHADURA Door whit right lock / Puerta con cerradura derecha	01
09- LATERAL DIREITA Right side / Lateral derecho	01
10- PORTA C/ESPELHO DIREITA Door with mirror / Puerta con espejo	01
11- PERFIL Back strut / Puntal trasero	01
12- CORREDIÇA drawer runner / Carril metalico	02
13- FORRO TRASEIRO Back panel / Panel trasero	02
14- FORRO GAVETA Drawer liner / Forro para cajones	02
15- FRENTE GAVETA Drawer front / Frente cajones	02
16- TRASEIRO GAVETA Back drawer / Traseiro cajones	02
17- LATERAL GAVETA Drawer side / Lateral cajones	04
18- DIVISÓRIA GAVETA Drawer divider / Divisor de cajones	01
19- PRATELEIRA INFERIOR Bottom shelf / Estante inferior	01

V.:01

A 3.5x35 x36	B 3.5x25 x04	C x08	D 3.5x12 x111	E x06	F 4.5x45 x08	G 8x8 x35	H x02	I x06
J 7.5 x 12 x04	K x01	L x04	M x04	O x03	Q x01	R x01	U x01	V x01
W 3.5x16 x04	X 123 x 40 x01							

01

Dividir a corredeira 12 em duas partes H1 e H2

H1 - Fixar nas laterais do móvel.

H2 - Fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corredeira conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2

H1 - Attach to the sides of the unit.

H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.


H1 - Fijar a los lados de la unidad.

H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la corredera como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

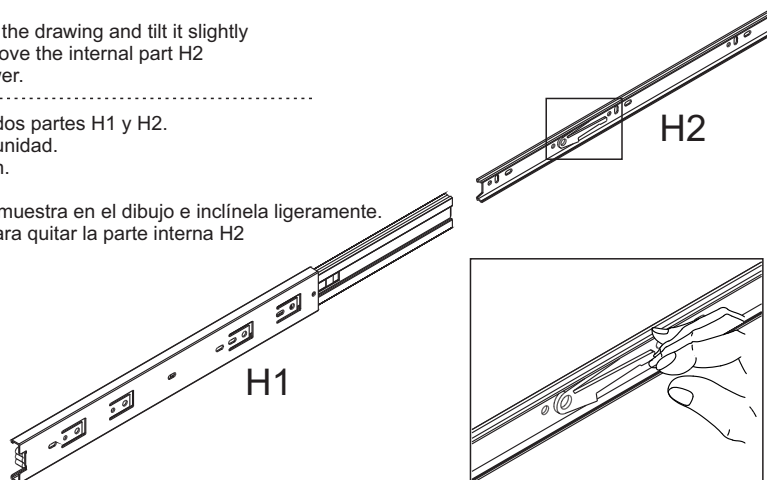


02

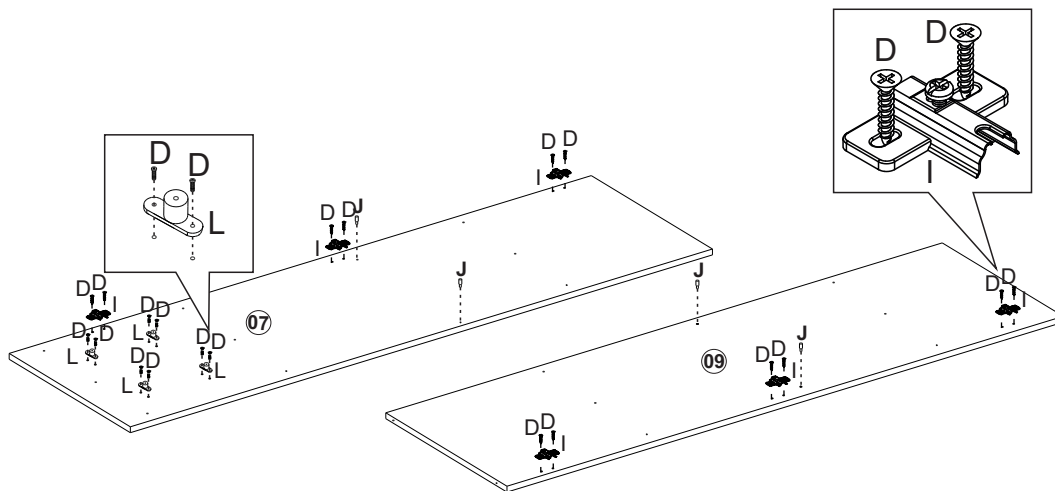


03

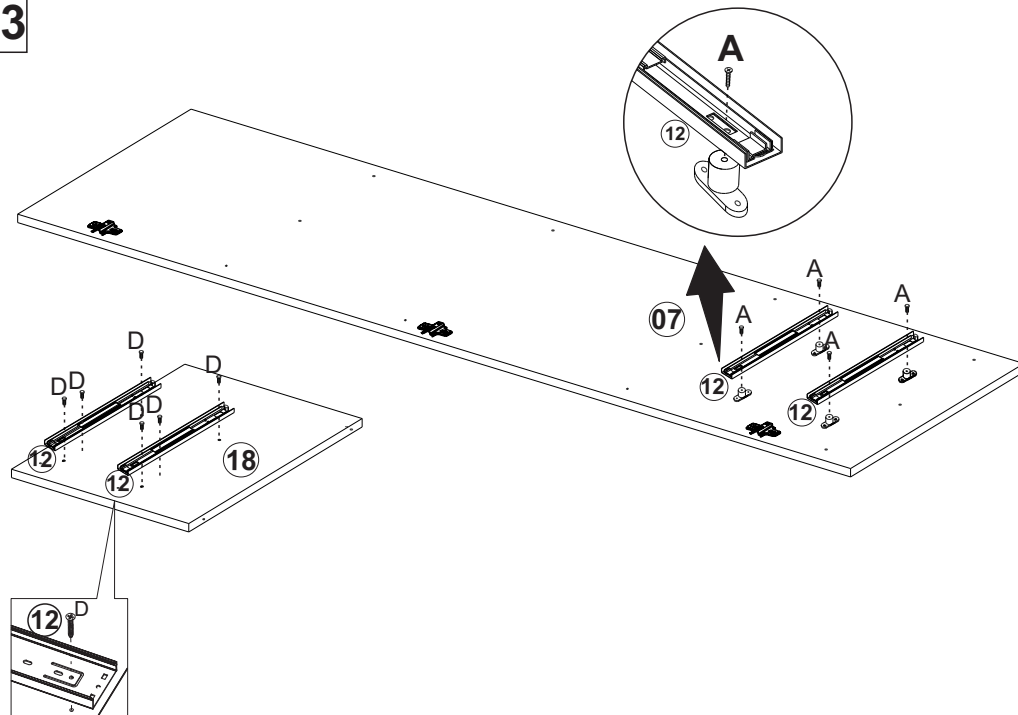


04

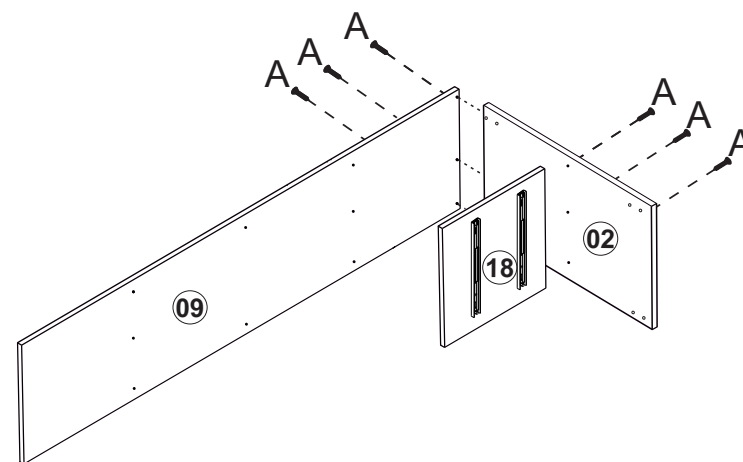


05

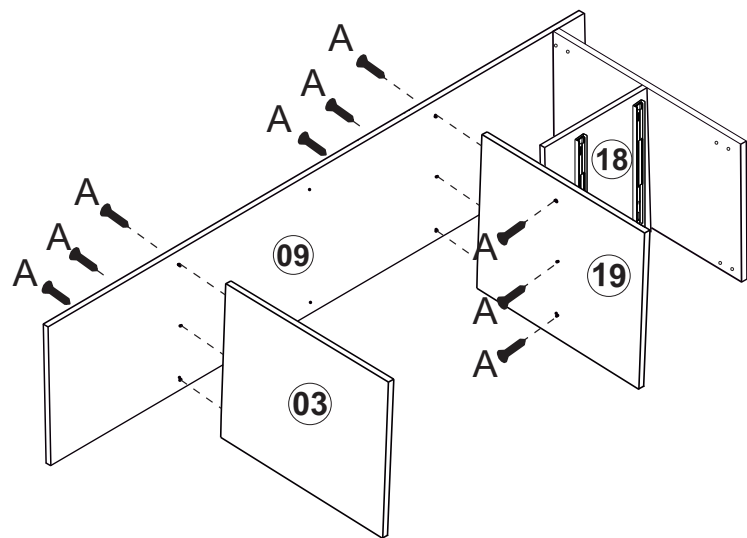


06

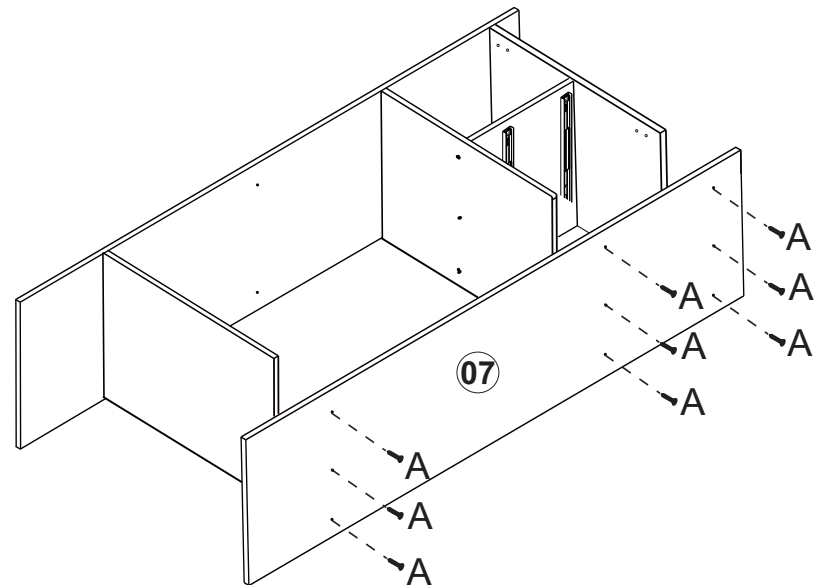


07

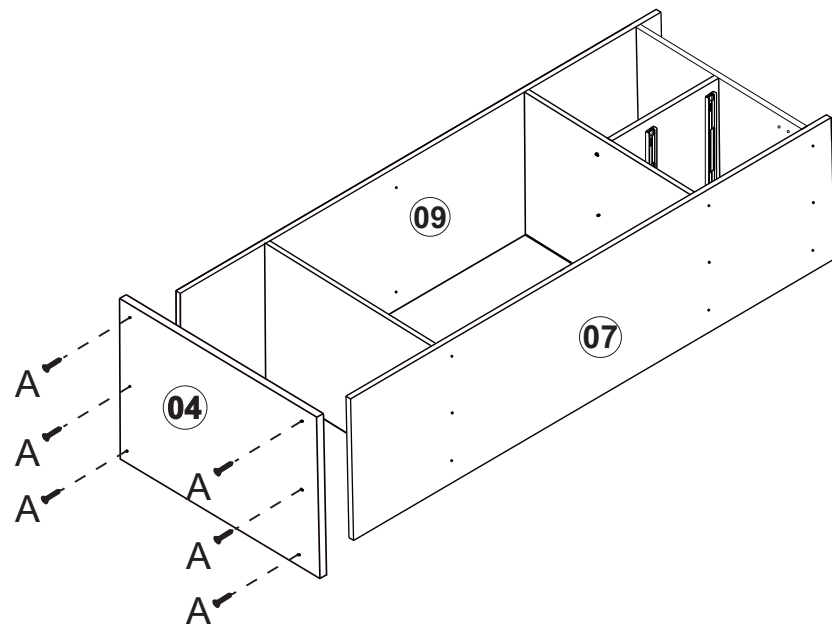


08

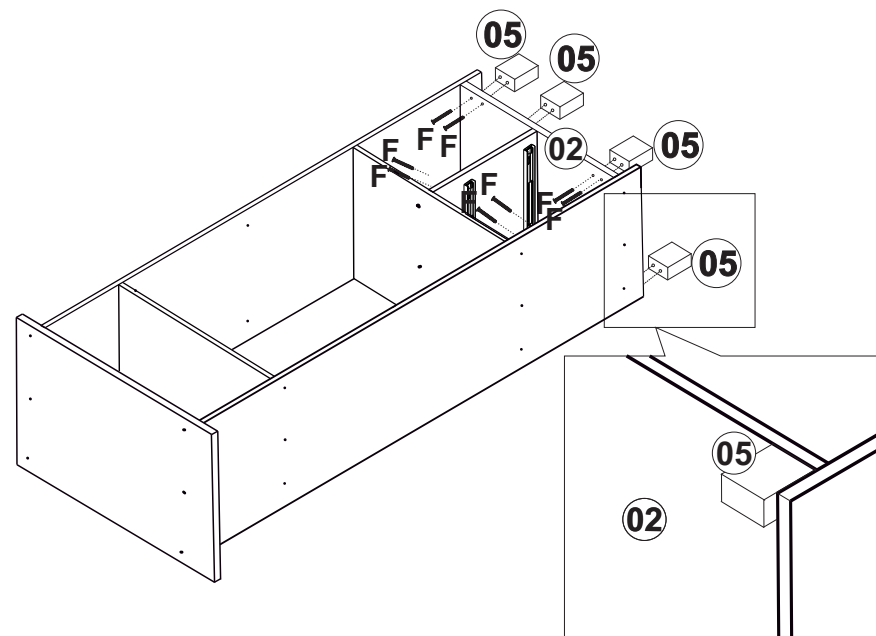


09

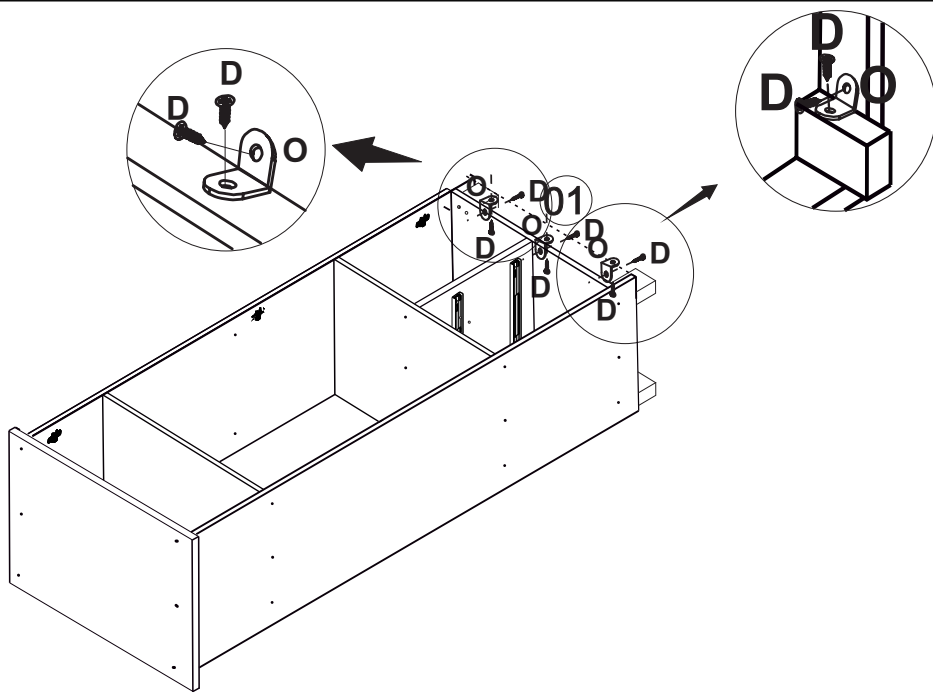


10

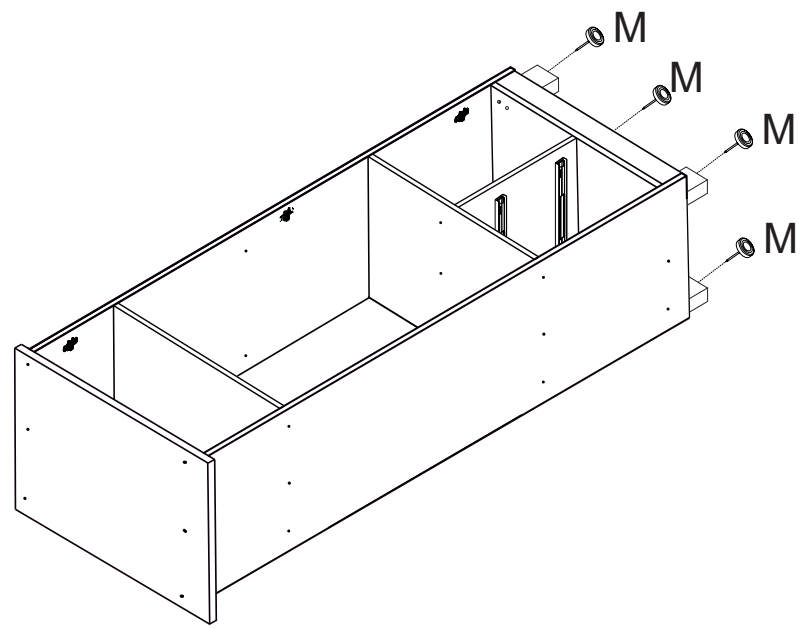


11

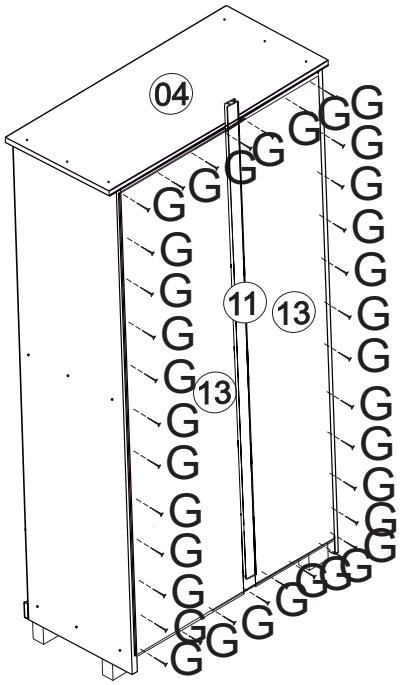


12

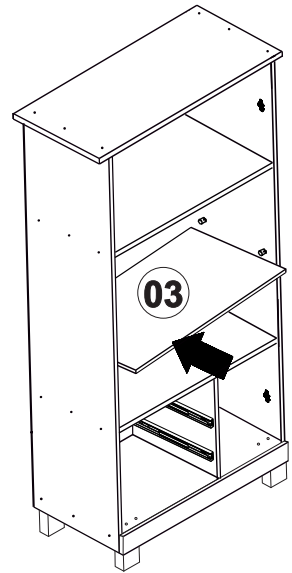


13

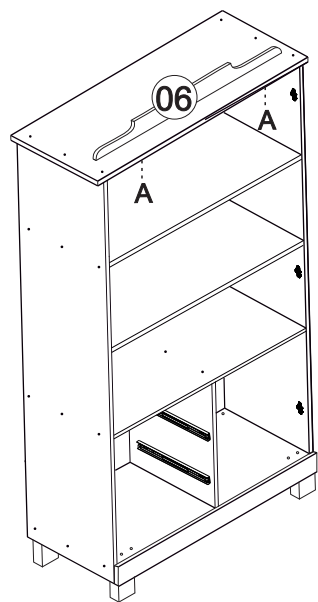


14

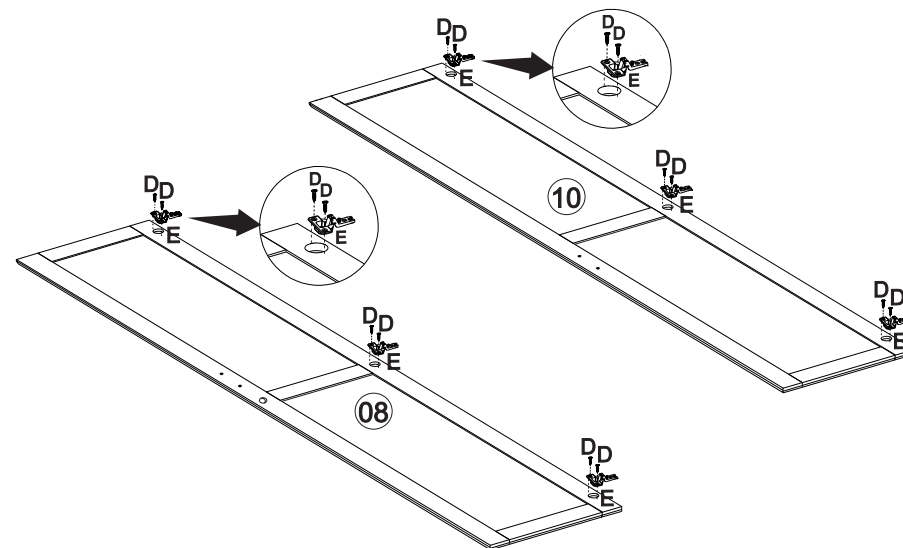


15

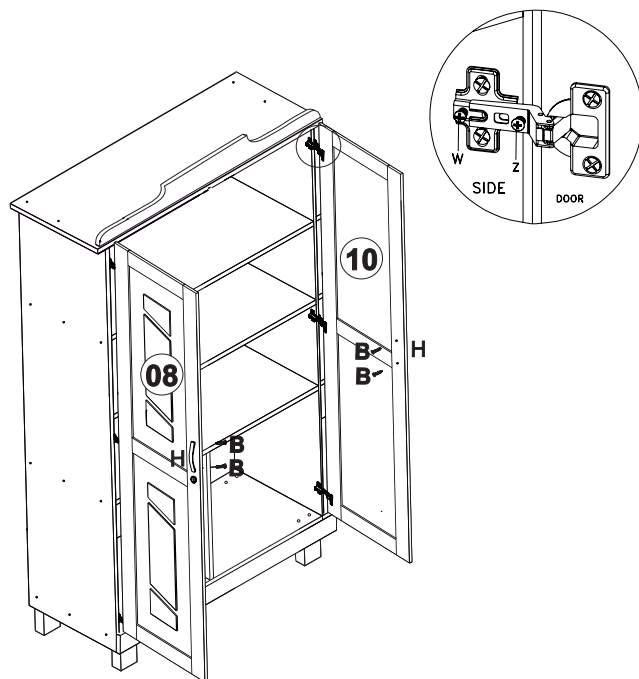


16

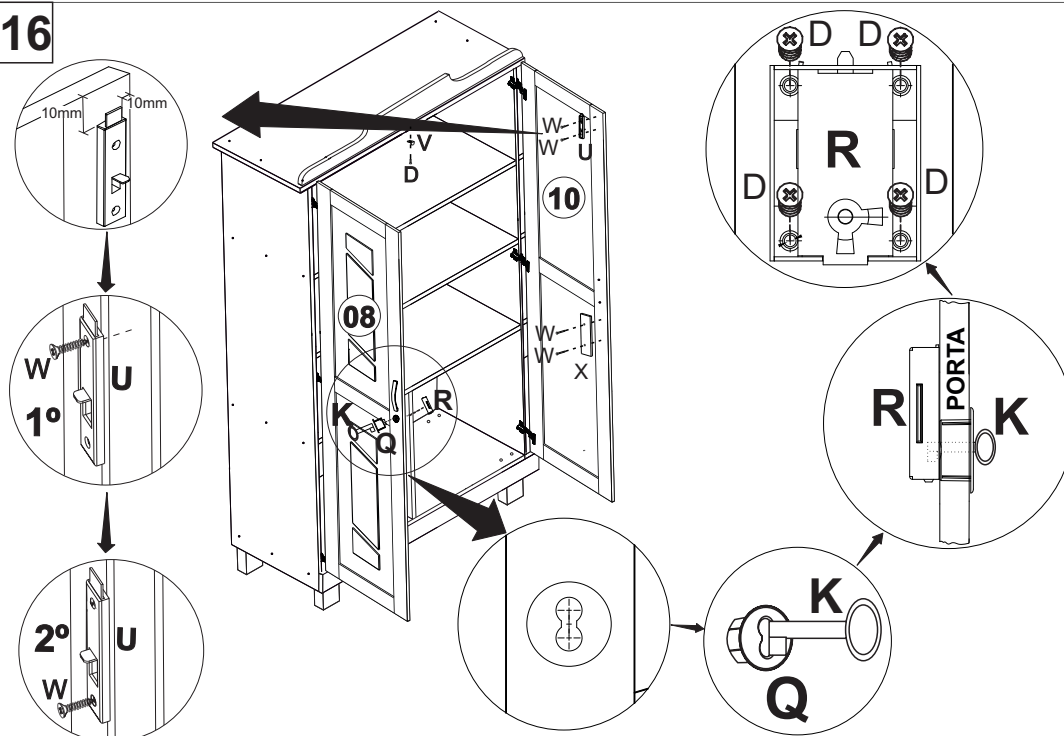


17

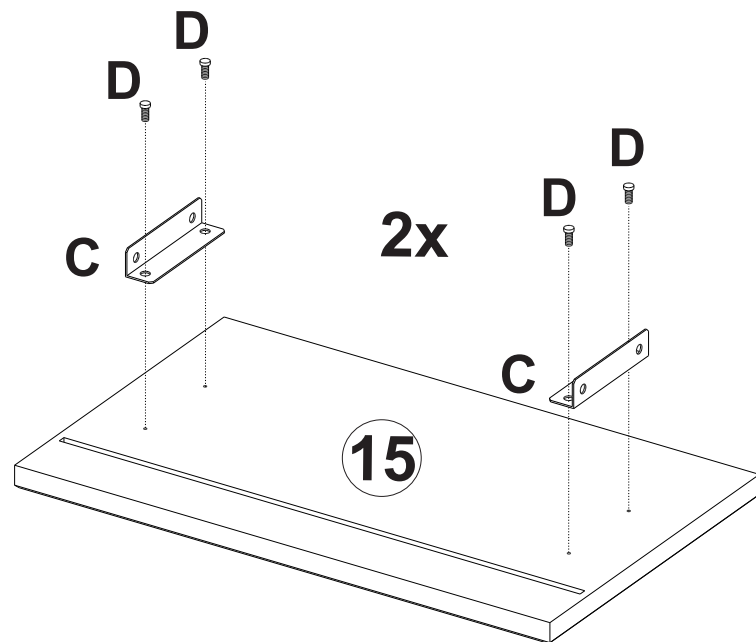


18

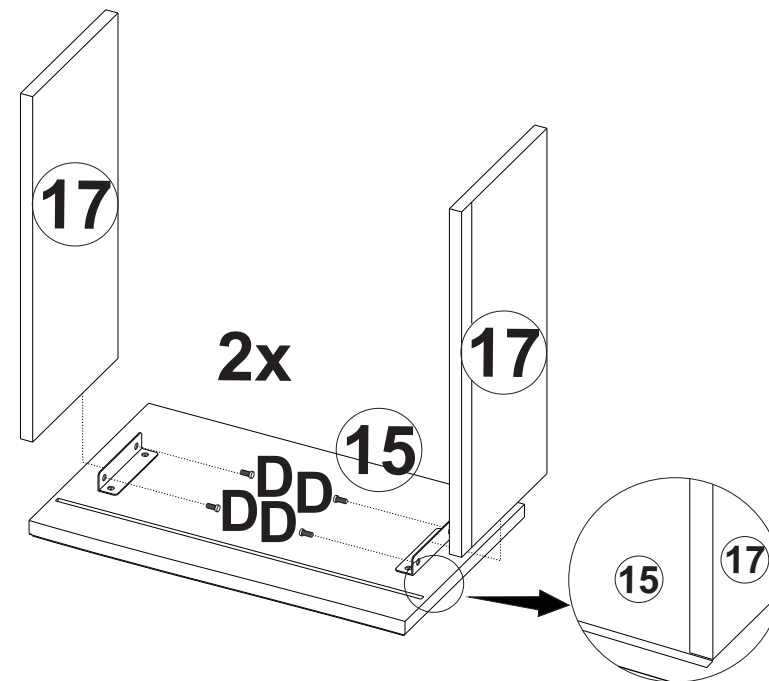


19

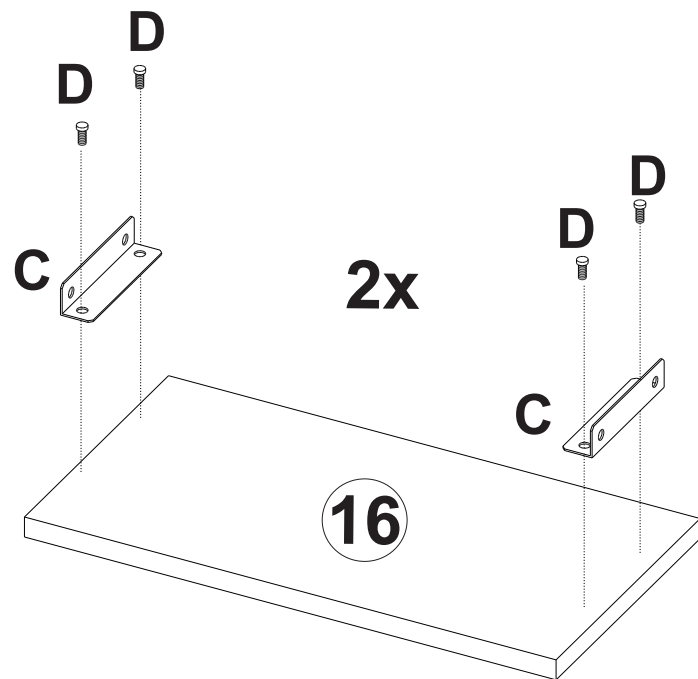


20

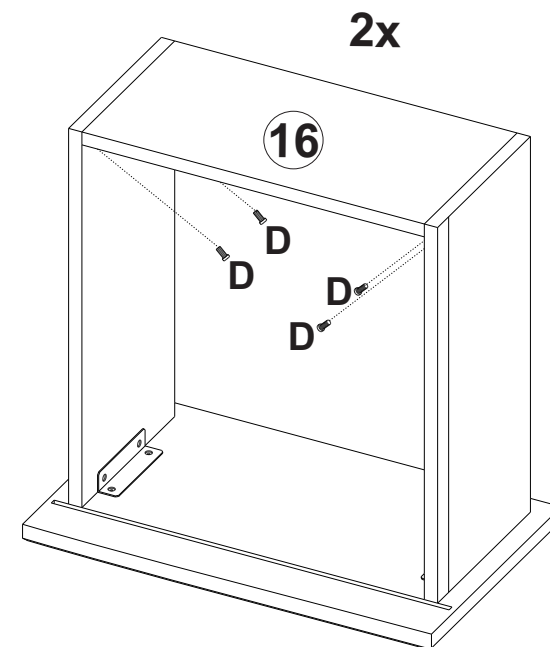

21

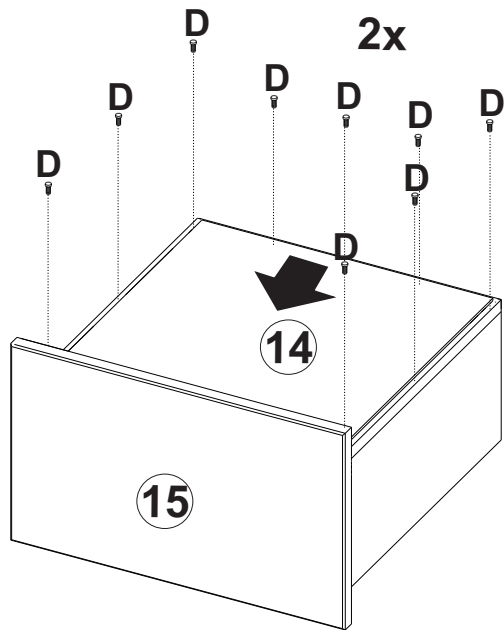

22

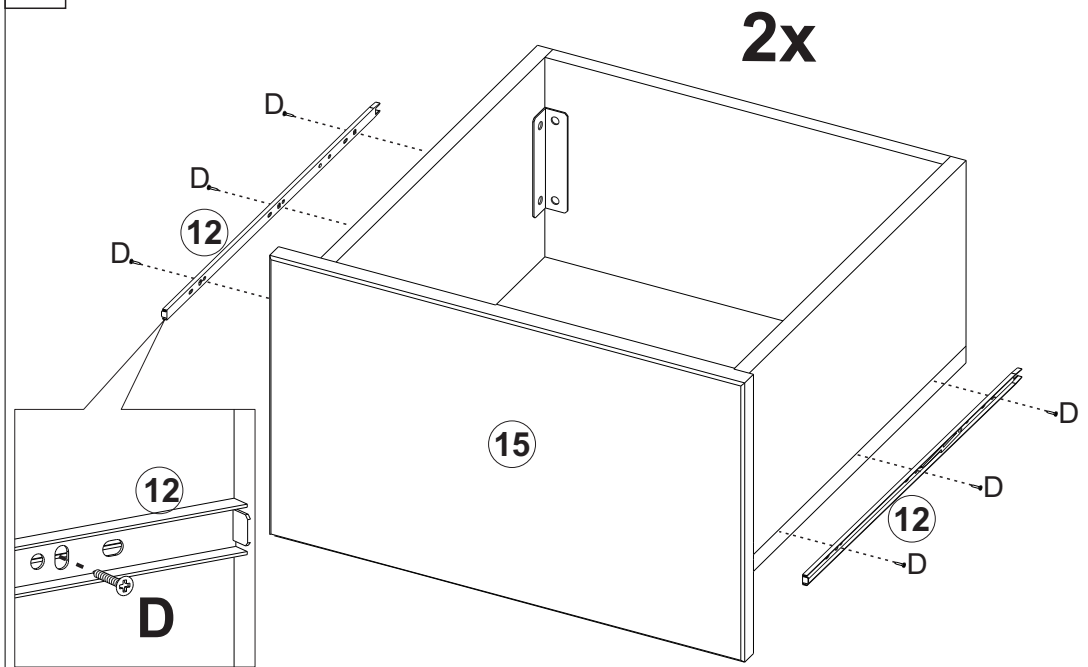

23

