



Ref.850709L

Conjunto Office Elegance Escrivaninha 3 Gavetas
com Armário Aéreo 2 Nichos e LED


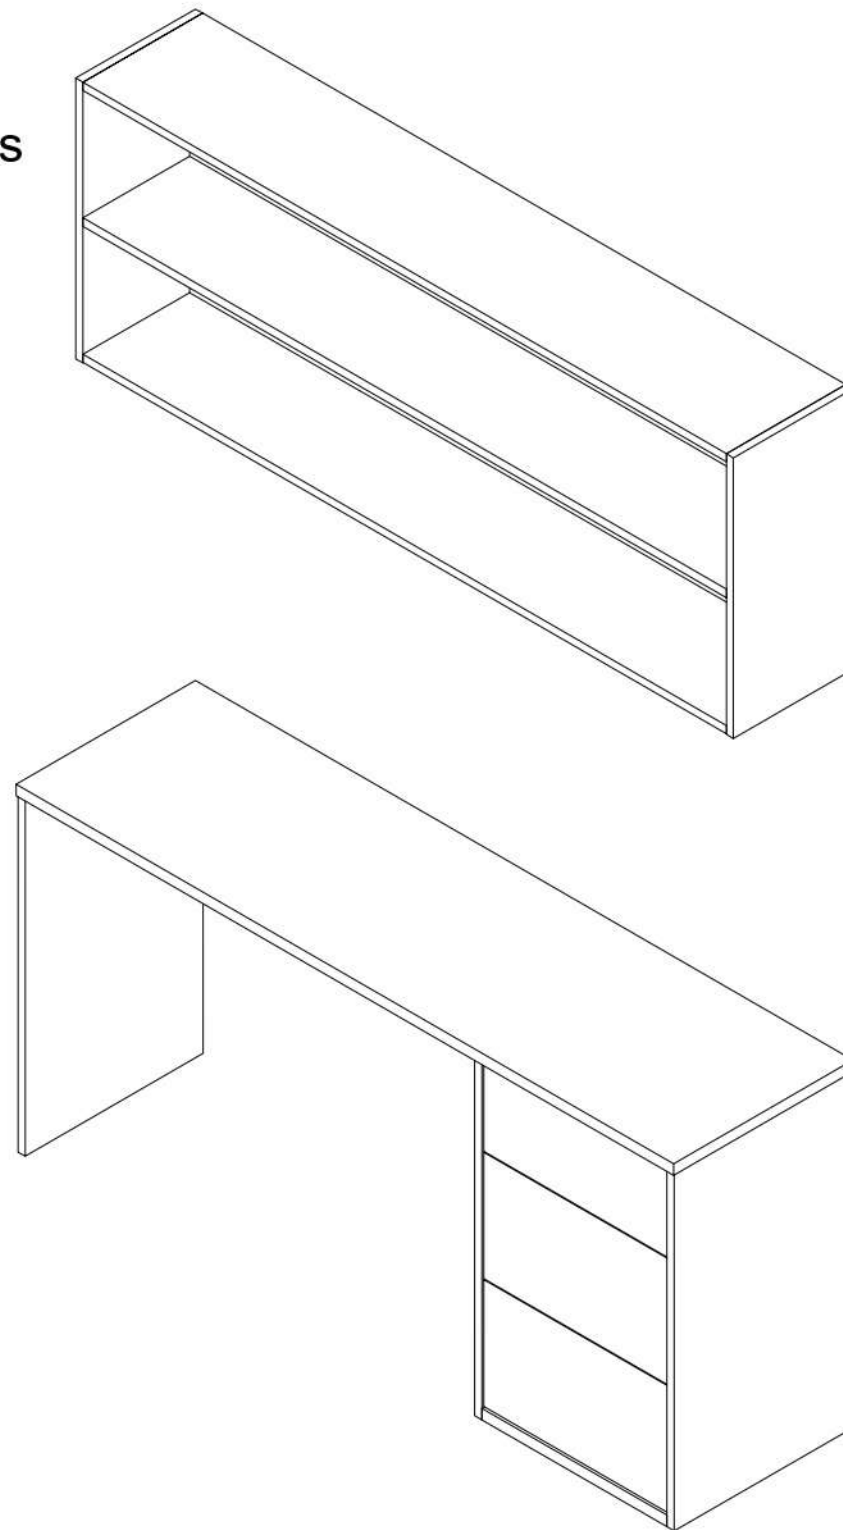


Ref.8507 Escrivaninha 3 gavetas Alt.805 Larg.1650 Prof.450 mm BP


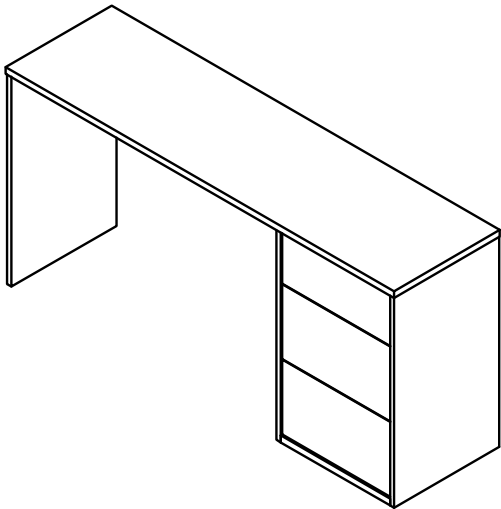



Ferragem		
A	Cavilha 8 x 30 mm	38
B	Minifix 6 x 32 mm	23
C	Tambor 15 x 11 mm	23
D	Tampa Adesiva Ø 19 mm	23
E	Parafuso 3,5 x 14 CC	30
F	Parafuso 3,5 x 35 CC	06
G	Sapata 15 x 60 mm	06
H	Pregos 10 x 10mm	25
I	Trilho telescópico CLIC 350 mm	03

Ordem	Nº	Descrição
1	15660	Lateral esquerda
2	15662	Coluna traseira
3	15661	Divisória
4	15671	Rodapés
5	15659	Lateral direita
6	15658	Tampo
7	15673	Fundo
8	15670	Traseiro de gaveta
9	15669	Lateral de gaveta esquerda
10	15668	Lateral de gaveta direita
11	15672	Fundo de gaveta
12	15664	Frente de gaveta maior
13	15667	Traseiro de gaveta
14	15666	Lateral de gaveta esquerda
15	15665	Lateral de gaveta direita
16	15672	Fundo de gaveta
17	15663	Frente de gaveta

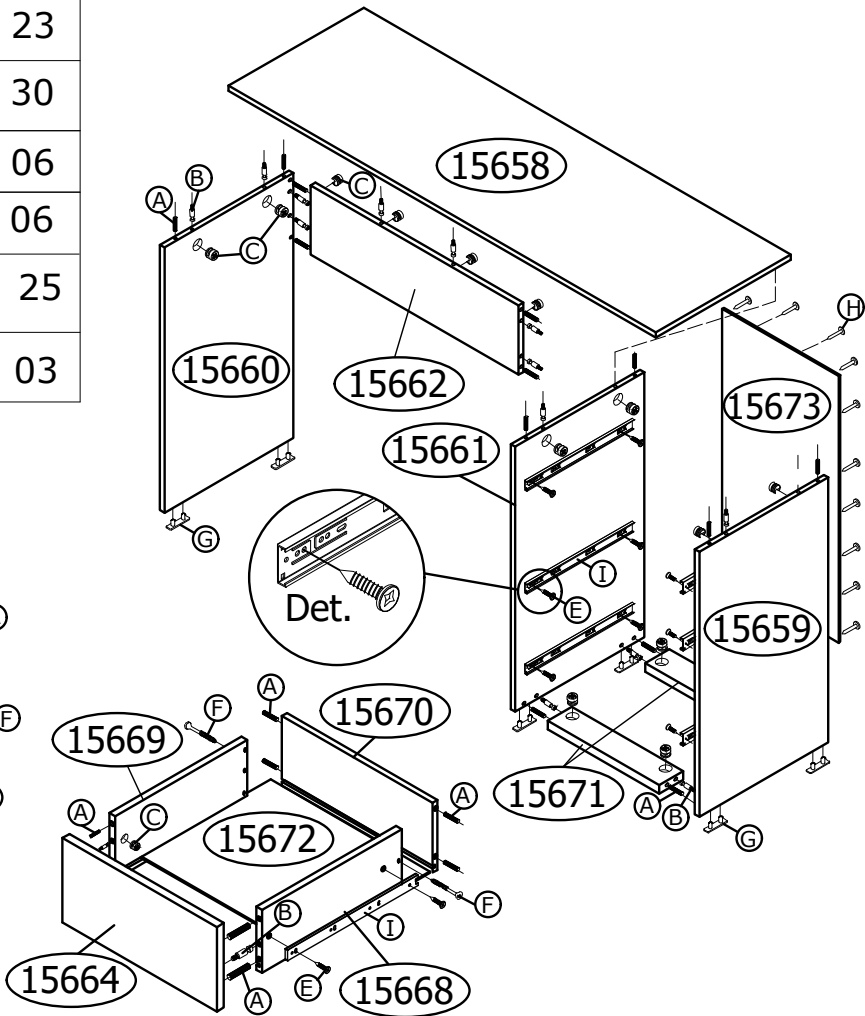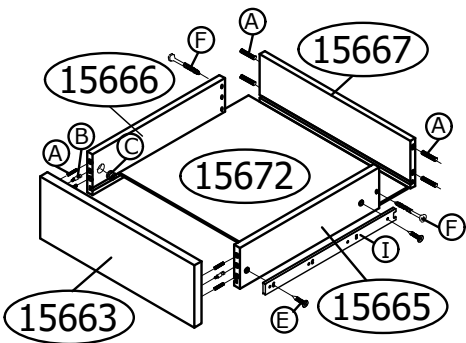

Ref.8509L Nicho Aéreo Alt.610 Larg.1650 Prof.300 mm MDF BP

Ferragem			
A	 Cavilha 8 x 30 mm	12	
B	 Minifix 6 x 32 mm	22	
C	 Tambor 15 x 11 mm	22	
D	 Tampa Adesiva Ø 19 mm	22	
E	 Parafuso 4 x 25 CC	07	
F	 Parafuso 3,5 x 35 CC	05	
G	 Parafuso 6 x 60 CC	04	
H	 Bucha 8mm	04	
I	1 Kit Fita 120 LEDS/M Quente + Lente 1600mm	01	

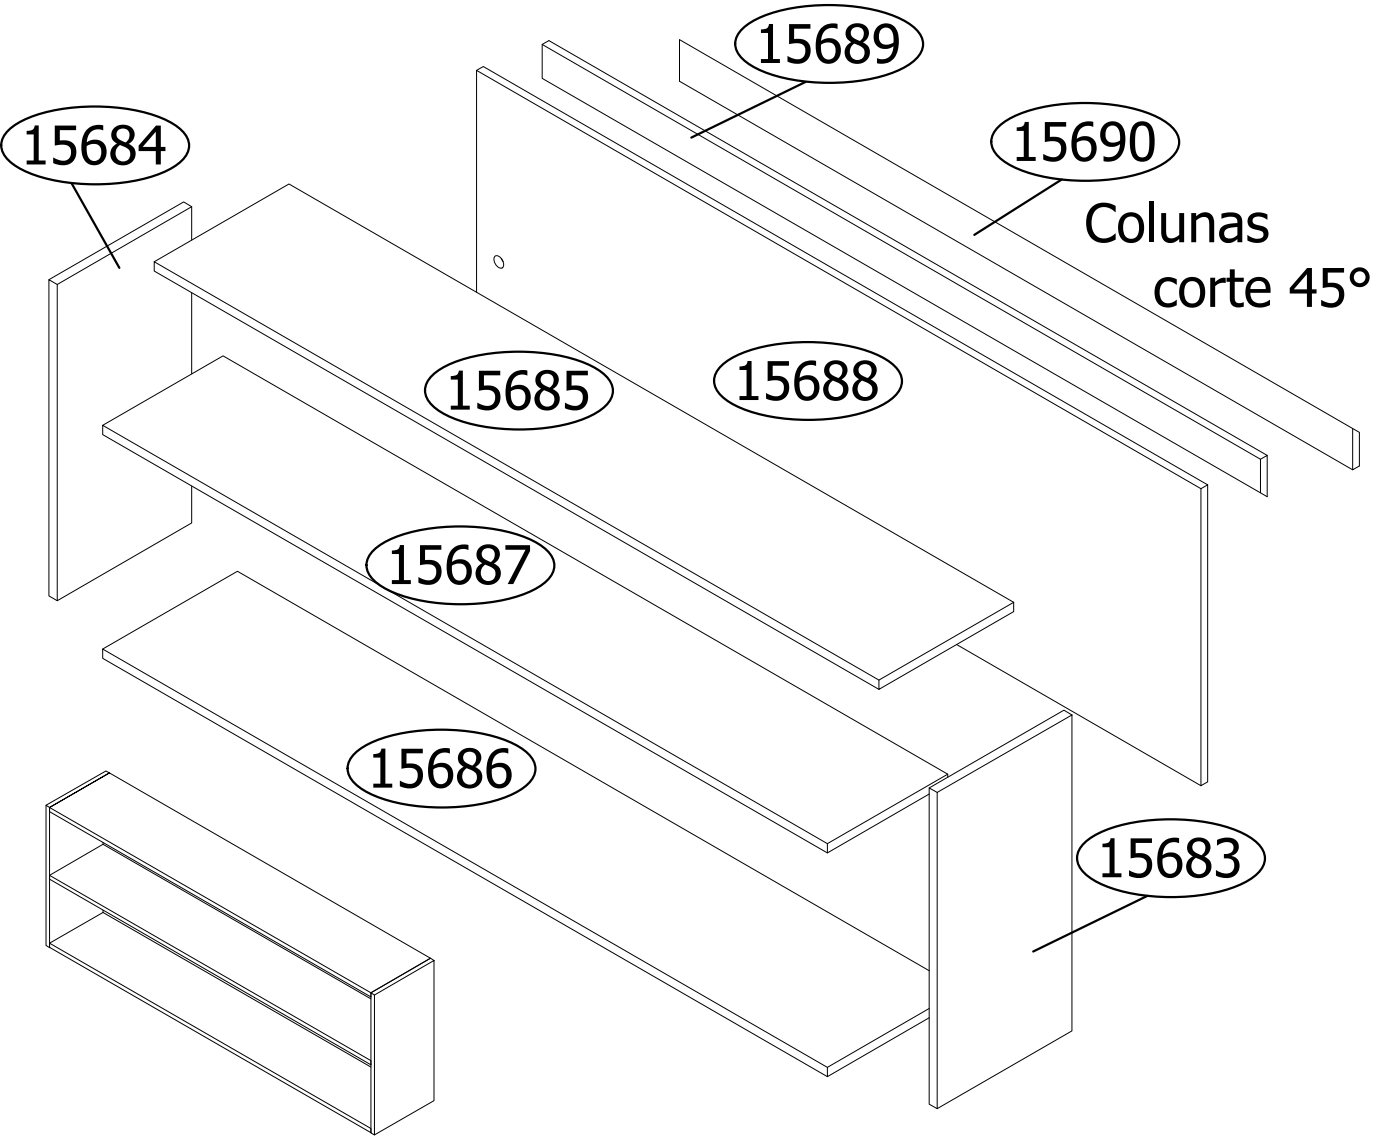


Ordem N° Descrição

- 1 15688 Fundo de 15 mm
- 2 15685 Base superior
- 3 15686 Base inferior com led
- 4 15683 Lateral direita
- 5 15687 Prateleira fixa
- 6 15684 Lateral esquerda


1º Passo 1/5

Obs. Frente para Baixo

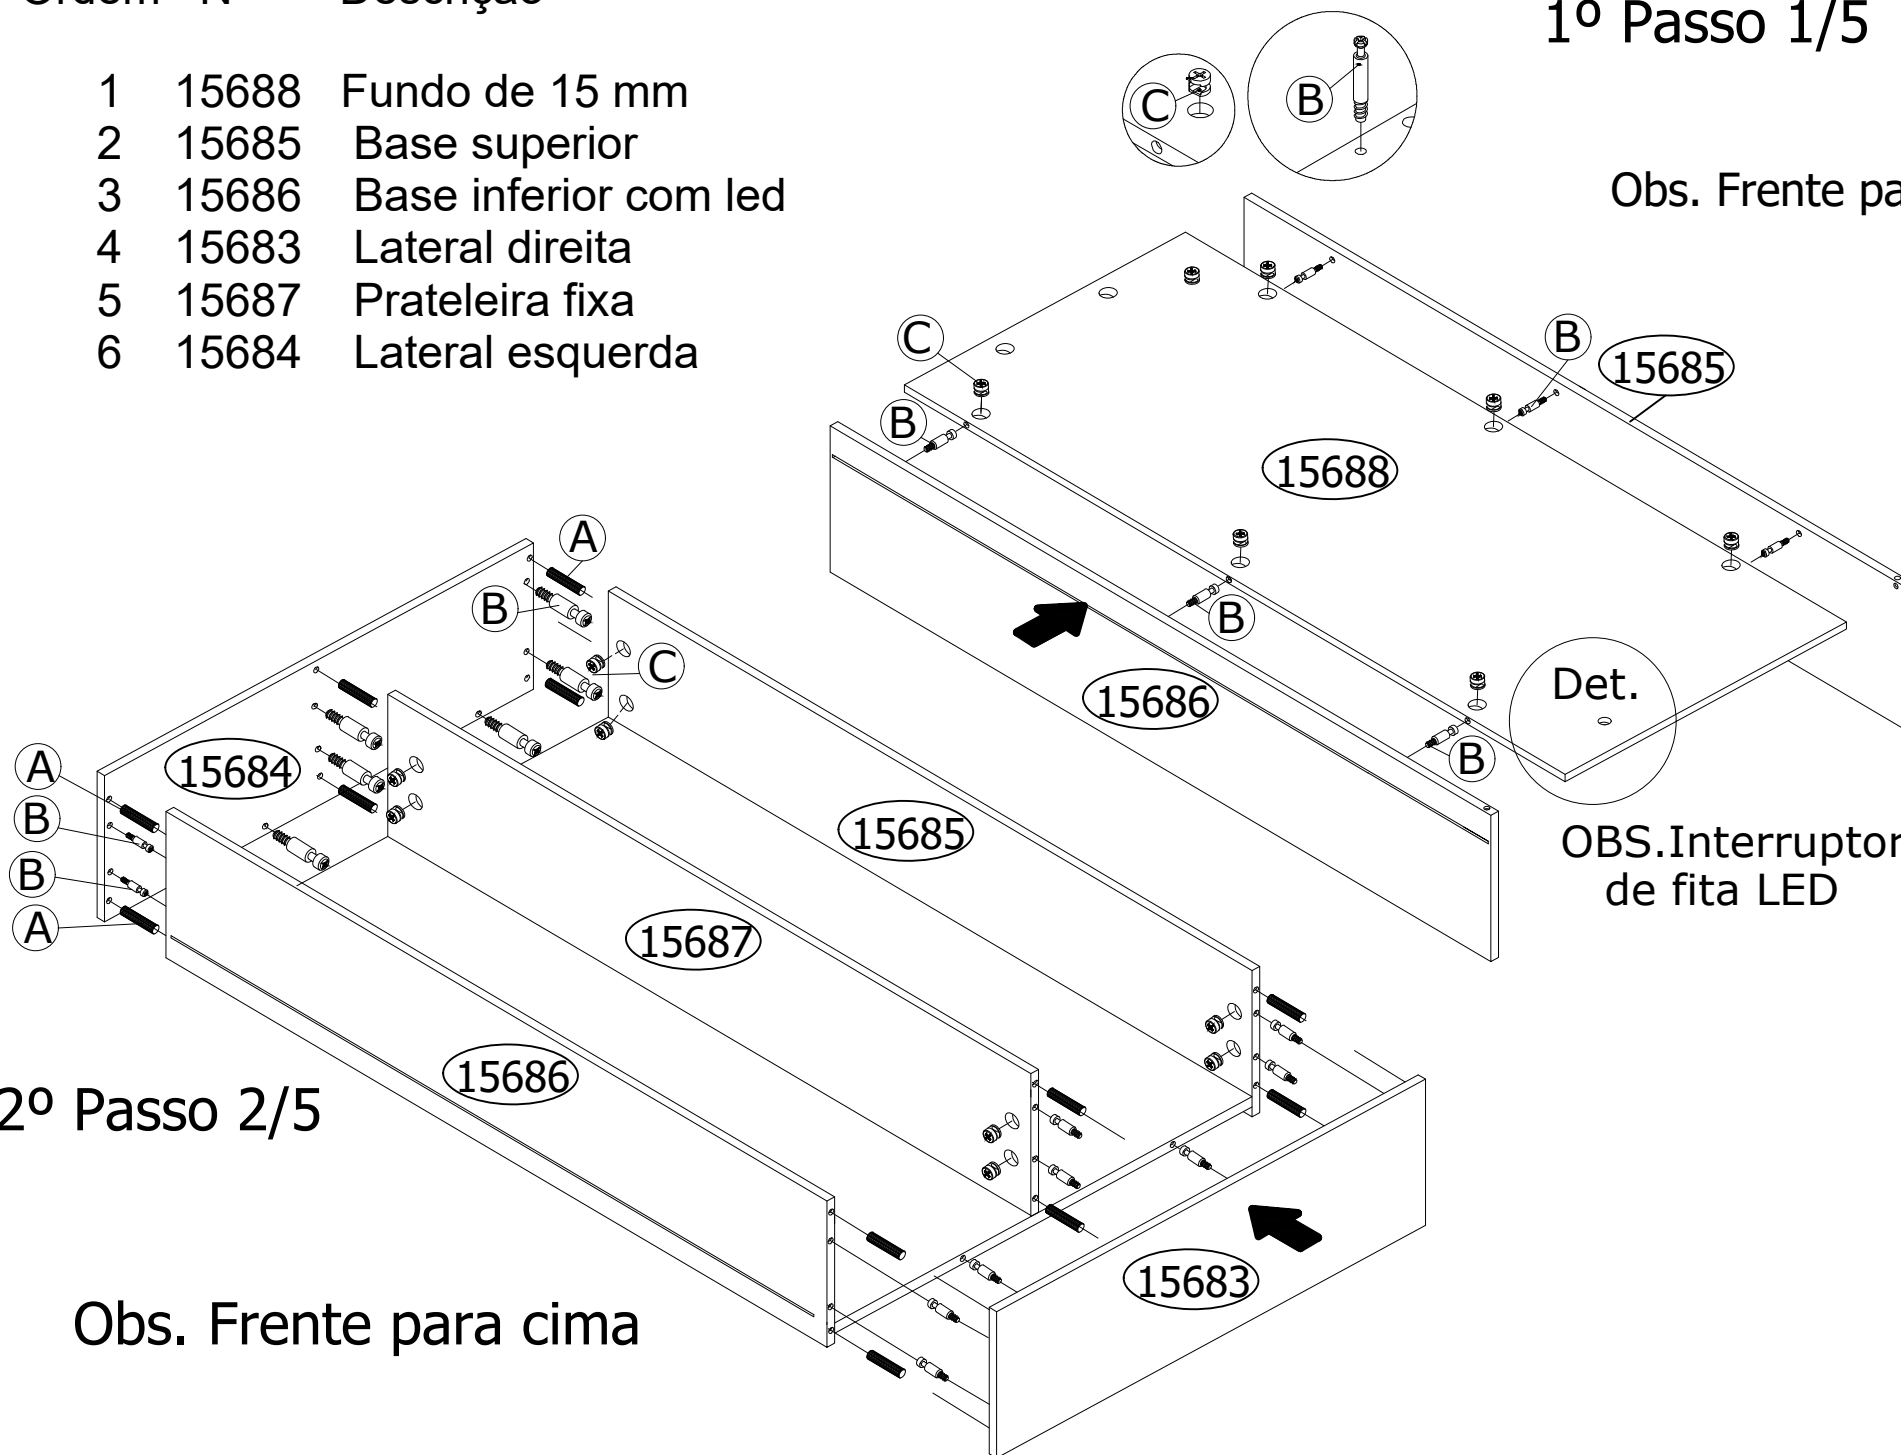

2º Passo 2/5

Obs. Frente para cima

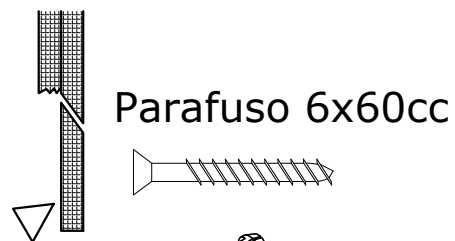


Parafuso 6x60cc

5º Passo 5/5




Bucha 8 mm

Obs. Fixar a régua de 45 graus menor na parede e encaixar o aéreo

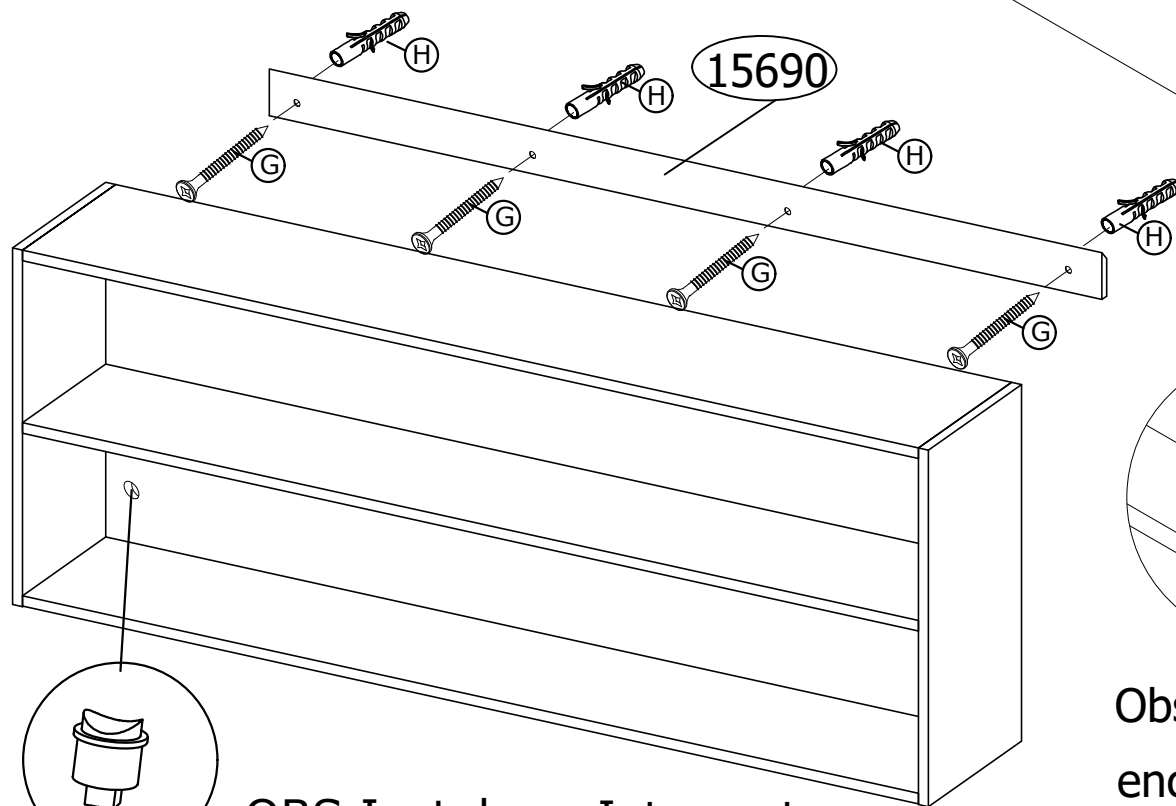


OBS. Instalar o Interruptor de fita LED

4º Passo 4/5

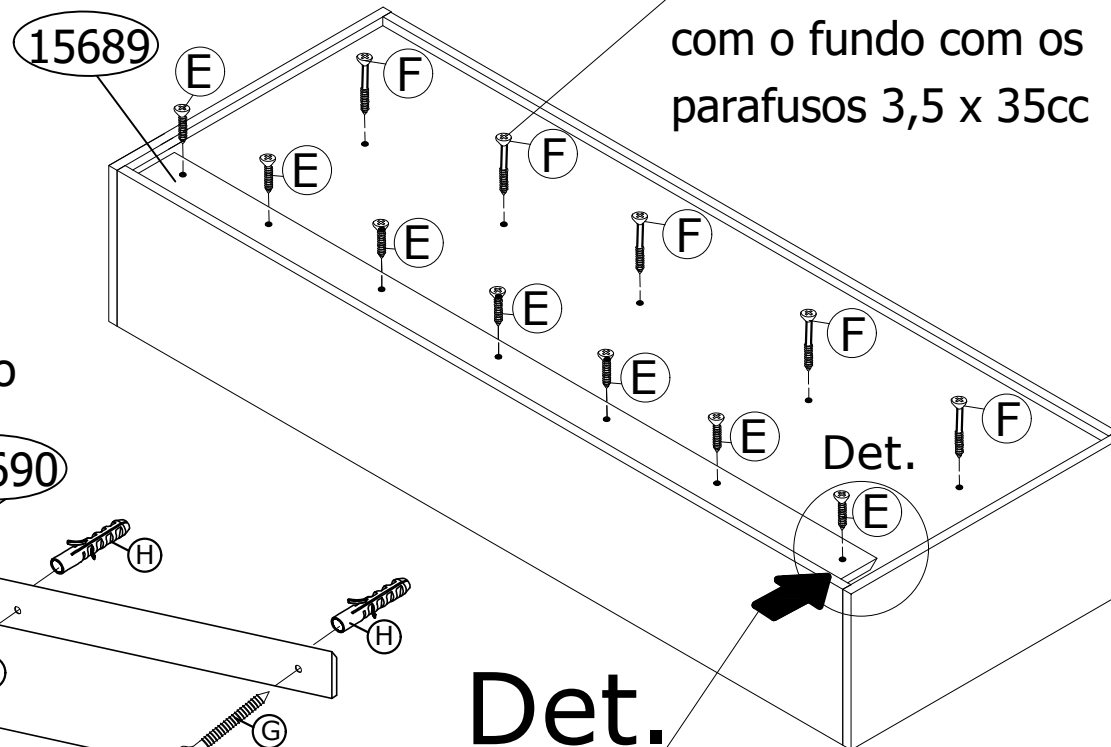

Obs. Fixar a prateleira com o fundo com os parafusos 3,5 x 35cc

Det.

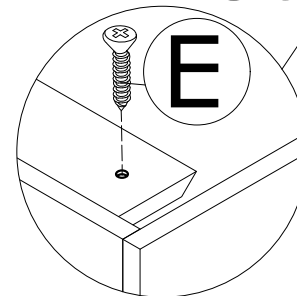

Obs. Frente para Baixo

Obs. Fixar a régua de 45 graus encostada na base superior