



FERRAGEM 871/872		
	Descrição	Quant.
A	Paraf. Cc 3,5 x 14	20
B	Paraf. Cc 3,5 x 25	4
C	Paraf. Cc 3,5 x 40	18
D	Paraf. Cc 5 x 40	4
E	Cavilha 6 x 35	29
F	Sache Cola	1
G	Cantoneira LL	6
CAIXA		
H	Esquema montagem	1
I	Corrediça 350mm	1
J	Pé Pirmide Preto	4
K	Puxador ELO 96mm	1
L	Pacote ferragem	1


1º Fixar os pés no fundo N°3 com o Paraf. 5x40

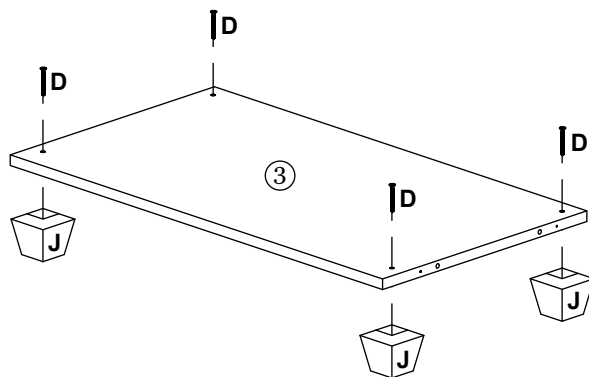


2º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças 3,4e 5
Encaixar o Fundo Traz. N°4 no Fundo N°3, em seguida encaixar as Laterais e o Pontalete N°5 e fixar com o Paraf. 3,5x40, conforme indicado na imagem abaixo.
Instalar as corrediças nas Laterais 1 e 2

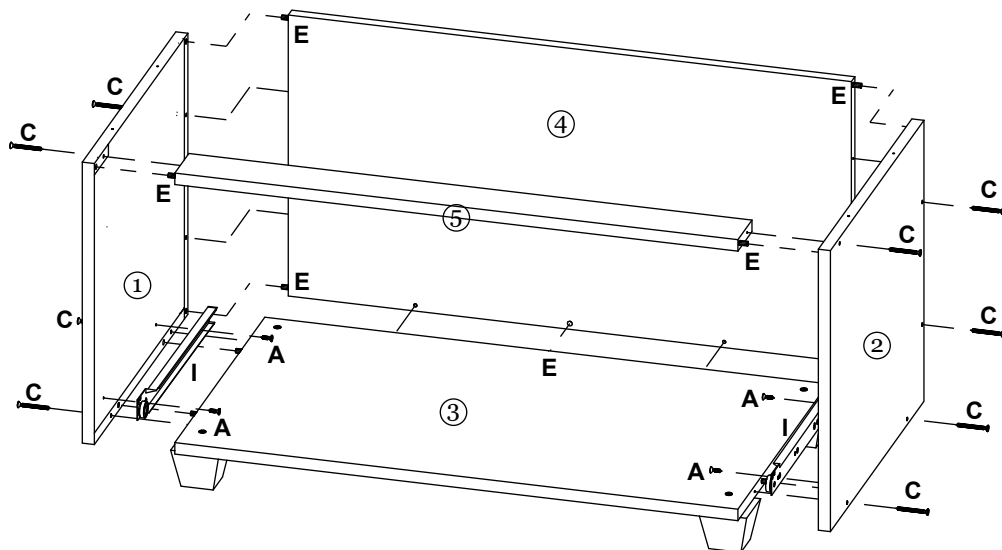

3º Instalar as Cavilhas 6 x35 no topo das peças N°11 encaixar na peça N°12, usando a cola nas cavilhas.

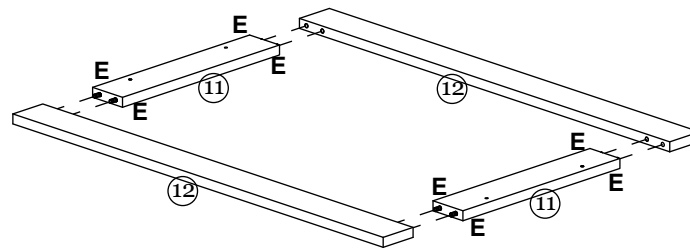


4º Fixar o quadro na estrutura, nas pré marcações no topo das laterais, com o Paraf. 3,5x40, na parte frontal com o Paraf.: 3,5 x 25 e no fundo com a Cantoneira.

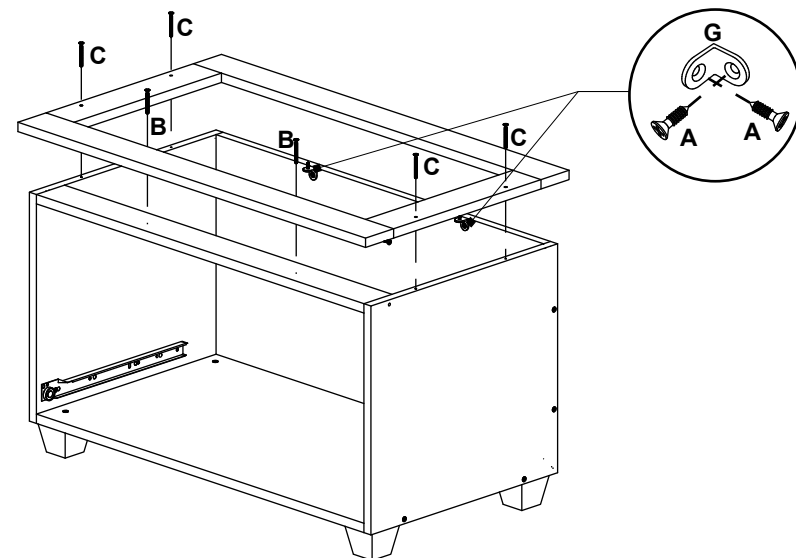


	Número da Peça	Material	Largura	Comprimento	Qtd
LATERAIS	1 Esq - 2 Dir	MDP 15MM	463	367	2
FUNDO	3	MDP 15MM	800	448	1
FUNDO TRAS.	4	MDP 15MM	800	367	1
QUADRO	12	MDP 15MM	843	124,4	1
QUADRO	11	MDP 15MM	365	60	2
LAT. GAVETA	6 Esq - 7 Dir	MDP 15MM	250	370	2
FUNDO GAVETA	8	MDP 15MM	745	250	1
FRENTE GAVETA	10	MDP 15MM	810	345	1
PONTALETE	5	MDP 15MM	800	60	1
FORRO GAV.	9	MDF 2,8MM	760	370	1


- 5º** Instalar as Cavilhas nas Laterais 6 e 7, fixa-las na frente nº10 com as Cantoneiras. Instalar o Forro nº9, e o puxador Elo com os Parafusos 3,5 x 25

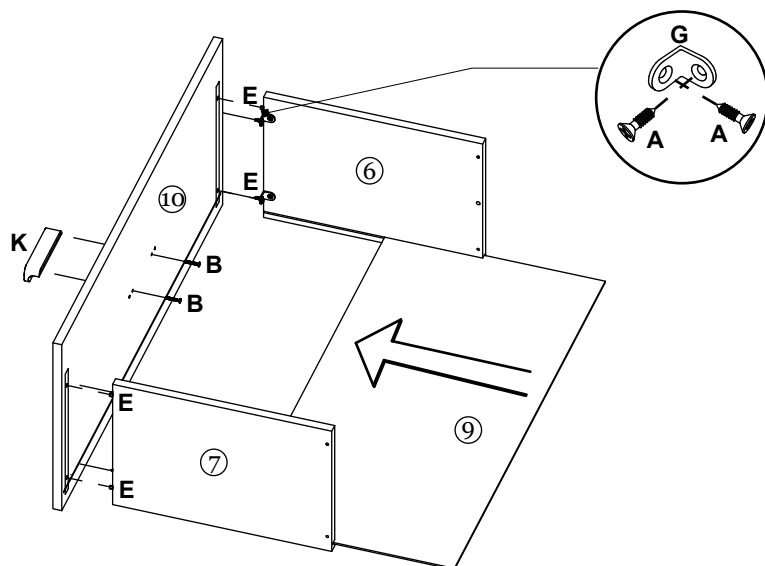

- 6º** Fixar o Fundo nº8 com o Paraf.: 3,5x40
Instalar as correia com o Paraf.: 3,5 x 16

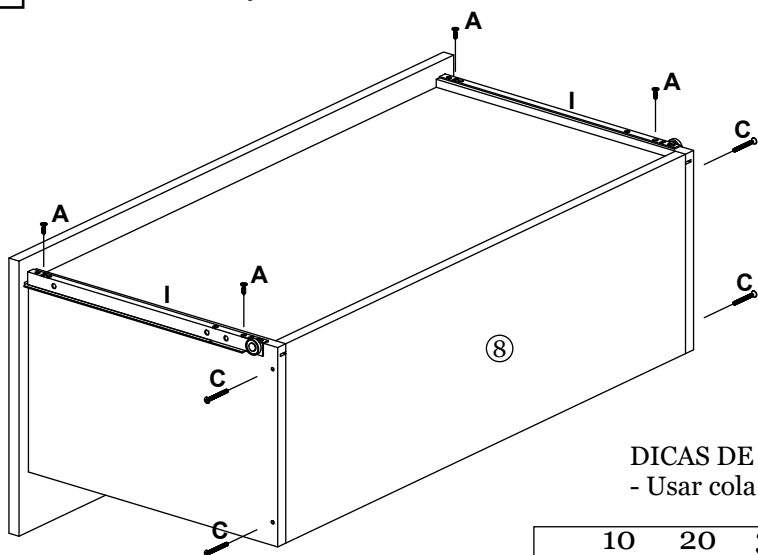

DICAS DE MONTAGEM:
- Usar cola nas Cavilhas.



Ind. E Com. De Móveis Regale Ltda ME
Rod SC 469 km 01 s/n
89868-000-Saudades-sc
fone/fax(049)3334 0329
regale@regale.com.br
www.regale.com.br

Gabinete Ref.: 872

REV. 01/2026

