




ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Av. Dos Moveleiros s/n - Polo Moveleiro - Canivete - Linhares - ES
CEP: 29.900-000 - e-mail: acp@acpmoveis.com.br Fone/Fax: (0xx27) 3372-6700
Http://www.acpmoveis.com.br

ESQUEMA DE MONTAGEM




Disponível nas cores:


- * Cinza/Preto (15); * Carvalho/Champagne (18);
- * Pérola/Ébano (83); * Mel (86); * Café (87).

Código do Produto: 4575

Roupeiro MAYSA 06 portas

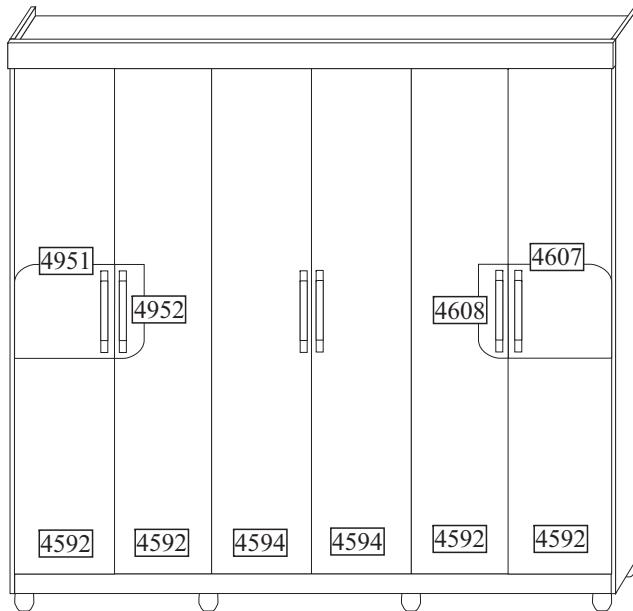

Gavetas

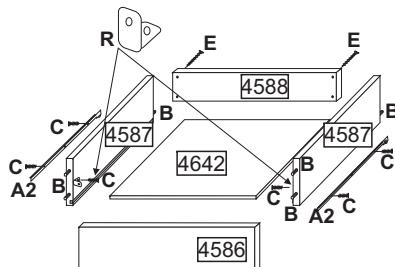


Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta (4587) ao lenço da gaveta (4588) com o parafuso (E); encaixar o fundo e fixar a frente (4586) com cantoneira (R); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (4587) com o parafuso (C) na posição horizontal como mostra a imagem.

LEGENDA				
COD	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
4578	Lateral direita	2180 x 450 x 12	01	MDF
4579	Lateral esquerda	2180 x 450 x 12	01	MDF
4580	Divisão direita	1923 x 450 x 12	01	MDF
4581	Divisão Esquerda	1923 x 450 x 12	01	MDF
4582	Tampo	1875 x 450 x 12	01	MDF
4583	Base	1875 x 450 x 6	01	MDF
4584	Prateleira do gaveteiro	617 x 380 x 12	01	MDF
4585	Prateleira superior	617 x 380 x 12	02	MDF
4586	Frente de gaveta	561 x 200 x 12	03	MDF
4587	Lateral de gaveta	350 x 150 x 12	06	MDF
4588	Lenço de gaveta	543 x 80 x 12	03	MDF
4589	Suporte de gaveta	617 x 60 x 12	01	MDF
4591	Suporte rodapé	424 x 120 x 12	02	MDF
4592	Porta	1933 x 312 x 12	04	MDF
4594	Porta Central	1933 x 312 x 12	02	MDF
4596	Rodapé traseiro	1875 x 120 x 12	01	MDF
4597	Rodapé dianteiro	1875 x 120 x 12	01	MDF
4599	Afastador dianteiro	650 x 25 x 25	02	MDF
4600	Afastador traseiro	650 x 25 x 25	02	MDF
4602	Moldura	1900 x 123 x 12	01	MDF
4606	Prateleira calceiro	617 x 190 x 12	01	MDF
4607	Aplique direito maior	300 x 312 x 2,5	01	MDF
4608	Aplique direito menor	300 x 100 x 2,5	01	MDF
4641	Fundo traseiro	1960 x 629 x 2,5	03	HDF
4642	Fundo de gaveta	531 x 368 x 2,5	03	HDF
4951	Aplique esquerdo maior	300 x 312 x 2,5	01	MDF
4952	Aplique esquerdo menor	300 x 100 x 2,5	01	MDF


Corrediça

Fixar a corrediça (A1) ao afastador (4599 e 4600) com o parafuso (C).

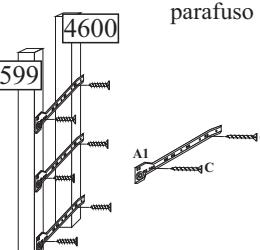


Moldura


Moldura - Parafusar o moldura com parafuso (E) ao tampo(4582).

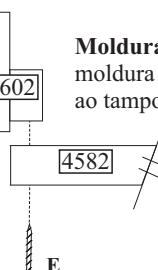

Detalhe do fundo

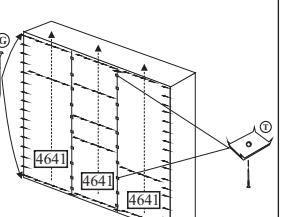


Portas

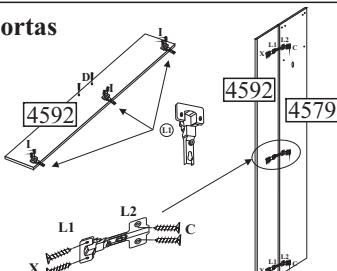

Código	Qtd	Descrição
910	A	03
	A1	Corrediça Metálica
	A2	350 mm
1203	B	70
		Cavilha 6 X 20
1204	C	104
		Parafuso 3,5 X 12 cab. Rebaixada
1249	D	18
		Parafuso 3,5 X 22
1206	E	09
		Parafuso 4 X 40
1228	F	28
		Parafuso 4 X 40
1208	G	70
		Prego 10 x 10 mm
4616	H	06
		Puxador Allegro 128 mm
1234	I	36
		Parafuso 3,5 X 14 cab. chata
1210	J	04
		Pino Bala 8 x 13 mm
1211	K	28
		Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
1189	L	18
1243		L1 L2 L3 Dobradiça de Pressão 8,5 x26 mm
1214	P	04
		Minifix Tambor 8,5 mm
1215	Q	04
		Minifix Parafuso 8 x 31 mm
1244	R	06
		Cantoneira Metálica 19 X 19 mm
4617	S	03
		Cabideiro madeira 630 x 23 mm
1209	T	20
		Fixador de fundo 13 X 13mm
4674	U	08
		Pé 70 x 50 com cantoneira
1207	V	08
		Parafuso Dourado 3,5 X 35

Após encaixar a dobradiça(L1) ao calço 07 (L3) parafuse-as a porta(4592) e (L2) a lateral esquerda (4579) faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da mesma, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.



Montagem da Estrutura

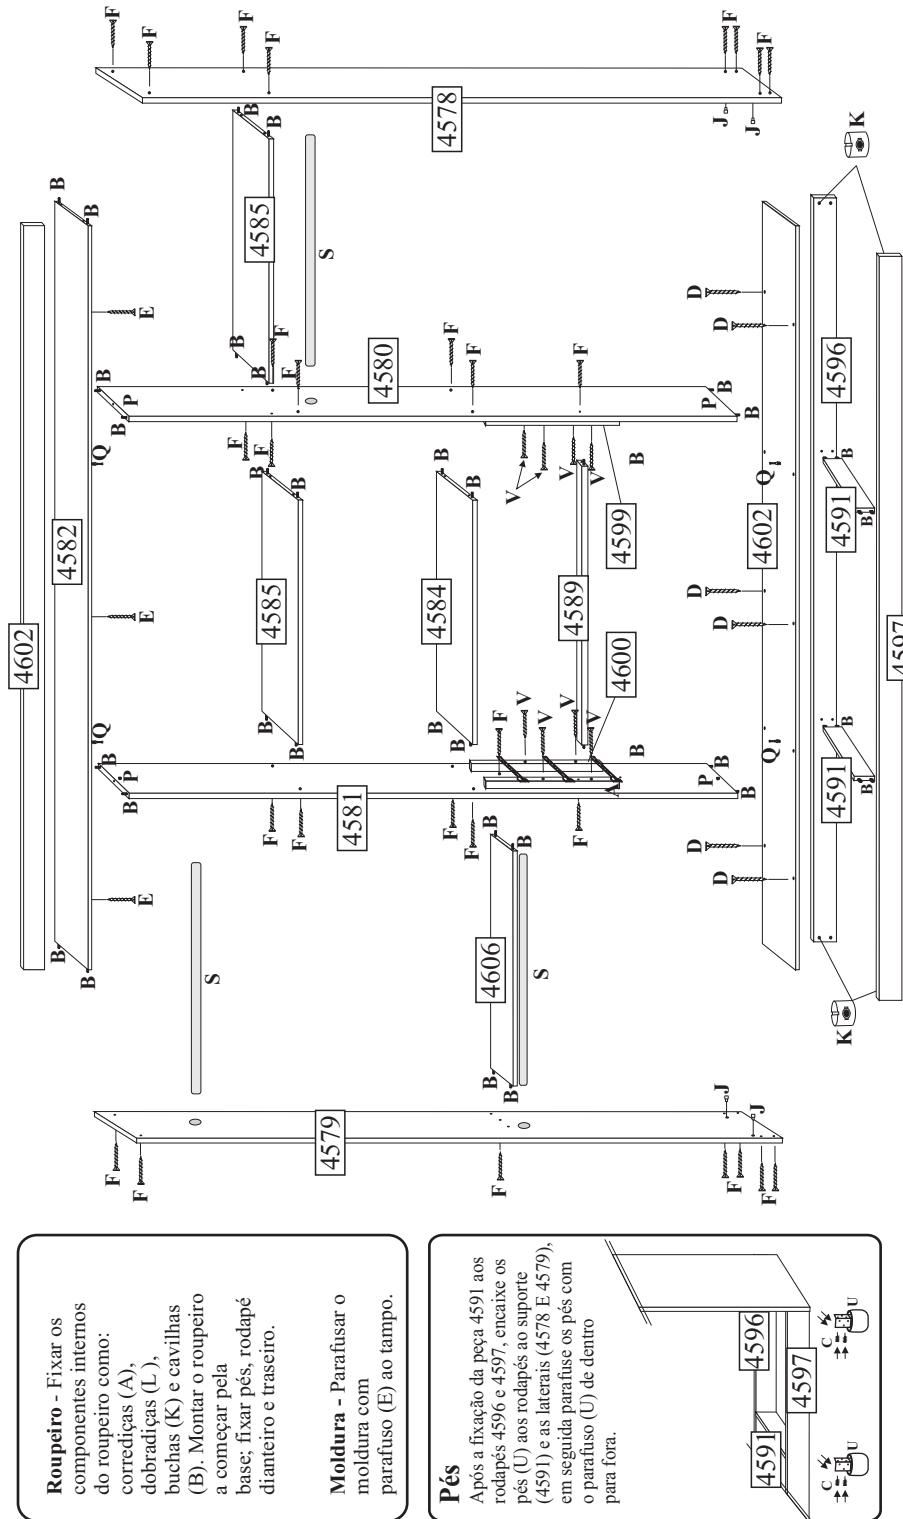

Roupeiro - Fixar os componentes internos do roupeiro como: corredicas (A), dobradiças (L), buchas (K) e cavilhas a começar pela base; fixar pés, rodapé dianteiro e traseiro.

Moldura - Parafusar o
moldura com
parafuso (E) ao tampo.

Pés Após a fixação da peça 4591 aos rodapés 4596 e 4597, encaixe os pés (U) aos rodapés ao suporte (4599) e as laterais (4578 E 4579), em seguida parafusse os pés com parafuso (U) de dentro para fora.

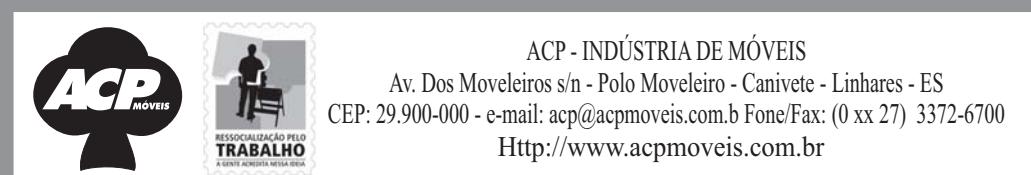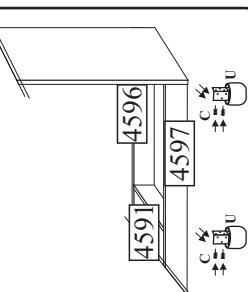

CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro Maysa 06 pts - Código 4575

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico.

A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, e que devem ser feitas com rigorosa observância do esquema de montagem, anexo.

Vigência da Garantia

Vigência da Garantia
A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 90 dias ou 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
 - 2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
 - 3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
 - 4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

- * Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e listra-móveis.
 - * Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
 - * Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 160 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 2.250 mm

Largura: 1.900 mm

Profundidade: 465 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja

Cidade/Estado

Telefone

Motivo da Assistência

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição:

Nº e data da Nota Fiscal de
Local, Data e Assinatura:

Local, Data e Assinatura:
Lote de Fabricação:

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.