




ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS  
Av. Dos Moveleiros, nº 771 - Polo Moveleiro - Canivete - Linhares - ES  
CEP: 29.900-000 - e-mail: acp@acpmoveis.com.br Fone/Fax: (27) 3372-6700  
Http://www.acpmoveis.com.br

## ESQUEMA DE MONTAGEM




### Disponível nas cores:


- \* Cinza/Preto (15); \* Carvalho/Champagne (18);
- \* Pérola/Ébano (83); \* Mel (86); \* Café (87).

Código do Produto: 8360

## Roupeiro MAYSA 06 portas com Espelhos

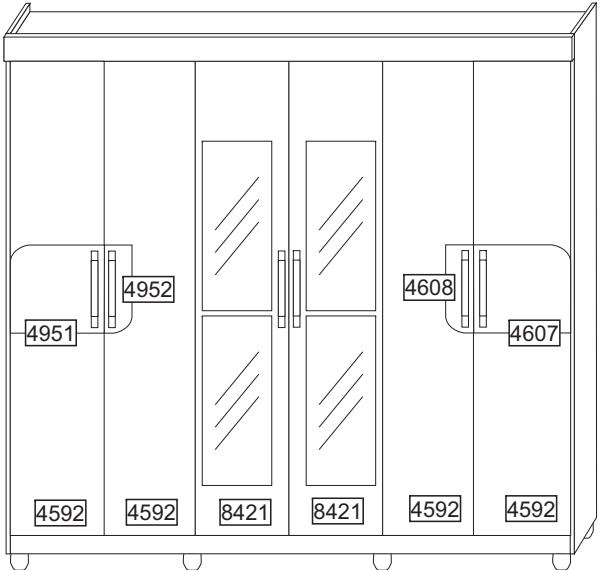

### Gavetas

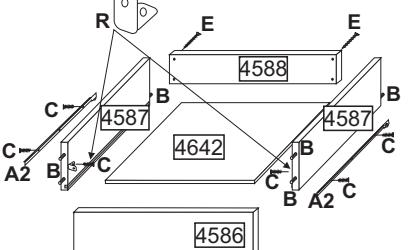


Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta (4587) ao lenço da gaveta (4588) com o parafuso (E); encaixar o fundo e fixar a frente (4586) com cantoneira (R); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (4587) com o parafuso (C) na posição horizontal como mostra a imagem.

LEGENDA				
COD	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Material
4578	Lateral direita	2180 x 450 x 12	01	MDF
4579	Lateral esquerda	2180 x 450 x 12	01	MDF
4580	Divisão direita	1923 x 450 x 12	01	MDF
4581	Divisão Esquerda	1923 x 450 x 12	01	MDF
4582	Tampo	1875 x 450 x 12	01	MDF
4583	Base	1875 x 450 x 6	01	MDF
4584	Prateleira do gaveteiro	617 x 380 x 12	01	MDF
4585	Prateleira superior	617 x 380 x 12	02	MDF
4586	Frente de gaveta	561 x 200 x 12	03	MDF
4587	Lateral de gaveta	350 x 150 x 12	06	MDF
4588	Lenço de gaveta	543 x 80 x 12	03	MDF
4589	Suporte de gaveta	617 x 60 x 12	01	MDF
4591	Suporte rodapé	424 x 120 x 12	02	MDF
4592	Porta	1933 x 312 x 12	04	MDF
4596	Rodapé traseiro	1875 x 120 x 12	01	MDF
4597	Rodapé dianteiro	1875 x 120 x 12	01	MDF
4599	Afastador dianteiro	650 x 25 x 25	02	MDF
4600	Afastador traseiro	650 x 25 x 25	02	MDF
4602	Moldura	1900 x 123 x 12	01	MDF
4606	Prateleira calceiro	617 x 190 x 12	01	MDF
4607	Aplique direito maior	300 x 312 x 2,5	01	MDF
4608	Aplique direito menor	300 x 100 x 2,5	01	MDF
4641	Fundo traseiro	1960 x 629 x 2,5	03	HDF
4642	Fundo de gaveta	531 x 368 x 2,5	03	HDF
4951	Aplique esquerdo maior	300 x 312 x 2,5	01	MDF
4952	Aplique esquerdo menor	300 x 100 x 2,5	01	MDF
8421	Porta Central c/espelho	1933 x 312 x 12	02	MDF


### Corrediça

Fixar a corrediça (A1) ao afastador (4599 e 4600) com o parafuso (C).

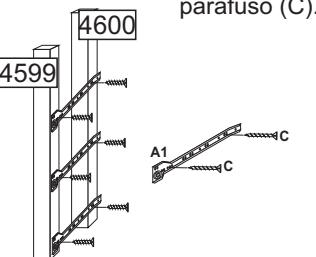


### Moldura


Moldura - Parafusar o moldura com parafuso (E) ao tampo(4582).

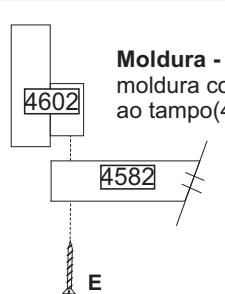

### Detalhe do fundo

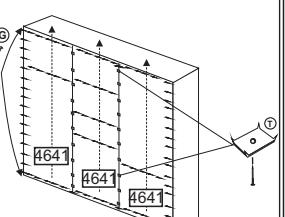


### Portas

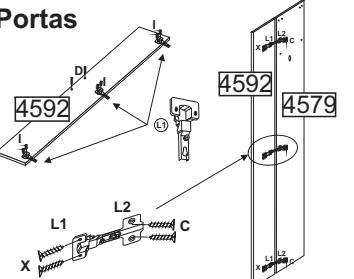

Código	Qtd	Descrição
910	A 03	A1 Corrediça Metálica 350 mm A2
1203	B 70	Cavilha 6 X 20
1204	C 104	Parafuso 3,5 X 12 cab. Rebaixada
1249	D 18	Parafuso 3,5 X 22
1206	E 09	Parafuso 4 X 40
1228	F 28	Parafuso 4 X 40
1208	G 70	Prego 10 x 10 mm
4616	H 06	Puxador Allegro 128 mm
1234	I 36	Parafuso 3,5 X 14 cab. chata
1210	J 04	Pino Bala 8 x 13 mm
1211	K 28	Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
1189	L 18	Dobradiça de Pressão 8,5 x 26 mm
1243		L1 L2 L3
1214	P 04	Minifix Tambor 8,5 mm
1215	Q 04	Minifix Parafuso 8 x 31 mm
1244	R 06	Cantoneira Metálica 19 X 19 mm
4617	S 03	Cabideiro madeira 630 x 23 mm
1209	T 20	Fixador de fundo 13 X 13mm
4674	U 08	Pé 70 x 50 com cantoneira
1207	V 08	Parafuso Dourado 3,5 X 35

Após encaixar a dobradiça(L1) ao calço 07 (L3) parafuse-as a porta(4592) e (L2) a lateral esquerda (4579) faça a junção das duas peças, fixando uma na outra com parafuso próprio da mesma, após o encaixe faça a regulagem apertando ou folgando o parafuso para que a porta fique firme e bem posicionada.


## Montagem da Estrutura

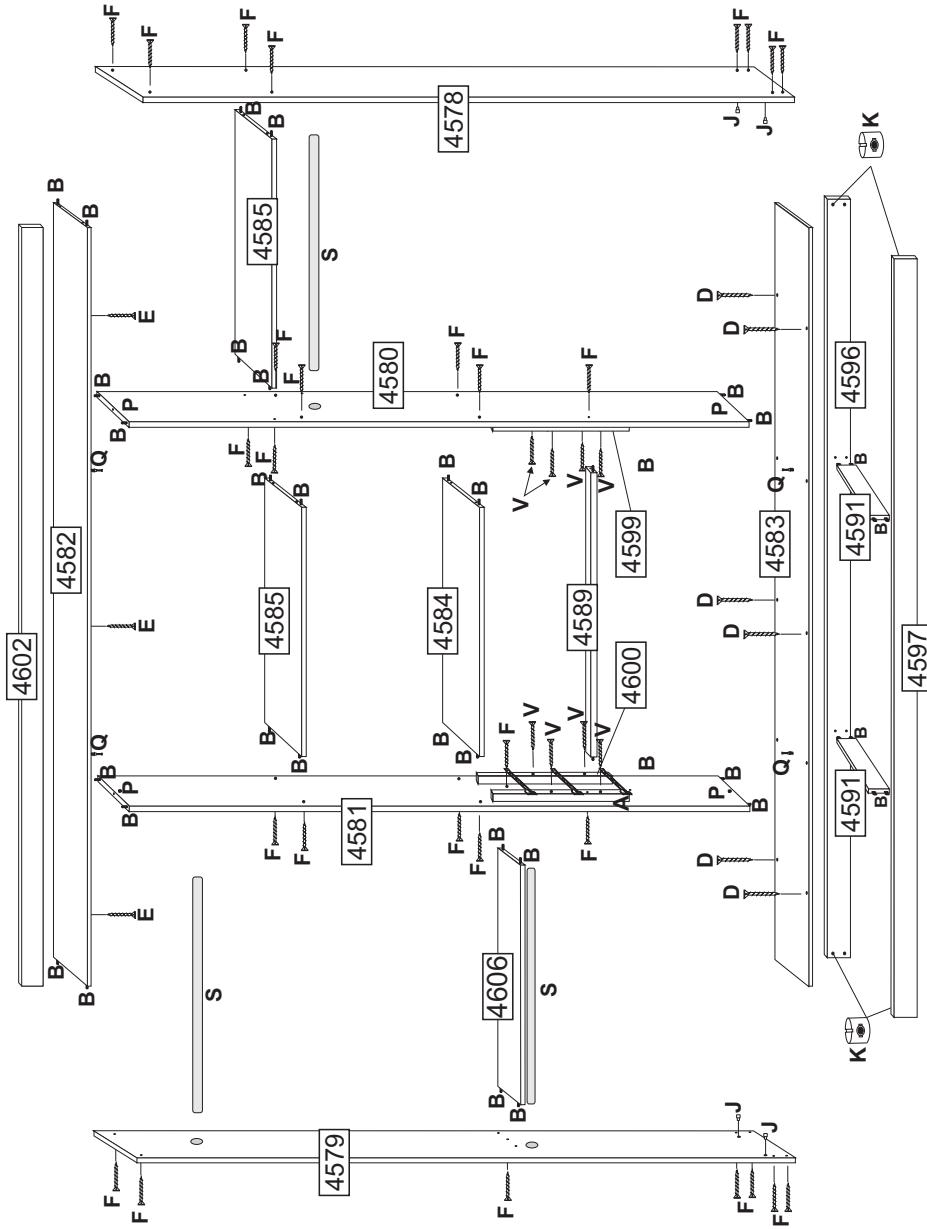

**Roupeiro** - Fixar os componentes internos do roupeiro como: corredicas (A), dobradiças (L), buchas (K) e cavidilhas (B). Montar o roupeiro a começo pela base, fixar pés, rodapé dianteiro e traseiro.

**Moldura - Parafusar o**  
**moldura com**  
**parafuso (E) ao tampo**

**Pés** Após a fixação da peça 4591 aos cadapés 4596 e 4597, encaixe os péssos (U) aos rodapés ao suporte (45891) e as laterais (4578 E 4579), em seguida parafuse os pés com parafuso (U) de dentro para fora.

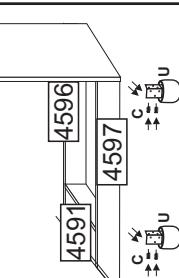

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro Maysa 06 pts c/espelho - Código 8360

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis. Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação. Lembramos que este produto é de uso doméstico. A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

## Vigência da Garantia

A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 90 dias ou 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.

A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:

- 1 ) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
  - 2 ) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
  - 3 ) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
  - 4 ) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

## Conservação do Produto

- \* Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e listra-móveis.
  - \* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
  - \* Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação\*.

### **Peso Máximo Permitido para o Móvel**

Peso: 160 kg ( distribuídos de forma adequada no mesmo)

Altura do Produto: 2.250 mm

Largura: 1.900 mm

Profundidade: 465 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja

Cidade/Estado:

Telefone:

### Motivo da Assistência

Nº e data da Nota Fiscal de aquisição:

Local, Data e Assinatura:

Lote de Fabricação

(\*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.