


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

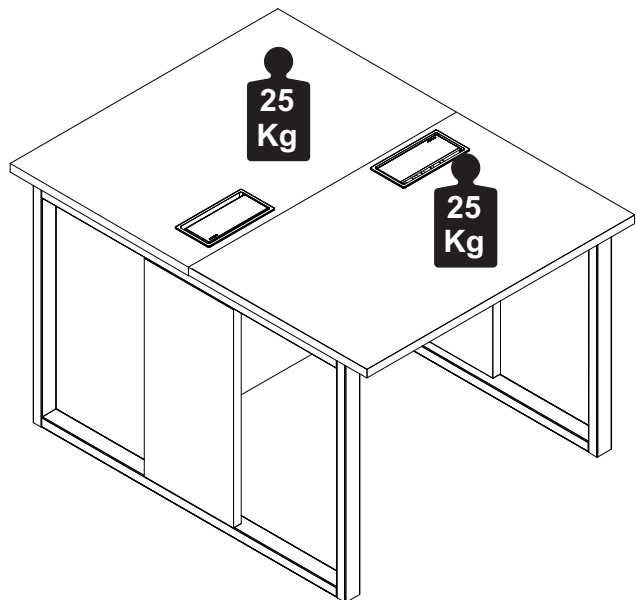

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.

Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning

Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.

Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.

*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza


Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.

Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.

*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE


PLATAFORMA DUPLA PÉ QUADRO TABLE FOOT DOUBLE PLATFORM PIES DE MESA PLATAFORMA DOBLE

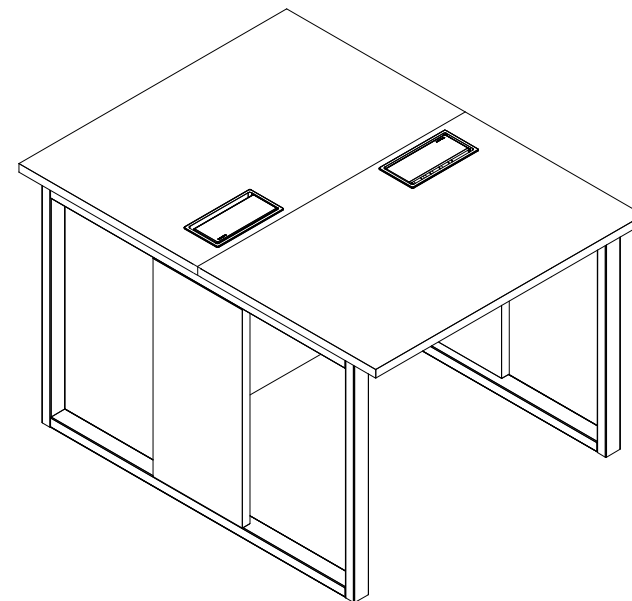

2



8mm



45mim

REF. #VRA9014-1214-1314-1514




Empresa do Grupo:



LISTA DE PEÇAS

- 01 - Tampo
- 02 - Pé Lateral Quadro
- 03 - Painel Frontal
- 04 - Aplique Lateral
- 05 - Travessa Inferior

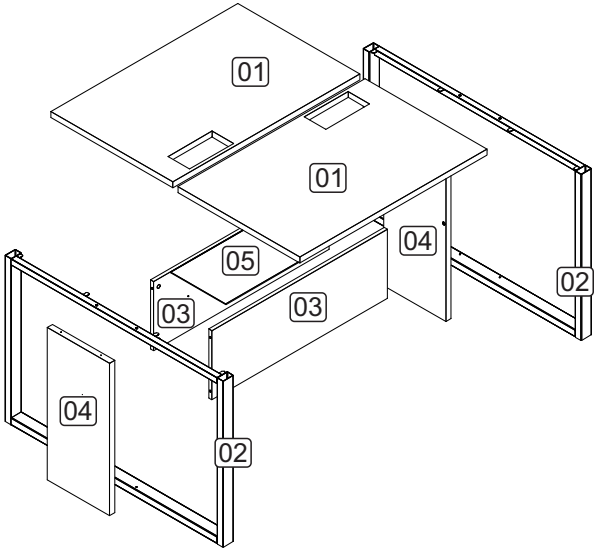

LISTA DE PIEZAS


- 01 - Tapa
- 02 - Pata Lateral
- 03 - Panel Delantero
- 04 - Cerramiento Lateral
- 05 - Traviesa Inferior

PARTS IDENTIFICATION


- 01 - Top
- 02 - Side Panel
- 03 - Front Panel
- 04 - Side Closure
- 05 - Lower Traverse

GABARITO DE POSIÇÃO Plantilla de posición Position template


Posicione o Tampo sobre a estrutura metálica conforme as medidas a baixo.
Position the worktop over the metal structure according to the measurements below.
Coloque la encimera sobre la estructura metálica según las siguientes medidas.

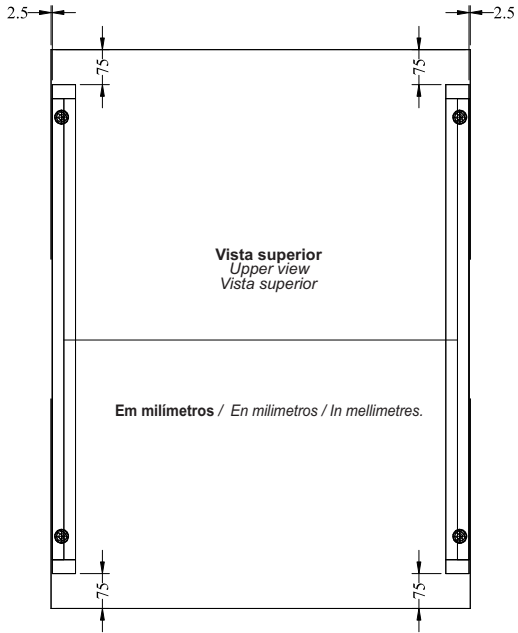

7

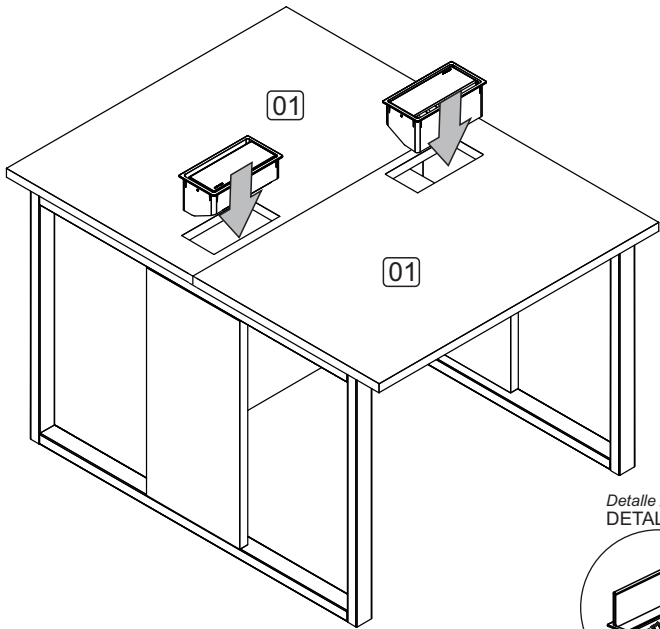

Detalle / Detail
DETALHE 1

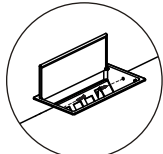

Ver manual de montagem da caixa.
Consulte el manual de montaje de la caja.
See box assembly manual.




T9 - 2x




T14 - 2x


5

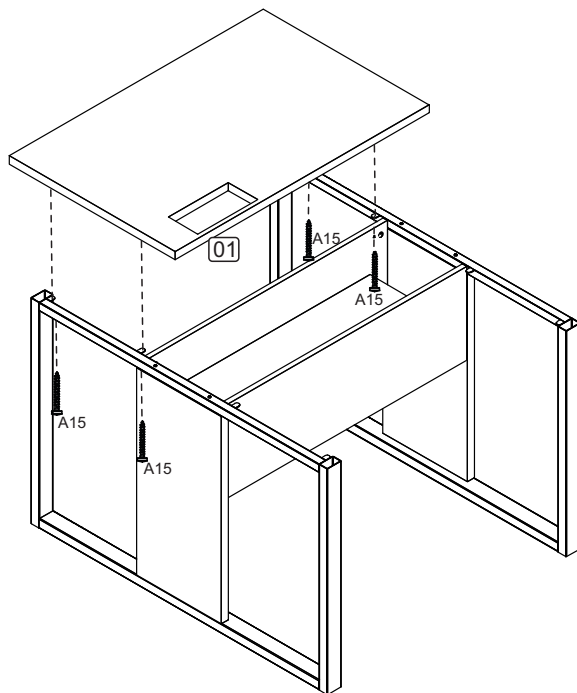


A15 - 4x






6

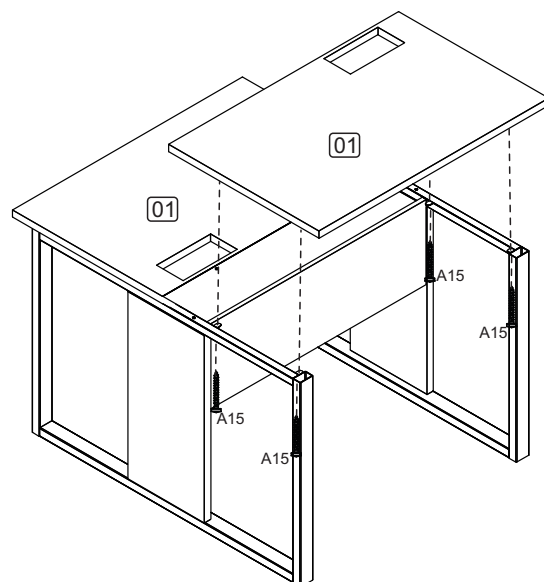

A15 - 4x





ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS


A15 - PARAF. 4,0x40 CP
8xA9 - PARAF. 4,0x16 CC
8xA24 - PARAF. 5,0x60 CF
2xA36 - BUCHA M6x13
8xA29 - PARAF. MINIFIX
M6x33m 8xA35 - TAMBOR
MINIFIX 8xL5 - BUCHA PLÁSTICA
P/SAPATA 5/16 4xB1 - SUPORTE PRAT.
METÁLICO 8xL2 - SAPATA PLAST.
SEXT. 4xT9 - CAIXA DE TOMADA
PLÁSTICA 2xT14 - KIT P/CAIXA DE
TOMADA 2x

1 PRÉ-MONTAGEM


Preasamblea
Pre-assembly

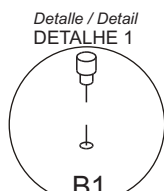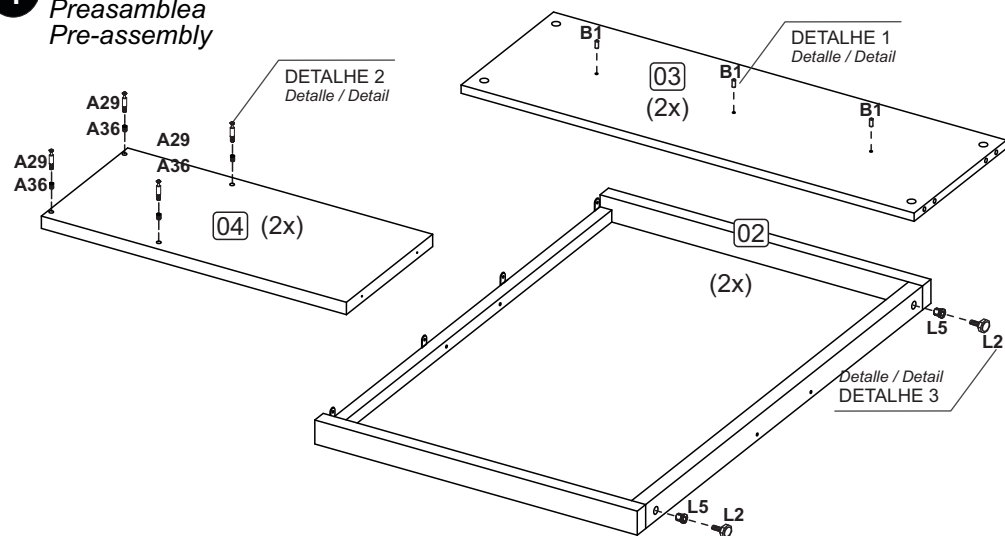


Se necessário utilize um martelo de borracha.
Si es necesario, utilice un martillo de goma.
If necessary, use a rubber hammer.

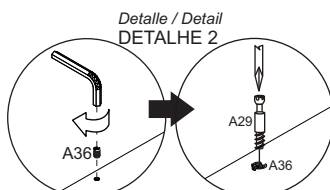

Com uma chave allen insira a bucha na peça, após, rosqueie o parafuso.
Con una llave Allen, inserte el mandril en la pieza y luego atornille el tornillo.
Using an Allen key, insert the chuck into the part, then screw the screw.


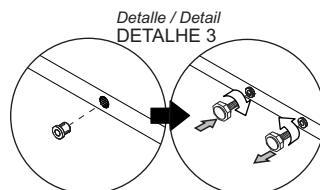


Insira a bucha com um martelo rosqueie a sapata.
Inserte el portabrocas con un martillo atornille la zapata.
Insert the chuck with a hammer and screw the shoe.


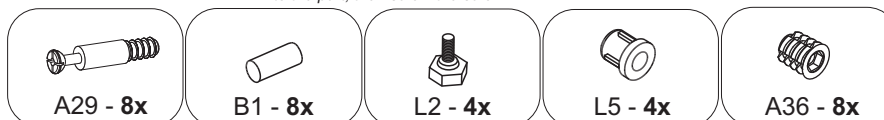


2 MONTAGEM

Armado
Assembly

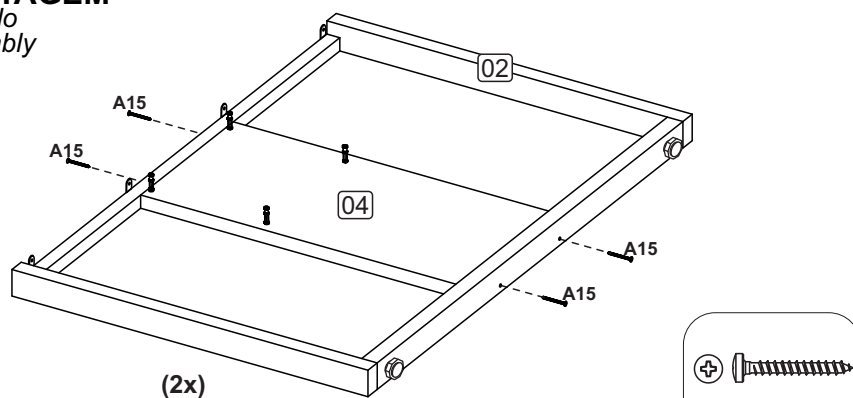


3

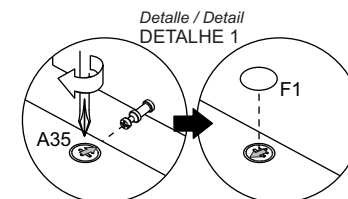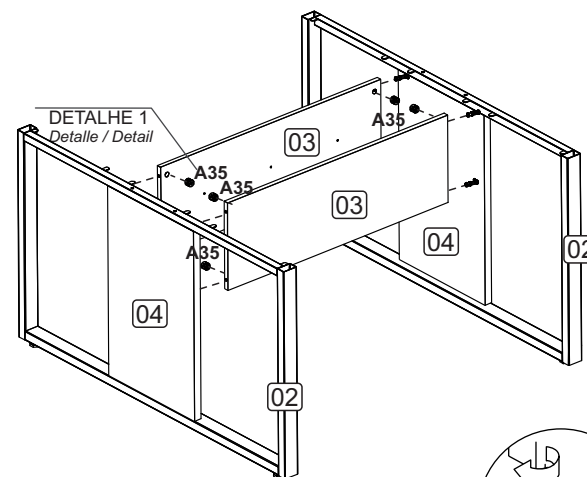


Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.

A35 - 8x

4

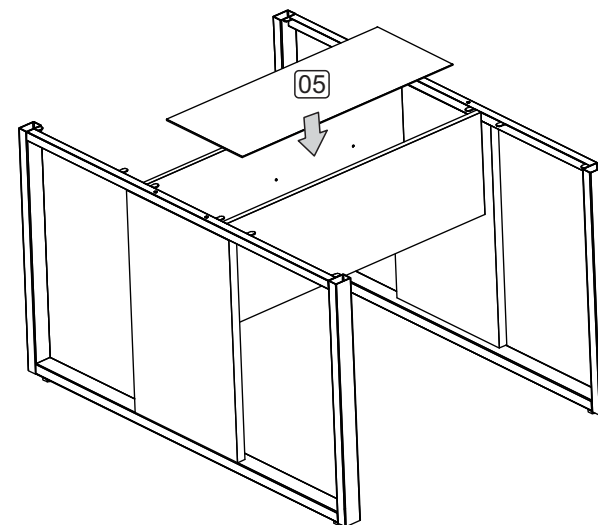

Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

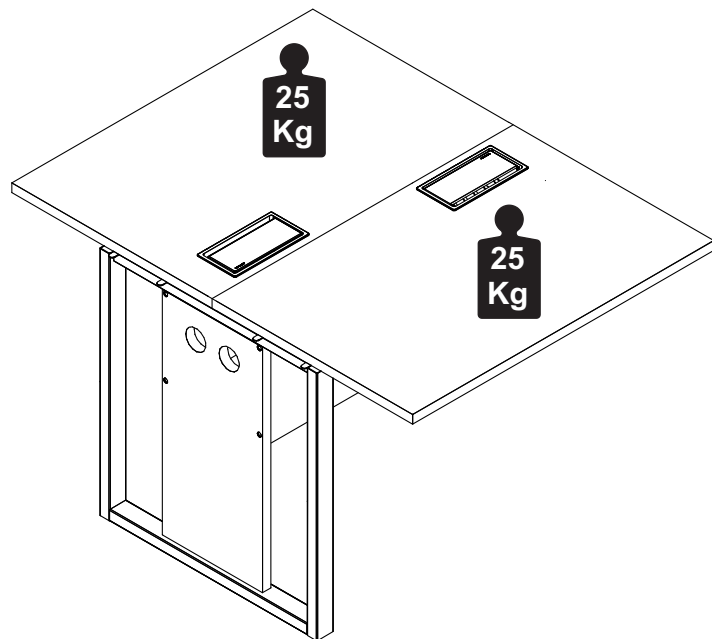

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.

Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning

Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.

Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.

*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza


Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.

Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.

*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PLATAFORMA DUPLA ACOPLAR PÉ QUADRO PIE DE MARCO DE FIJACIÓN DE PLATAFORMA DOBLE DOUBLE PLATFORM ATTACH FRAME FOOT

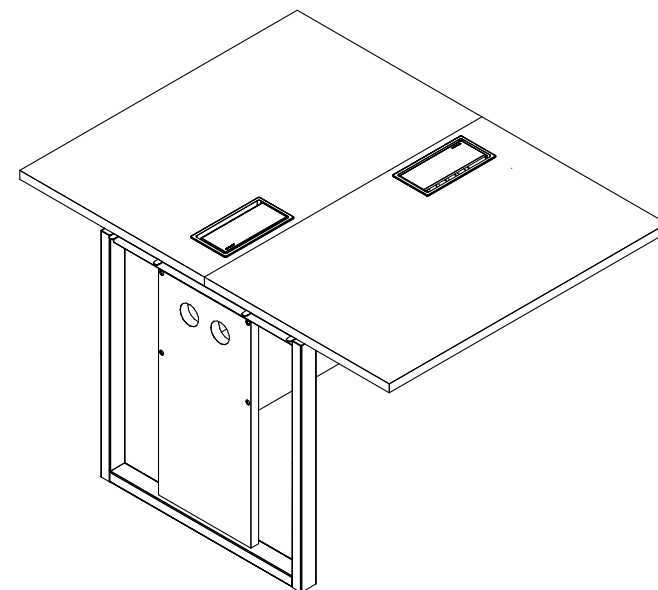

REF. #VRA9015-1215-1315-1515

F5 Office
MÓVEIS CORPORATIVOS

Empresa do Grupo:




8mm



35mm

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Tampo
- 02 - Painel Central
- 03 - Quadro metalico
- 04 - Painel Frontal
- 05 - Travessa Inferior

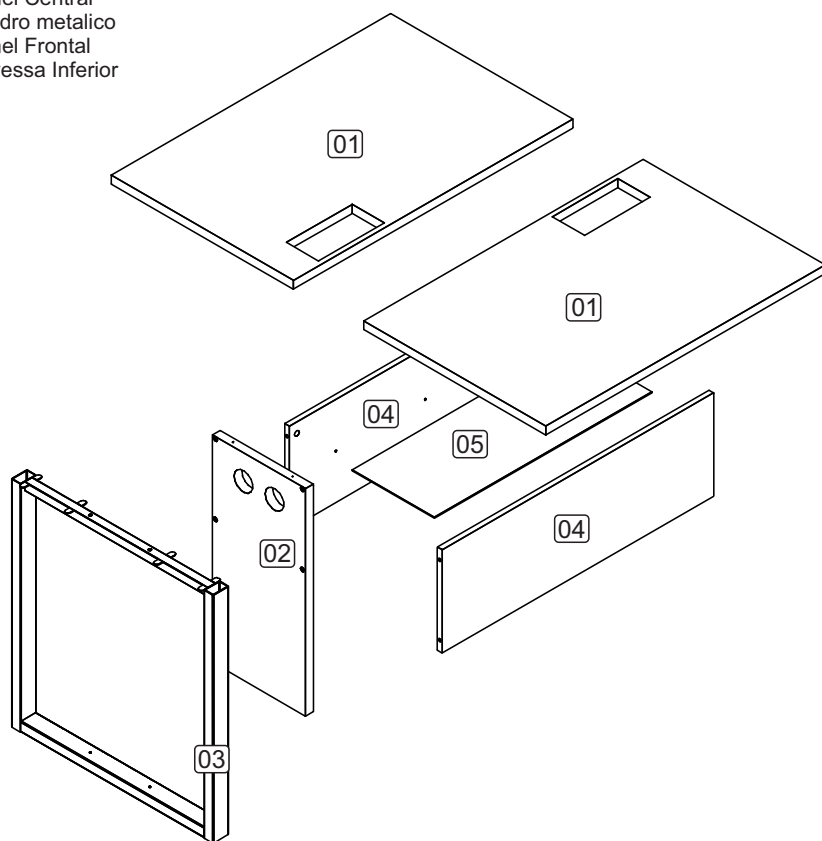




LISTA DE PIEZAS

- 01 - Tapa
- 02 - Panel Central
- 03 - Estructura metálica
- 04 - Panel Delantero
- 05 - Traviesa Inferior


PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Top
- 02 - Center Panel
- 03 - Metal frame
- 04 - Front Panel
- 05 - Lower Traverse




5

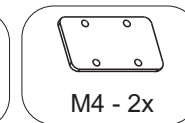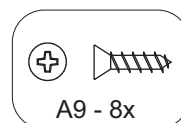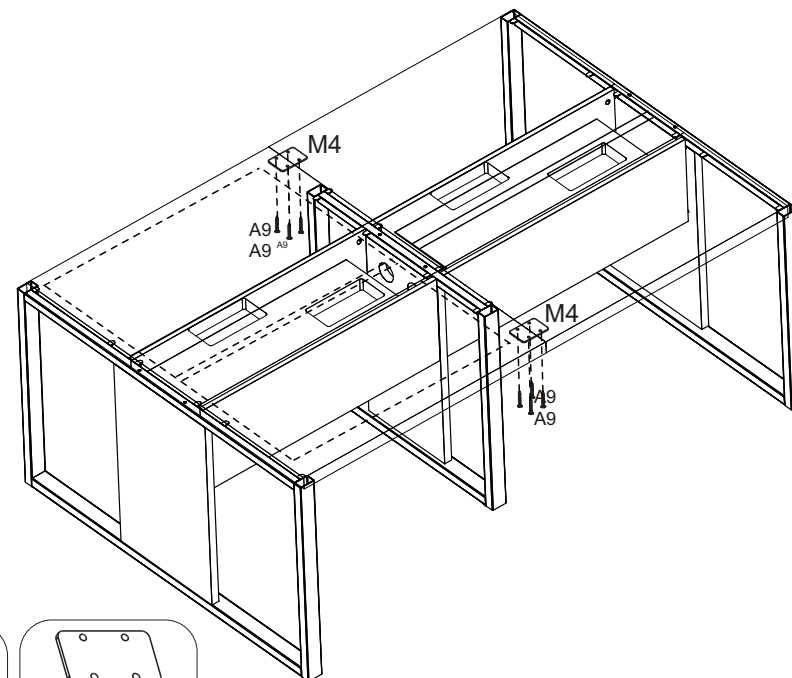


6

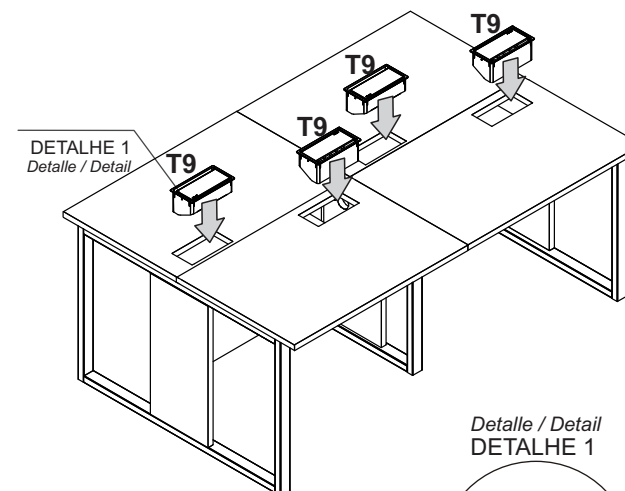


Detalle / Detail
DETALHE 1

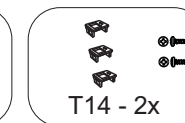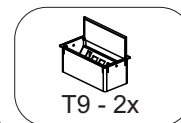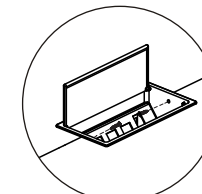

Ver manual de montagem da caixa.
Consulte el manual de montaje de la caja.
See box assembly manual.

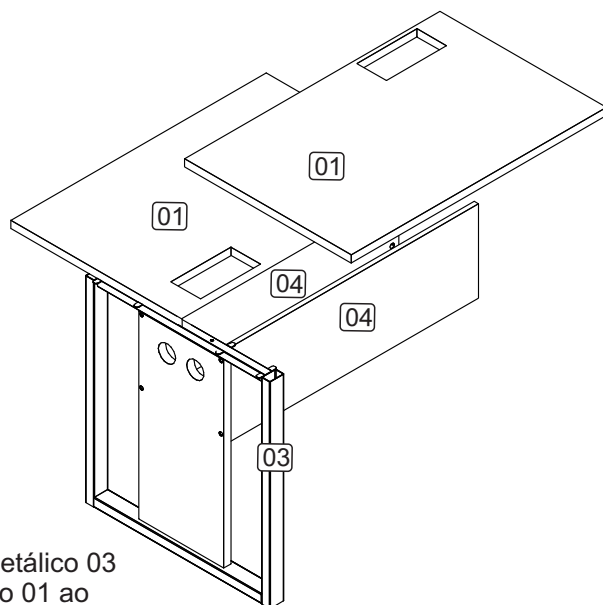

Fixe o tampo 01 ao quadro metálico 03
Em seguida fixe o outro tampo 01 ao
quadro metálico 03

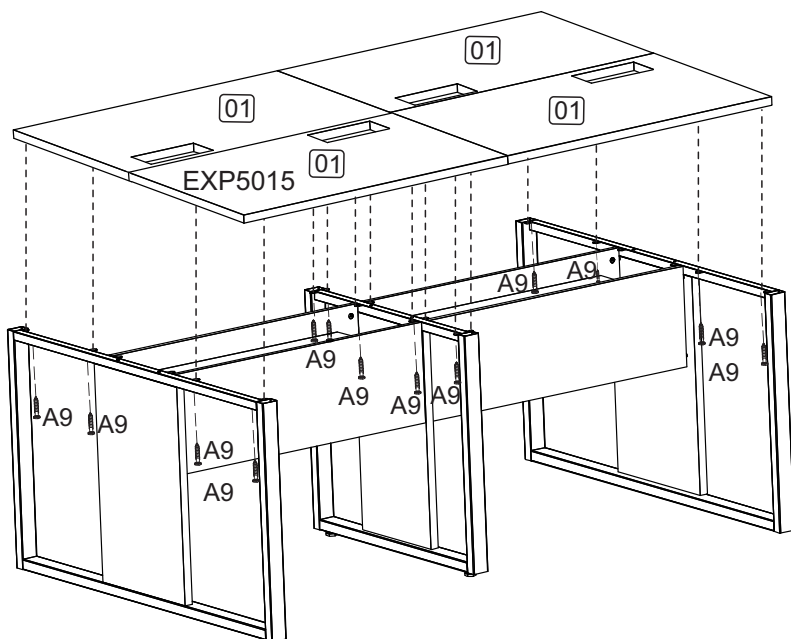


A9 - 8x

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A24 - PARAF. 5,0x60 CF
2x



A29 - PARAF. MINIFIX
M6x33m **8x**



A35 - TAMBOR
MINIFIX **8x**



A36 - BUCHA M6x13
8x



B1 - SUPORTE PRAT.
METÁLICO **8x**



L5 - BUCHA PLÁSTICA
P/SAPATA 5/16 **2x**




F1 - TAPA FURO Ø18
4x




L2 - SAPATA PLAST.
SEXT. **2x**



T9 - CAIXA DE TOMADA
PLÁSTICA **2x**



M4 - CHAPA P/CONEXÃO
04 FUROS **2x**



A9 - PARAF. 4,0x16 CC
16x




A15 - PARAF. 4,0x40 CP
4x



T10 - BASE PASSA CABO
25x60 PTO. **2x**



T14 - KIT P/CAIXA DE
TOMADA **1x**







1

PRÉ-MONTAGEM

Preasamblea

Pre-assembly

MINIFIX AMBOS OS LADOS

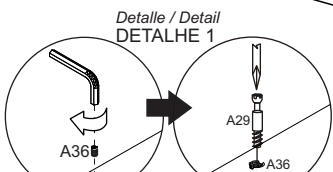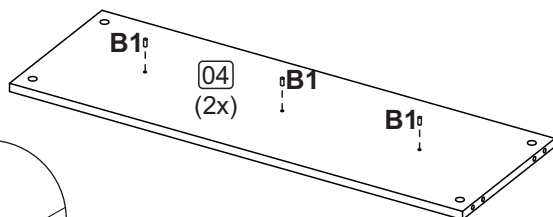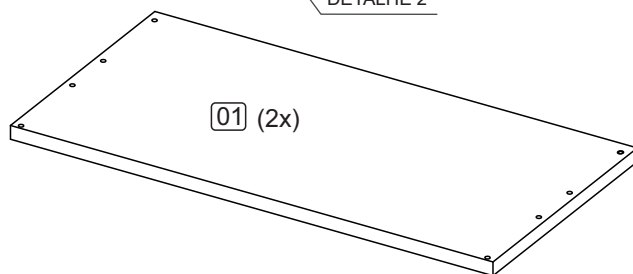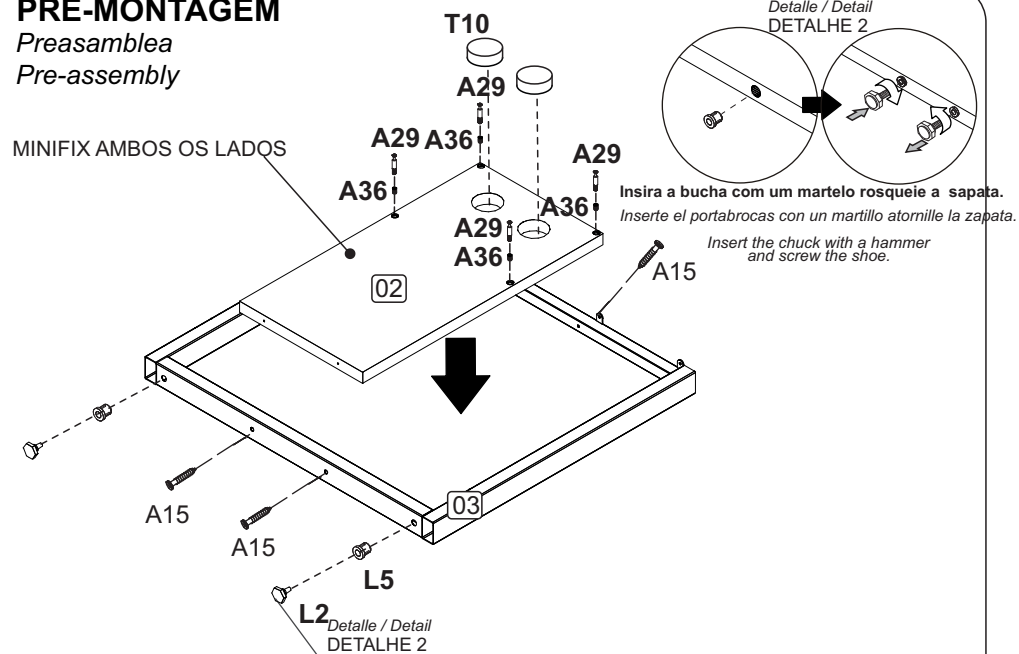

Com uma chave allen insira a bucha na peça, após, rosqueie o parafuso.
Con una llave Allen, inserte el mandril en la pieza y luego, atornille el tornillo.
Using an Allen key, insert the chuck into the part, then screw the screw.



A15 - 4x



T10 - 2x



A36 - 8x




B1 - 8x



L2 - 2x



L5 - 2x



A29 - 8x


04/08

2

MONTAGEM

Armado

Assembly

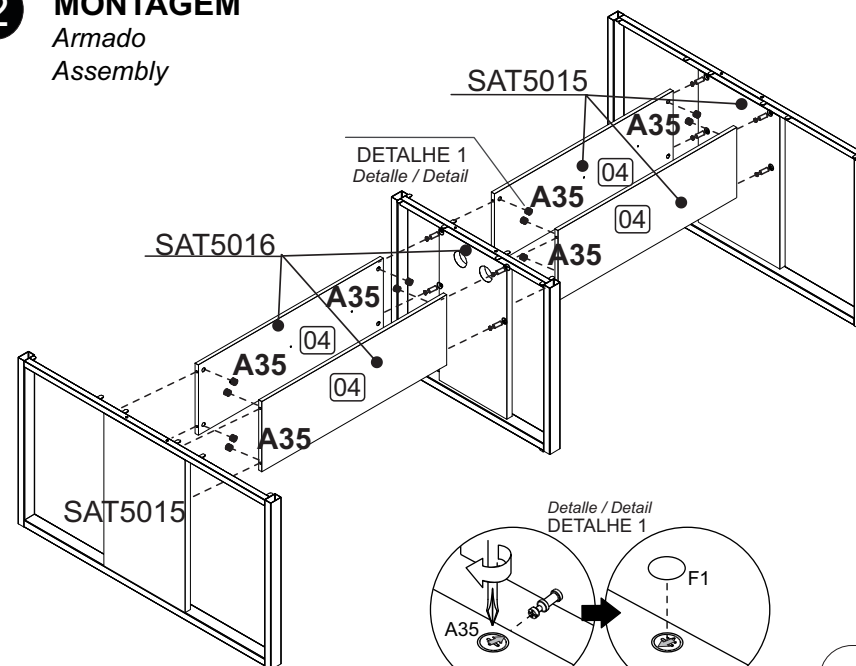


Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.



A35 - 4x

3

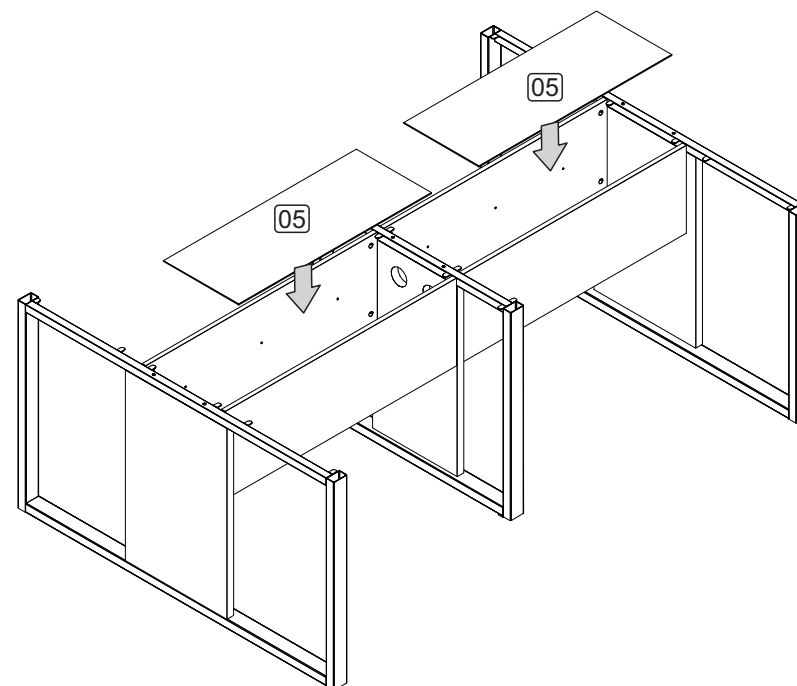

05/08