


LINHA VÉRTICE | CÓD. 9409, 9410, 9412, 9413 e 9414

COMPOSTO DE 3 ITENS: 1 TAMPO COM SAIA, 4 PÉS E 1 KIT FERRAGEM (8 Paraf 5x50)

MANUAL DE MONTAGEM

PARAFUSE OS 4 PÉS NA FERRAGEM METÁLICA DIAGONAL NOS CANTOS DA SAIA DO TAMPO USANDO OS FUROS EXISTENTES CONFORME DETALHE ABAIXO. PARAFUSE APENAS PARCIALMENTE TODOS OS PARAFUSOS E SOMENTE DEPOIS APERTE ATÉ FICAR FIRME.

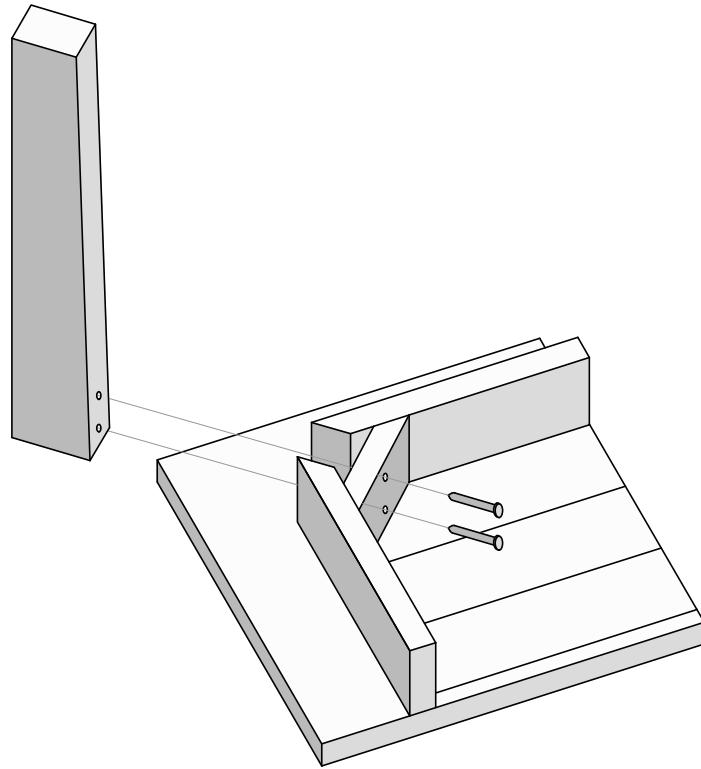

LINHA VÉRTICE | CÓD. 9409, 9410, 9412, 9413 e 9414

COMPOSTO DE 3 ITENS: 1 TAMPO COM SAIA, 4 PÉS E 1 KIT FERRAGEM (8 Paraf 5x50)

MANUAL DE MONTAGEM

PARAFUSE OS 4 PÉS NA FERRAGEM METÁLICA DIAGONAL NOS CANTOS DA SAIA DO TAMPO USANDO OS FUROS EXISTENTES CONFORME DETALHE ABAIXO. PARAFUSE APENAS PARCIALMENTE TODOS OS PARAFUSOS E SOMENTE DEPOIS APERTE ATÉ FICAR FIRME.

