

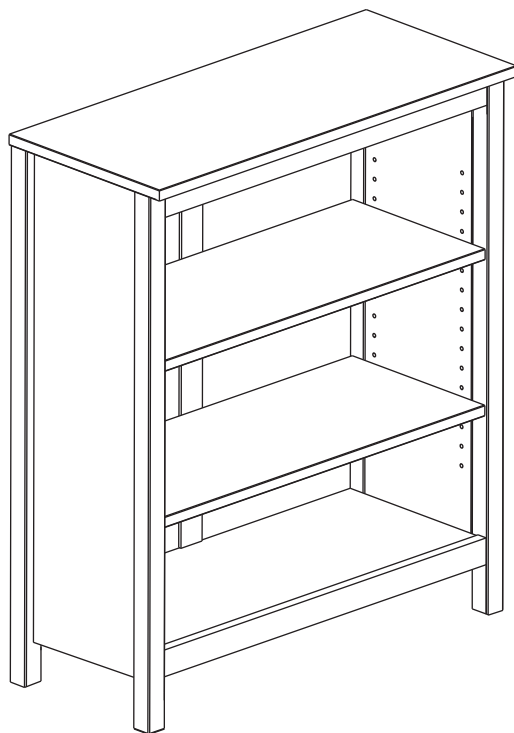


ESTANTE BAIXA - MAIA


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

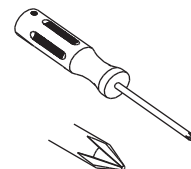


00:30 Hs

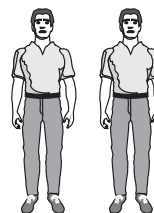


FERRAGEM INCLUÍDA



**A - Cavilha 8,0x30
16x**




**B - Parafuso 4,0x30
16x**



**C - Prego 10x10
24x**



**D- Suporte Prateleira
08x**



**E - Feltro
04x**

Kit Anti-Tombamento



Parafuso 4,0x30
02x



Parafuso 3,5x14
02x




Suporte p/ parede
02x





Fita de nylon 300x4,8mm
01x



Bucha plástica 6mm
02x

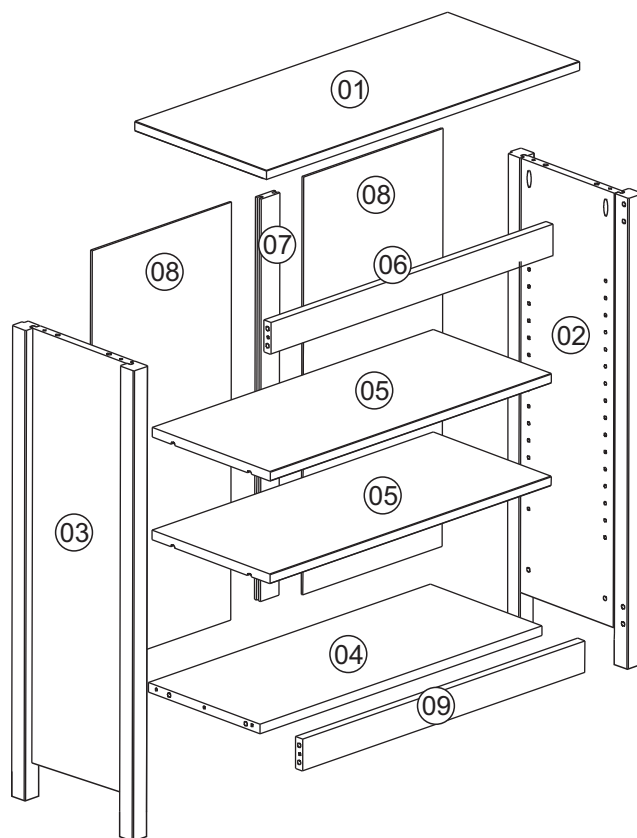


PASSO 1

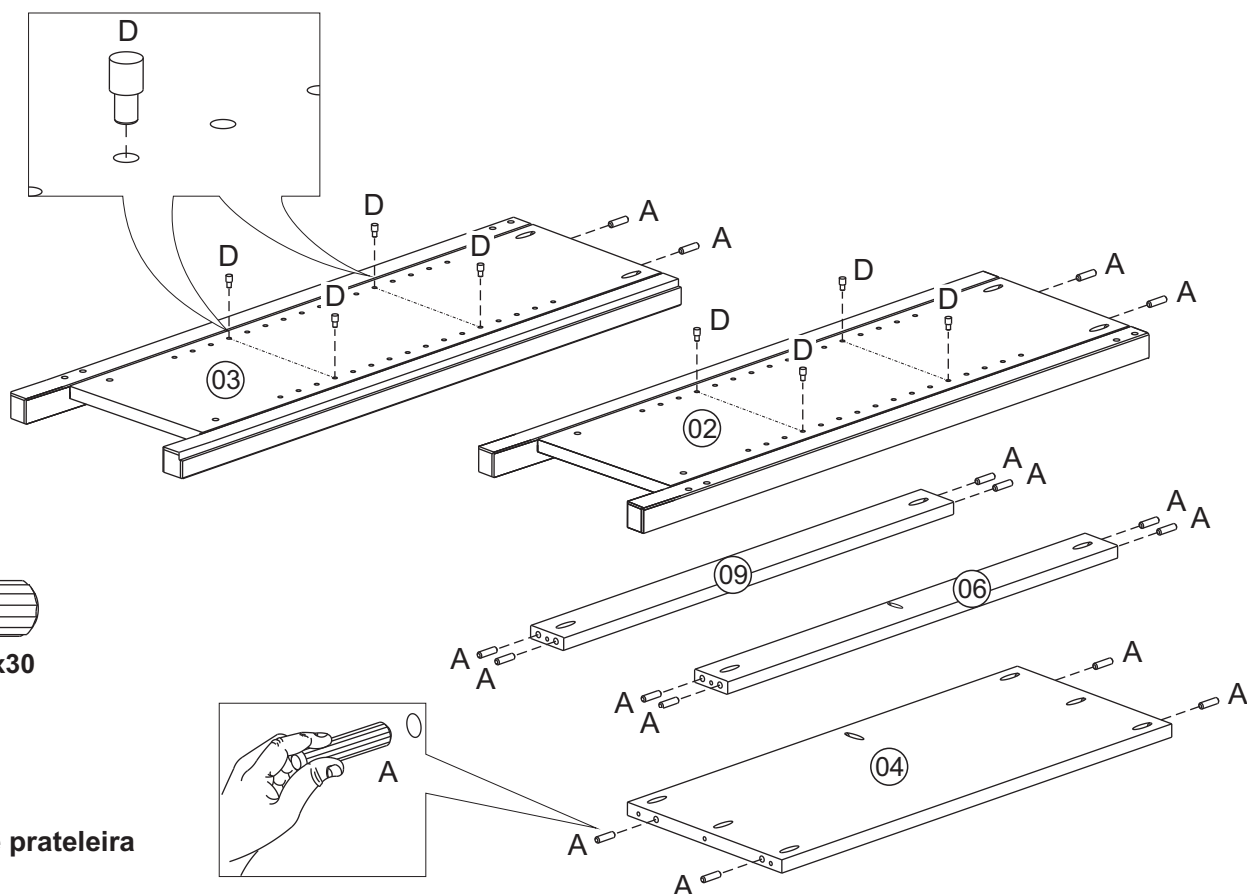


**A - Cavilha 8,0x30
16x**



**D- Suporte de prateleira
08x**

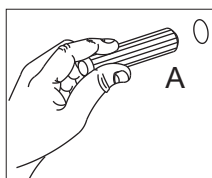


PASSO 2

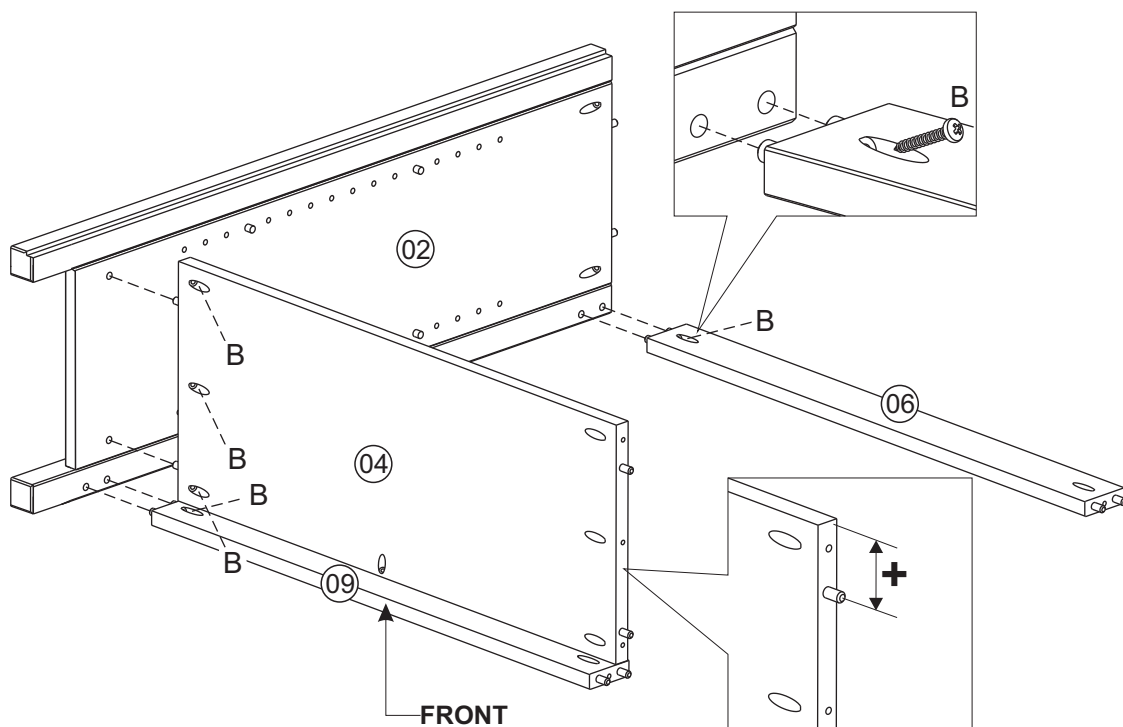


**B - Parafuso 4,0x30
05x**

PASSO 3

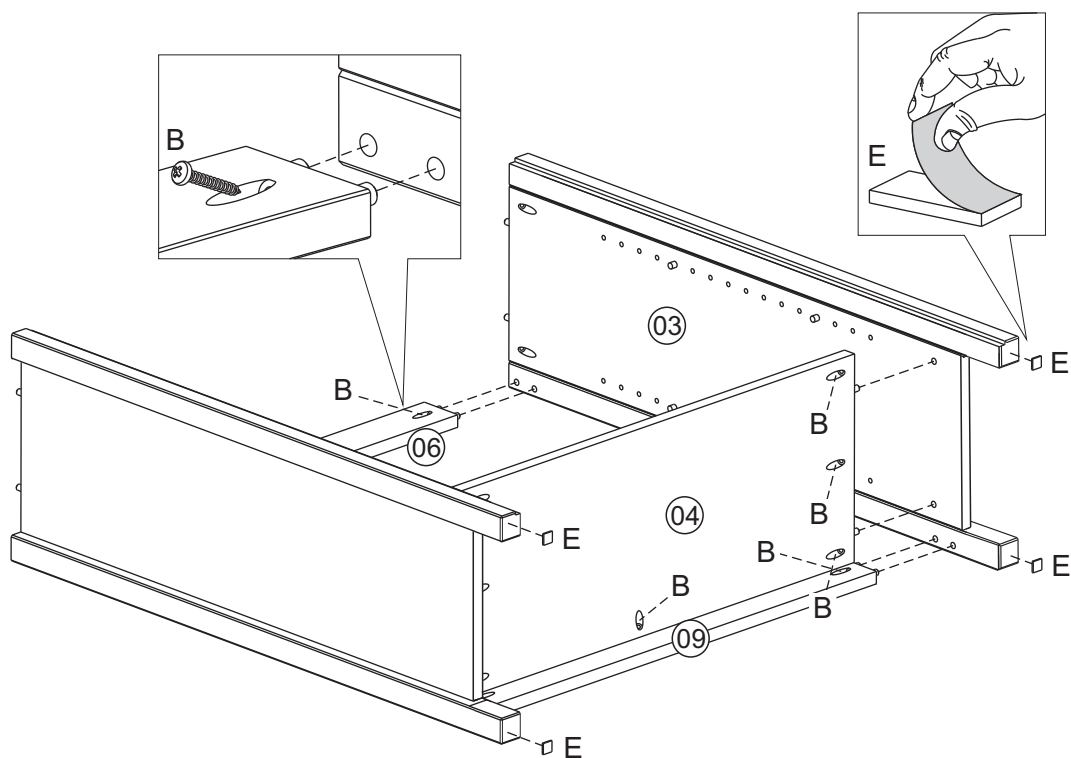


**B - Parafuso 4,0x30
06x**




**E - Feltro
04x**


PASSO 4


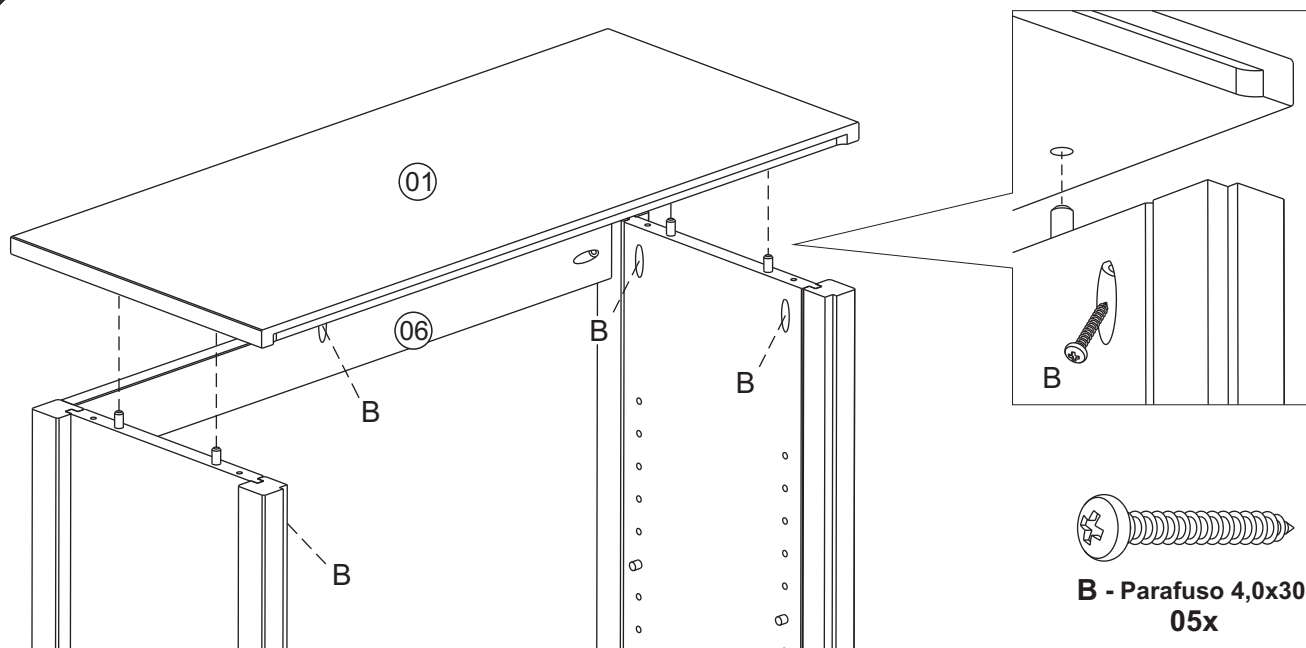


PASSO 5




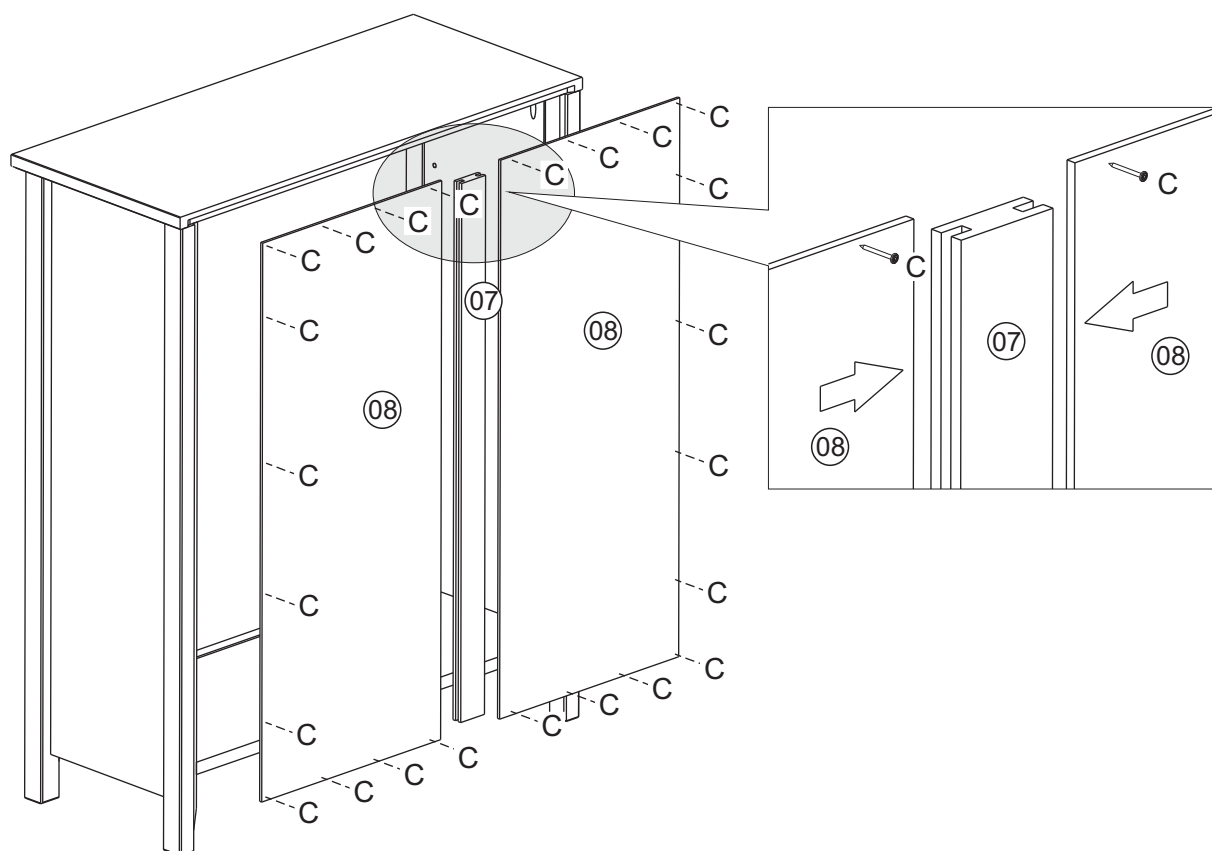


PASSO 6

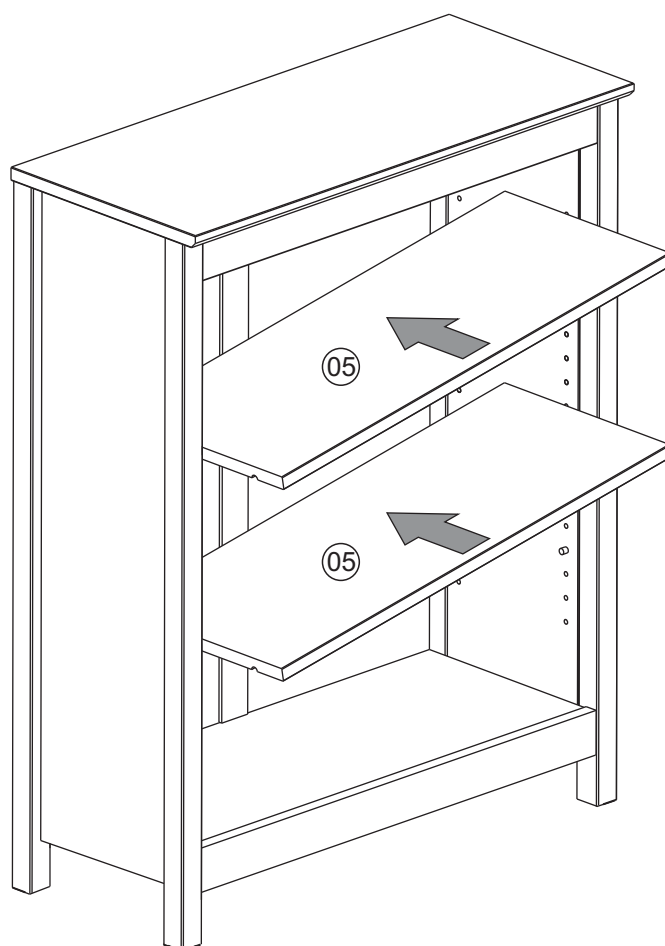

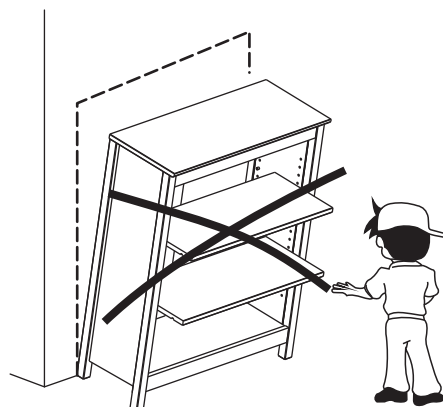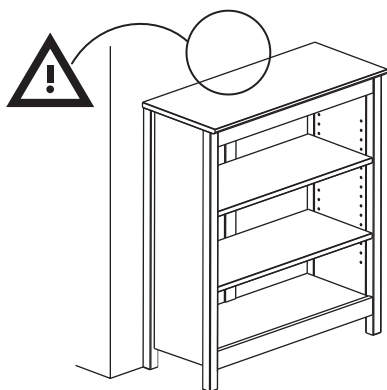


Kit Anti-Tombamento

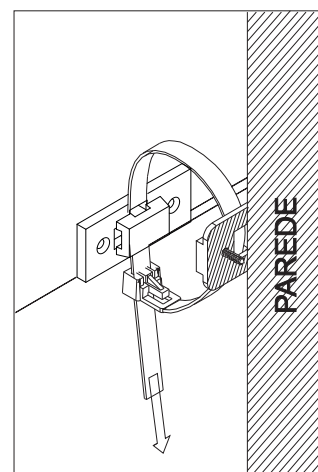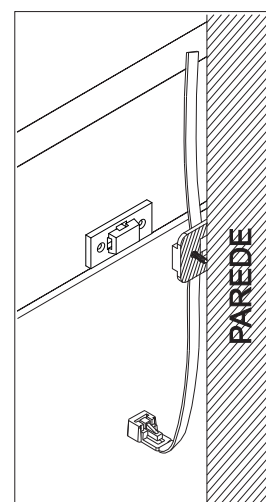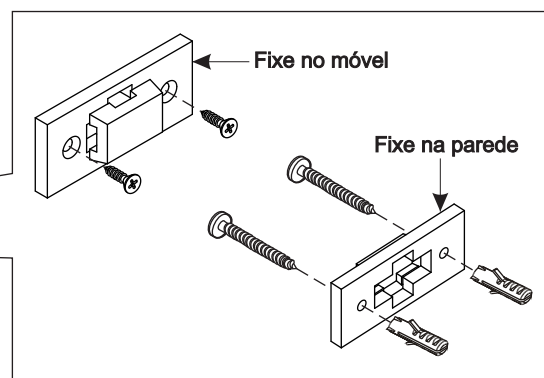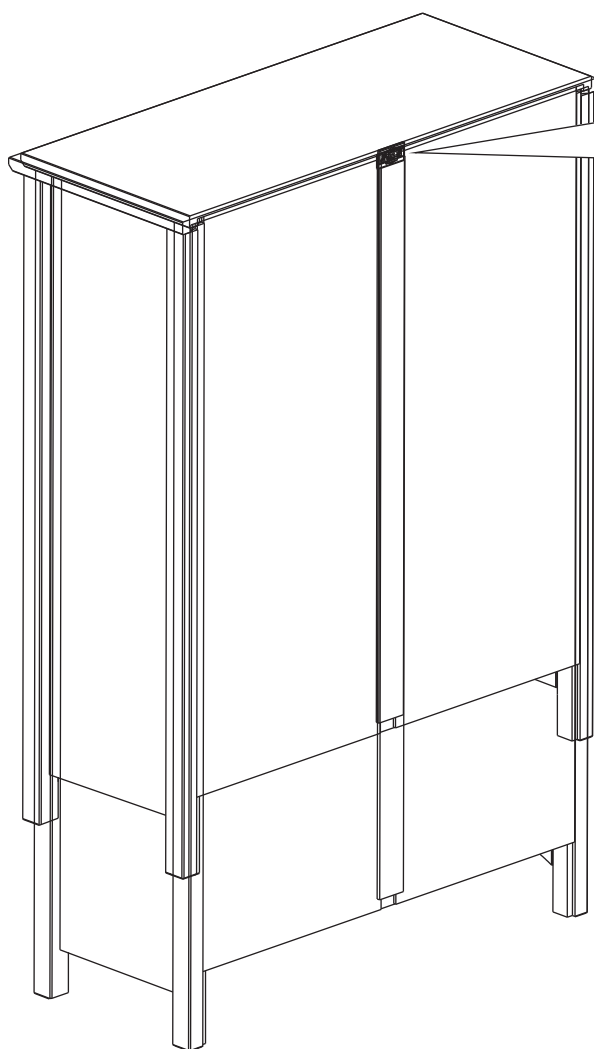


Kit Anti-Tombamento



Parafuso 4,0x30
02x



Parafuso 3,5x14
02x



Suporte p/ parede
02x



Fita de nylon 300x4,8mm
01x



Bucha plástica 6mm
02x