



- do Brasil -

MANUAL DE MONTAGEM CAMA JUVENIL ACONCHEGO

COMPOSIÇÃO DE PEÇAS

Nº	DESCRIÇÃO	QTD	COMP.FINAL	LARG.FINAL	ESPESSURA
01	LATERAL DIREITA	1	1500	385	12
02	LATERAL ESQUERDA	1	1500	385	12
03	PAINEL CAB.	1	750	450	12
04	PAINEL PESEI.	1	750	450	12
05	LATERAL DIR BAU	1	415	275	12
06	LATERAL ESQ BAU	1	415	275	12
07	BASE	1	710	265	12
08	TAMPO	1	710	265	12
09	SARRAFO	4	700	45	25
10	RIPA	4	1480	70	9
11	DIVISÓRIA	1	345	265	12
12	PRATELEIRA	1	410	265	12



COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

IMAGEM	Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
	A	PARAFUSO CHIPBOARD 3.5 X 40	20
	B	PARAFUSO TAMPINHA 7.0 X 50	8
	C	PREGO 10X10	25
	D	CAVILHA MADEIRA 30 X 6MM	24
	E	SAPATA U 15X12	10
	F	TAMPA CPL S/ PINO	8
	G	TAPA FURO	16


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM




Recomenda a presença de um Técnico Montador durante o processo de montagem do produto

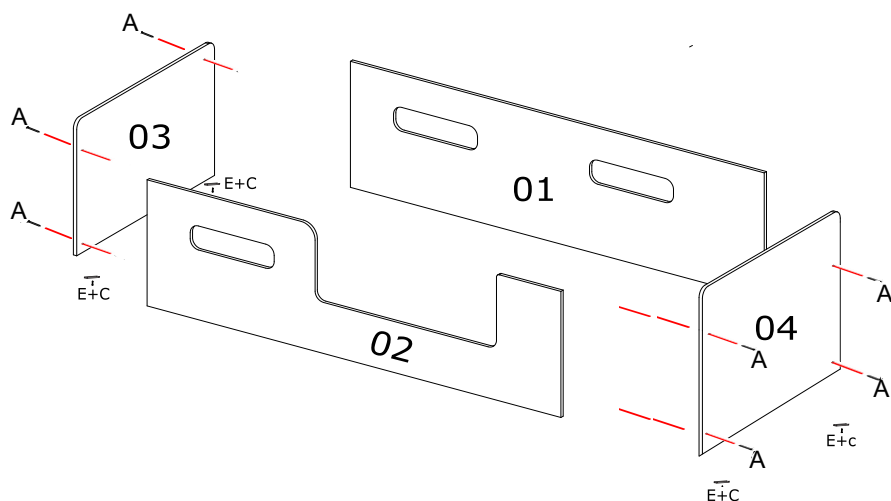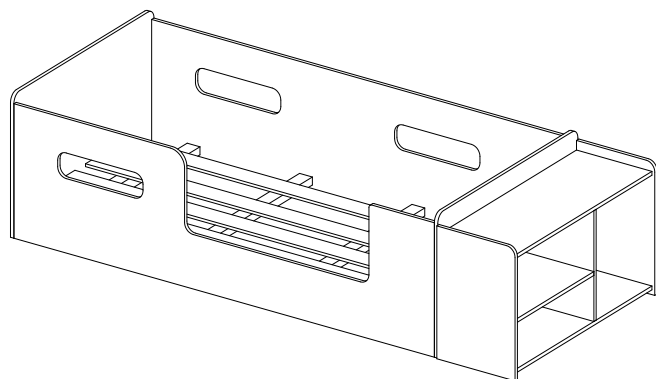


1- inicie a montagem fixando sapata U (E) nas peças nº03 e nº04.
fixe as peças nº01 e nº02 nas peças nº03 e peça nº04

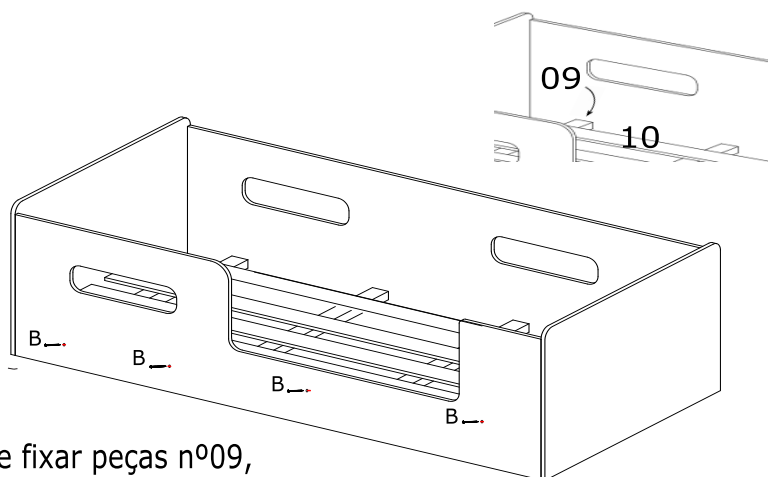


2- Encaixar e fixar peças nº09,
depois fixar peças nº10

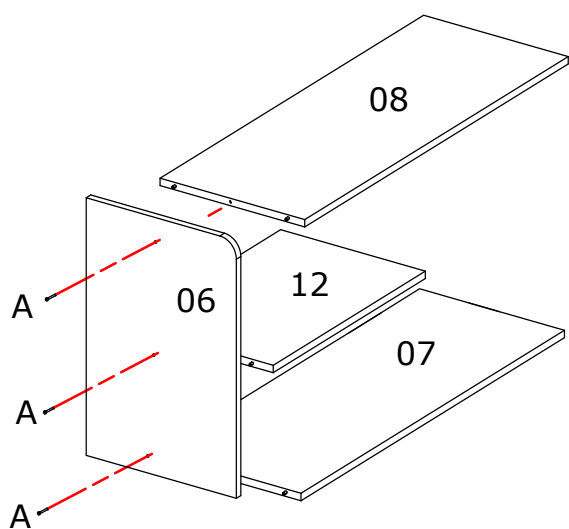


3- Encaixar e fixar as peças nº07, nº08 e nº12 na peça nº06. Para fixar usar parafuso (A)

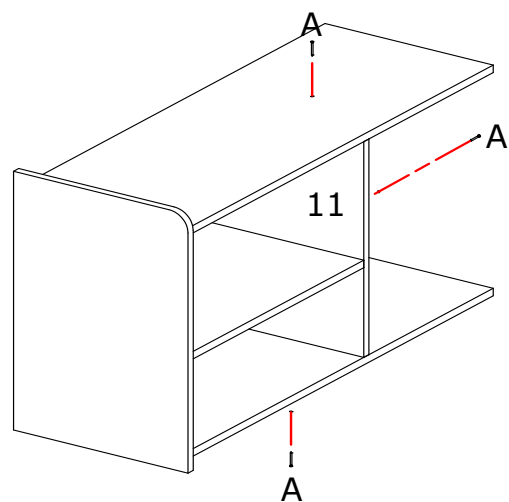


4- Encaixar e fixar peça nº 11 no tampo e base utilizando parafuso (A)

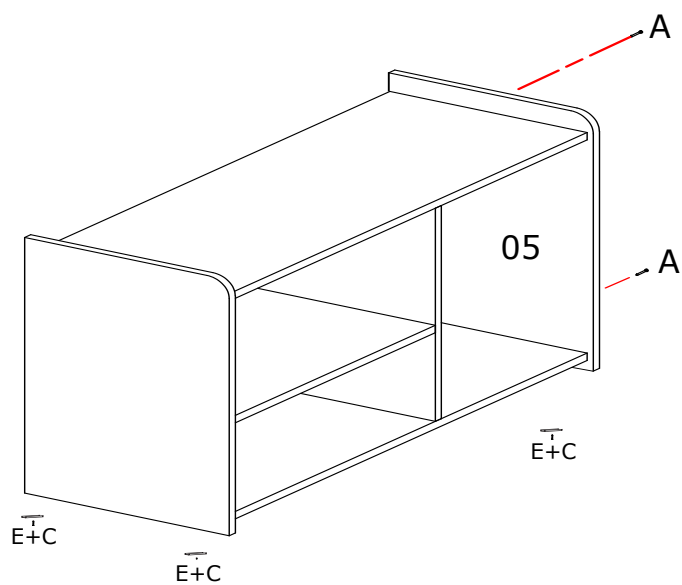

5- Encaixar e fixar peça nº05 e fixar sapata u (E)

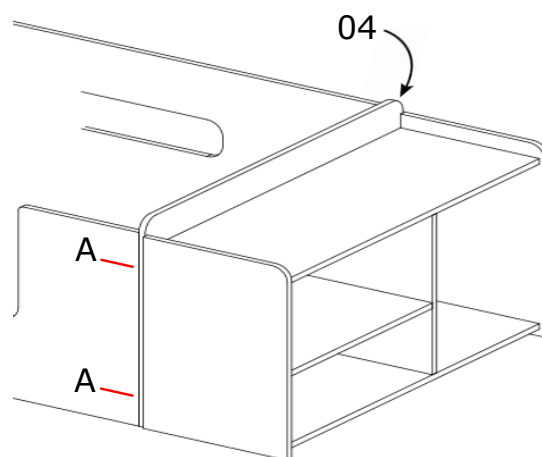

6- Fixar bau montado no peça nº04 utilizar parafuso (A)

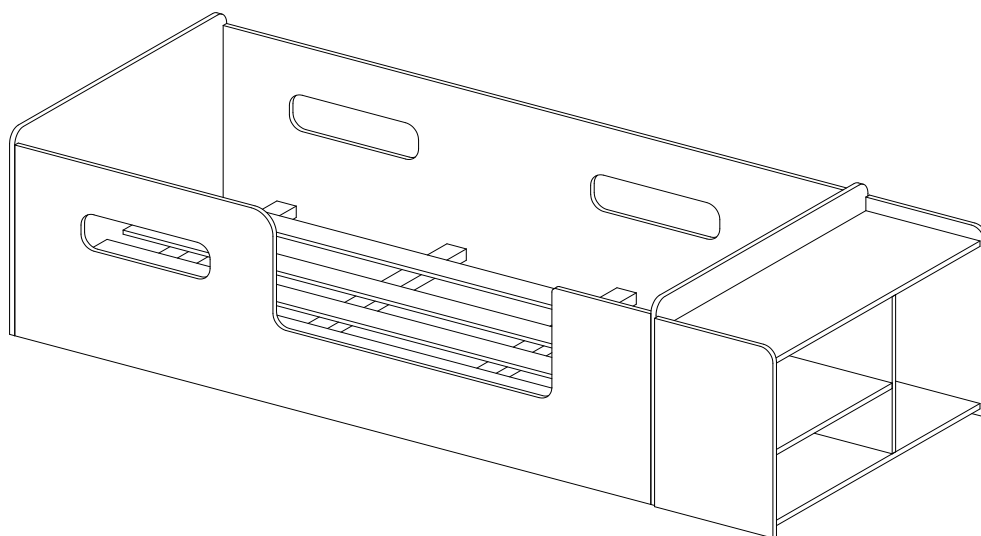

VIDEO MONTAGEM