
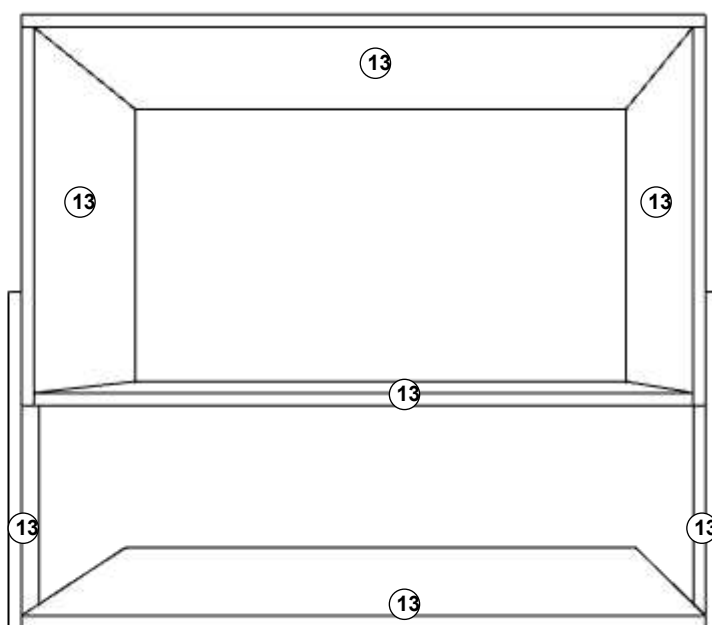


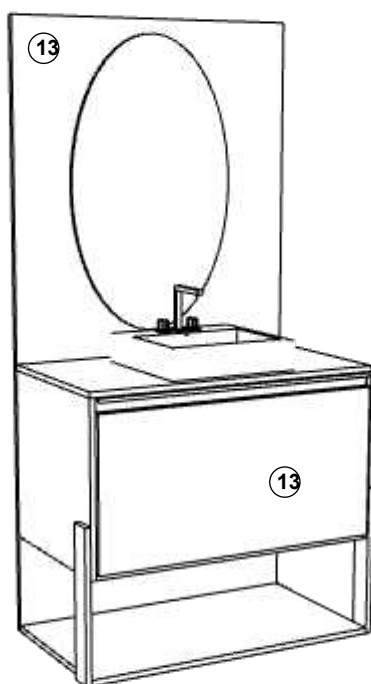

**ITENS DO BALCÃO E ESPELHEIRA CÓD ACESSÓRIOS/FERRAGENS CÓDIGO**


|           |            |          |          |
|-----------|------------|----------|----------|
| <b>01</b> | PAINEL     | 1800X770 | <b>1</b> |
| <b>01</b> | TAMPO      | 770X435  | <b>2</b> |
| <b>02</b> | LATERAL    | 470X435  | <b>3</b> |
| <b>1</b>  | BASE       | 740X435  | <b>4</b> |
| <b>02</b> | TRAVES LAT | 400X70   | <b>5</b> |
| <b>1</b>  | BASE       | 770X435  | <b>6</b> |
| <b>01</b> | PORTA      | 419X734  | <b>7</b> |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| CANTONEIRAS 4 FUROS   | <b>A</b> |
| CANTONEIRAS 2 FUROS   | <b>B</b> |
| DOBRADIÇA             | <b>C</b> |
| PUXADOR               | <b>D</b> |
| BUCHA                 | <b>E</b> |
| CANTONEIRA METÁLICA   | <b>F</b> |
| CAPA CANTON. METÁLICA | <b>G</b> |
| PARAFUSO 3,5X16       | <b>H</b> |
| PARAFUSO 3 X 25       | <b>I</b> |
| PARAFUSO 5 X 80 FLANG | <b>J</b> |
|                       |          |



**INSTRUÇÕES**

1. Unir laterais com base, travessas e prateleiras, utilizando as cantoneiras indicadas com parafusos 3,5 x 16 deixando as ranhuras de encaixe do fundo alinhadas à parte de trás.
2. Encaixar o Fundo nas ranhuras da parte traseira do móvel e fixar com parafusos 3,5 x 16 conforme desenho.
3. Instalar as dobradiças nos furos das portas e fixá-las nas laterais do móvel com parafusos 3,5 x 16.
4. Instalar os puxadores nos furos indicados das portas com parafusos indicados.

## POSIÇÃO DAS FERRAGENS

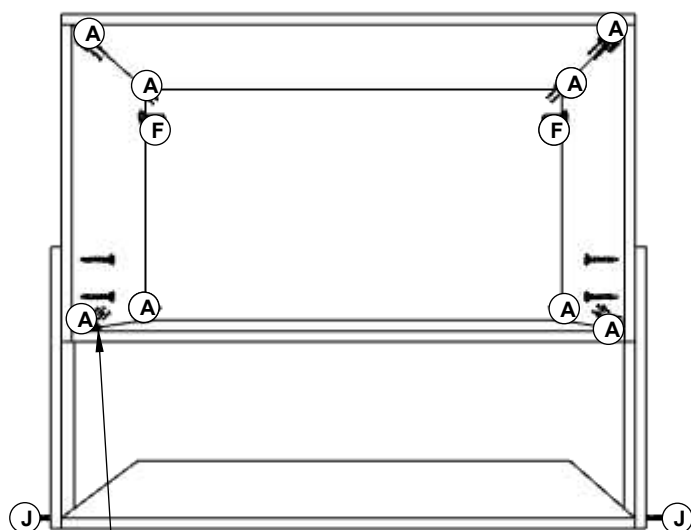


FIXE A CANTONEIRA  
COM PARAFUSO, 3,5X16

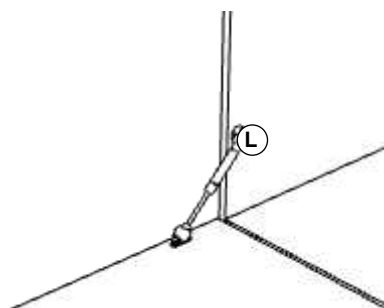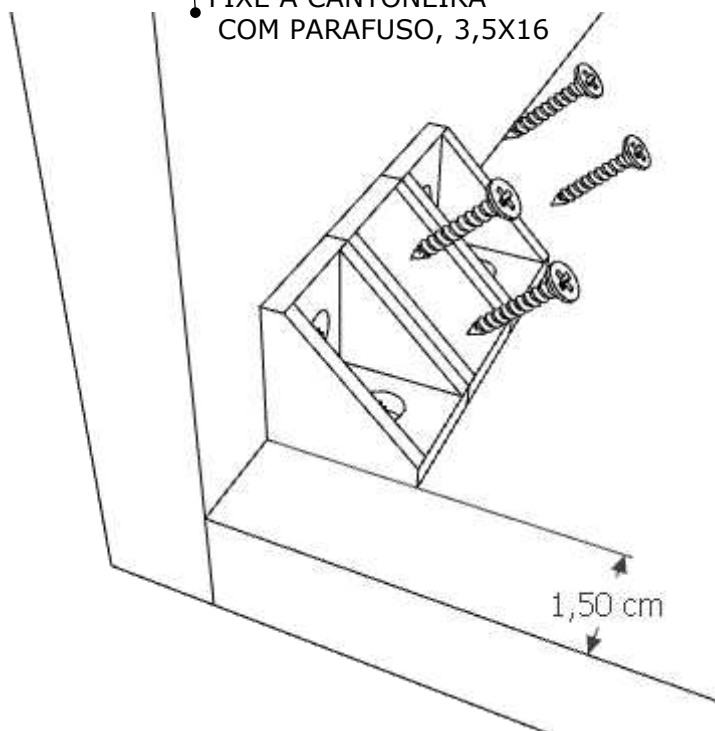


FIXE O PISTÃO À GÁS NOS FUROS INDICADOS

## PORTAS

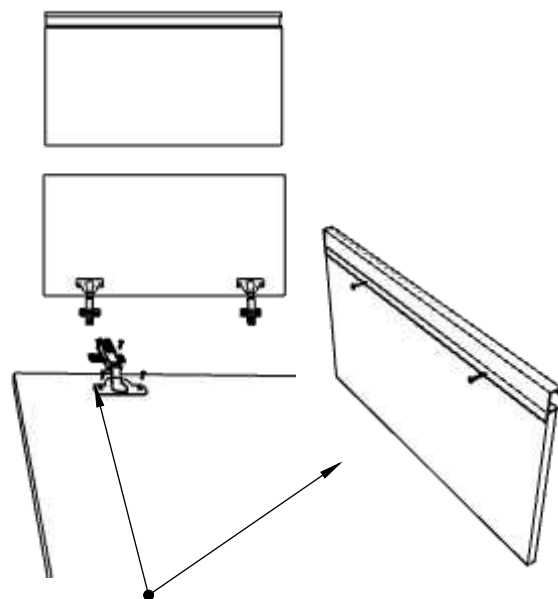

FIXE PUXADOR D COM PARAFUSO I, NO  
FURO INDICADO.  
FIXE DOBRADIÇA C, COM PARAFUSO H,  
NO FURO INDICADO.

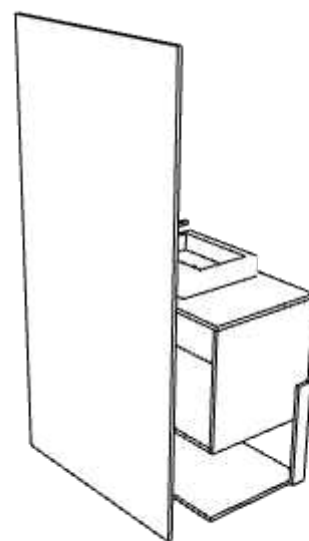

FIXE O PAINEL NA PAREDE  
COM PARAFUSO J E BUCHA E.

