



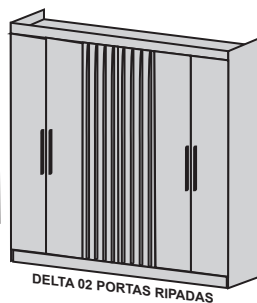

Av. das Indústrias, nº 157 - Bairro Belo Horizonte - Rodeiro /MG
Fone/Fax (32) 3577 - 3950
www.leifermoveis.com.br - assistencia@leifermoveis.com.br

ROUPEIRO DELTA 6PTS CÓDIGO - 23055

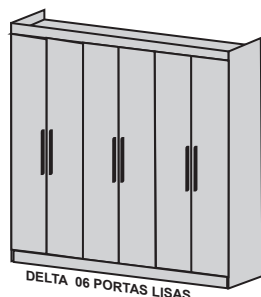

ACESSE O VÍDEO
DESTE PRODUTO






INSCREVA-SE NO CANAL

Abra a câmera do seu
celular e
escaneie o qr code.



ESQUEMA DE MONTAGEM



01/05/2025

 Parafuso 4,0 x 40 cabeça chata 38 UN		 Parafuso 3,5 x 12 cabeça chata 146 UN		 Par de Corrediça		
 Parafuso 3,5 x 16 cabeça chata 24 UN		 Calco e Dobradica de Pressão 18 UN		 Fixar Costa Prego 10 x 10 85 UN		
 Cavilha 6 x 30 16 UN		 Parafuso 3,5 x 35 cabeça chata 06 UN		 Parafuso 3,5 x 25 cabeça flangeado (puxadores da porta) 20 UN		
 Cantoneira Metálica 06 UN		 Suporte Cabide 06 UN		 Sapata Plástica 10 UN		
		 Etiqueta Leifer 01 UN		 Sachê de Cola 01 UN		
 GIZ 01 UN		 Fixador Fundo de Gaveta 04 UN		 Puxador 350mm		
		 Cantoneira Plástica 04 UN		 Distanciador 25mm		
Nº	DESCRIÇÃO	QT.	CÓD. CINAMOMO	CÓD. BRANCO		
01	RODAPÉ FRONTAL	01	07881	07881		
02	RODAPÉ CENTRAL	02	20603	20603		
03	RODAPÉ TRASEIRO	01	07883	07883		
04	BASE DO ROUPEIRO	01	23051	23051		
05	LATERAL ESQUERDA	01	23050	23050		
06	DIVISÃO ESQUERDA	01	23054	23054		
07	DIVISÃO DIREITA	01	23053	23053		
08	LATERAL DIREITA	01	23049	23049		
09	PRATELEIRA INFERIOR	04	07916	07916		
10	PRATELEIRA SUPERIOR	02	07889	07889		
11	TAMPO SUPERIOR	01	23052	23052		
12	MOLDURA SUPERIOR	01	07900	07900		
13	COSTAS	04	07911	07911		
14	FRENTE DE GAVETA	02	20561	20561		
15	LATERAL DE GAVETA	04	20563	20563		
16	FUNDO DE GAVETA	02	20566	20566		
17	TRASEIRO DE GAVETA	02	20564	20564		
18	PORTAS	06	07903	07903		
19	KIT FERRAGEM	01	23536	23536		
20	TUBO CABIDEIRO	03	08085	08085		
21	PORTA RIPADA	02	24604	24604		
22	PUXADOR PORTA RIPADA	02	24627	24627		
23	PUXADOR 35 CM PORTA LISA	06	23487	23487		


ATENÇÃO: SE VOCÊ ADQUIRIU O MODELO COM PORTAS RIPADAS, OS PUXADORES DA PORTA RIPADA SERÃO DO TAMANHO DAS RIPAS DA PORTA E FIXADOS COM PARAFUSOS 3,5 X 25 FLANGEADO.

Atenção Sr. Montador Montagem da Moldura Superior


Para montagem da moldura superior usar CANTONEIRA PLÁSTICA 04 FUROS E PARAFUSO 3,5X12. Após parafusar as 04 Cantoneiras na Moldura superior, levar a moldura até o tampo superior nº 11 e parafusar de baixo para cima usando parafuso 3,5x12.

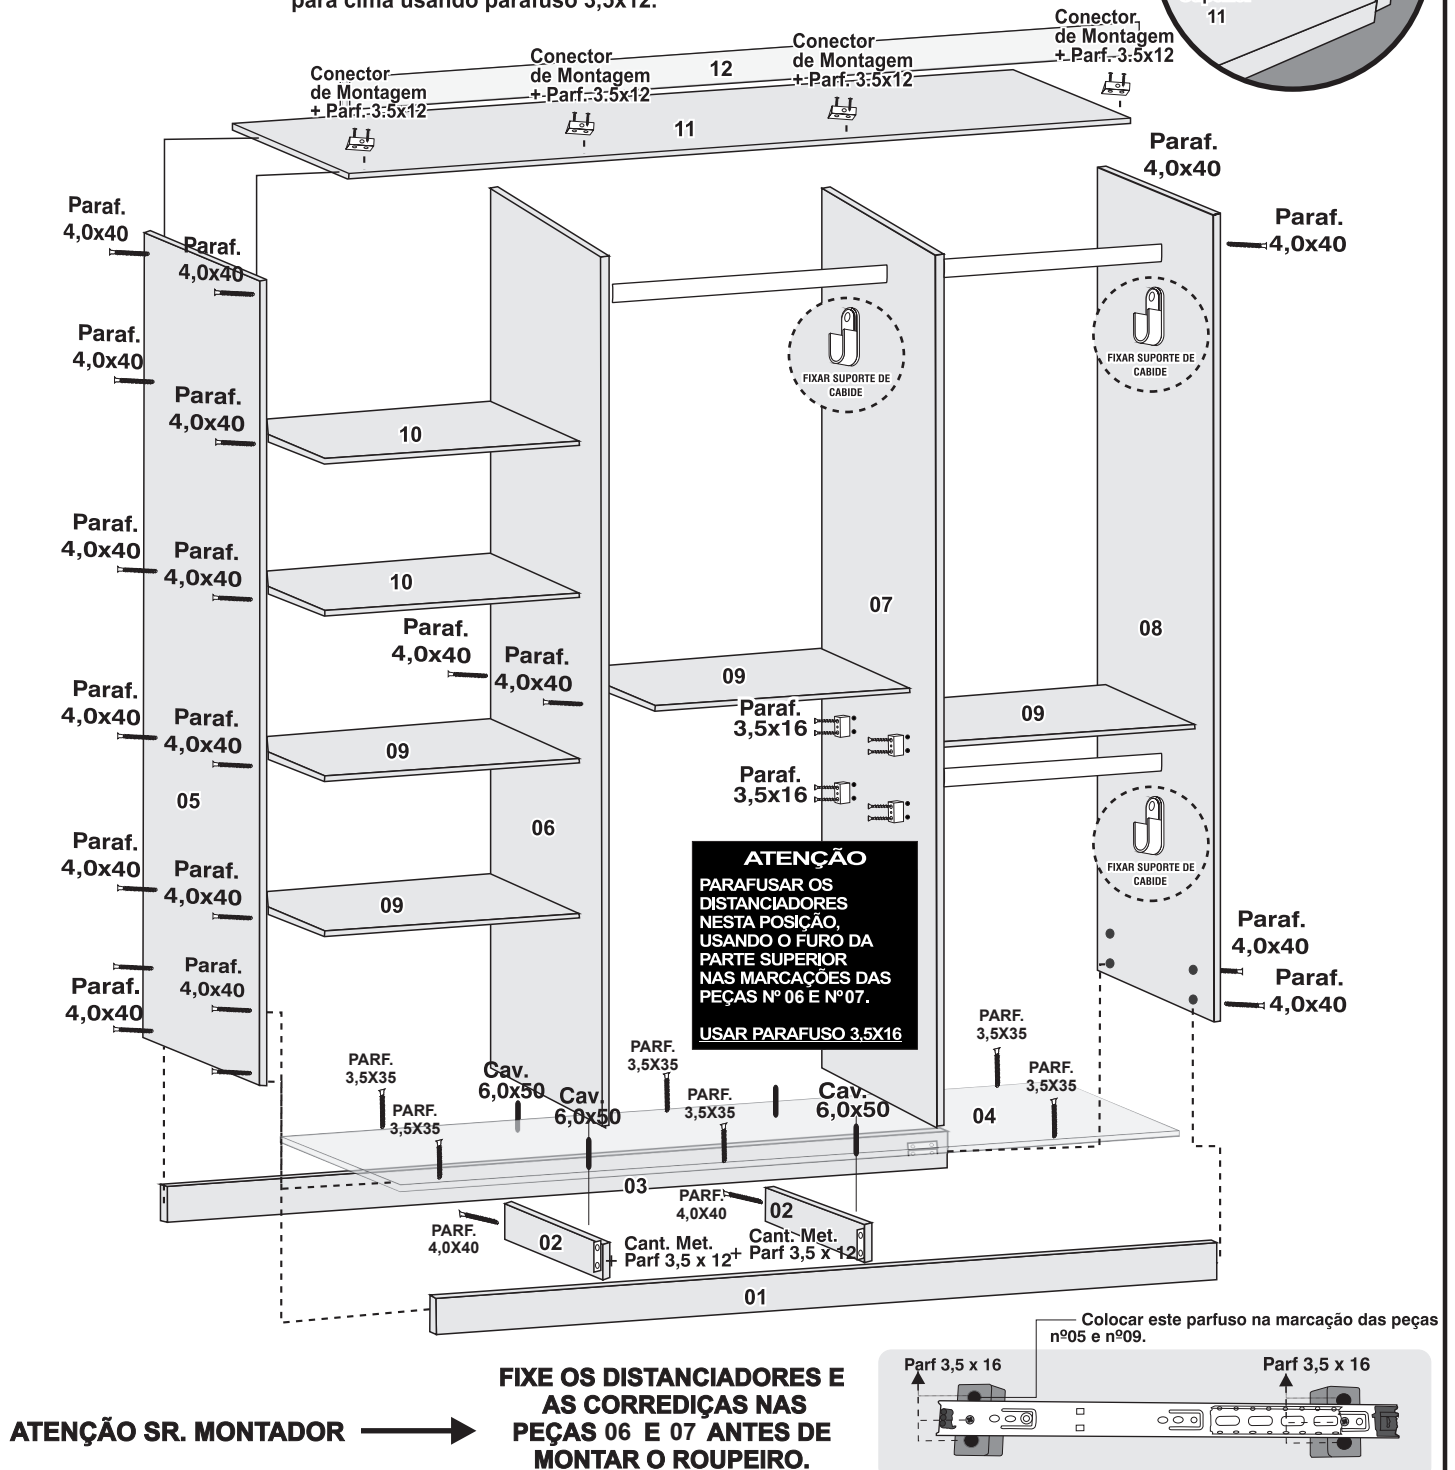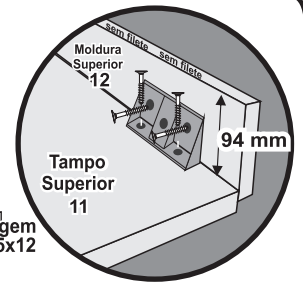

DETALHE DAS GAVETAS

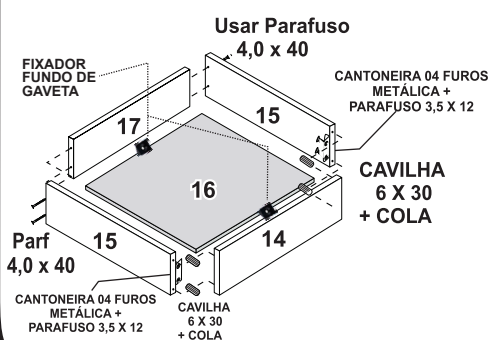



DETALHE DAS COSTAS

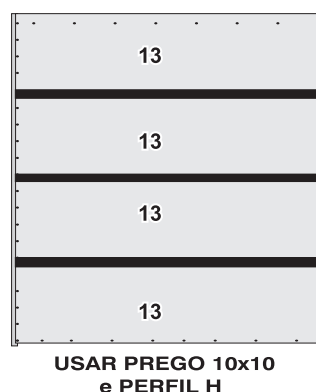

MONTAGEM PUXADOR NAS PORTAS

Porta Ripada

Porta Lisa

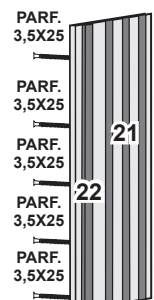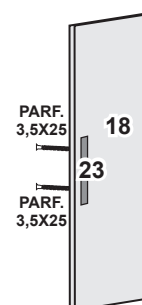

PUXADOR PARA SER FIXADO COM PARF. 3,5 X 25 FLANGEADO