

ARMÁRIO 1 PORTA FAMA DALLAS



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)

ATENÇÃO:

1. Ler atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem do móvel.
2. A montagem deverá ser feita em superfície limpa e plana, aconselhamos forrar a chão com a embalagem do produto a fim de não danificá-lo.
3. Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
4. Evitar batidas e contato com objetos constantes.
5. Observar as cargas máximas suportadas de acordo com o desenho.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Página 1 / 4

MEDIDA EXTERNA DO MÓVEL

Largura.....516mm

Altura.....2350mm

Profundidade.....646mm


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A limpeza do móvel deve ser efetuada **somente com pano macio e seco**.


Não utilizar produtos abrasivos ou similares, tais como:

- | | | |
|----------|---------------|-----------------|
| .Cera; | .Detergentes; | .Lustra-móveis; |
| .Álcool; | .Tinner; | .etc. |


Para Efetuar a Montagem do Produto é Necessário dois Montadores

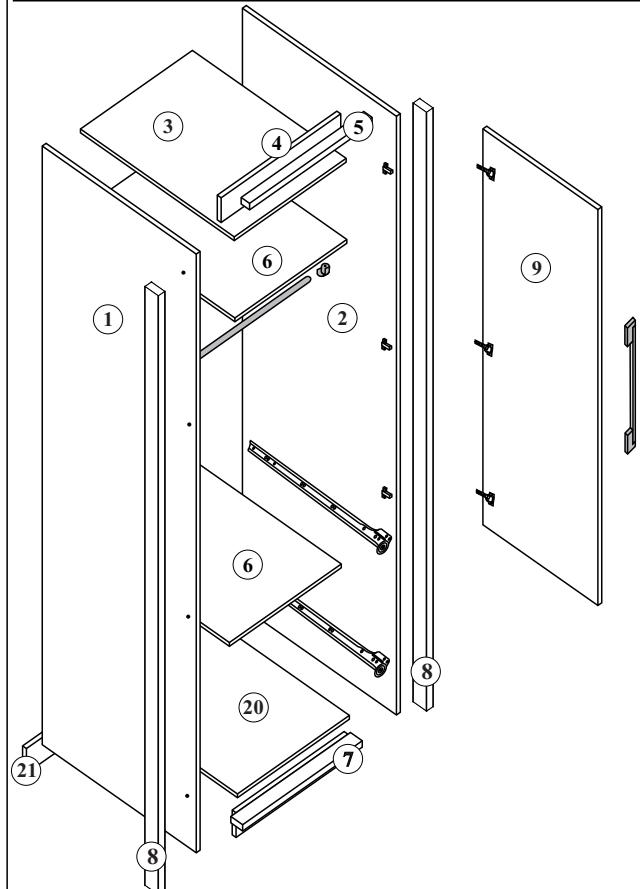

IPE C / BRANCO 20632010	Int / Ext	BRANCO 20032010	Int / Ext	NOGUEIRA 20372010	Int / Ext	Nº	Característica	Mat/ Prima	Medidas	Qtd
20101	B / I	20101	B	20101	B / N	01	Lateral Esquerda	Mdp	2350 x 600 x 15	01
20102	B / I	20102	B	20102	B / N	02	Lateral Direita	Mdp	2350 x 600 x 15	01
20103	B	20103	B	20103	B	03	Chapéu	Mdp	436 x 599 x 15	01
20104	I	20104	B	20104	N	04	Frontal do Chapéu	Mdp	467 x 97 x 30	01
20105	I	20105	B	20105	N	05	Moldura do Chapéu	Mdp	467 x 32 x 25	01
20106	B	20106	B	20106	B	06	Prateleiras	Mdp	436 x 599 x 15	02
20107	I	20107	B	20107	N	07	Rodapé Frontal	Mdp	436 x 97 x 61	01
20108	I	20108	B	20108	N	08	Moldura Lateral	Mdp	2350 x 70 x 25	02
20109	B	20109	B	20109	B / N	09	Porta	Mdp	1554 x 448 x 15	01
20110	B	20110	B	20110	B / N	10	Frente da Gaveta	Mdp	448 x 200 x 15	01
20111	B	20111	B	20111	B	11	Lateral Gav Esquerda	Mdp	450 x 140 x 15	01
20112	B	20112	B	20112	B	12	Lateral Gav Direita	Mdp	450 x 140 x 15	01
20113	B	20113	B	20113	B	13	Contra Fundo	Mdp	381 x 140 x 15	01
20114	B	20114	B	20114	B / N	14	Frente do Gavetão	Mdp	448 x 374 x 15	01
20115	B	20115	B	20115	B	15	Lateral Gavetão Esq	Mdp	450 x 250 x 15	01
20116	B	20116	B	20116	B	16	Lateral Gavetão Dir	Mdp	450 x 250 x 15	01
20117	B	20117	B	20117	B	17	Contra Fundo Gavetão	Mdp	381 x 250 x 15	01
20118	B	20118	B	20118	B	18	Fundo das Gavetas	Mdf	393 x 436 x 2.8	02
20119	B	20119	B	20119	B	19	Fundo do Armário Superior	Mdf	1563 x 461 x 2.8	01
20120	B	20120	B	20120	B	20	Base	Mdp	436 x 599 x 15	01
20121	S / Pad	20121	S / Pad	20121	S / Pad	21	Rodapé Traseiro	Mdp	436 x 97 x 15	01
20122	B	20122	B	20122	B	22	Fundo do Armário Inferior	Mdf	593 x 461 x 2.8	01

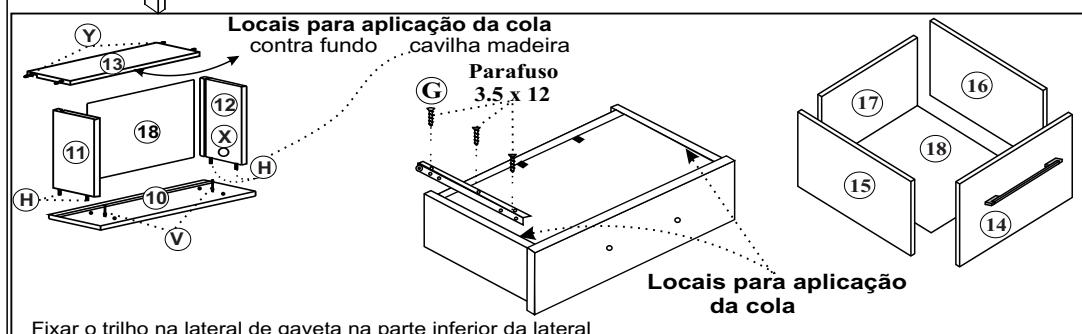

Fixar o trilho na lateral de gaveta na parte inferior da lateral








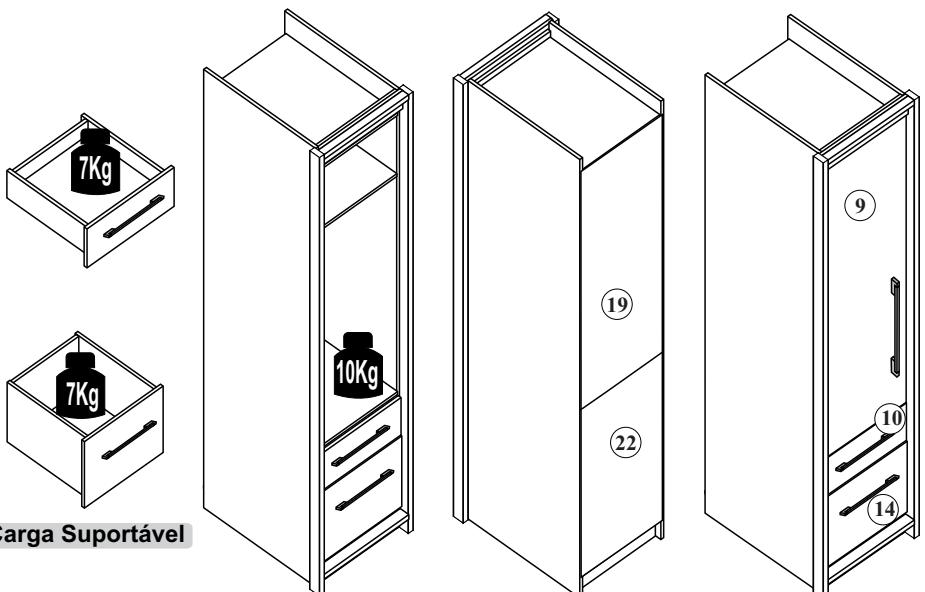


Carga Suportável

Montagem- Passo a Passo

Página 2 / 4

ATENÇÃO: Sempre Montar o Produto conforme o Manual.
Este Produto tem a possibilidade de ser montado em Pé.

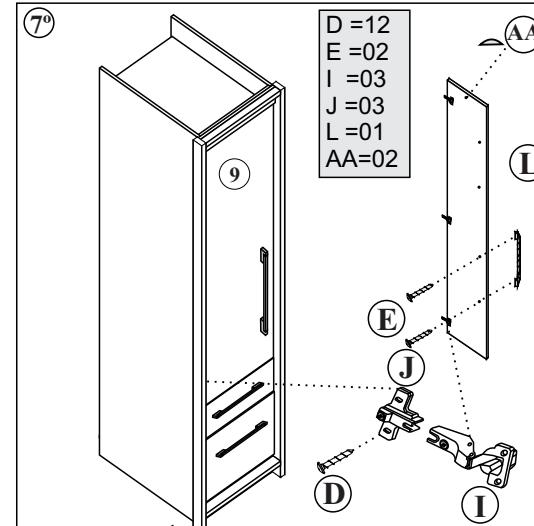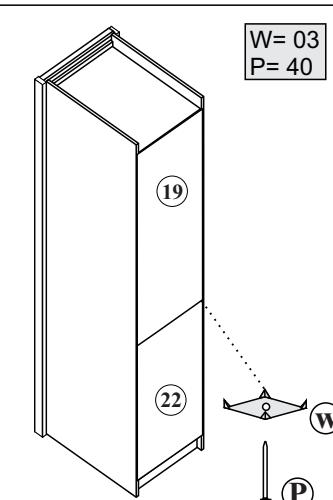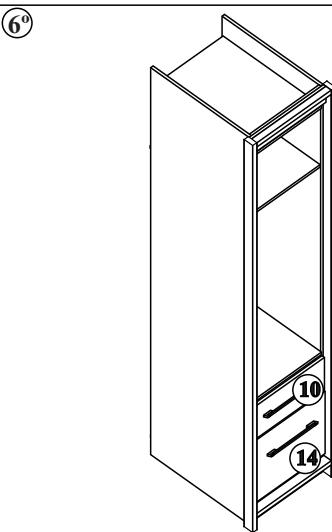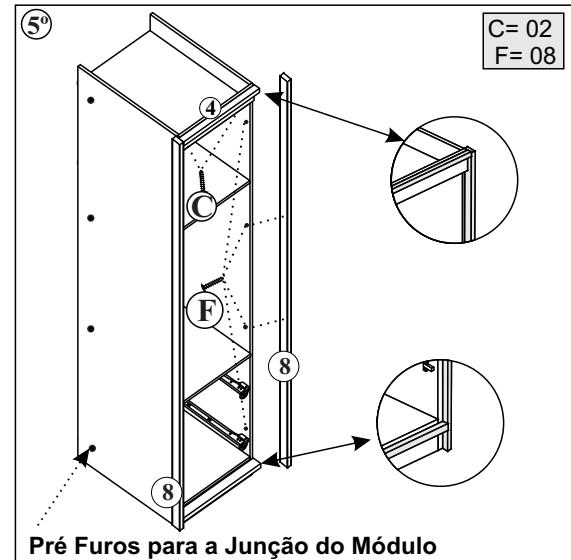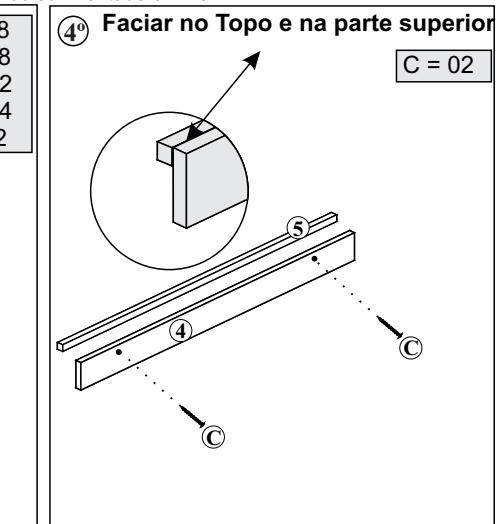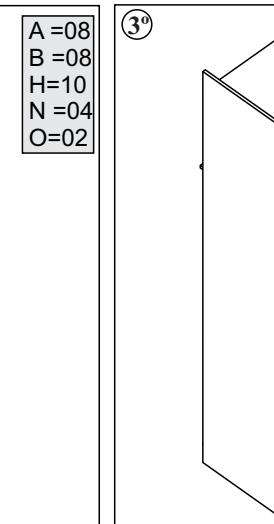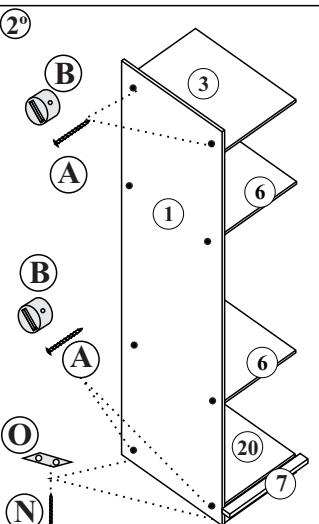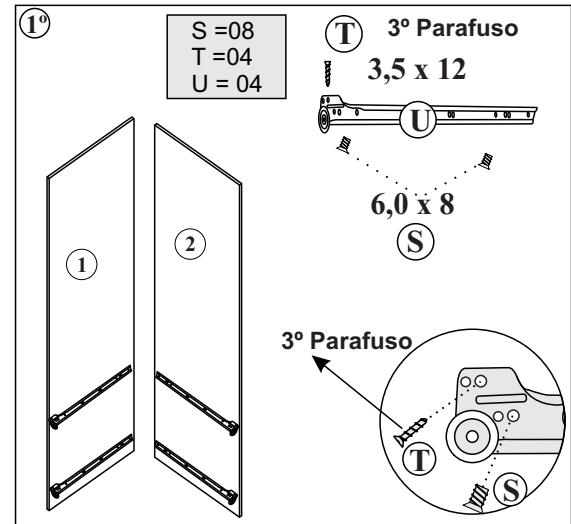

1º) Fixar corrediças nas Laterais Nº1 e Nº2

2º) Fixar a Lateral Esquerda Nº1 na Base Nº20, Logo após encaixar o Rodapé Nº7 e Nº21, Prateleiras Nº6 e Chapéu Nº3

3º) Fixar a Lateral Direita Nº2

4º) Fixar a Moldura do Chapéu Nº5 no Frontal Nº4 faciendo os Tops

5º) Fixar as Molduras Laterais Nº8 Faciendo nas Molduras da Base e Chapéu, de acordo com o desenho explicativo.

6º) Fixar oS FundoS Nº19 e 22, Montar as Gavetas

7º) Fixar a Porta

Sr. Montador: Verificar com o Cliente a posição da Porta, porque tem a possibilidade de ser Esquerda e Direita

ATENÇÃO: QUANTO NECESSÁRIA A UNIÃO DOS MÓDULOS, FIXAR SOMENTE UMA DAS MOLDURAS LATERAIS, E A OUTRA FIXAR NA LATERAL TRASEIRA DO MÓVEL, COM RECUO DE 40mm EM RELAÇÃO AO FUNDO DO ROUPEIRO.

OBS: O MÓDULO PONTE NUNCA DEVERÁ SER FIXADO NO MÓDULO CANTO , POIS SE FIXADO, SERÁ IMPOSSÍVEL ABRIR A PORTA DO MÓDULO CANTO.

A Parafuso C/ Chata 4,5 x 45 16 Unid.	B Porca Cilíndrica 12 x 9 16 unid.	C Parafuso C/ Flangeada 4,0 x 35 04 Unid.	D Parafuso C/ Panela 4,0 x 12 12 Unid.	E Parafuso C/ Flangeada 3,5 x 30 06 Unid.	F Parafuso C/ Chata 4,0 x 30 12 Unid.	G Parafuso C/ Panela 3,5 x 12 16 Unid.	H Cavilha de Madeira 6,0 x 30 32 Unid.
I Dobradiça 35 mm 03 Unid.	J Calço 44 x 55 x 10 03 Unid.	K Suporte Oblongo 47 x 22 x 18 02 Unid.	L Puxador 533 x 38 x 8 01 Unid.	M Puxador 288 x 37 x 8 02 Unid.	N Prego Anelado 10 x 10 08 Unid.	O Sapata Oval cor preta 50 x 12 x 5 04 Unid.	P Prego C/ Cabeça 10 x 10 40 Unid.
Q Adesivo Tapa Furo 12mm 08 Unid.	R Bastão de Metal 424 x 28 x 16mm 01 Unid.	S Parafuso Estrutural 6,0 x 8 08 Unid.	T Parafuso C/ Chata 3,5 x 12 04 Unid.	U Corrediça Metalica 450 x 22 x 9 02 Pares.	V Pino Girofix 04 Unid.	X Tambor Girofix 12mm 04 unid.	Y Cavilha Plástica 6,0 x 30 10 Unid.
W União P/ Fundos 12 x 12 03 Unid.	Z Bisnaga de Cola 10g 02 Unid.	AA Esfera de Silicone 02 Unid.					

Cód	Qtd	Ferragens	Medidas	Utilidades
A	16	Parafuso Cabeça Chata	4,5 x 45	Fixar a Estrutura do Móvel
B	16	Porca Cilíndrica	12mm	
C	04	Parafuso Cabeça Flangeada	4,0 x 35	Fixar o Frontal do Chapéu e Moldura do Chapéu
D	12	Parafuso Cabeça Panela	4,0 x 12	Fixar Dobradiças e calços
E	06	Parafuso Cabeça Flangeada	3,5 x 30	Fixar os Puxadores
F	12	Parafuso Cabeça Chata	4,0 x 30	Fixar Molduras Laterais e Junção de Módulo
G	16	Parafuso Cabeça Panela	3,5 x 12	Fixar Corrediça na Lateral gaveta e suporte Oblongo
H	32	Cavilha de Madeira	6,0 x 30	
I	03	Dobradiça	35mm	
J	03	Calço da Dobradiça	44 x 55 x 10	
K	02	Suporte Oblongo	47 x 22 x 18	
L	01	Puxador	533 x 38 x 8	
M	02	Puxador	288 x 37 x 8	
N	08	Prego anelado	10 x 10	Fixar a Mini Sapata
O	04	Sapata Oval	50 x 12 x 5	
P	40	Prego	10 x 10	Fixar os Fundos
Q	08	Adesivo Tapa Furo		Utilizar na Cabeça dos Parafusos das molduras Laterais
R	01	Bastão de Aluminio	424 x 28 x 16	
S	08	Parafuso Estrutural	6,0 x 8	Fixar Corrediças
T	04	Parafuso Cabeça Chata	3,5 X 12	Utilizar como 3º Parafuso da Corrediça
U	2 Pares	Corrediça Metalica	450 x 22 x 9	
V	04	Pino Girofix		Utilizar na Frente das Gavetas
X	04	Tambor Girofix	12mm	
Y	10	Cavilha Plástica	6,0 x 30	Utilizar no Contra Fundo das Gavetas
W	03	União para Fundos	12 x 12	
Z	02	Bisnaga de Cola	10G	
AA	02	Esfera de Silicone		Utilizar na Porta

EXEMPLO DE FIXAÇÃO DO MÓDULO

ATENÇÃO: QUANTO NECESSÁRIA A UNIÃO DOS MÓDULOS,
FIXAR SOMENTE UMA DAS MOLDURAS LATERAIS,
E A OUTRA FIXAR NA LATERAL TRASEIRA DO MÓVEL,
COM RECUO DE 40mm EM RELAÇÃO AO FUNDO DO ROUPEIRO.

OBS: O MÓDULO PONTE NUNCA DEVERÁ SER
FIXADO NO MÓDULO CANTO, POIS SE FIXADO,
SERÁ IMPOSSÍVEL ABRIR A PORTA DO MÓDULO
CANTO.

