



GABINETE KLEIN

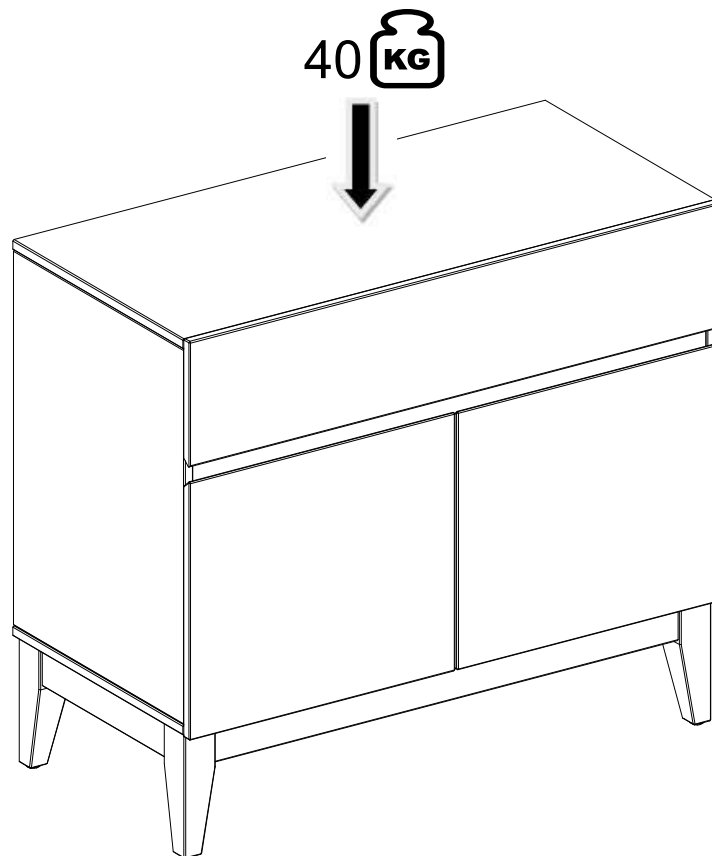

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

GABINETE KLEIN

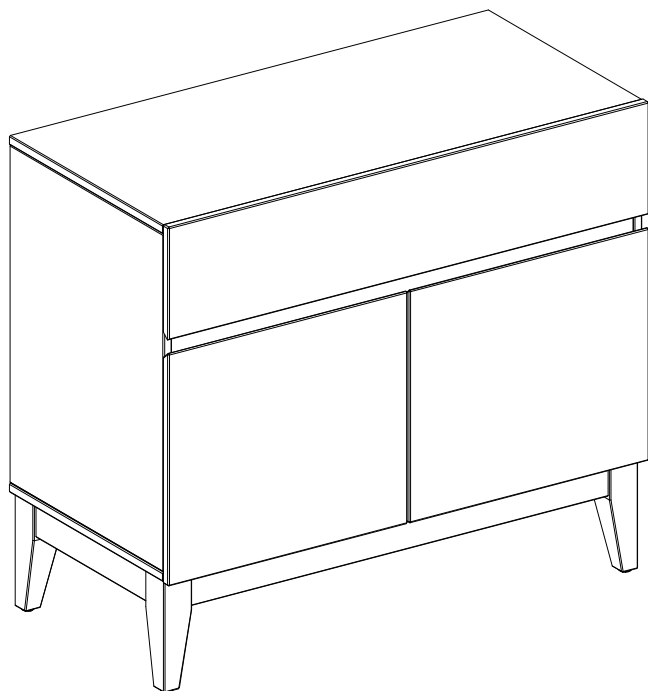

ATENÇÃO

- 1 - Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para a montagem do produto.
- 4- Evitar batidas e contato com objetos cortantes.

PEÇAS E FERRAGENS:

REF.	IMAGEM	QUAN	REF.	IMAGEM	TAM.	QUAN
1		4 PCS	A		8x50	16 PCS
2		4 PCS	B		8x30	30 PCS
3		1 PC	C		4x40	22 PCS
4		1 PC	D		3,5x12	30 PCS
5		1 PC	E		3,5x20	4 PCS
6		1 PC	F		3,5x30	14 PCS
7		1 PC	G		D8	2 PCS
8		1 PC	H		5x10	4 PCS


TEMPO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM: 60MIN

NÚMERO DE PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM: 2

etna

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

GABINETE KLEIN

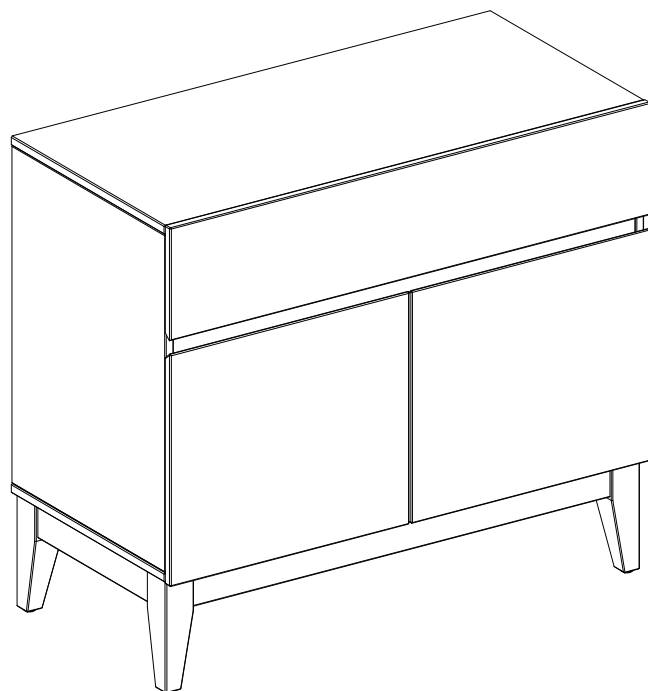

ATENÇÃO

- 1 - Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para a montagem do produto.
- 4- Evitar batidas e contato com objetos cortantes.

PEÇAS E FERRAGENS:

REF.	IMAGEM	QUAN	REF.	IMAGEM	TAM.	QUAN
9		1 PC	I		D15	22 PCS
10		1 PC	J		-	2 PCS
11		2 PCS	K		-	2 PCS
12		2 PCS	L		-	4 PCS
13		2 PCS	M		-	22 PCS
14		1 PCS	N		-	4 PCS
15		1 PC	O		35 mm	4 PCS
16		2 PCS	P		350 mm	2 PC


TEMPO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM: 60MIN

NÚMERO DE PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM: 2

etna

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM


GABINETE KLEIN

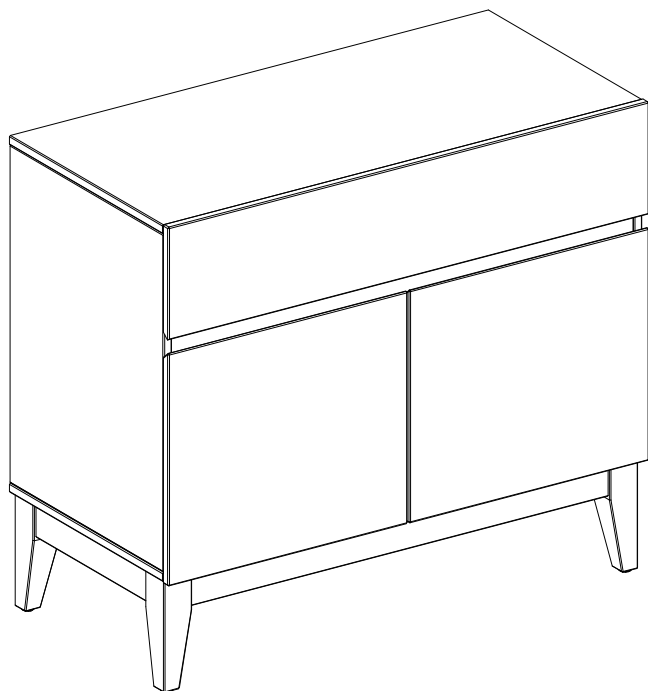

ATENÇÃO

- 1 - Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para a montagem do produto.
- 4- Evitar batidas e contato com objetos cortantes.

PEÇAS E FERRAGENS:


REF.	IMAGEM	QUAN	REF.	IMAGEM	TAM.	QUAN
17		2 PCS	Q		-	1 PC
18		1 PC	R		17 mm	8 PCS
			S		10x40	2 PCS

TEMPO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM: 60MIN


NÚMERO DE PESSOAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM: 2

etna


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

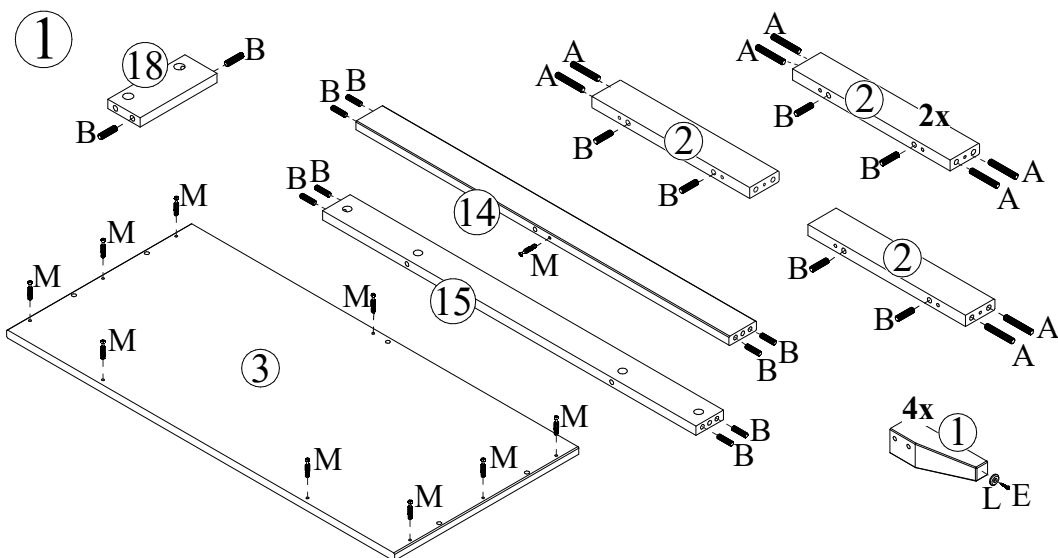


USANDO 12 CAVILHAS A + 18 CAVILHAS B + 4 PARAFUSOS E + 4 SAPATAS L + 10 PARAFUSOS M

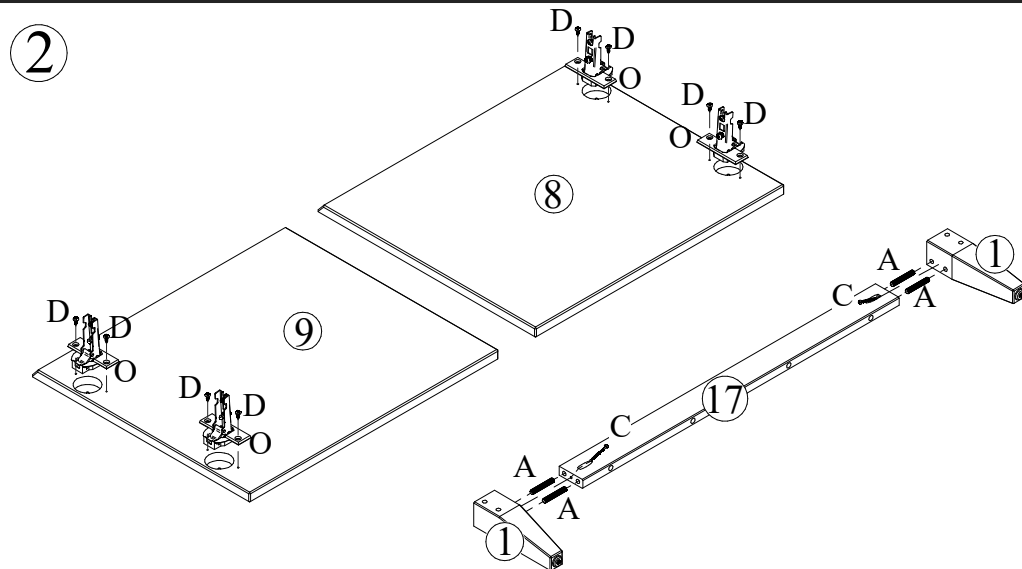

USANDO + 4 CAVILHAS A + 2 PARAFUSOS C + 8 PARAFUSOS D + 4 DOBRADIÇAS O

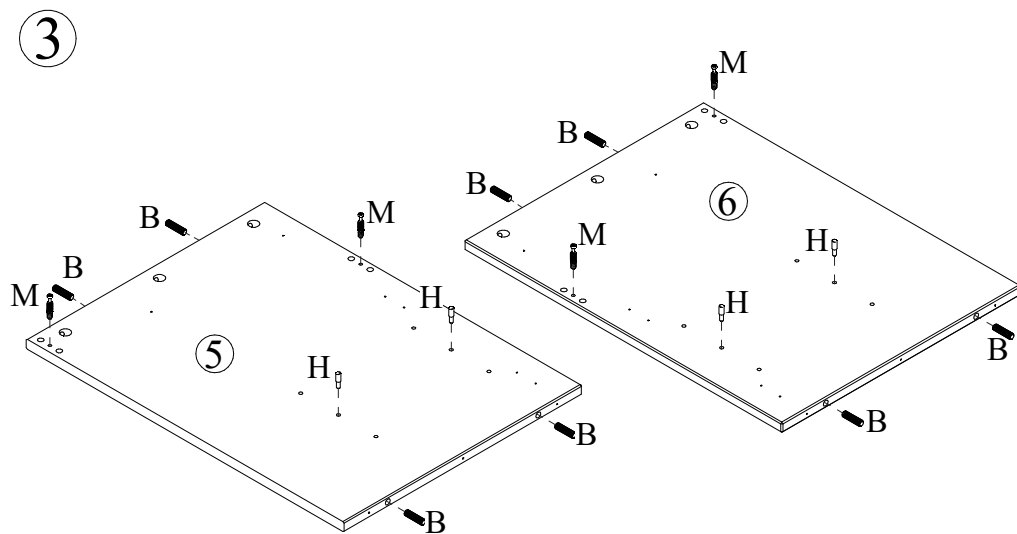

USANDO 8 CAVILHAS B + 4 PARAFUSOS M + 4 SUPORTES H


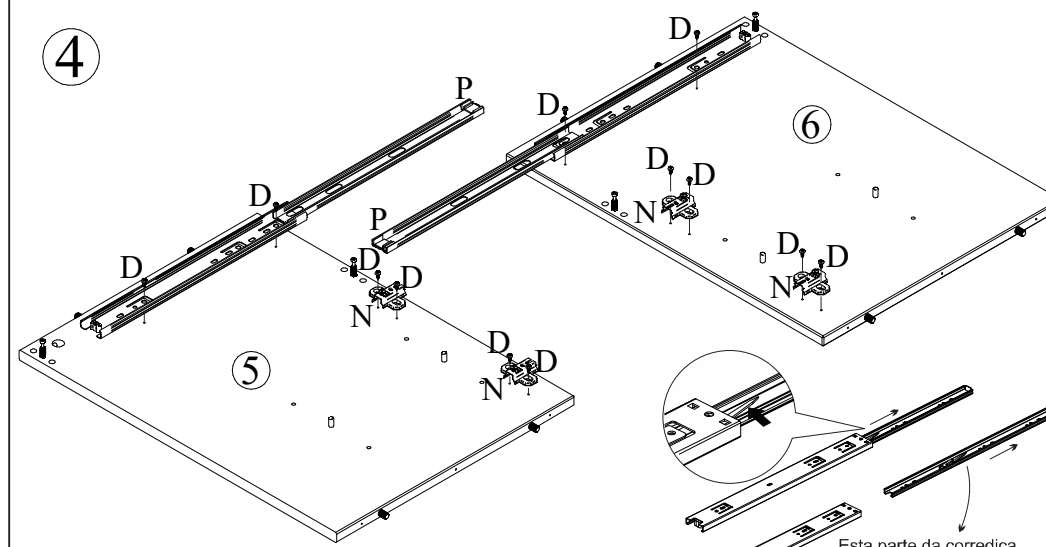


USANDO 12 PARAFUSOS D + 4 CALÇOS N + 2 CORREDIÇAS P



PARA MAIS INFORMAÇÕES VEJA A ÚLTIMA PÁGINA

etna

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

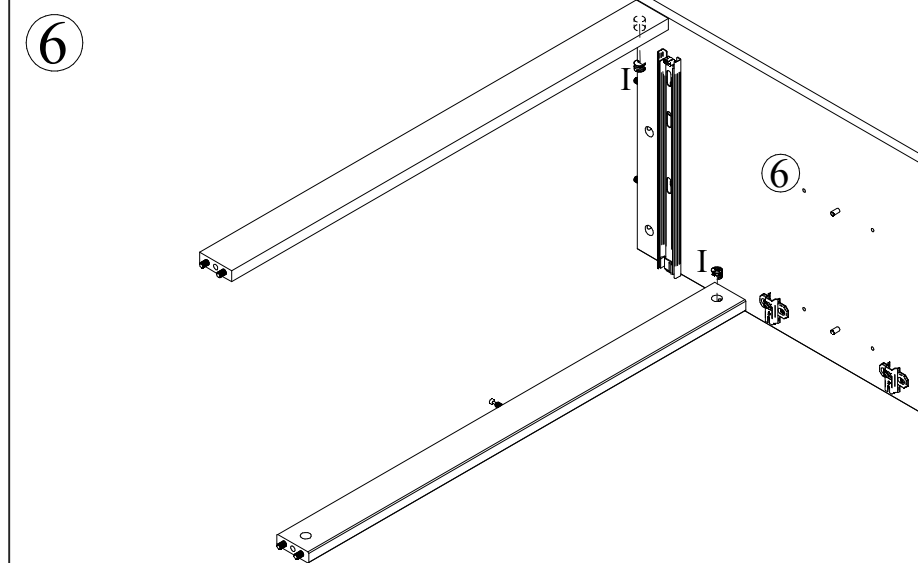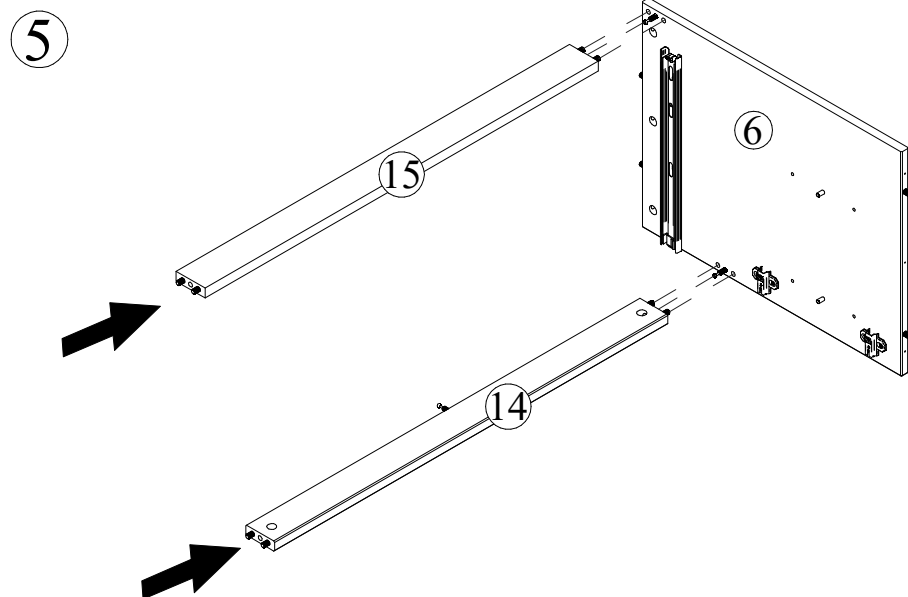

USANDO 2 TAMBORES MINIFIX I

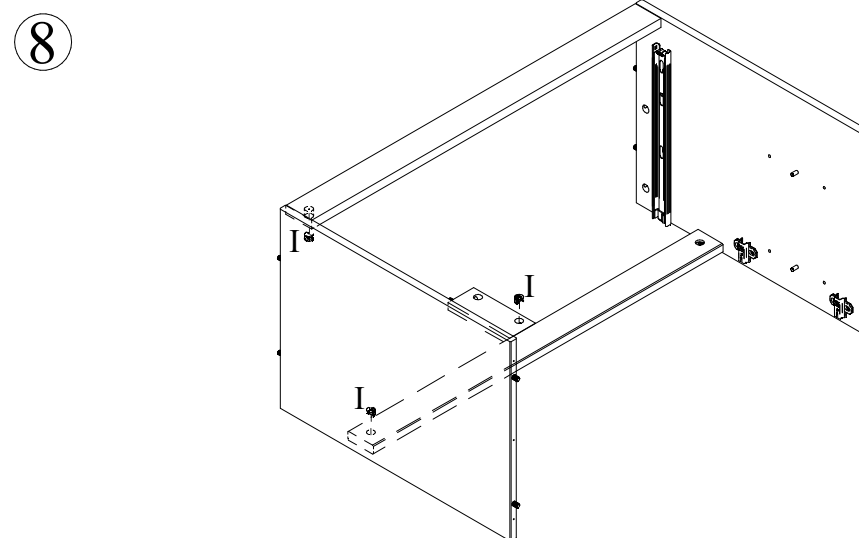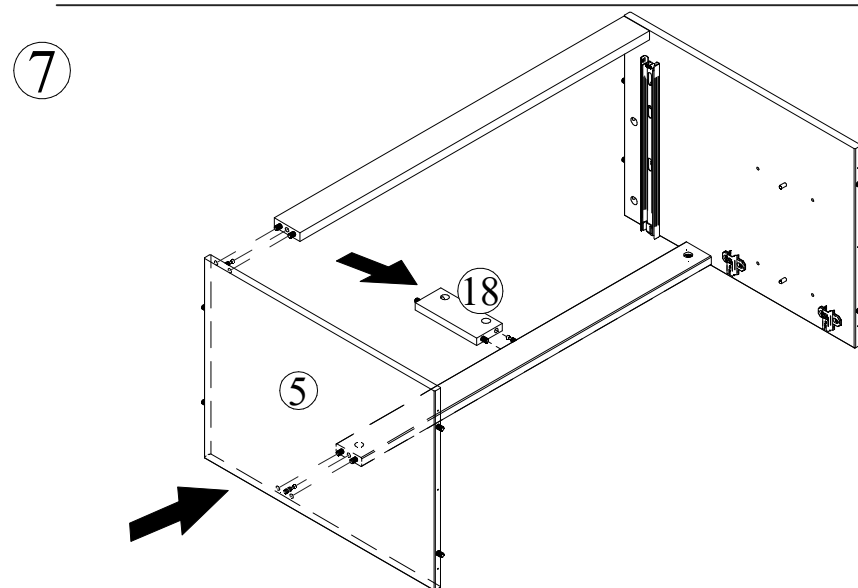


USANDO 3 TAMBORES MINIFIX I


etna

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

9

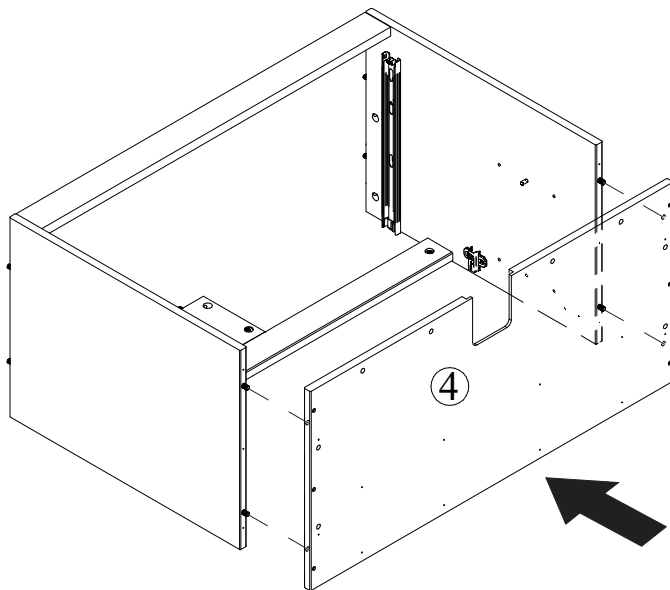


10

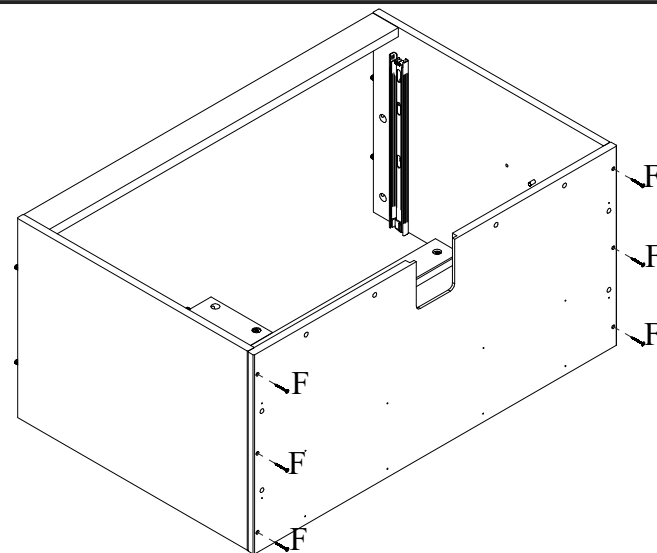


USANDO 6 PARAFUSOS F

11

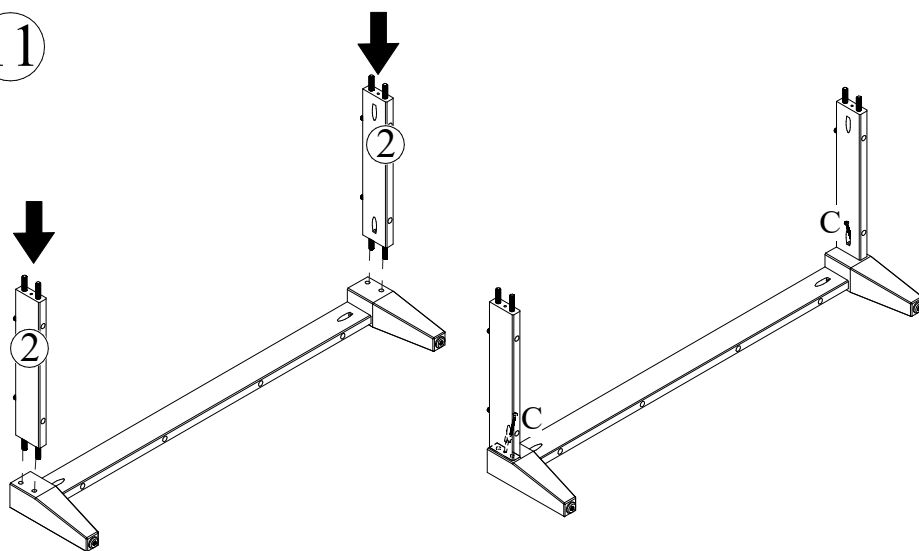

USANDO 2 PARAFUSOS C

12

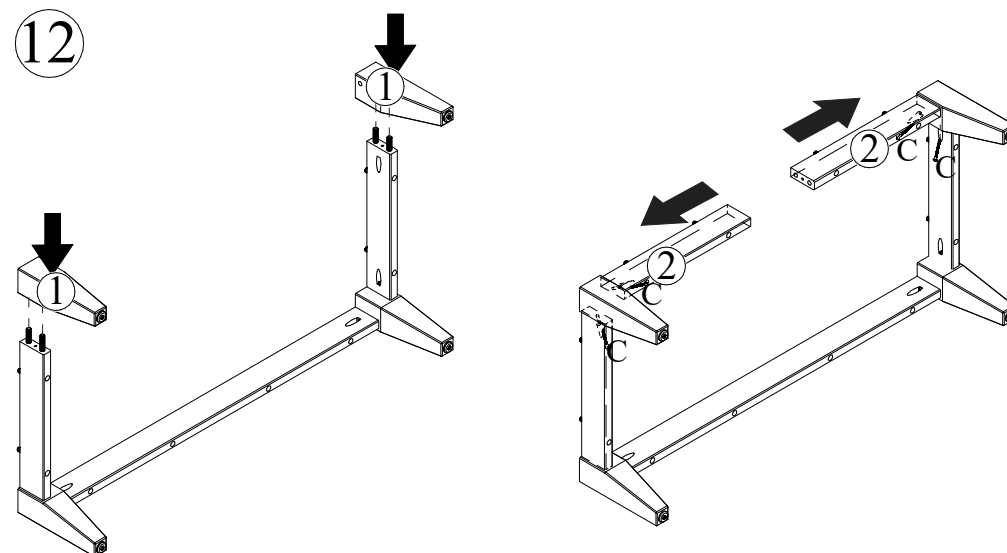


USANDO 4 PARAFUSOS C

etna


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

13

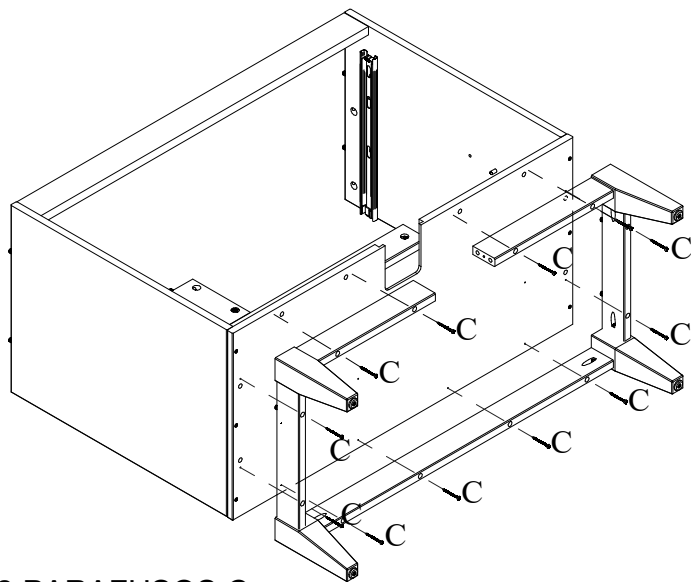


USANDO 12 PARAFUSOS C

14

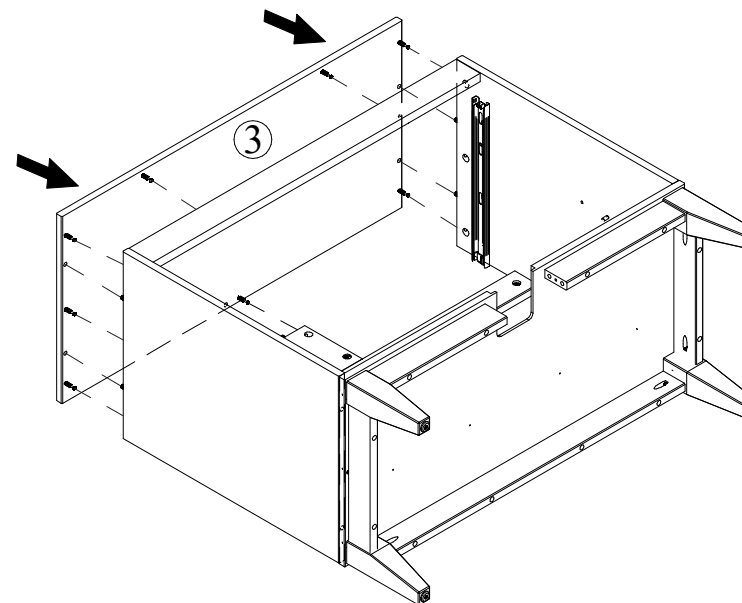


15

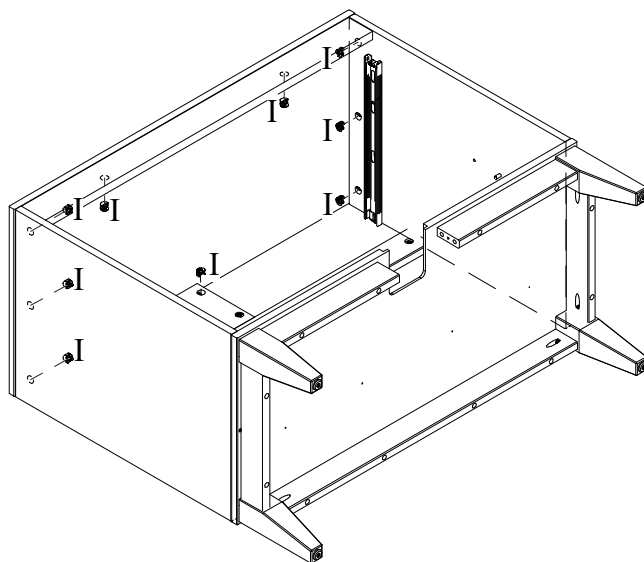

USANDO 8 TAMBORES MINIFIX I

16

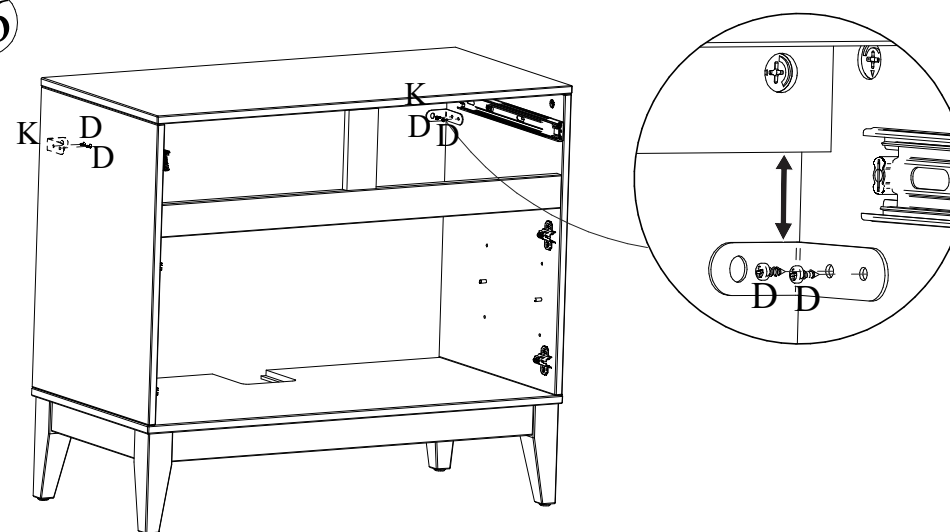


USANDO 4 PARAFUSOS D + 2 CHAPINHAS K

etna


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

17

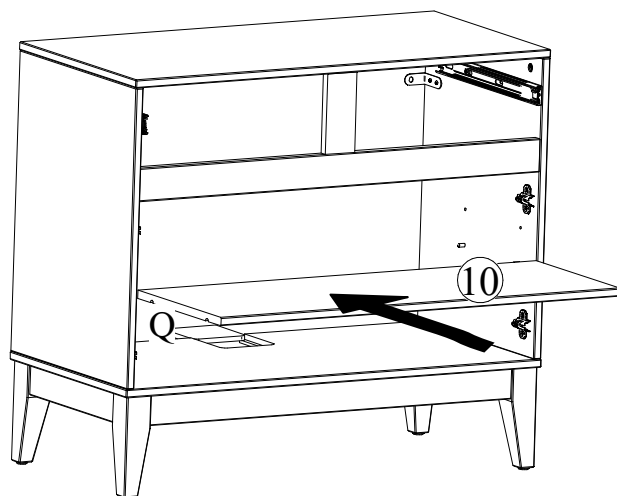

USANDO 1 TAMPA Q

18

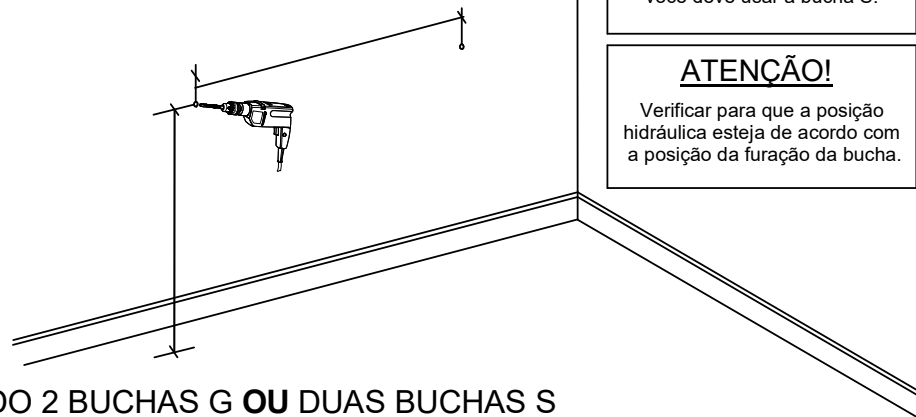

USANDO 2 BUCHAS G **OU** DUAS BUCHAS S


IMPORTANTE!

O móvel deve ser fixado à parede.
A bucha G é adequada para paredes de alvenaria, caso sua parede seja de outro tipo, (gesso, drywall, forro etc...) você deve usar a bucha S.

ATENÇÃO!


Verificar para que a posição hidráulica esteja de acordo com a posição da furação da bucha.

19

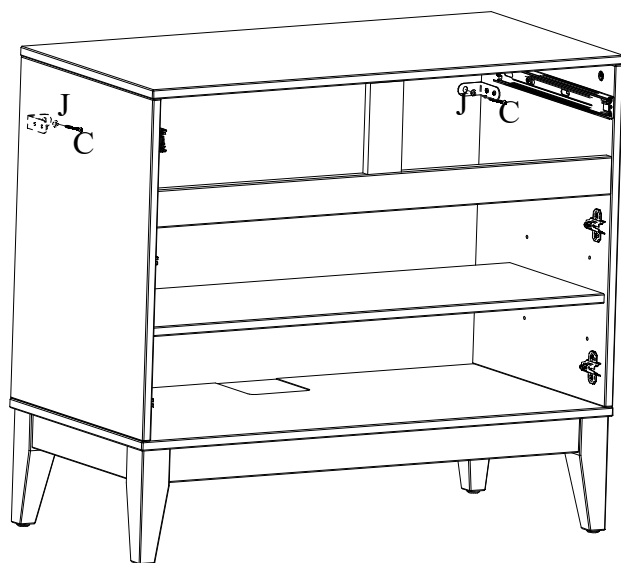

USANDO 2 PARAFUSOS C + 2 ARRUELAS J

20

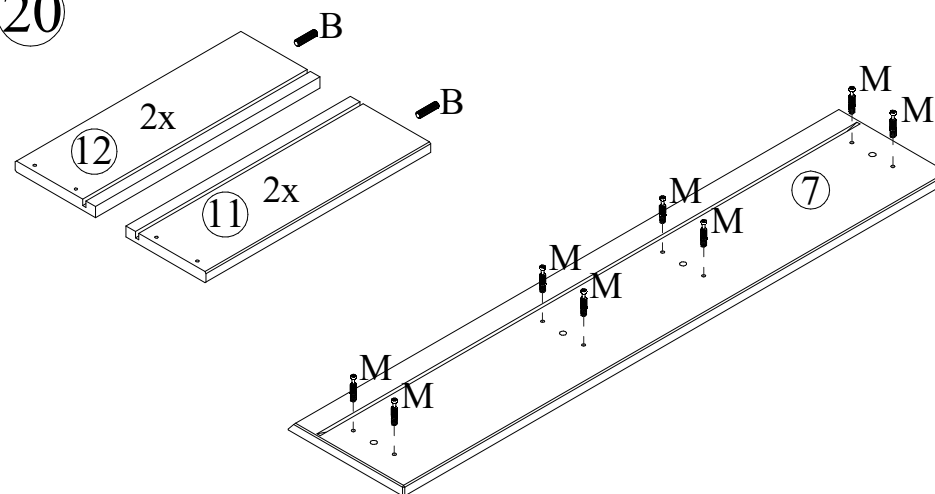


USANDO 8 PARAFUSOS M + 4 CAVILHAS B


etna

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

21

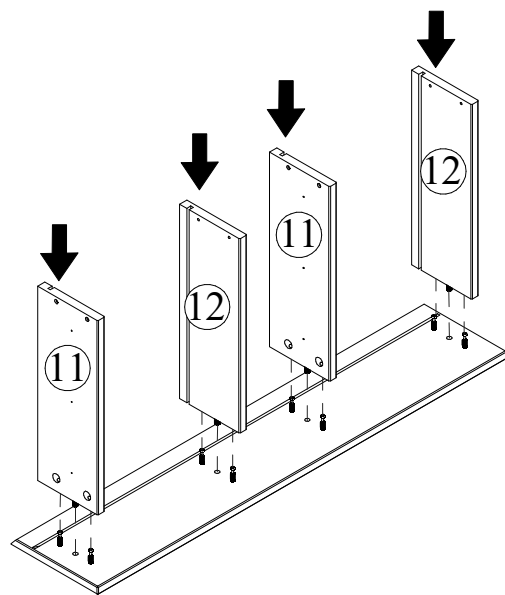


22

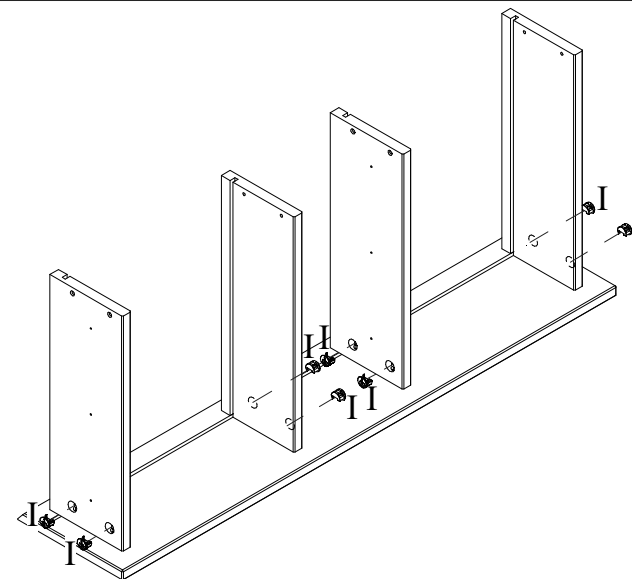


USANDO 8 TAMBORES MINIFIX I

23

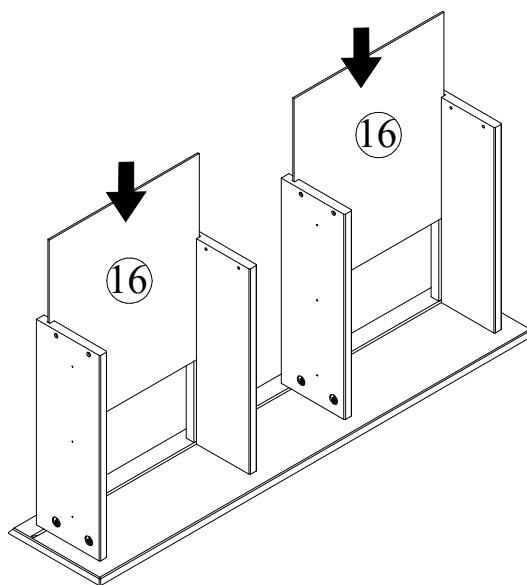

24

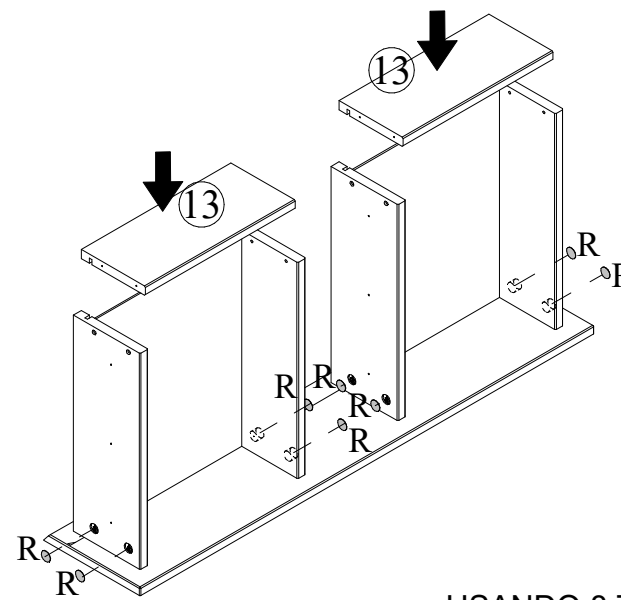


USANDO 8 TAPA FUROS R

etna


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

25




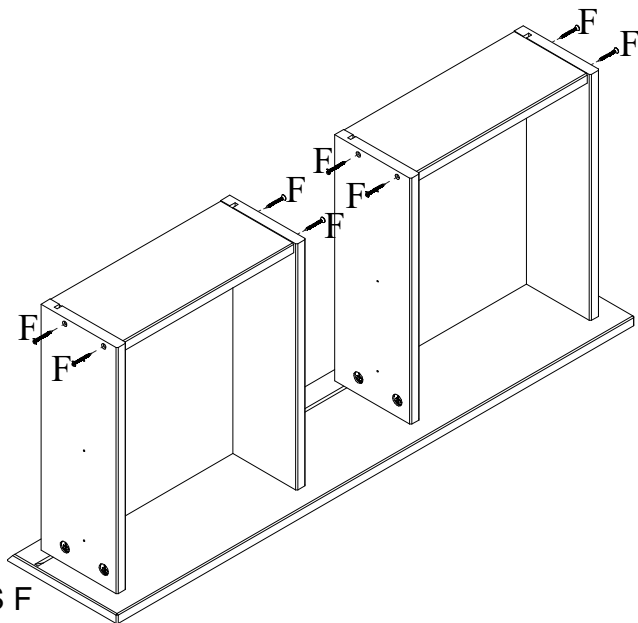


USANDO 8 PARAFUSOS F

26

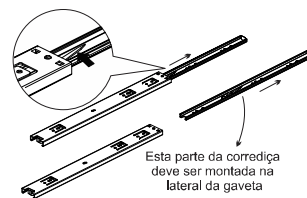

PARA MAIS INFORMAÇÕES VEJA A ÚLTIMA PÁGINA


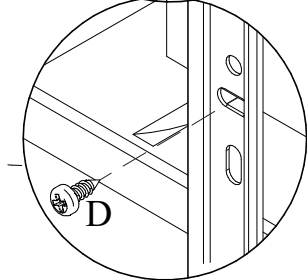
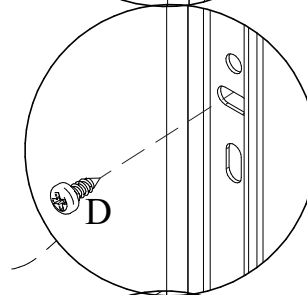
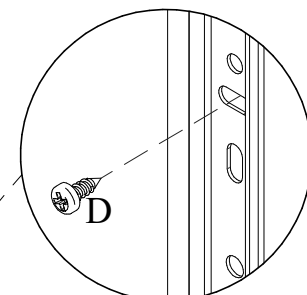
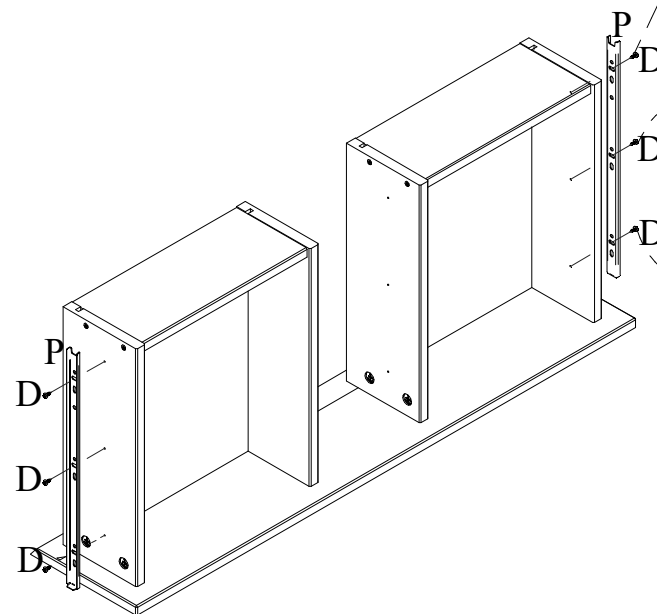


USANDO 6 PARAFUSOS D + 2 CORREDIÇAS P



etna

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

27

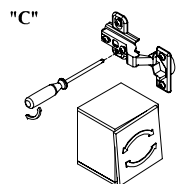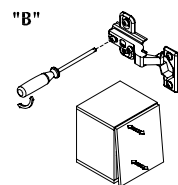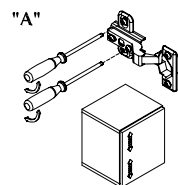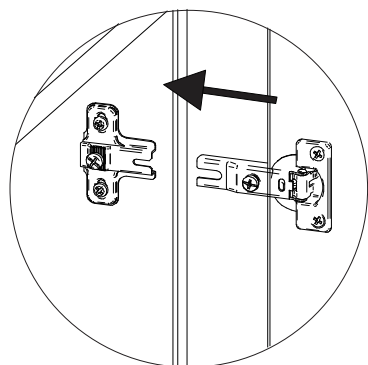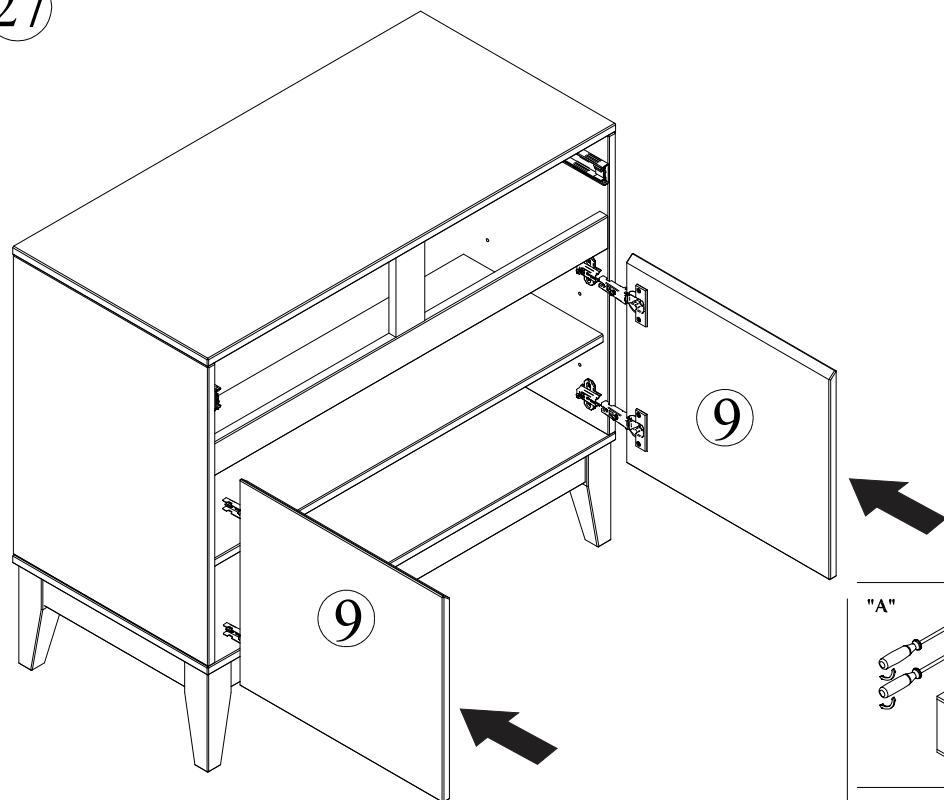

28

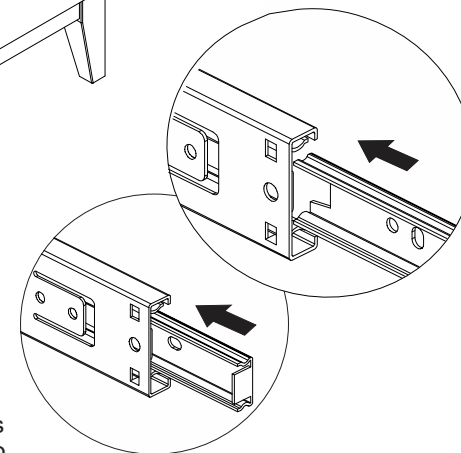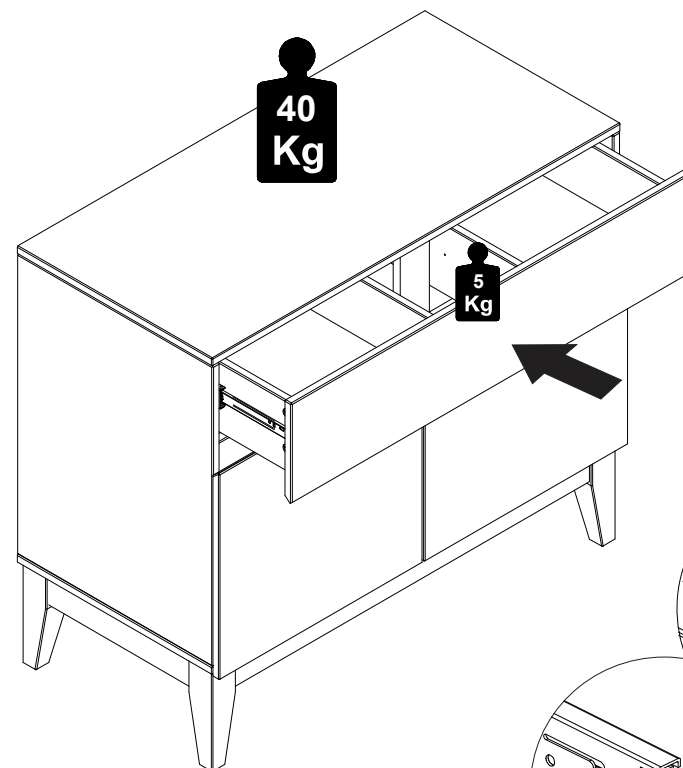

Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixados nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Neste caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

Para maiores informações veja a última página deste manual.

etna

Solicitação de Assistência Técnica

Equipe

Nº do Lote

Montador: _____

Ajudante: _____

Colar Etiqueta

Peça a Solicitar (Consultar O Manual)

Nº Peça: _____

Descrição: _____

Nº Peça: _____

Descrição: _____

Nº Peça: _____

Descrição: _____

Motivo da Solicitação

☐
☐

Embalagem

Falta de Ferragem

☐
☐

Falta de Partes do produto

Produto Avariado

Descreva com detalhe o Motivo da solicitação

/ /
Data

Assinatura do cliente: _____

INSTRUÇÃO DE LIMPEZA:

Utilize uma flanela branca levemente umedecida em uma solução com água e sabão neutro, retire o sabão com uma flanela umida com água. Em seguida, utilize uma flanela seca.

Cuidados gerais:

Não borrifar qualquer líquido diretamente no produto, aplicar sempre na flanela.

Não utilizar produtos abrasivos como esponja de aço, sapólio, lixa, palha de aço, produtos ácidos ou alcalinos a base de amoníaco e acetona.

Proteger a superfície de objetos úmidos, quentes, pontiagudos, cortantes e que soltem tinta.


A exposição continua ao Sol pode causar o desbotamento da cor.




SAC
GRANDE SÃO PAULO: 3004 3622
DEMAIS LOCALIDADES: 0800 770 6771
sac@etna.com.br

! IMPORTANTE

Instrução extra para montagem e ajuste de corredeira telescópica de gaveta

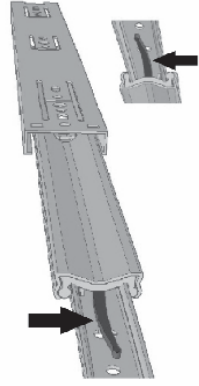

Abra a corredeira até o limite máximo e desconecte o trilho menor, pressionando a parte central da alavanca.

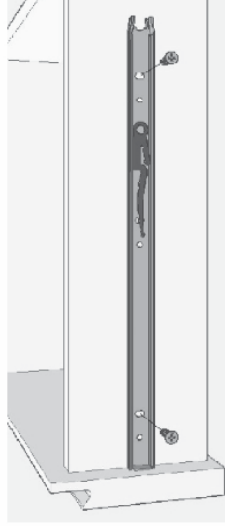

Fixe o trilho retirado na lateral de gaveta, usando o furo de regulagem.



Com o trilho principal aberto, fixe o conjunto na lateral do produto, usando os furos indicados (pré-furo na lateral).




Encaixe os trilhos (direito e esquerdo) da gaveta nos conjuntos fixado nas laterais do produto. Observe o encaixe perfeito e empurre a gaveta até o seu fechamento total. OBS: É normal que a gaveta pareça emperrada nesse primeiro fechamento. Nesse caso, certifique-se do encaixe perfeito e force o seu fechamento total. Ao reabrir a gaveta, o funcionamento deve ser suave e leve.

Ajuste de altura da gaveta




Solte o parafuso da lateral da gaveta e ajuste a altura, fixando-o em seguida. Depois de regulado, fixe o parafuso trava.

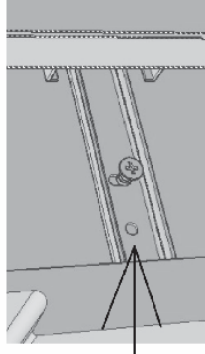


Ajuste do fechamento da gaveta


Se, ao fechar a gaveta, um dos lados ficar para fora da lateral, como no desenho, solte o parafuso e dobre a lingueta indicada. Aperte o parafuso na sequência.

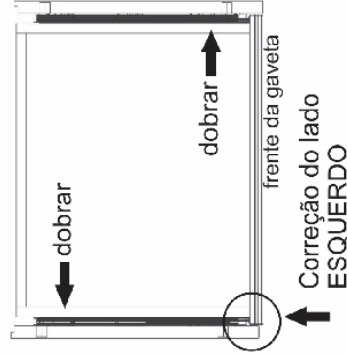

Correção do lado ESQUERDO

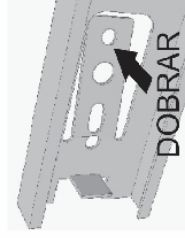

DOBRAR

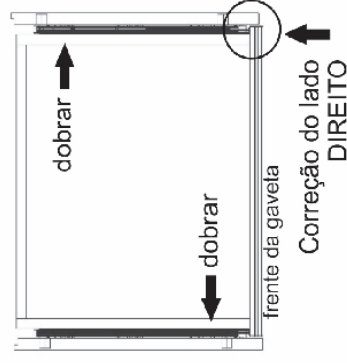

Correção do lado DIREITO

etna