




RUA MANOEL MADEIROS CÂMARA, Nº2556
BAIRRO AEROPORTO
CEP: 15.135-194
EMAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
FONE: (17) 3243-7010

MANUAL DE MONTAGEM

ROUPEIRO AUSTRIA


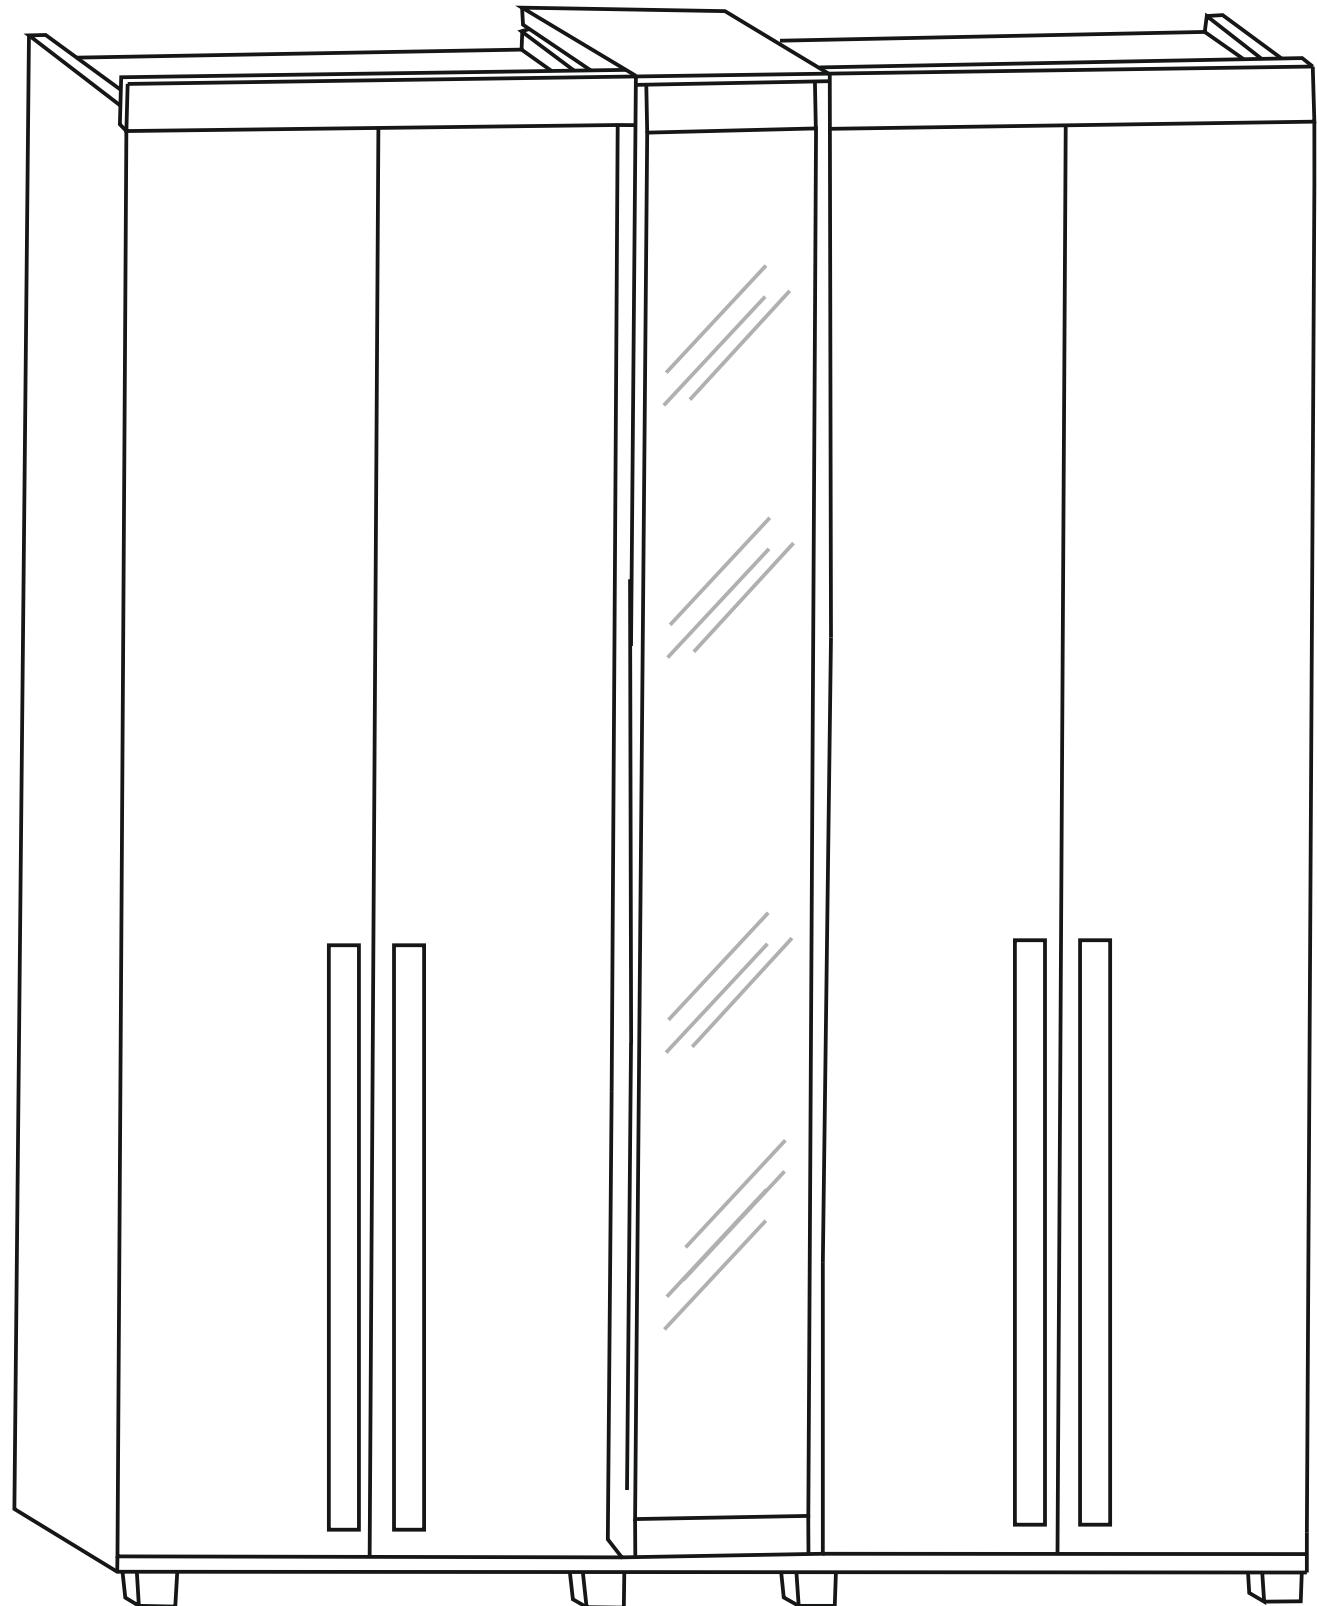


LEGENDA		DIMENSÃO			
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	BASE DIREITA	898 MM	539 MM	12 MM
02	1	BASE ESQUERDA	898 MM	539 MM	12 MM
03	2	BASE MALEIRO	898 MM	519 MM	12 MM
04	1	BASE SAPATEIRA	570 MM	420 MM	12 MM
05	3	CONTRA FUNDOS GAVETA	813 MM	130 MM	12 MM
06	1	DISTANCIADOR DIANTEIRO DIREITO	525 MM	60 MM	30 MM
07	1	DISTANCIADOR DIANTEIRO ESQUERDO	525 MM	60 MM	30 MM
08	1	DIVISÓRIA	805 MM	445 MM	12 MM
09	3	FRENTE DA GAVETA	830 MM	155 MM	15 MM
10	3	FUNDOS DE GAVETA	800 MM	388 MM	3 MM
11	2	FUNDOS TRASEIROS GRANDES COM FURO	906 MM	544 MM	3 MM
12	6	FUNDOS TRASEIROS GRANDES SEM FURO	906 MM	544 MM	3 MM
13	2	FUNDOS TRASEIROS PEQUENOS COM FURO	754 MM	428 MM	3 MM
14	1	FUNDOS TRASEIROS PEQUENOS SEM FURO	754 MM	428 MM	3 MM
15	1	LATERAL EXTERNA DIREITA	2350 MM	540 MM	12 MM
16	1	LATERAL EXTERNA ESQUERDA	2350 MM	540 MM	12 MM
17	6	LATERAL DE GAVETA	375 MM	130 MM	12 MM
18	1	LATERAL INTERNA DIREITA	2350 MM	572 MM	12 MM
19	1	LATERAL INTERNA ESQUERDA	2350 MM	572 MM	12 MM
20	1	MOLDURA FRONTAL	2286 MM	80 MM	25 MM
21	1	MOLDURA LATERAL DIREITA	500 MM	80 MM	25 MM
22	1	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	500 MM	80 MM	25 MM

23	1	MOLDURA TRASEIRA	60 MM	2126 MM	25 MM
24	6	PINASO GRANDE	898 MM	60 MM	12 MM
25	2	PINASO PEQUENO	420 MM	60 MM	12 MM
28	1	PRATELEIRA	443 MM	443 MM	12 MM
29	2	PRATELEIRA FIXA	509 MM	420 MM	12 MM
30	4	PRATELEIRA MÓVEL	509 MM	420 MM	12 MM
31	4	PUXADOR	1080 MM	30 MM	15 MM
33	1	TAMPO CALCEIRO	458 MM	320 MM	12 MM
34	1	TAMPO GAVETEIRO	898 MM	519 MM	12 MM
35	2	TAMPO MALEIRO	898 MM	519 MM	12 MM
36	1	TAMPO SAPATEIRA	551 MM	419 MM	12 MM
37	3	TRAVA GAVETA	375 MM	60 MM	12 MM
38	2	TRAVA MALEIRO	898 MM	45 MM	20 MM
39	2	VISTA FRONTAL	910 MM	50 MM	15 MM
40	1	DISTANCIADOR TRASEIRO DIREITO	525 MM	60 MM	30 MM
41	1	DISTANCIADOR TRASEIRO ESQUERDO	525 MM	60 MM	30 MM
43	2	PORTA PEQUENA ESQUERDA	2290 MM	450 MM	15 MM
44	1	TRAVA GAVETEIRO	898 MM	35 MM	18 MM
45	1	SUPORTE PASSA FIO	400 MM	50 MM	25 MM
46	2	PORTA PEQUENA DIREITA	2290 MM	45 MM	15 MM
47	1	TRAVA LATERAL (CANECA)	2345 MM	59 MM	18 MM
48	2	TRAVESSA SUPERIOR/INFERIOR	329 MM	115 MM	15 MM
49	1	TRAVA LATERAL (PUXADOR)	2345 MM	59 MM	18 MM


DICAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANOS MACIO E SECO.

KIT ACESSÓRIOS		
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO
A	8	PARAFUSO 5,0 X 50 CH
B	18	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG.
C	26	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG.
D	58	PARAFUSO 3,5 X 12 CH
E	32	PARAFUSO M4 X 20 CH COM PORCA
F	32	PARAFUSO 3,5 X 14 CH
G	12	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANG.
H	18	PARAFUSO 3,5 X 30 FLANG.
I	11	PARAFUSO 3,5 X 40 FLANG.
J	16	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG.
K	72	CAVILHA 6,0 X 30
L	2	CANTONEIRA 2 FUROS
M	31	CONJUNTO MINIFIX
N	2	PARAFUSO 3,5 X 35 FLANG.
O	16	TRAPÉZIO
P	16	SUPORTE DE PRATELEIRA


S	12	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.	
U	6	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO	
V	28	TAPA FURO ADESIVO 18 MM	
W	2	CABIDEIRO ALUMÍNIO 890 MM	
Y	1	CABIDEIRO ALUMÍNIO 435 MM	
Z	18	BUCHA PLÁSTICA	
A1	6	DISPOSITIVO ANGULAR	
B1	3	CORREDIÇA TELESÓPICA	
E1	8	PÉ	
F1	4	RESPIRO PLÁSTICO 35 MM	
G1	4	CALÇO DA PORTA	
H1	28	FITA DUPLA FACE	
P1	2	KIT LED	
Q1	6	DOBRAĐICA 35 MM SUPER ALTA SLIDE ON	
R1	6	DOBRAĐICA 35 MM ALTA SLIDE ON 9 MM	
S1	4	DOBRAĐICA BAIXA ALBRAS (RETA)	

PASSO A PASSO:


PASSO 01:

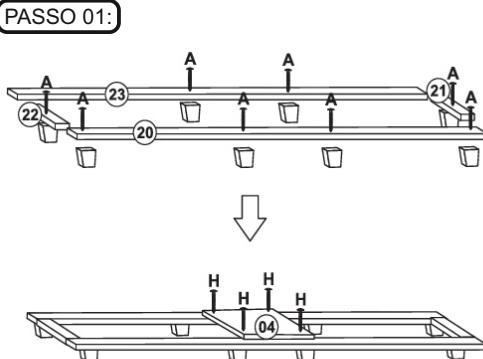


MONTAR A BASE
E O CHAPÉU

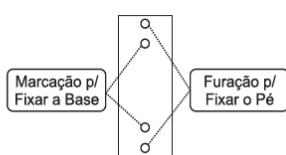


PASSO 02:

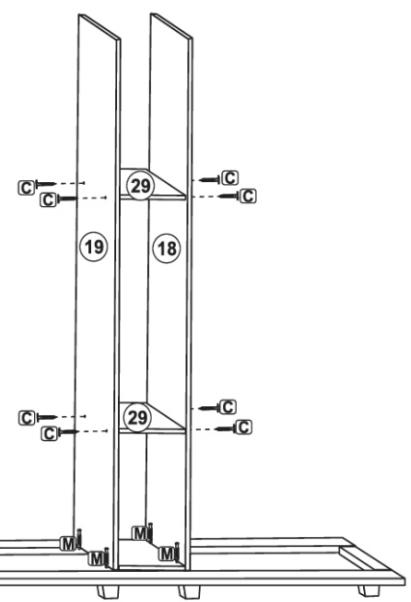


PASSO 03:

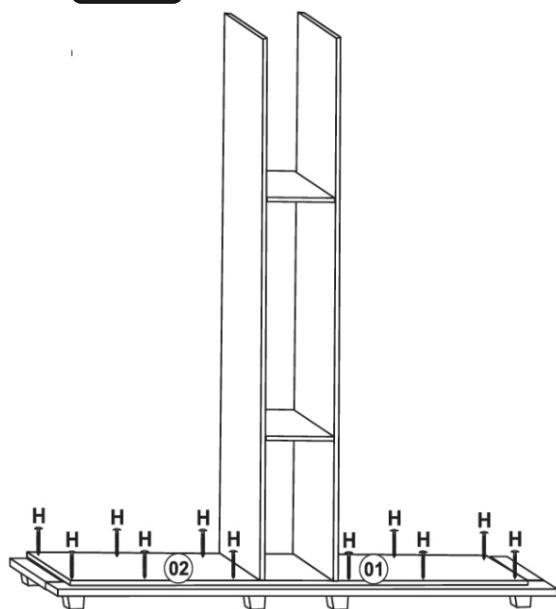


PASSO 04:

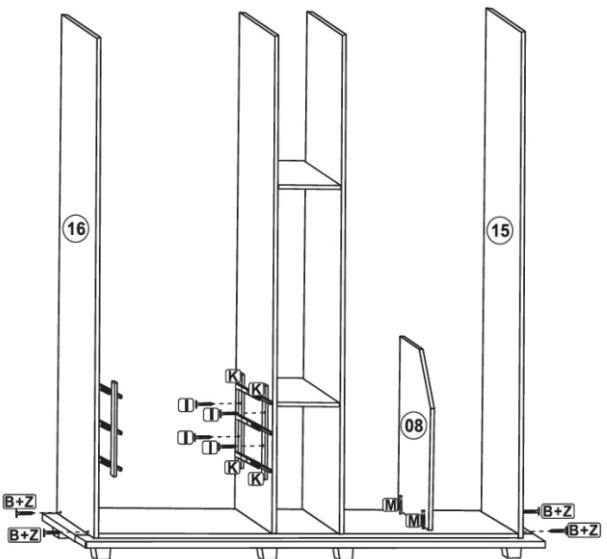


PASSO 05:

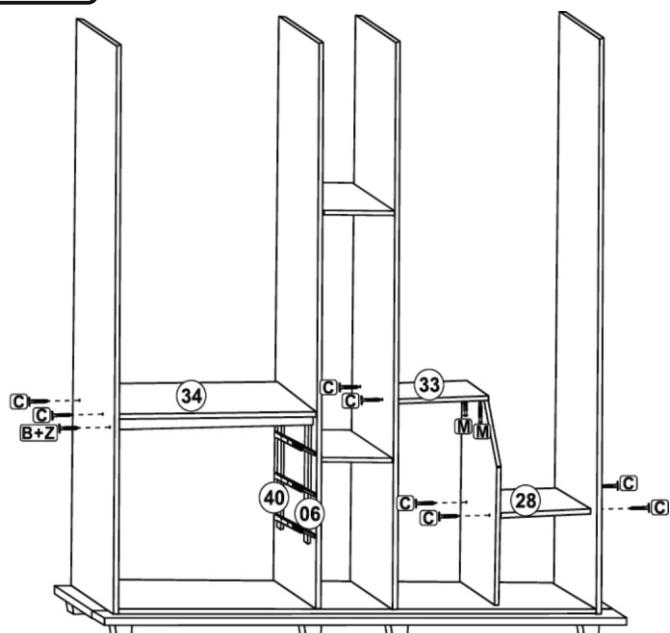


PASSO 06:

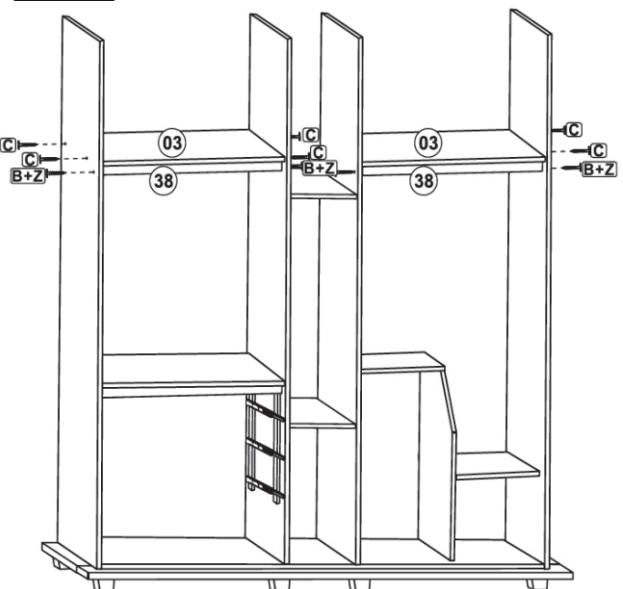


PASSO 07:

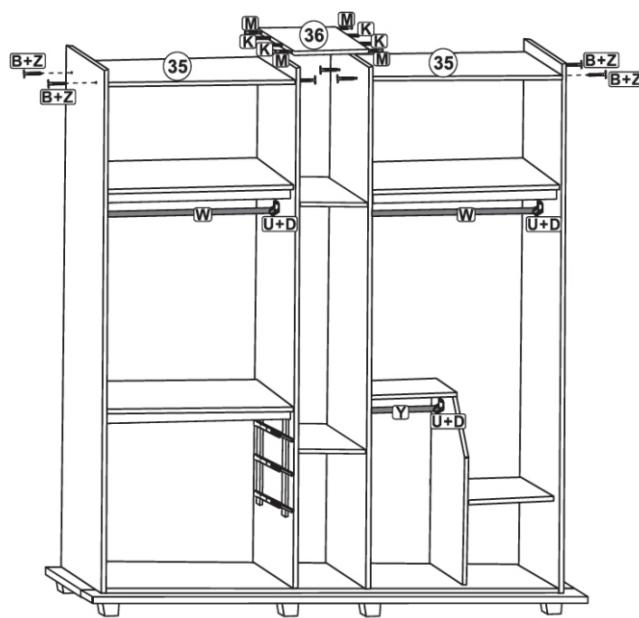


PASSO 08:

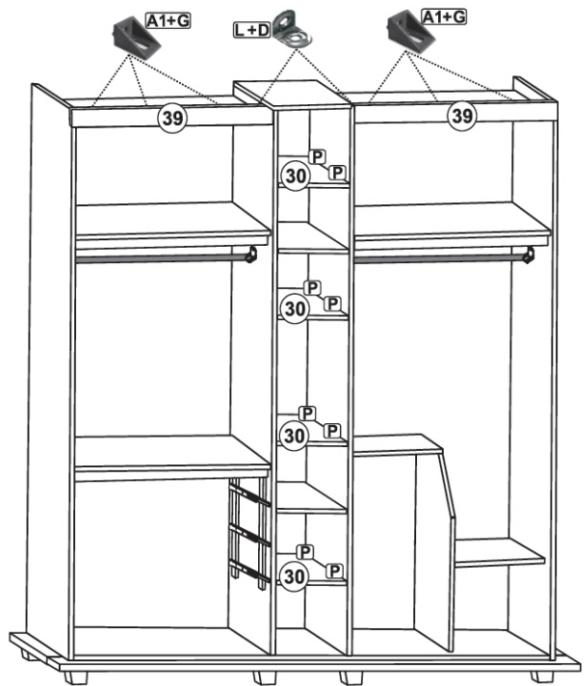

PASSO 09:

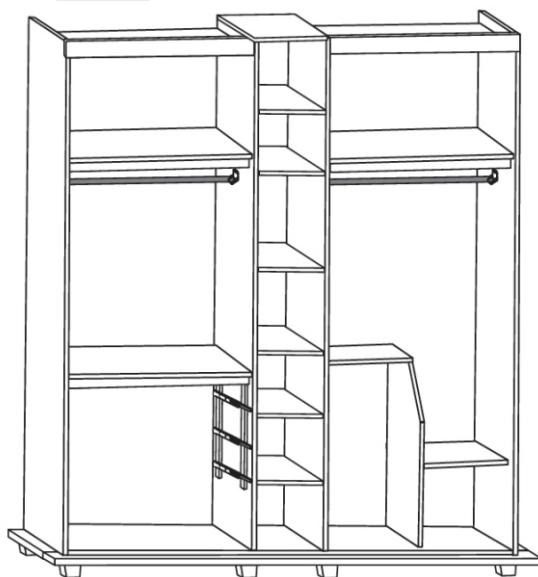


PASSO 10:

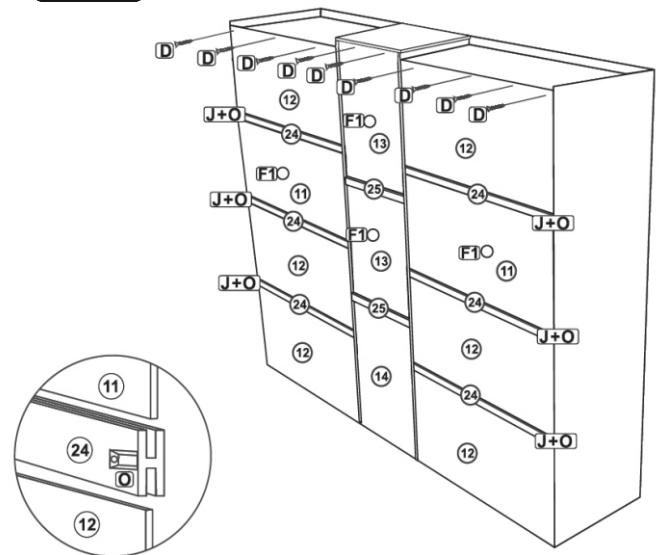

DETALHE PINAS


PASSO 11:

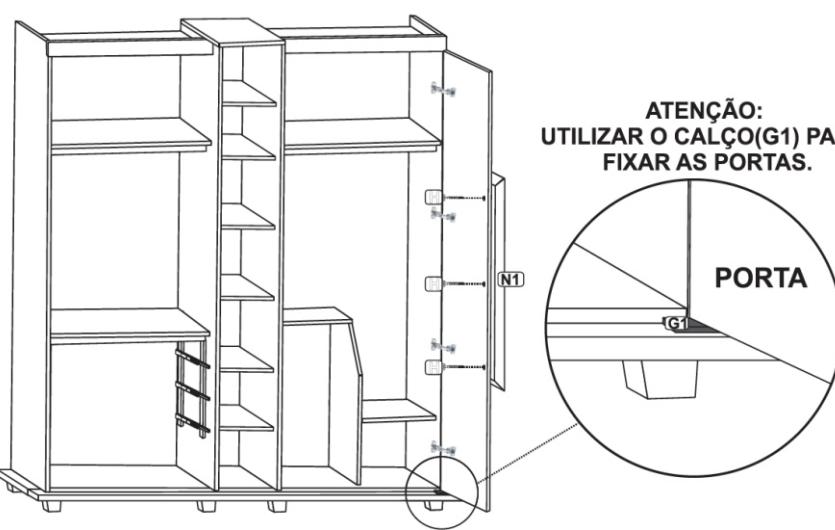

ATENÇÃO:
UTILIZAR O CALÇO(G1) PARA
FIXAR AS PORTAS.


PORTA

PASSO 12:

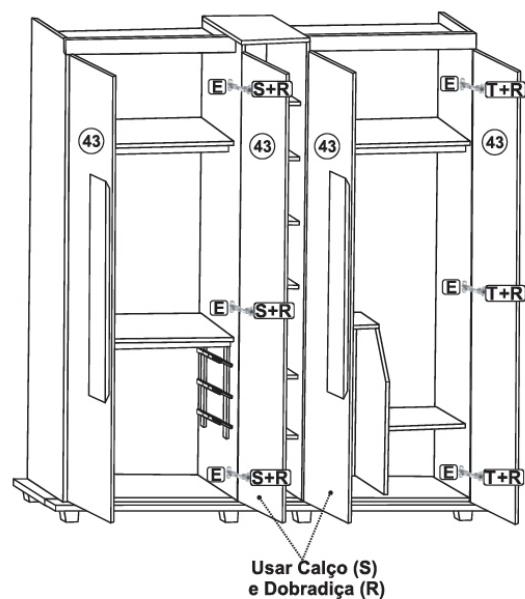


Usar Calço (S)
e Dobradiça (R)

DETALHE DA MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS PORTAS

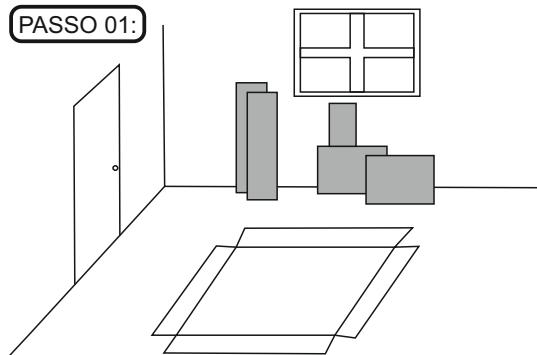

PASSO 02:

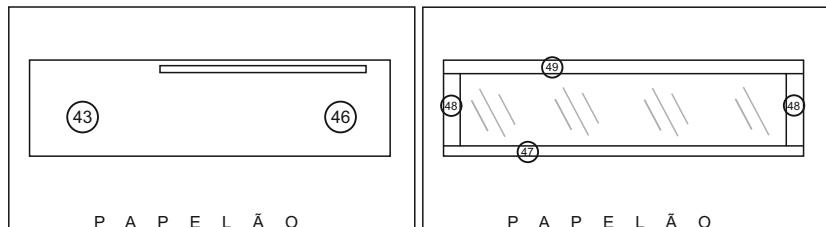

ABRA AS CAIXAS NO LOCAL DE MONTAGEM.
UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO.
SOB O LOCAL LIMPO, DISPONHA AS
PEÇAS DE MODO PRÁTICO.

FIXAR OS PUXADORES COM
PARAFUSOS 3,5 X 30 (H)

