


Telefax: (0 xx 27) 3372 6363 (00 55 27) 3372 6363

www.pananmoveis.com.br

Roupeiro Joinville Slide 2 portas

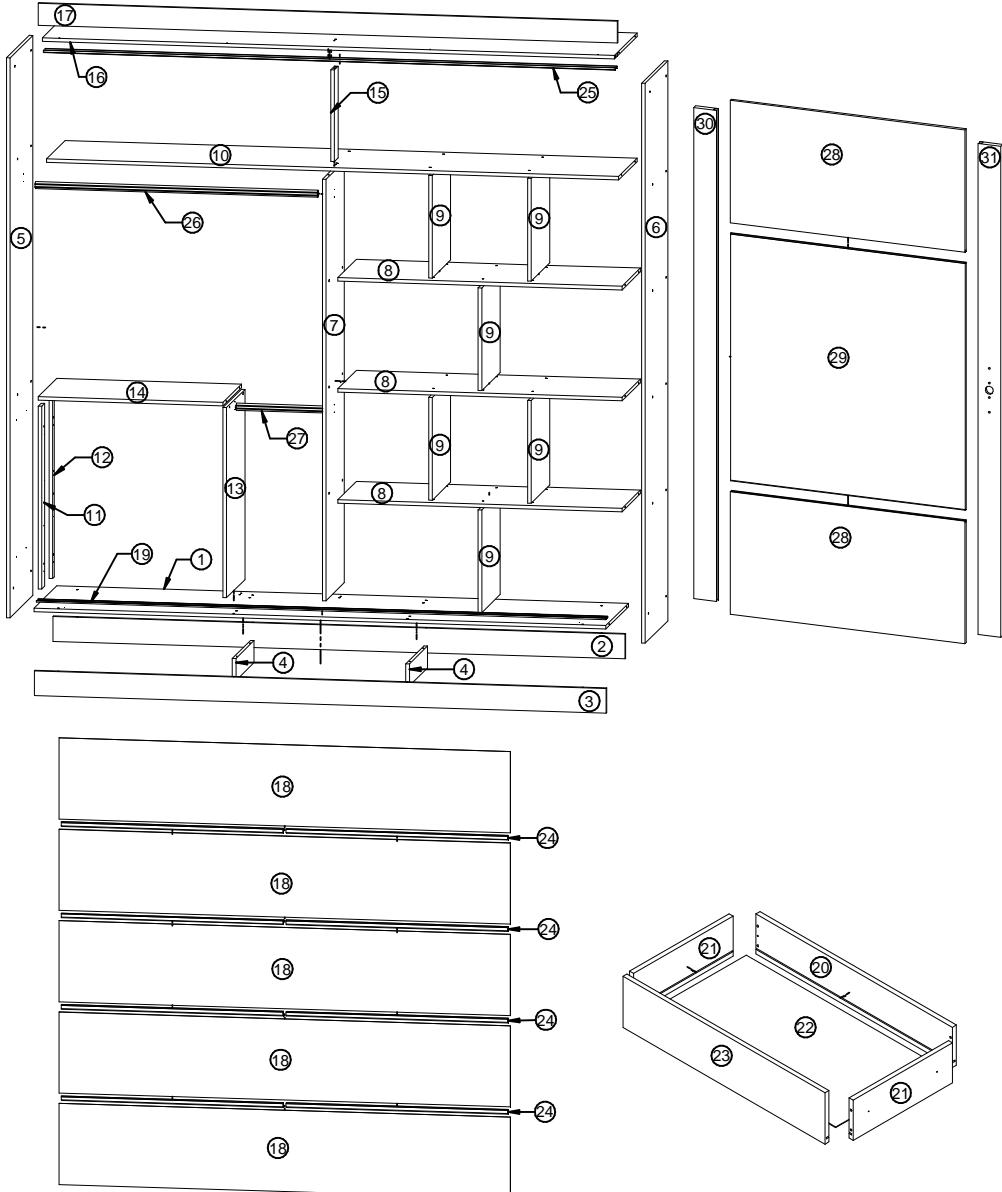


CERTIFICADO DE GARANTIA

- A PANAN Indústria de Madeiras e Móveis Ltda, solicita ao seu cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.
- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
 - 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
 - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
 - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
- É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
- Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


Nº	Nome da Peça	Código	Qtde
1	Base	30011590	1
2	Rodapé traseiro	30011604	1
3	Rodapé frontal	30011603	1
4	Travessa de rodapé	30011610	2
5	Lateral esquerda	30011598	1
6	Lateral direita	30011597	1
7	Divisão	30011593	1
8	Prateleira da colméia	30011602	3
9	Divisão da colméia	30011594	6
10	Chapéu	30011592	1
11	Afastador frontal	30011588	1
12	Afastador traseiro	30011589	1
13	Suporte de gaveta	30011605	1
14	Prateleira inferior	30011601	1
15	Batente	30011591	1
16	Tampo	30011606	1
17	Moldura	30011599	1
18	Fundo 2424 x 436 x 2,5 mm	30011616	5
19	Trilho inferior 2390 x 47 x 6	75010514	1
20	Traseiro de gaveta	30011607	4
21	Lateral de gaveta	30011596	8
22	Fundo de gaveta 724 x 390 x 2,5 mm	30011615	4
23	Frente de gaveta	30011595	4
24	Perfil H 1192 mm	75010520	8
25	Trilho plástico 2399 mm	75010407	2
26	Tubo 1185 mm	75010519	1
27	Tubo oblongo 395 mm	75010524	1
28	Painel inferior / superior	30011587	4
29	Painel central	30011600	2
30	Perfil da porta	30011608	2
31	Perfil da porta com puxador	30011710	2

Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtde
A	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	08
B	Cavilha 8x25 mm		75010121	08
C	Cavilha escalonada 6,5x30		75010527	32
D	Corredica telescópica 350 mm		75010294	04
E	Gancho suporte para tubo oblongo		75010531	01
F	Guia com mola + parafuso		75010393	04
G	Paraf cab chata 3,5x14		75010071	105
H	Paraf cab chata 3,5x25		75010072	06
I	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	12
J	Paraf cab chata 7x40		75010075	64
K	Paraf cab flang 3,5x20		75010573	04
L	Parafuso minifix		75010149	06
M	Prego 10x10		75010256	120
N	Puxador Mississipi		75010568	02
O	Roldana com regulagem + parafuso		75010393	04
P	Sapata U 15 mm		75010176	12
Q	Suporte de cabideiro		75010105	04
R	Tambor minifix 12x11		75010112	06
S	Tampa de minifix		75010109	06

1º passo - Fixar rodapés, travessas.

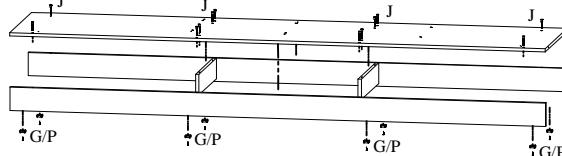


Montagem das gavetas

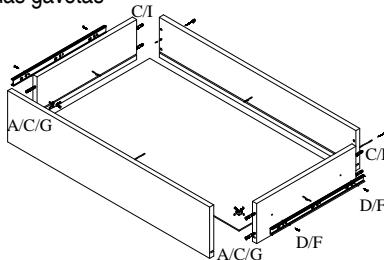


Obs. Desmontar a corredica e fixar a parte mais estreita nas laterais de gaveta.


4º passo - Fixar moldura, corredicas, e suportes de cabideiros.

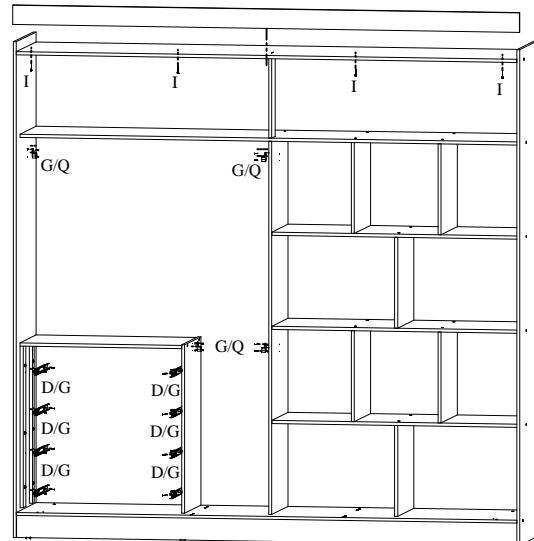


2º passo - Fixar lateral direita, divisão, prateleiras da colméia e divisões da colméia.

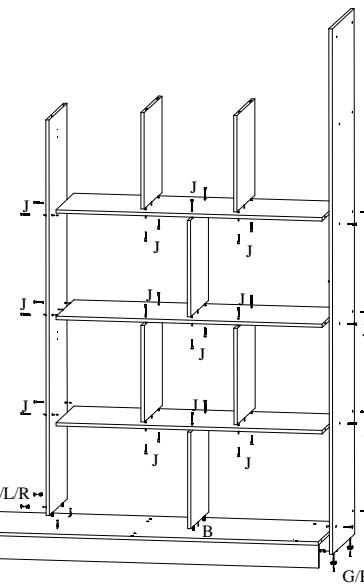


3º passo - Fixar tampo de gaveta, chapéu, batente, tampo, lateral esquerda e afastadores.

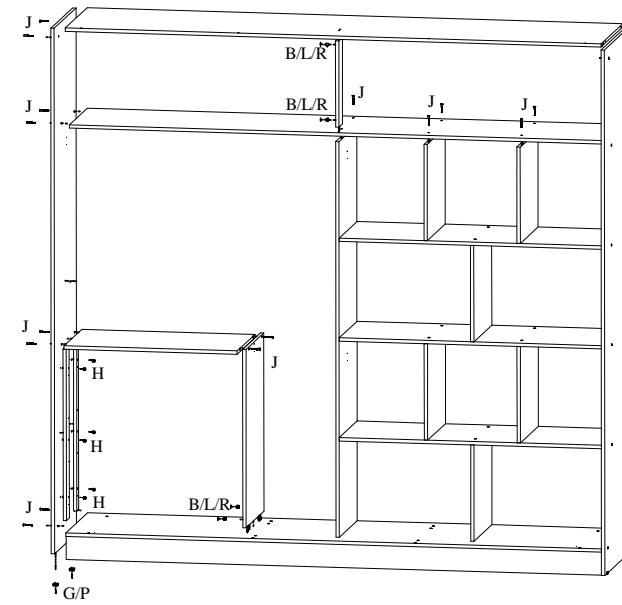

5º passo - Fixar fundos.

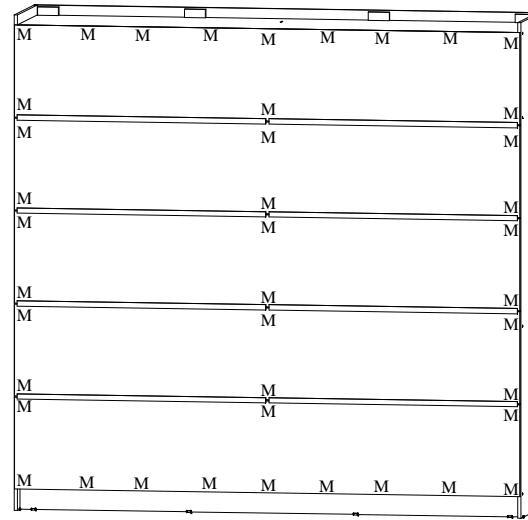

Montagem da porta

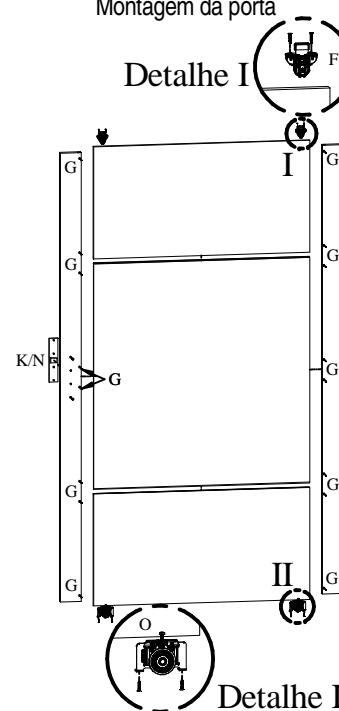

Colocar gavetas, portas, tubos e tampinhas de minifix e fixar puxadores.

