

REF.: 5845/5846

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**



REF. 5121



REF. 5125



**REF. 5118TP/
5124**





REF. 5127




REF. 5324




Fixação na Parede
Montaje en la Pared
Wall Assembly

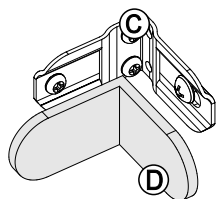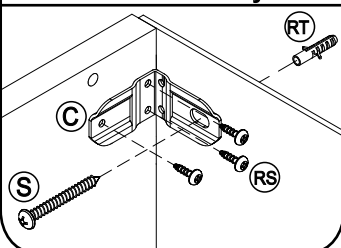

União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction

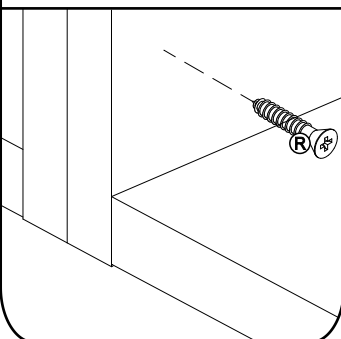


VENDIDO
SEPARADAMENTE
VENDIDO
POR SEPARADO
SOLD
SEPARATELY

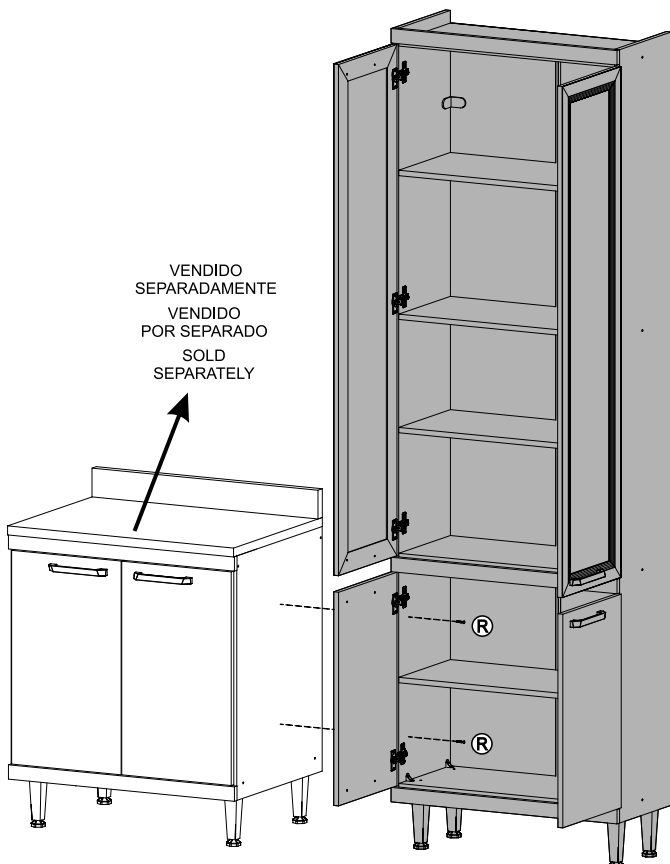


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


REF.5121

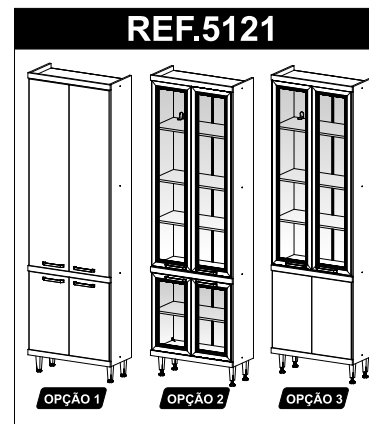


REF.5139

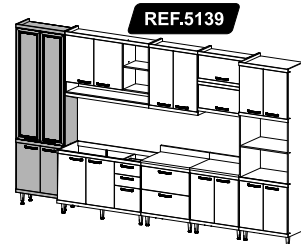


REF.5143

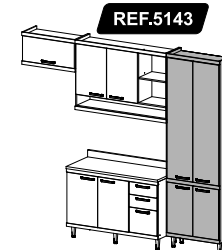


REF.5144

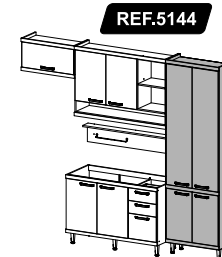


REF.5146

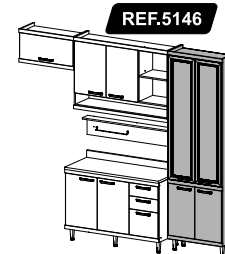


REF.5147

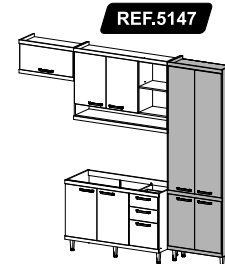


REF.5148

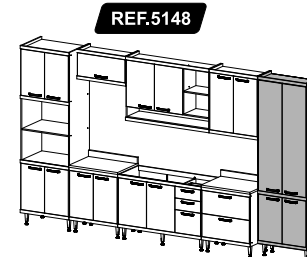

REF.5157


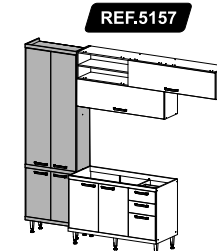







REF.5158

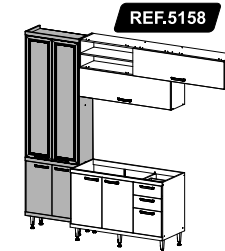






MULTIMÓVEIS
decor



Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102.4000, FAX: (54) 2102.4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

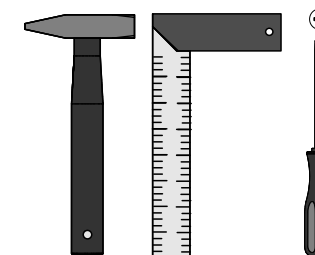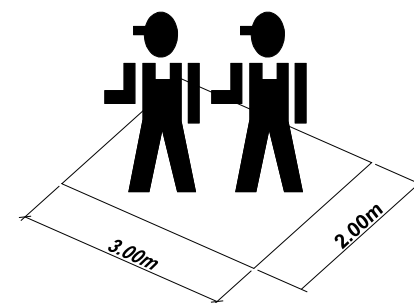

A		Tampa Adesiva	12
B		Parafuso 4,5 x 50	08
C		Suporte Aéreo	02
D		Capa p/ Suporte Aéreo	02
E		Parafuso 3,5 x 14	40
H		Cavilha 6,0 x 30	28
R		Parafuso 4,0 x 25	04
X		Pé com Regulagem	04
Y		Prego 10 x 10	60
AA		Dobradiça	10
BW		Parafuso 3,5 x 25	08
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
XX		Puxador 160mm	04
S		5,0 x 45	06
RS		3,5 x 14	06
RT		Bucha Ø8mm	02
CC		Parafuso 3,5 x 12	26
AT		Cantoneira	13

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

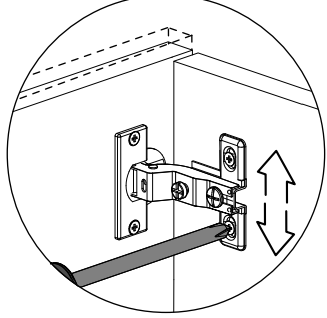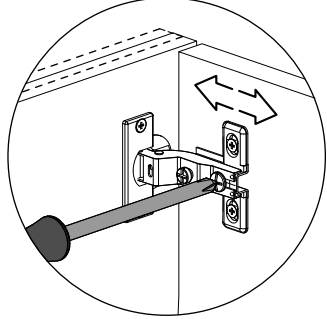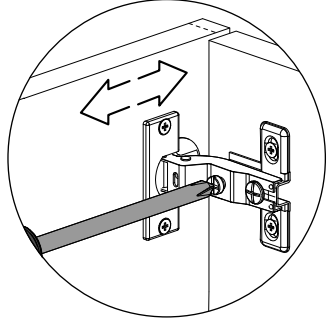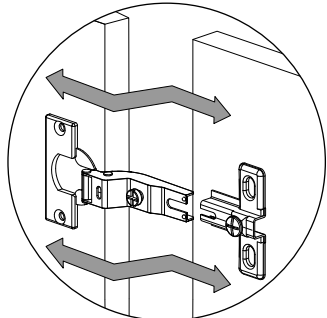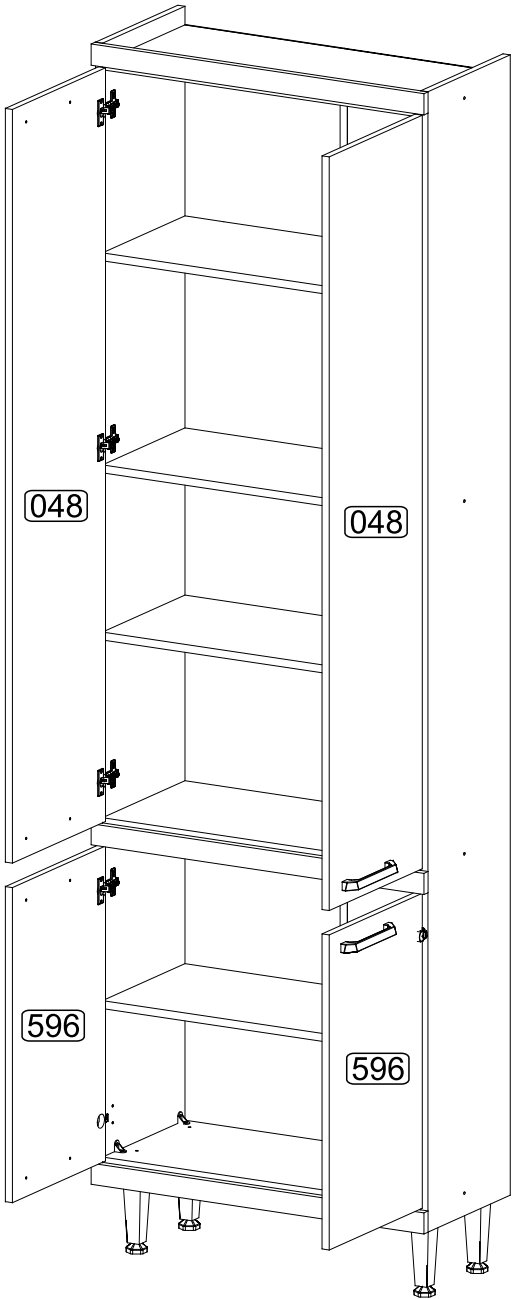

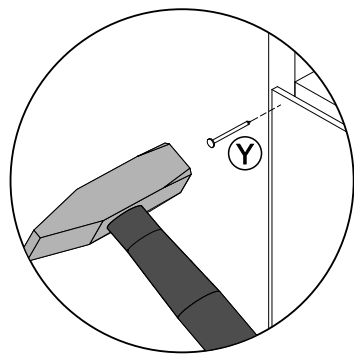
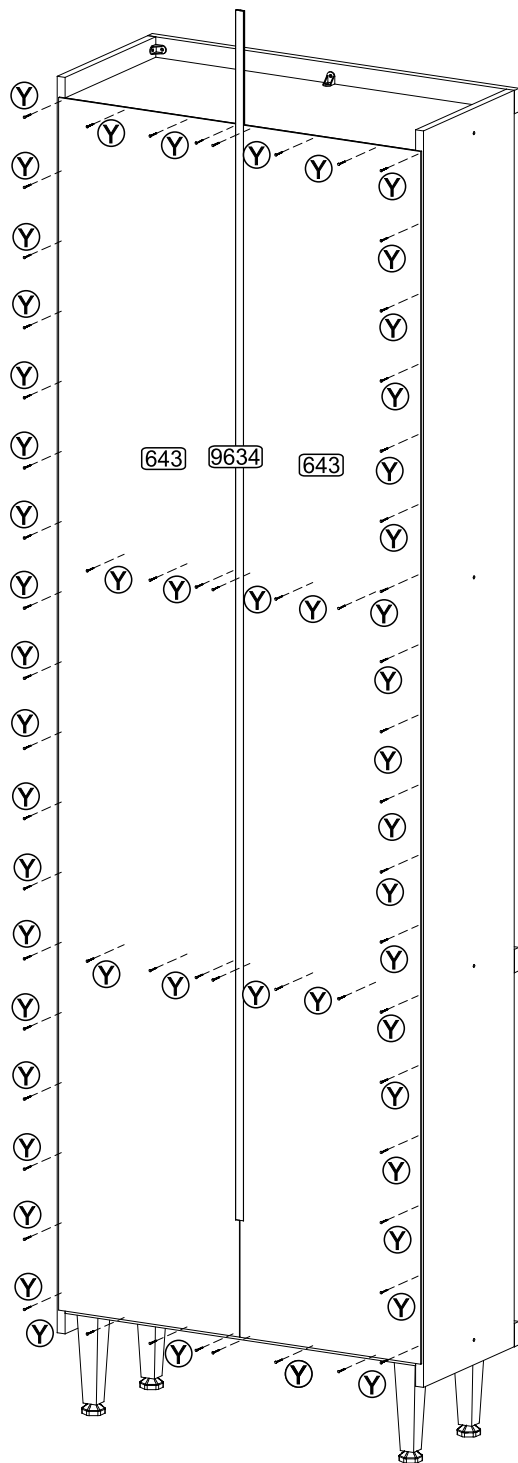





Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.


Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

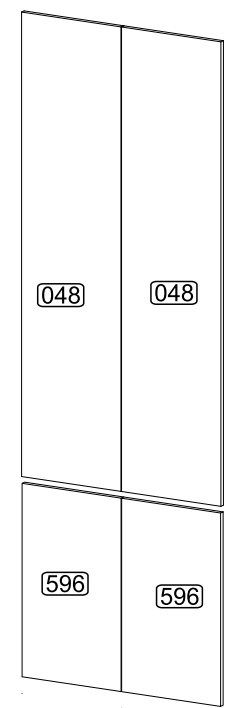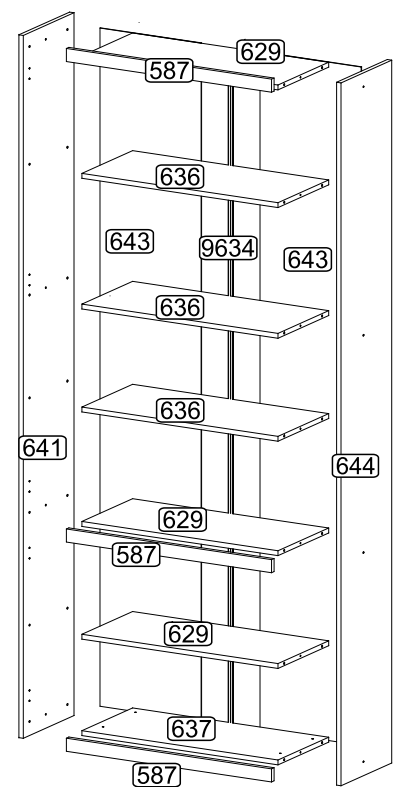

OPÇÃO 1

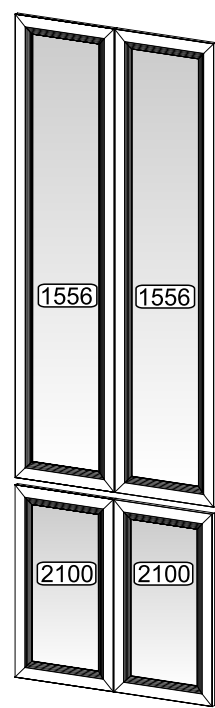

OPÇÃO 2

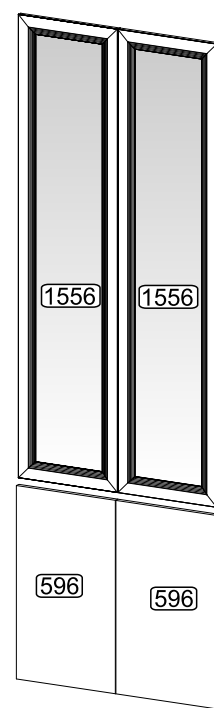

OPÇÃO 3



**LISTA DE PEÇAS
DENOMINAÇÃO**

Nº	DENOMINAÇÃO
587	- MOLDURA
629	- TAMPO
636	- PRATELEIRA
637	- BASE
641	- LATERAL ESQUERDA
643	- COSTA
644	- LATERAL DIREITA
9634	- PERFIL I
596	- PORTA MENOR
048	- PORTA
1556	- MOLDURA COM VIDRO
2100	- MOLDURA COM VIDRO MENOR



**LISTA DE PIEZAS
DENOMINACIÓN**


Nº	DENOMINACIÓN
587	- MOLDURA
629	- TAPA
636	- ESTANTE
637	- BASE
641	- LATERAL IZQUIERDA
643	- RESPALDO
644	- LATERAL DERECHA
9634	- PERFIL I
596	- PUERTA MENOR
048	- PUERTA
1556	- MOLDURA COM VIDRIO
2100	- MOLDURA COM VIDRIO MENOR




**PART LIST
DESCRIPTION**

Nº	DESCRIPTION
587	- FRAME
629	- TOP
636	- SHELF
637	- BASE
641	- LEFT SIDE
643	- BACK
644	- RIGHT SIDE
9634	- I PROFILE
596	- SMALLER DOOR
048	- DOOR
1556	- FRAME GLASS
2100	- SMALLER FRAME GLASS

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

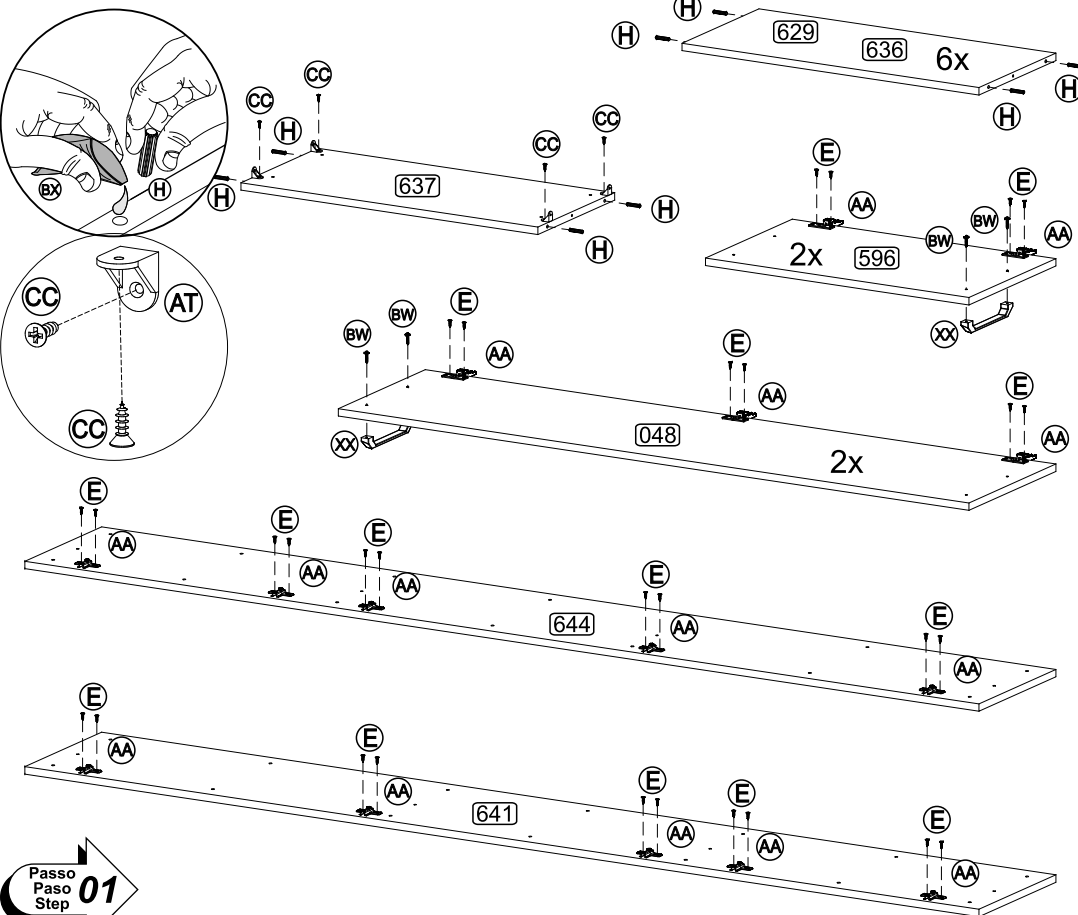


Passo
Paso
Step
01

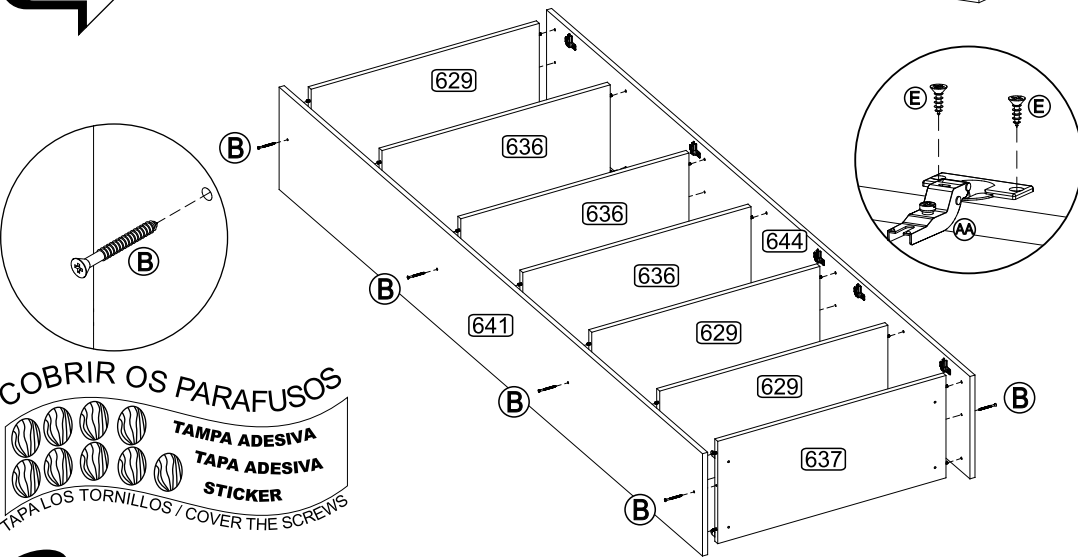


COBRIR OS PARAFUSOS
TAPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS



Passo
Paso
Step
02

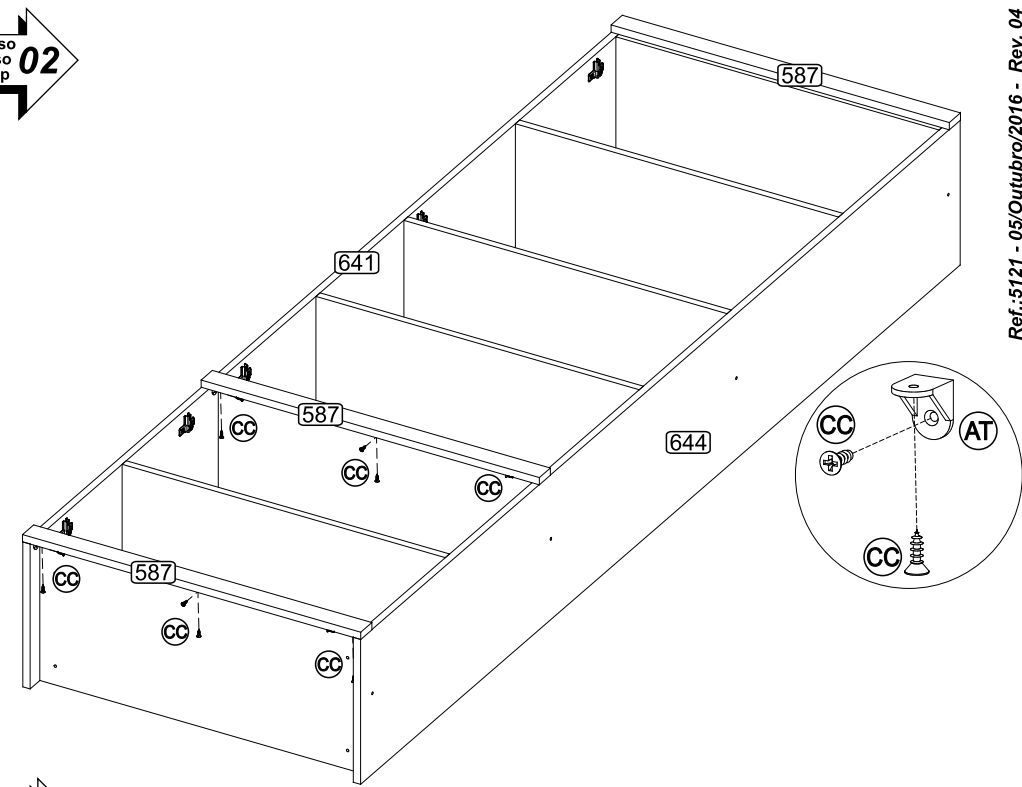



Passo
Paso
Step
03

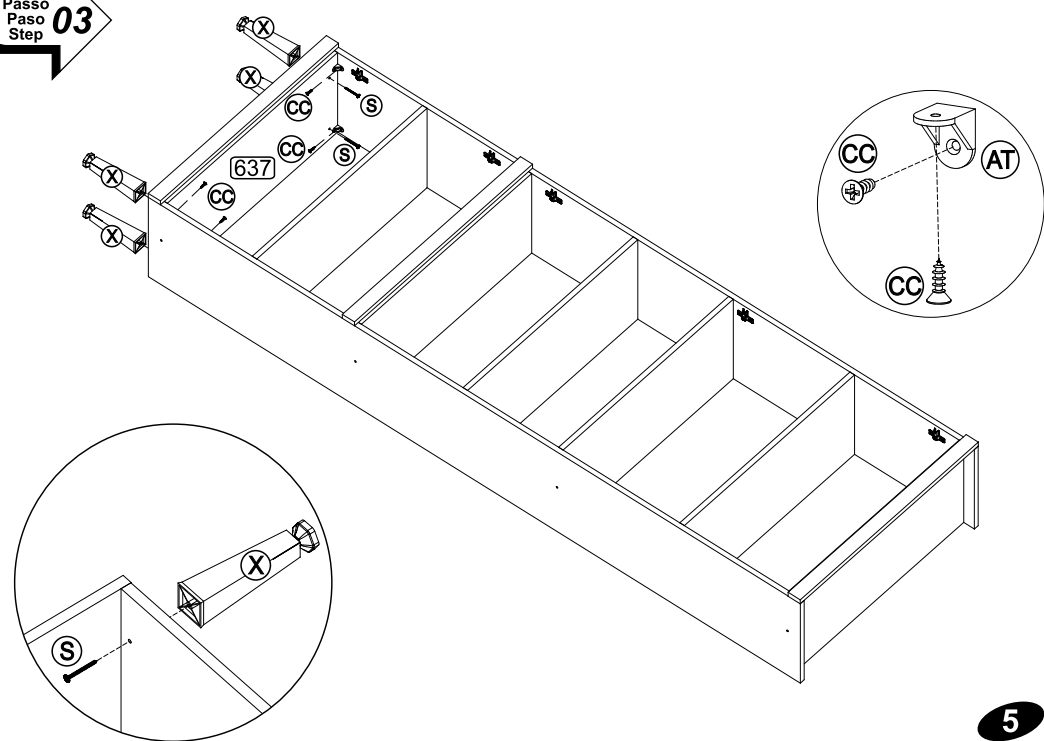

Fixação na Parede
Montaje en la Pared
Wall Assembly

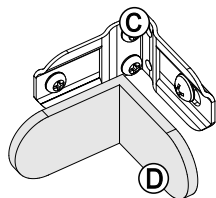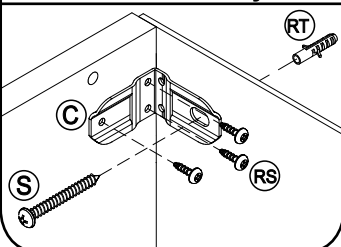


União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction

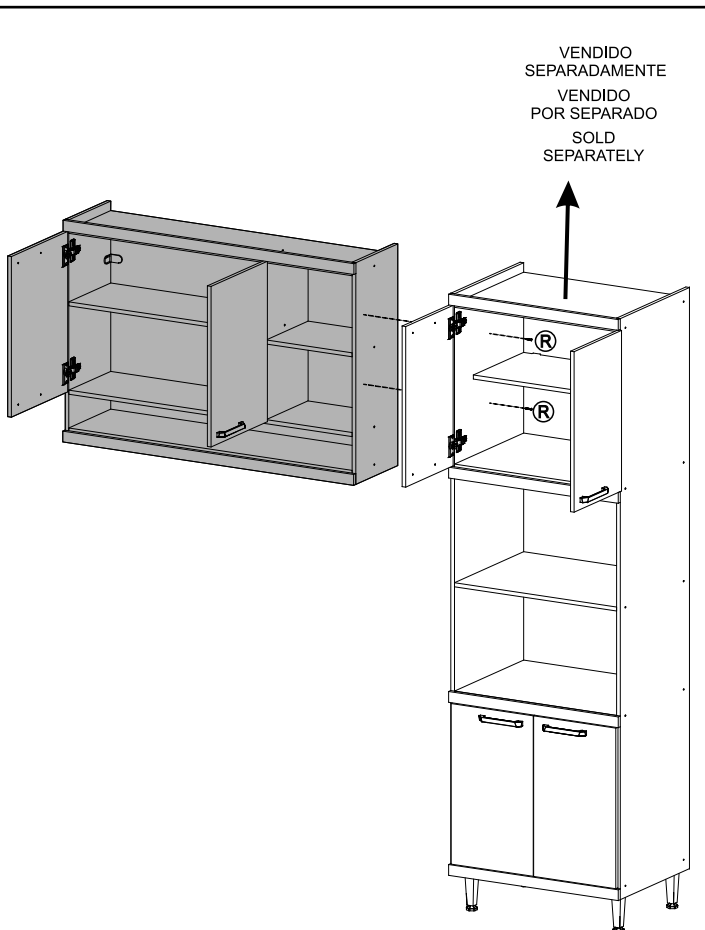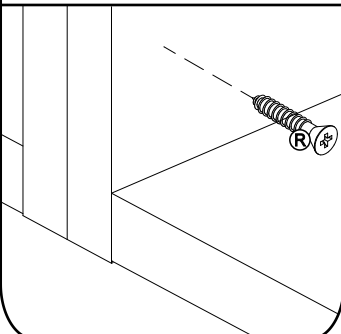


VENDIDO
SEPARADAMENTE
VENDIDO
POR SEPARADO
SOLD
SEPARATELY

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


REF.5139

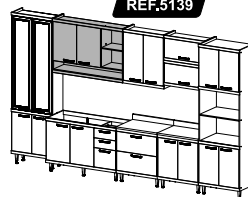


REF.5141

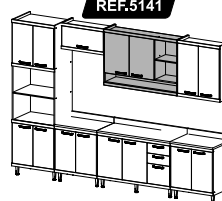


REF.5125

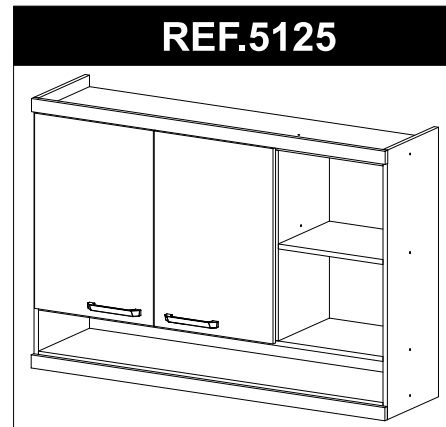

REF.5142

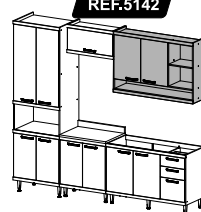


REF.5143

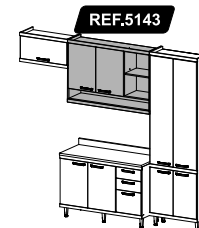

REF.5144




REF.5145

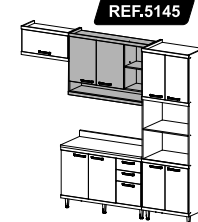


REF.5146




REF.5147

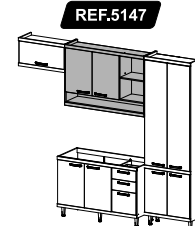

REF.5148


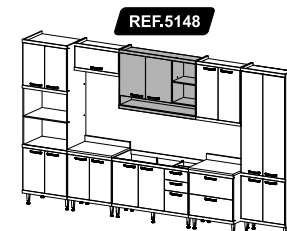


REF.5153




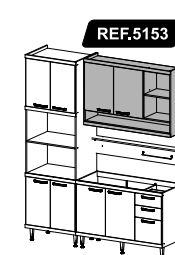



MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

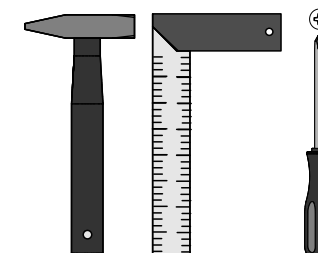
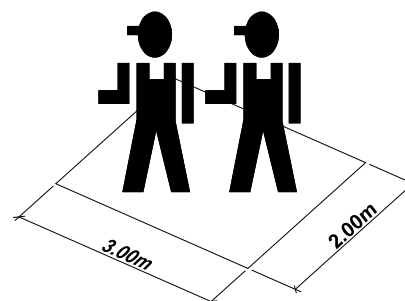





LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		Tampa Adesiva	15
B		Parafuso 4,5 x 50	12
C		Suporte Aéreo	03
D		Capa p/ Suporte Aéreo	03
E		Parafuso 3,5 x 14	16
H		Cavilha 6,0 x 30	24
R		Parafuso 4,0 x 25	04
Y		Prego 10 x 10	40
AA		Dobradiça	04
AE		Fixador de Costas	09
AT		Cantoneira Plástica	08
BW		Parafuso 3,5 x 25	04
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
CC		3,5 X 12	16
RR		5,0 x 45	03
RS		3,5 x 14	09
RT		Bucha Ø8mm	03
XX		Puxador 160mm	02

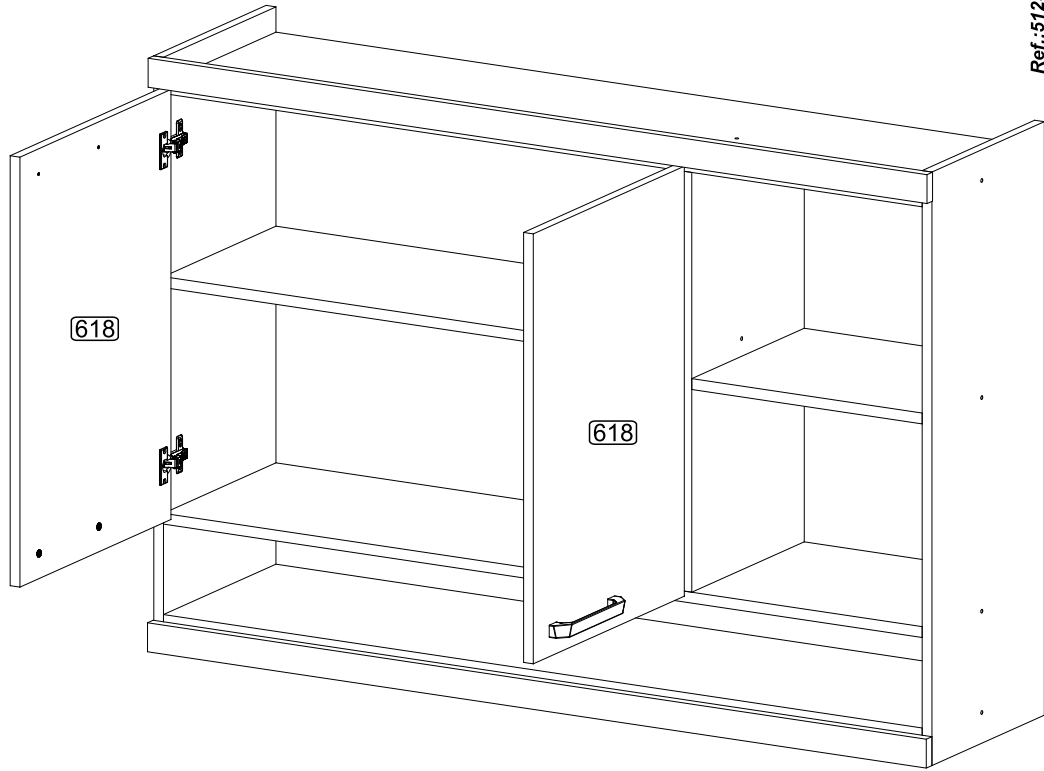

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:

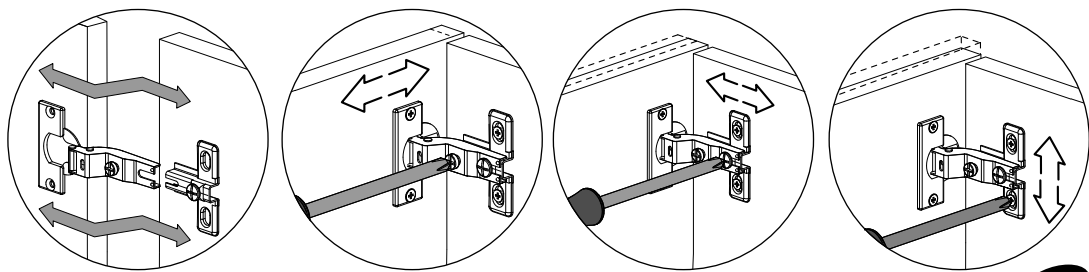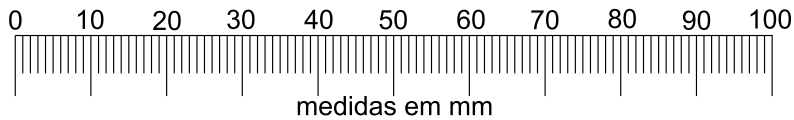


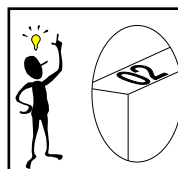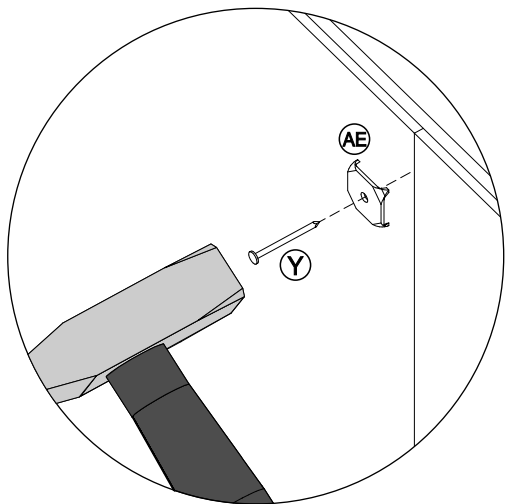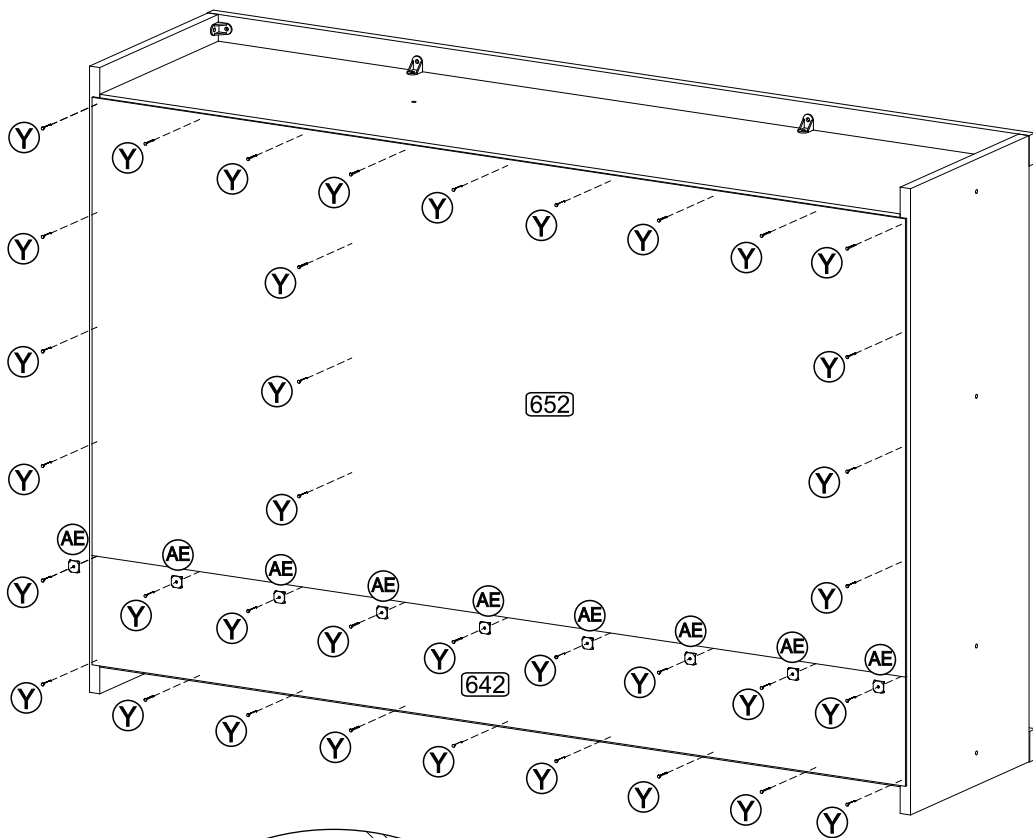

Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

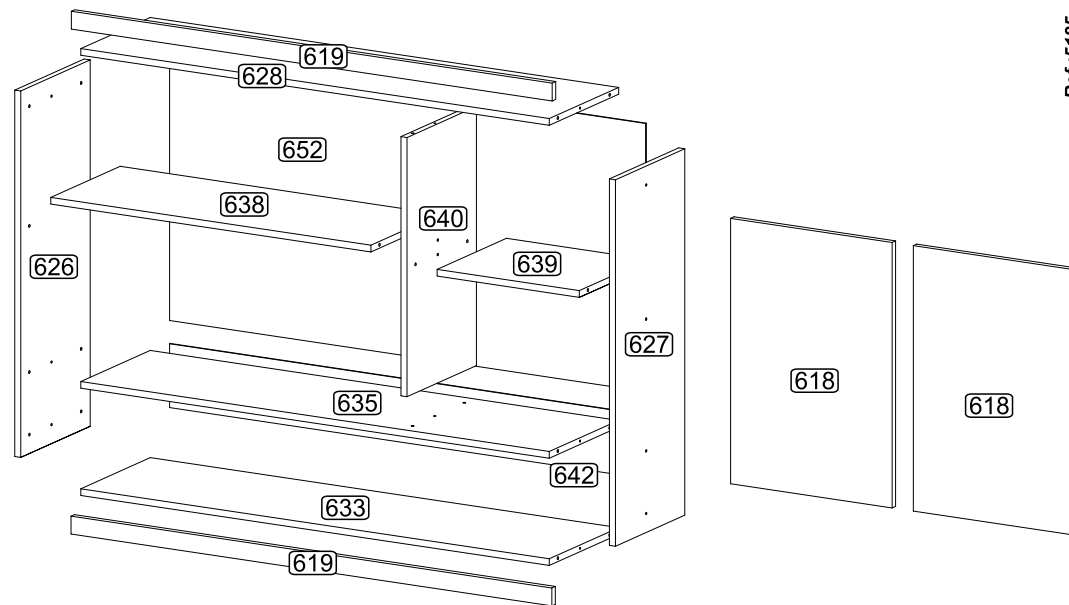

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
618	- PORTA
619	- MOLDURA
626	- LATERAL ESQUERDA
627	- LATERAL DIREITA
628	- TAMPO
633	- BASE
635	- PRATELEIRA MAIOR
638	- PRATELEIRA
639	- PRATELEIRA MENOR
640	- DIVISÃO
642	- COSTA
652	- COSTA MAIOR



LISTA DE PIEZAS


Nº	DENOMINACIÓN
618	- PUERTA
619	- MOLDURA
626	- LATERAL IZQUIERDA
627	- LATERAL DERECHA
628	- TAPA
633	- BASE
635	- ESTANTE MAYOR
638	- ESTANTE
639	- ESTANTE MENOR
640	- DIVISIÓN
642	- RESPALDO
652	- RESPALDO MAYOR




PART LIST

Nº	DESCRIPTION
618	- DOOR
619	- FRAME
626	- LEFT SIDE
627	- RIGHT SIDE
628	- TOP
633	- BASE
635	- LARGER SHELF
638	- SHELF
639	- SMALLER SHELF
640	- DIVISION
642	- BACK
652	- LARGER BACK

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

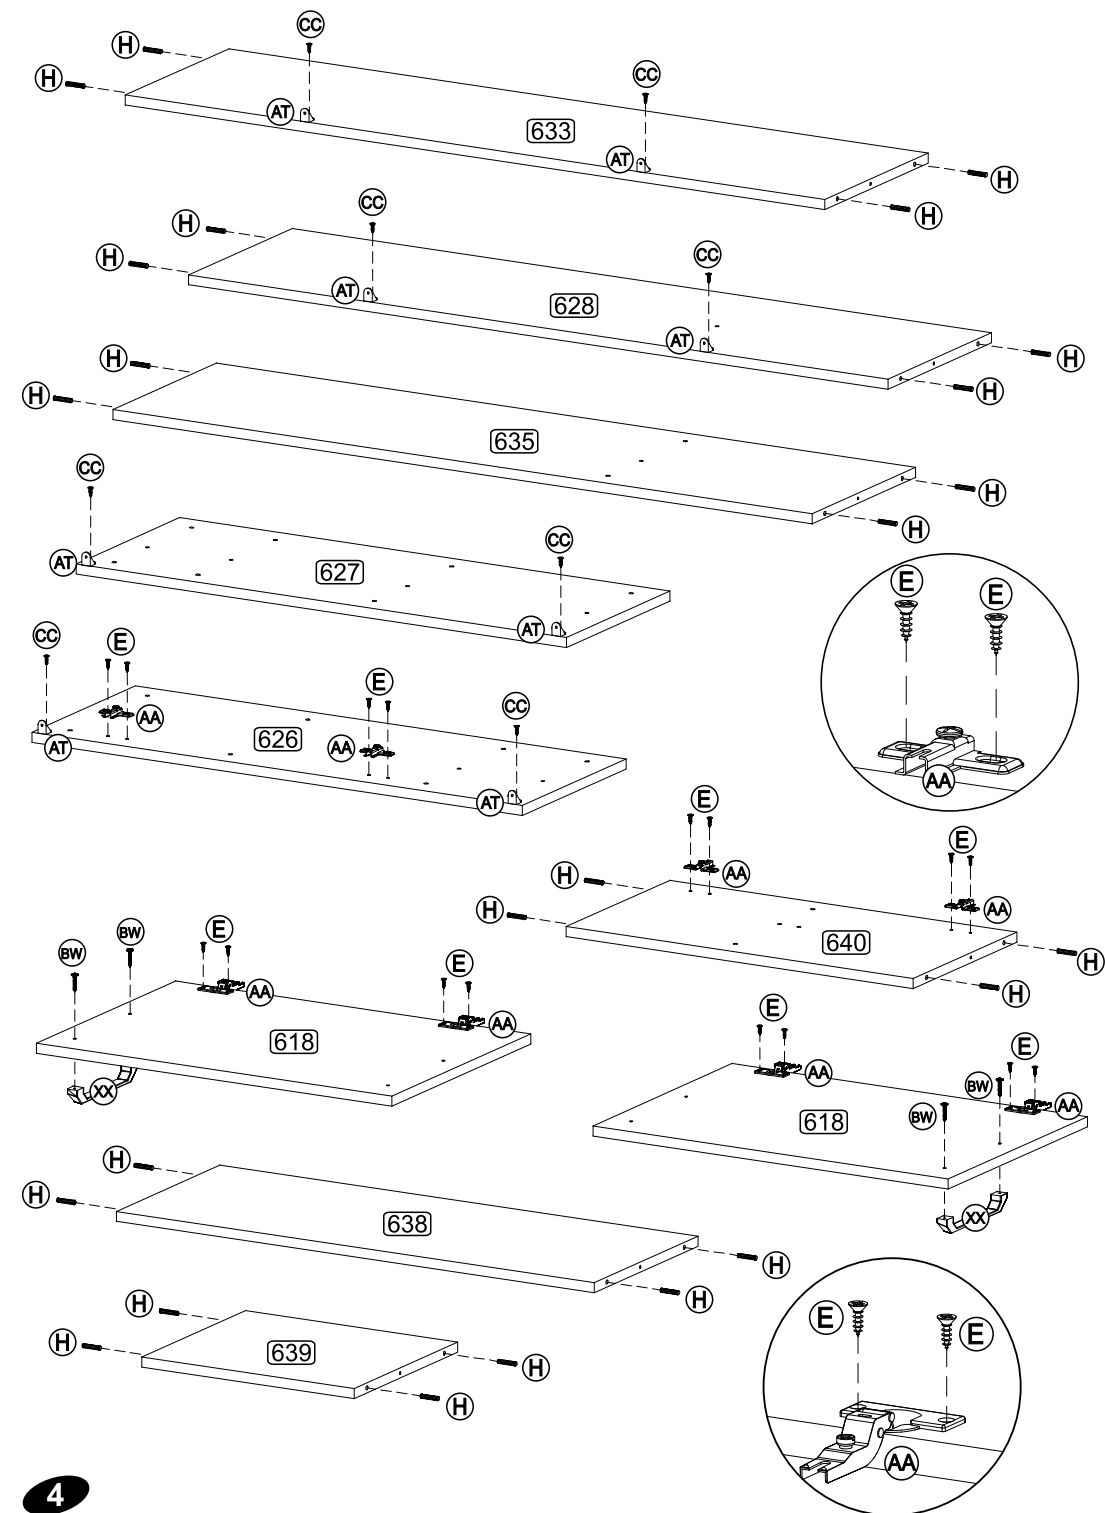



Passo
Paso
Step
01

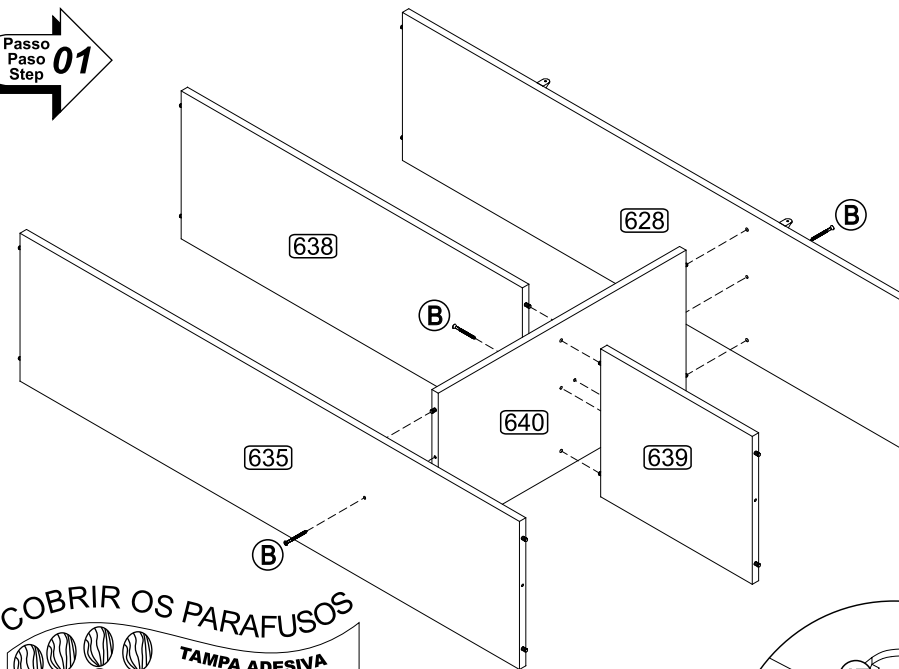

COBRIR OS PARAFUSOS
TAPA ADESIVA
TAPA ADESIVA
STICKER
TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS











Passo
Paso
Step
02

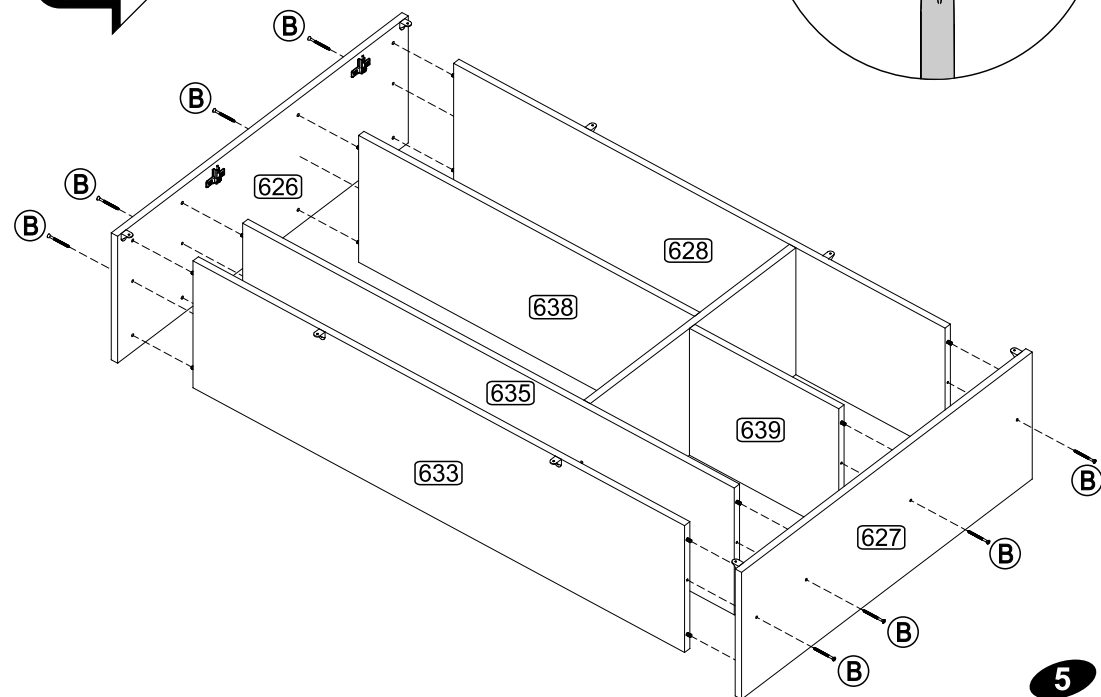


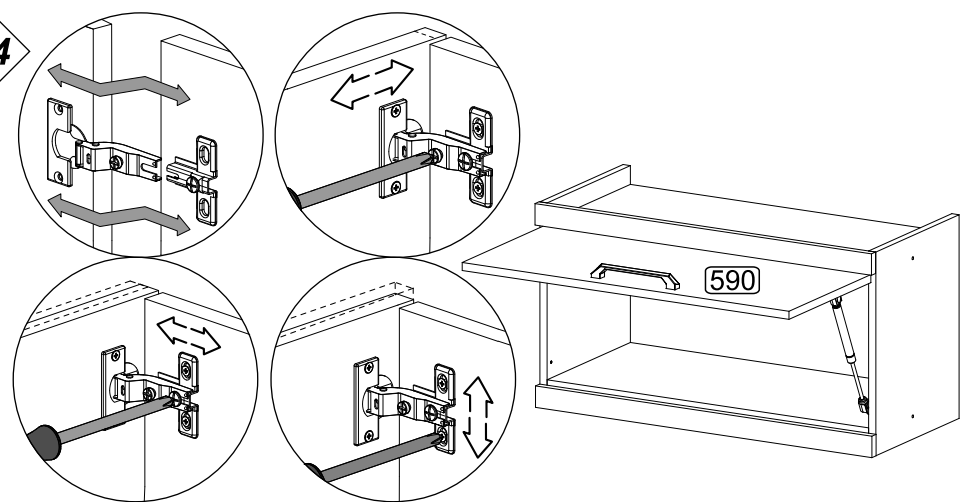


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**REF.: 5127/5139/5141/
5142/5143/5144/5145/
5146/5147/5148**

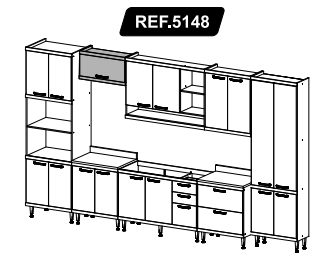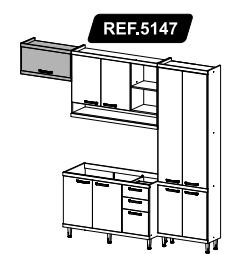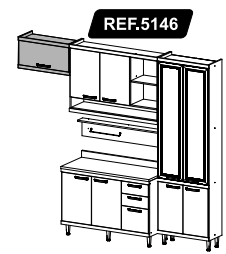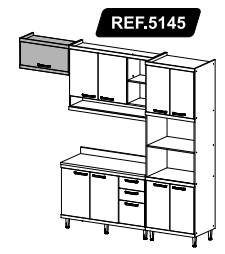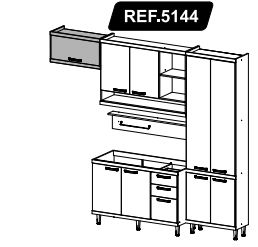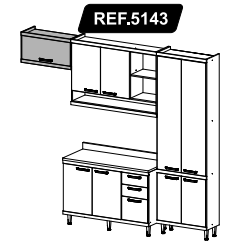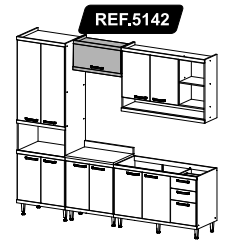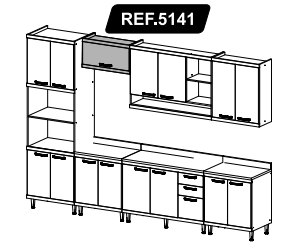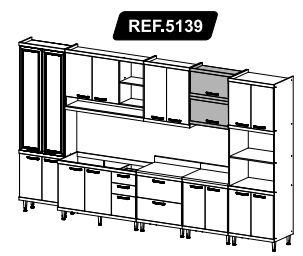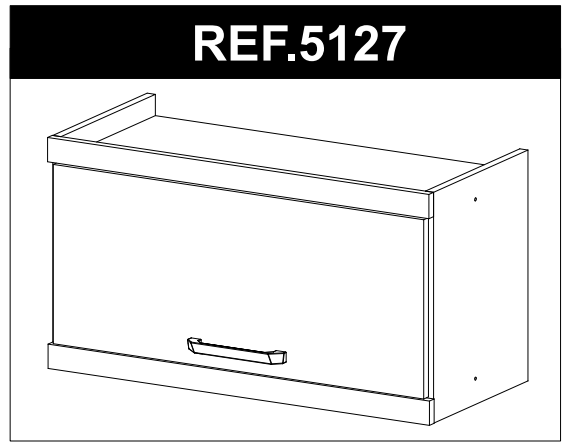

Fixação na Parede Montaje en la Pared Wall Assembly

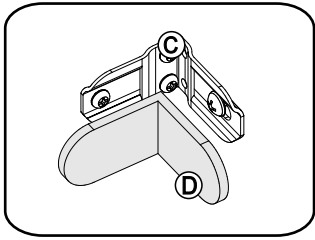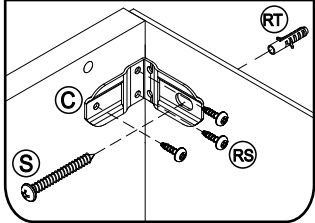



União dos Módulos Unión de los módulos Pieces Junction

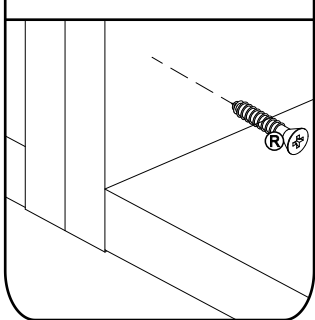


VENDIDO SEPARADAMENTE
VENDIDO POR SEPARADO
SOLD SEPARATELY


MULTIMÓVEIS
decor


Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

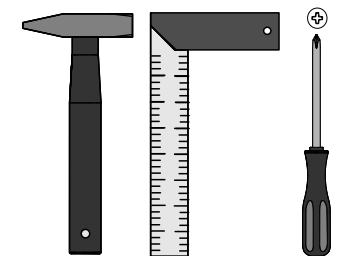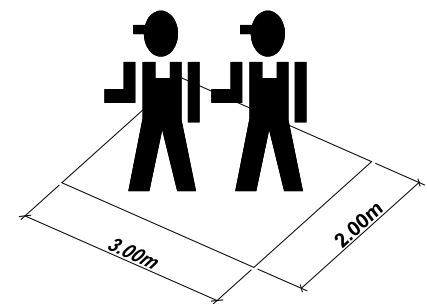

LISTA DE FERRAGENS / LISTA DE MATERIALES / HARDWARE LIST

A		Tampa Adesiva	08
B		Parafuso 4,5 x 50	04
C		Suporte Aéreo	02
D		Capa p/ Suporte Aéreo	02
E		Parafuso 3,5 x 14	08
H		Cavilha 6,0 x 30	08
R		Parafuso 4,0 x 25	04
Y		Prego 10 x 10	15
CC		Parafuso 3,5 x 12	12

BW		Parafuso 3,5 x 25	02
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
CJ		Pistão	01
XX		Puxador 160mm	01
RR		5,0 x 45	02
RS		3,5 x 14	06
RT		Bucha Ø8mm	02
AA		Dobradiça	02
AT		Cantoneira Plástica	06

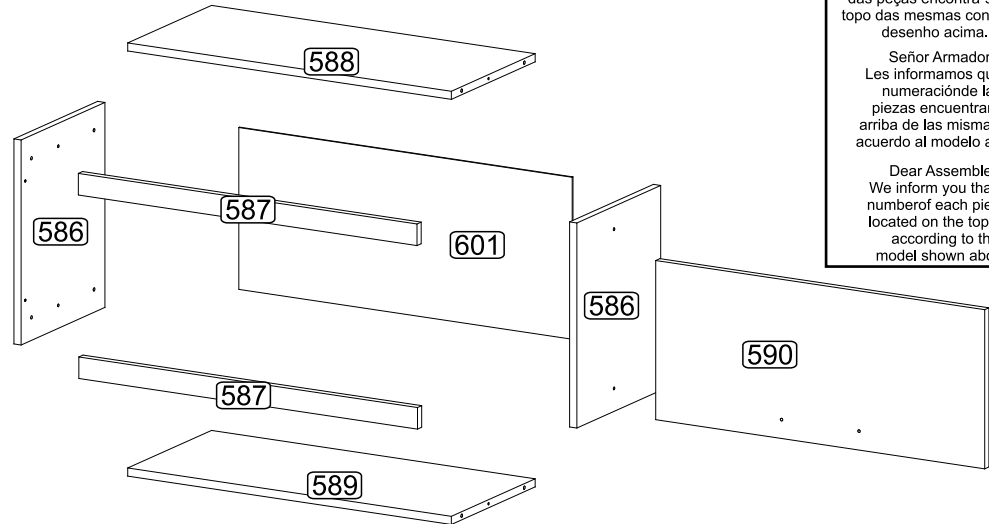

 **Senhor montador!**
Informamos que a numeração das peças encontra-se no topo das mesmas conforme desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la numeración de las piezas encuentranse arriba de las mismas, de acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the number of each piece is located on the top of it, according to the model shown above.

POR

Nº	DENOMINAÇÃO
586	- LATERAL
587	- MOLDURA
588	- TAMPO
589	- BASE
590	- PORTA
601	- COSTA


ESP

Nº	DENOMINACIÓN
586	- LATERAL
587	- MOLDURA
588	- TAMPO
589	- BASE
590	- PUERTA
601	- RESPALDO



ENG

Nº	DESCRIPTION
586	- SIDE
587	- FRAME
588	- TOP
589	- BASE
590	- DOOR
601	- BACK

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

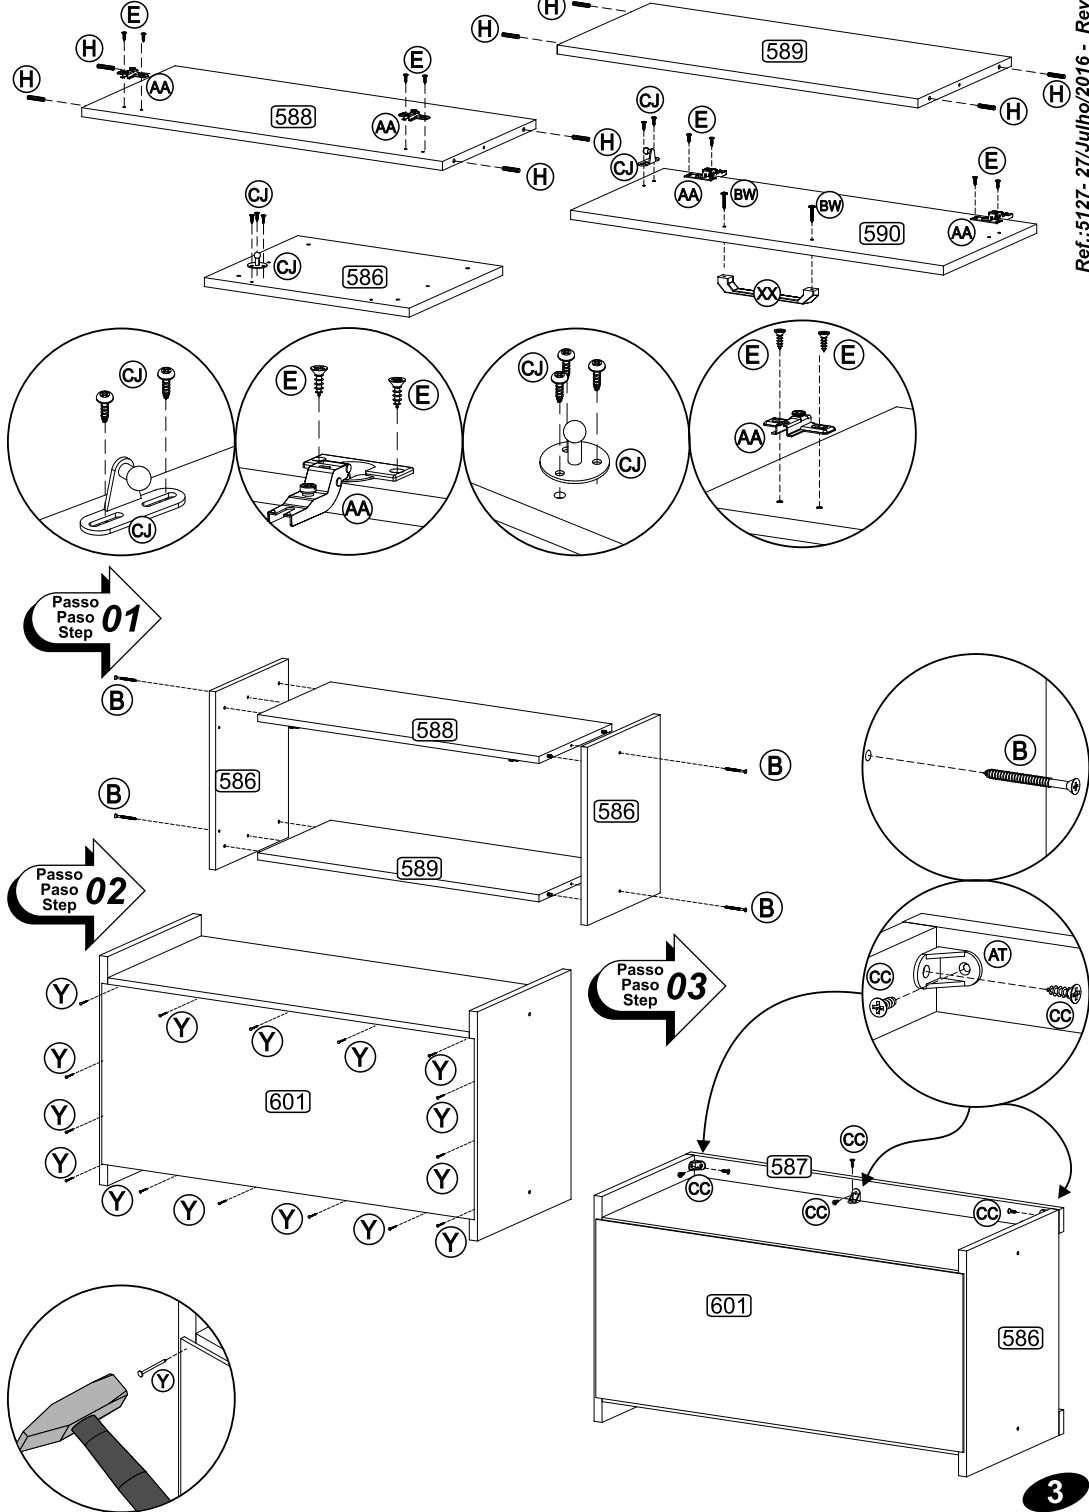

União dos Módulos
Unión de los módulos
Pieces Junction

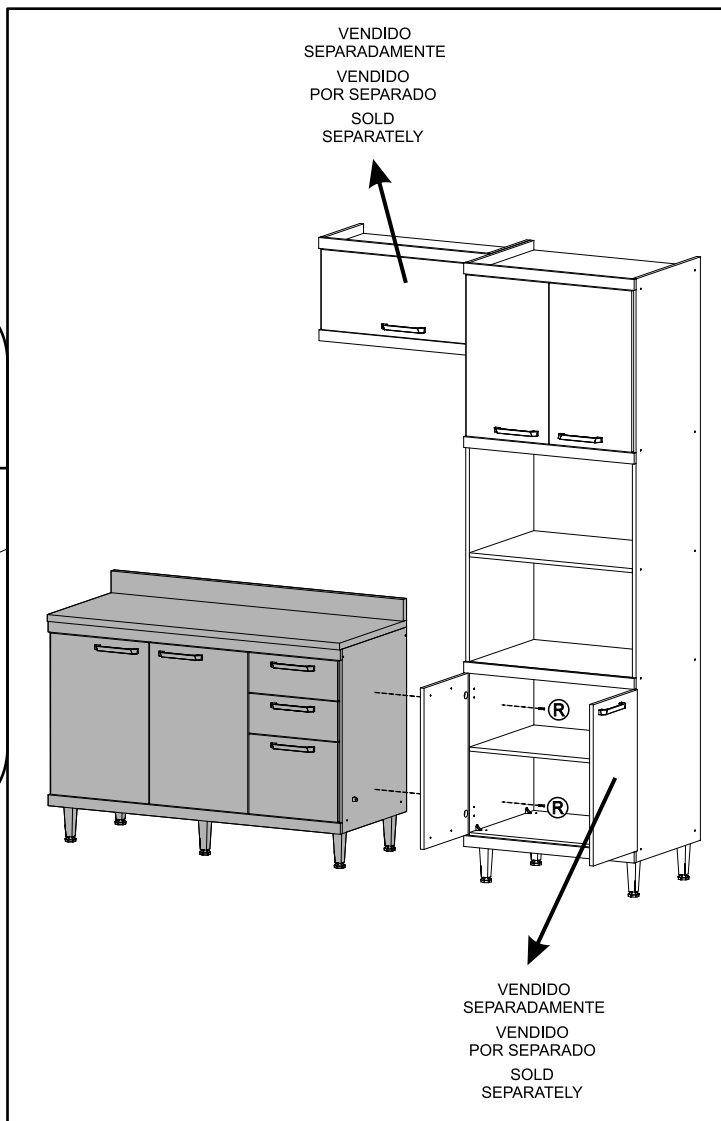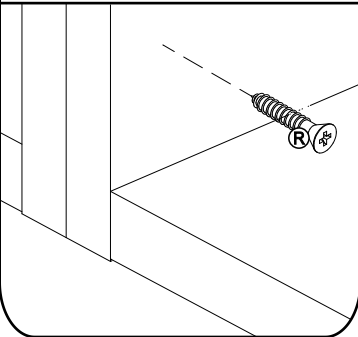


MULTIMÓVEIS
decor

Rua Carlos Dreher Neto, 1918, Fone: (54) 2102 4000, FAX: (54) 2102 4050
CEP 95700-000 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

REF.5118 (COM TAMPO)


REF.5124 (SEM TAMPO)

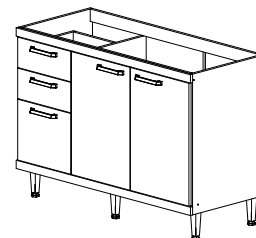


OPÇÃO ESQUERDA

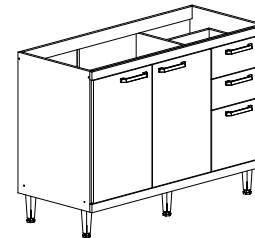


OPÇÃO DIREITA

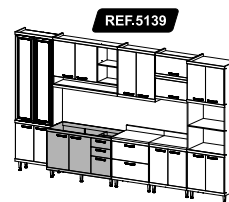


REF.5139

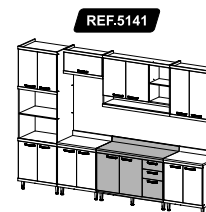


REF.5141

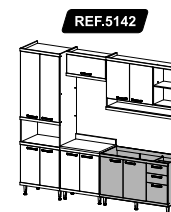


REF.5142

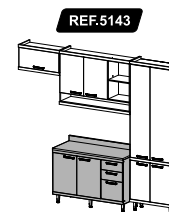


REF.5143

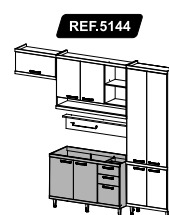


REF.5144

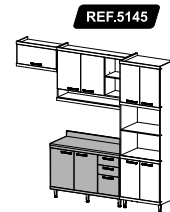


REF.5145

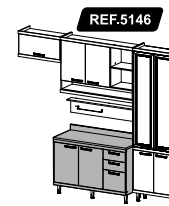


REF.5146

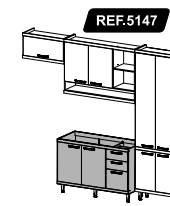


REF.5147

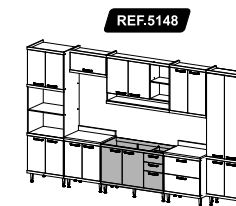


REF.5148

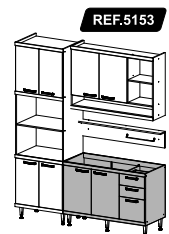


REF.5153

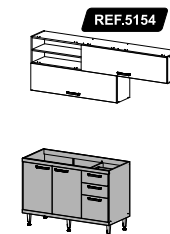

REF.5154

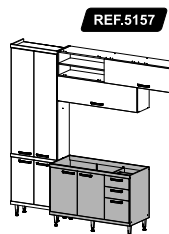



REF.5157

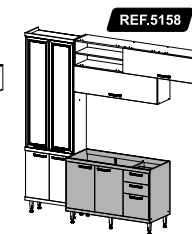


REF.5158



REF.5159

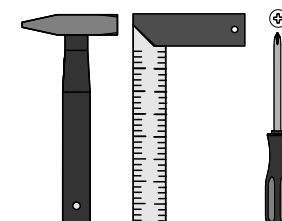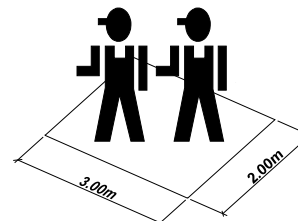

Utilizar a régua abaixo para medir as ferragens:


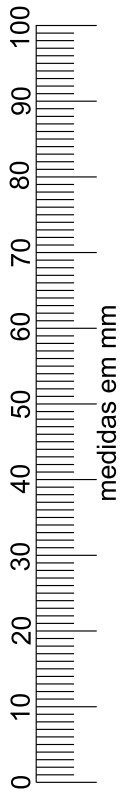


A		Tampa Adesiva	12
B		Parafuso 4,5 x 50	10
D		Parafuso 4,0 x 35	12
E		Parafuso 3,5 x 14	16
H		Cavilha 6,0 x 30	12
R		Parafuso 4,0 x 25	07
S		Parafuso 5,0 X 45	05
X		Pé com Regulagem	05
Y		Prego 10 x 10	40
AA		Dobradiça	04
AE		Fixador de Costas	05
AT		Cantoneira Plástica	19
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
BW		Parafuso 3,5 x 25	10
CC		Parafuso 3,5 X 12	66
DX		Suporte Prateleira	04
XX		Puxador 160mm	05
CA		Corrediça	03

SOMENTE PARA A REF. 5118




B		Parafuso 4,5 x 50	04
AT		Cantoneira Plástica	06
CC		3,5 X 12	12







Passo
Paso
Step
05

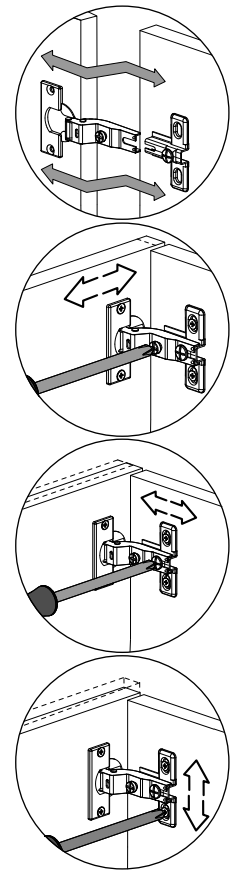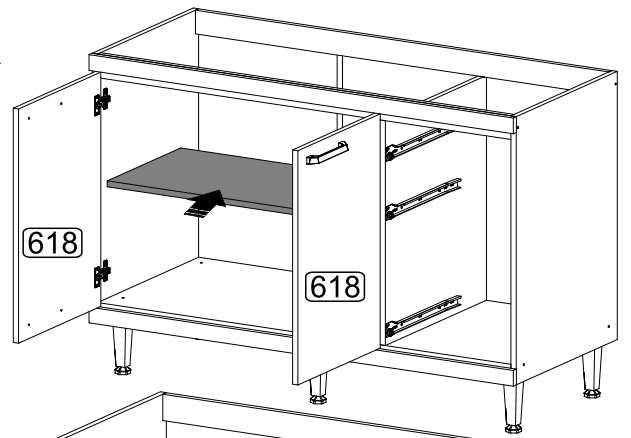

Passo
Paso
Step
06

FIXAÇÃO DO TAMPO E RODATAMPO
(TAMPO OPCIONAL)

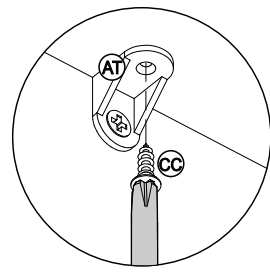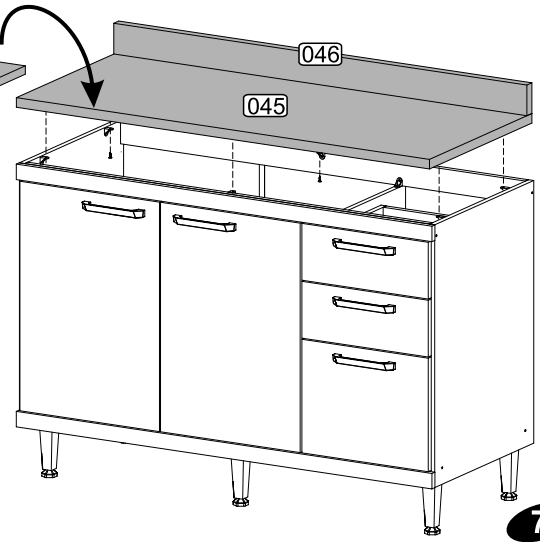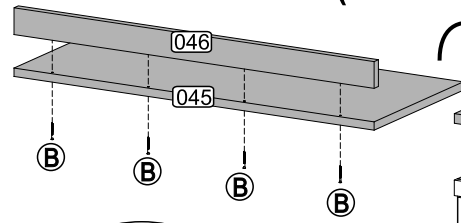

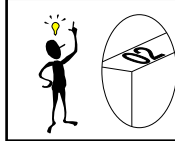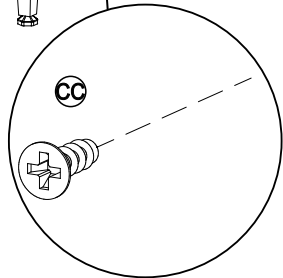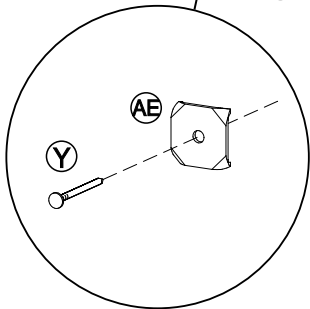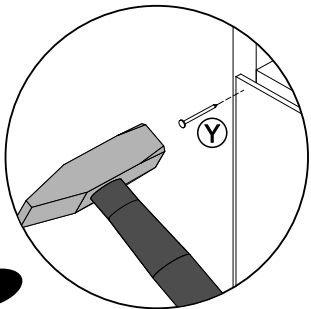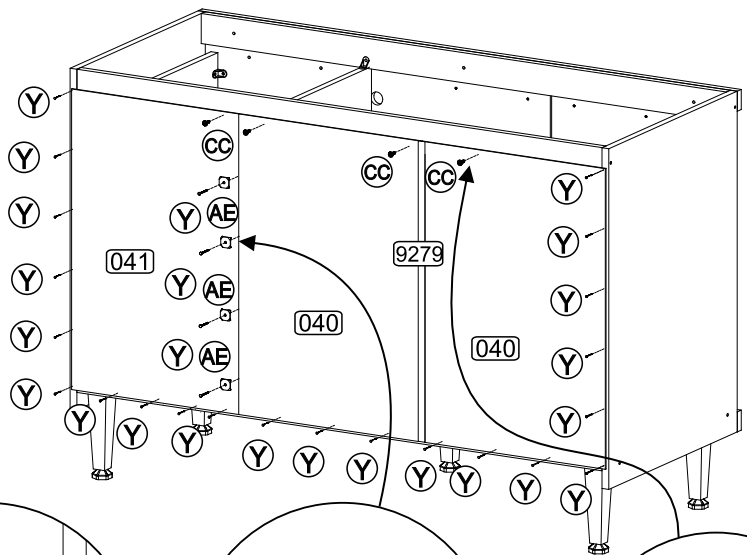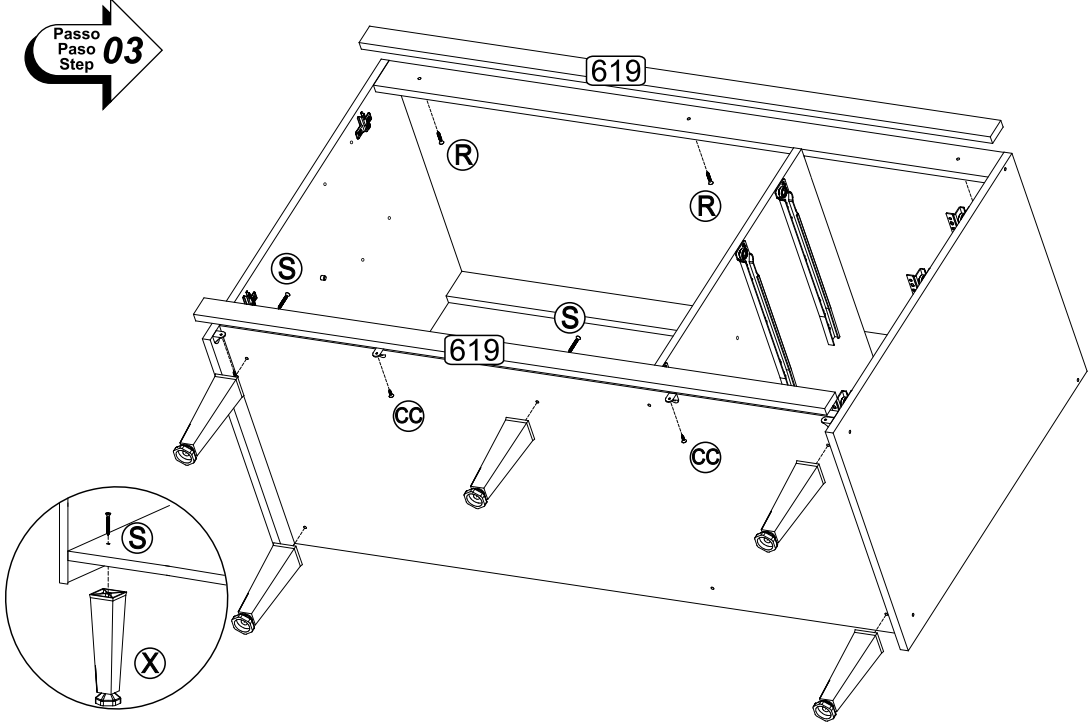


Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
numberof each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

REF. 5118

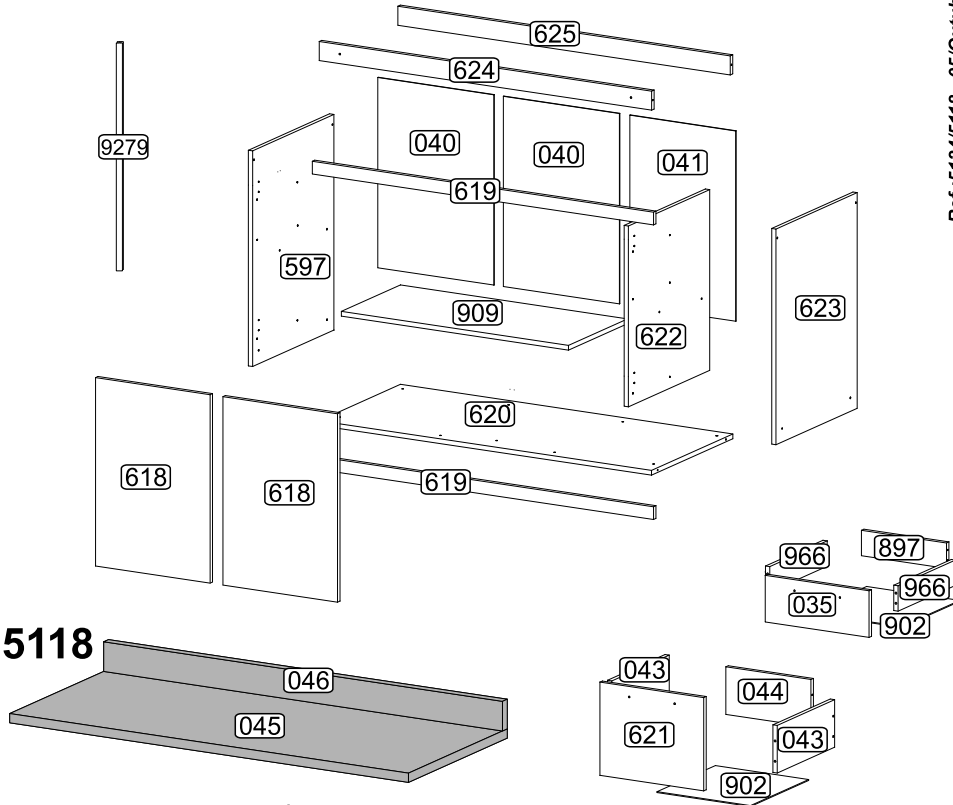

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
035	FRENTE GAVETA MENOR
040	COSTA MAIOR
041	COSTA MENOR
043	LATERAL GAVETA MAIOR
044	COSTA GAVETA MAIOR
597	LATERAL ESQUERDA
618	PORTA
619	MOLDURA
620	BASE
621	FRENTE GAVETA MAIOR
622	DIVISÃO
623	LATERAL DIREITA
624	TRAVESSA FRONTAL
625	TRAVESSA TRASEIRA
897	COSTA DE GAVETA
902	FUNDO DE GAVETA
909	PRATELEIRA MOVEL
966	LATERAL DE GAVETA
9279	PERFIL I



LISTA DE PIEZAS

Nº	DENOMINACIÓN
035	FRENTE CAJÓN MENOR
040	RESPALDO MAYOR
041	RESPALDO MENOR
043	LATERAL CAJÓN MAYOR
044	RESPALDO CAJÓN MAYOR
597	LATERAL IZQUIERDA
618	PUERTA
619	MOLDURA
620	BASE
621	FRENTE CAJÓN MAYOR
622	DIVISIÓN
623	LATERAL DERECHA
624	TRAVIESA FRONTAL
625	TRAVIESA TRASERA
897	RESPALDO CAJÓN
902	FONDO CAJÓN
909	ESTANTE MOVIL
966	LATERAL CAJÓN
9279	PERFIL I



PART LIST





Nº	DESCRIPTION
035	SMALLER FRONT DRAWER
040	LARGER BACK
041	SMALLER BACK
043	LARGER DRAWER SIDE
044	LARGER DRAWER BACK
597	LEFT SIDE
618	DOOR
619	FRAME
620	BASE
621	LARGER FRONT DRAWER
622	DIVISION
623	RIGHT SIDE
624	FRONT BEAM
625	BACK BEAM
897	DRAWER BACK
902	BOTTOM DRAWER
909	MOVABLE SHELF
966	DRAWER SIDE
9279	I PROFILE

SOMENTE PARA REF. 5118

045 - TAMPO
046 - MOLDURA



045 - TAPA
046 - MOLDURA

045 - TOP
046 - FRAME

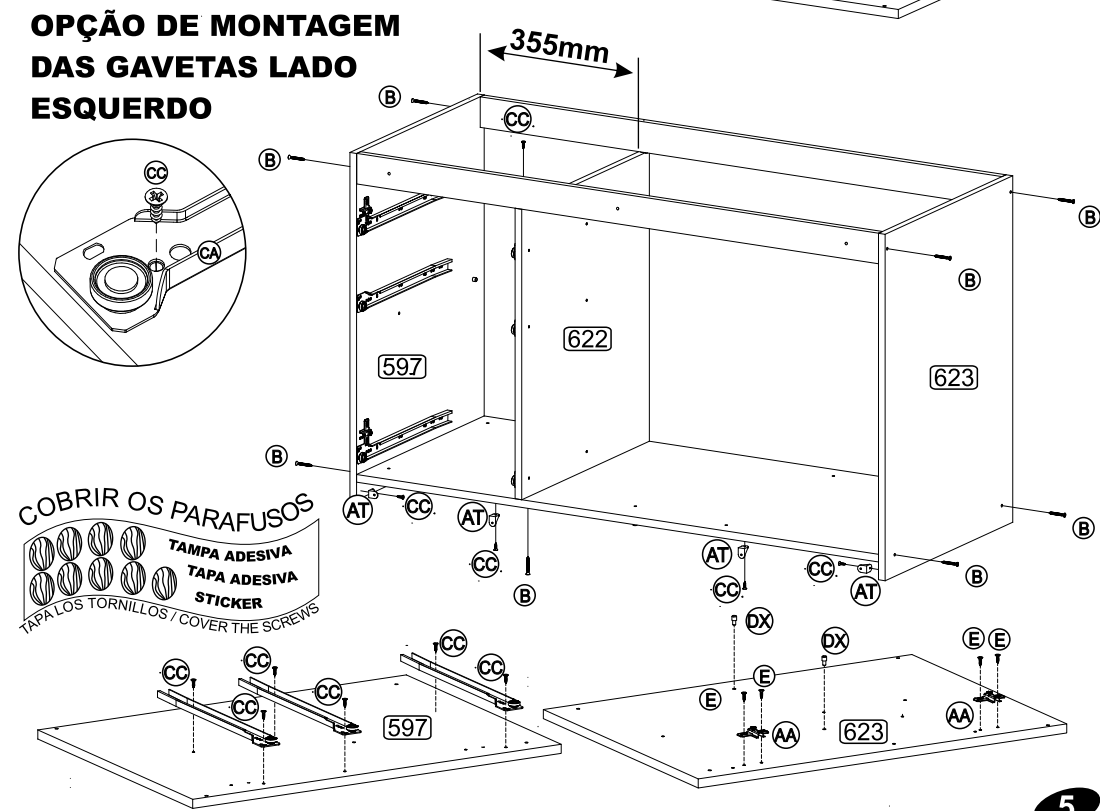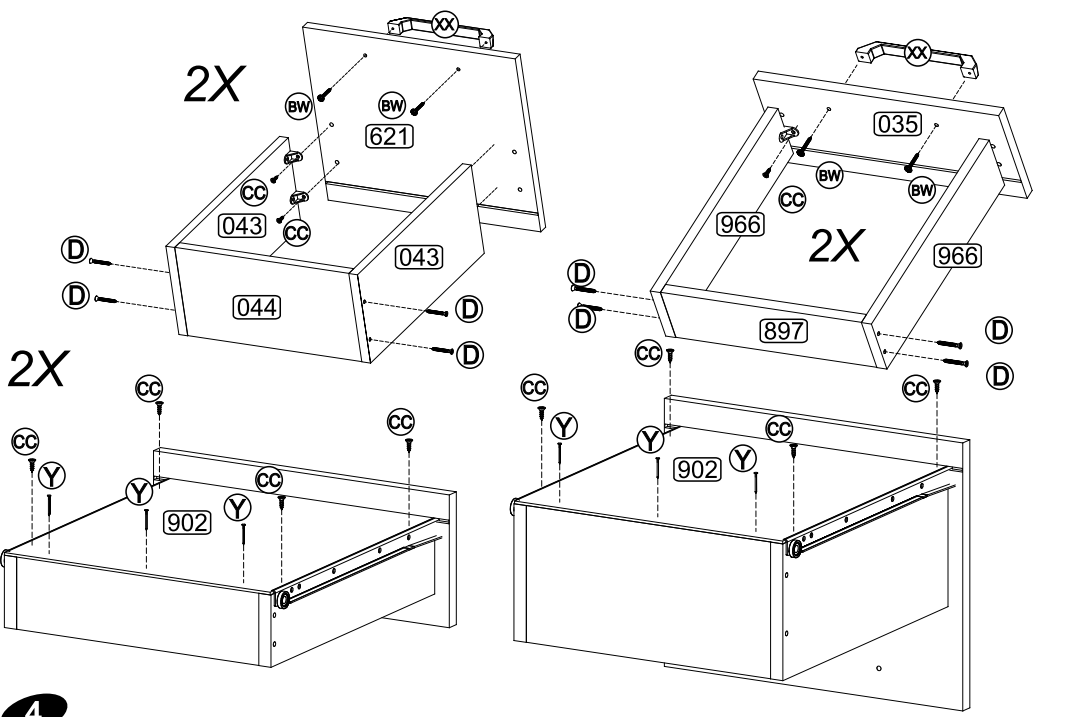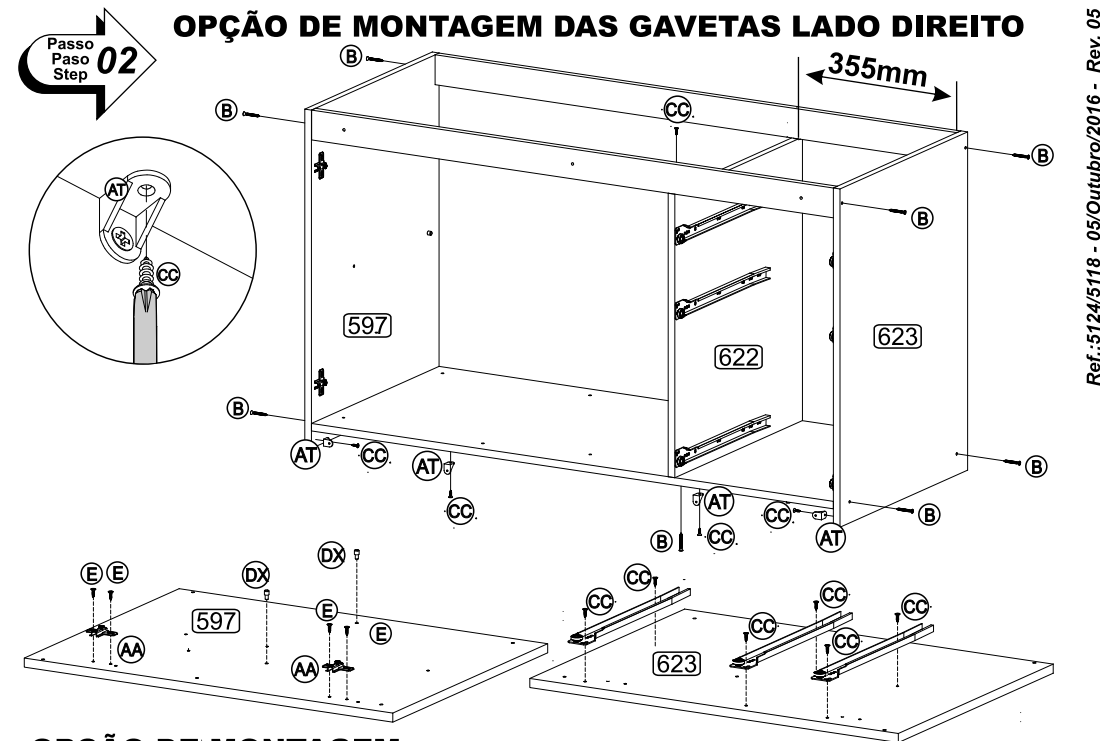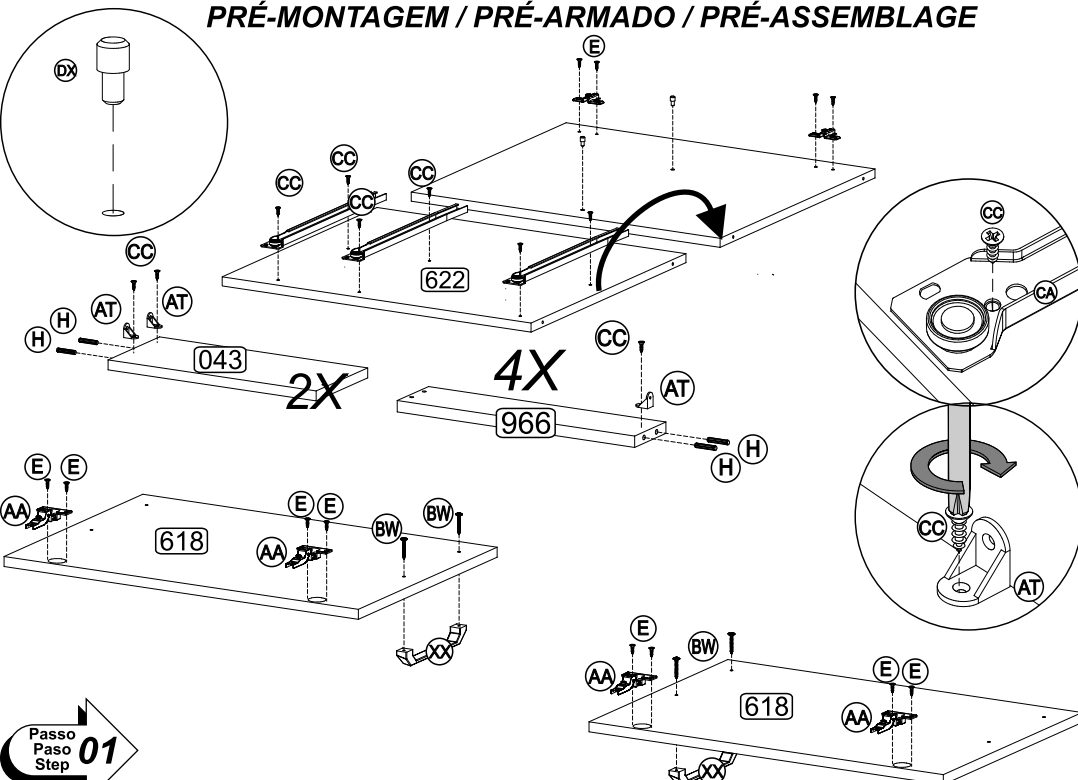



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCCIONES DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS







REF.: 5324

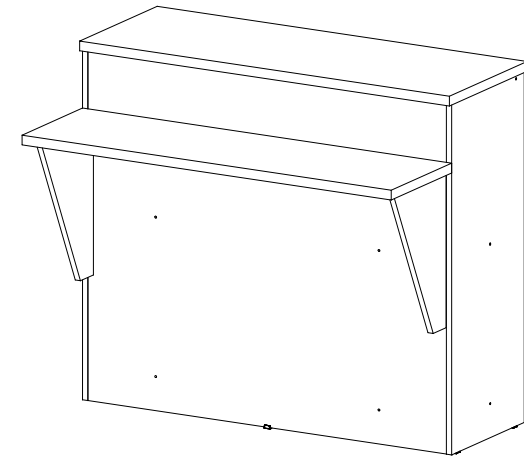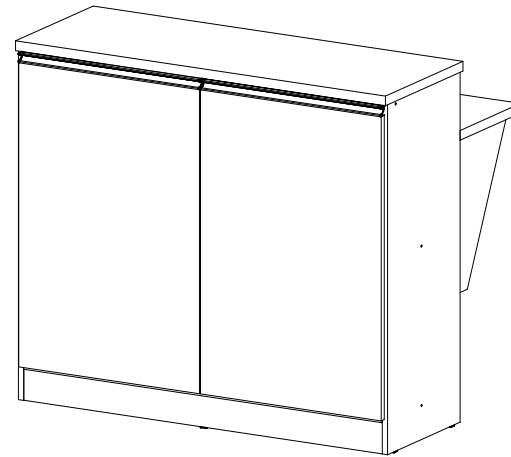

MULTIMÓVEIS
decor

Rua Beatriz Dall' Onder, 266. Fone:(54) 2102 4000, FAX:(54) 2102 4050
CEP 95706-350 - BENTO GONÇALVES - RS - BRASIL
CNPJ: 00.349.443/0001-92
e-mail: multimoveis@multimoveis.com / site: www.multimoveis.com

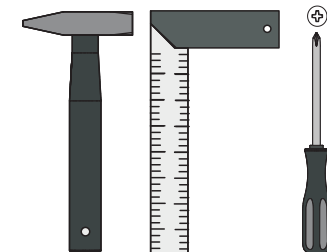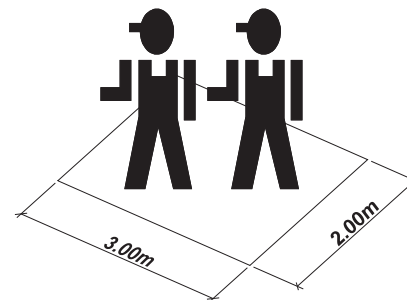


A		Tampa Adesiva	19
B		4,5 x 50	12
R		4,0 x 25	03
D		4,0 x 35	07
H		Cavilha 6,0 x 30	22
BX		Bisnaga de Cola 5g	01
AA		Dobradiça	04
E		3,5 x 14	16
AT		Peça L	05
CC		3,5 x 12	10
BZ		Sapata	06
Y		Prego 10 x 10	06
G		3,5 x 12	08
U		Perfil Puxador 514mm	02
P		Ponteira	04





Passo
Paso
Step

05

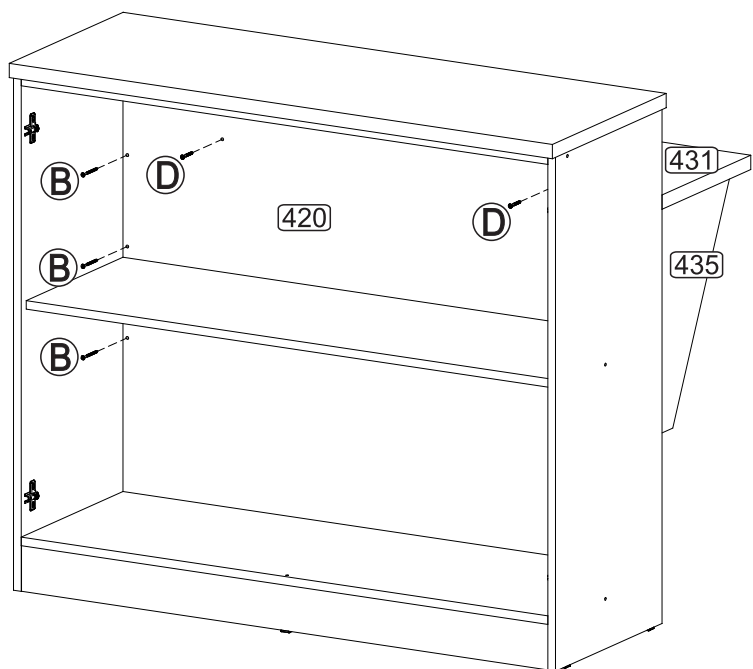

Passo
Paso
Step

06

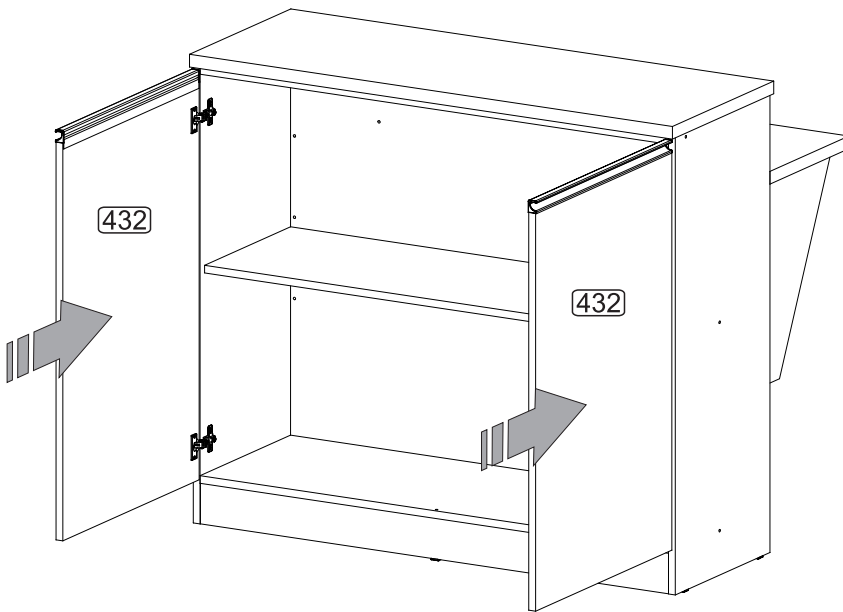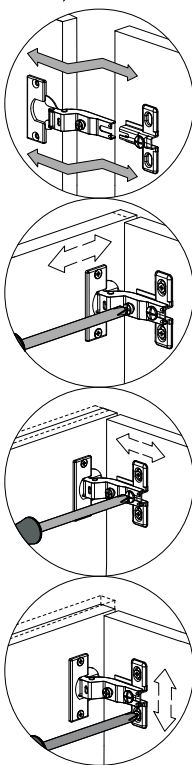





COBRIR OS PARAFUSOS

TAMPA ADESIVA

TAPA ADESIVA

STICKER

TAPA LOS TORNILLOS / COVER THE SCREWS

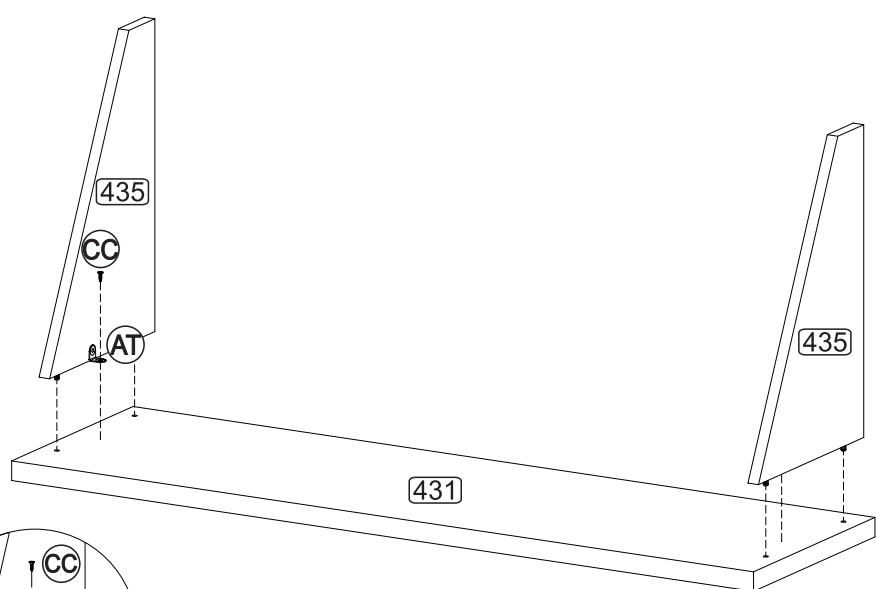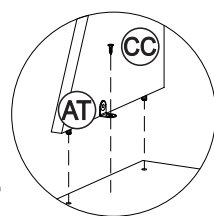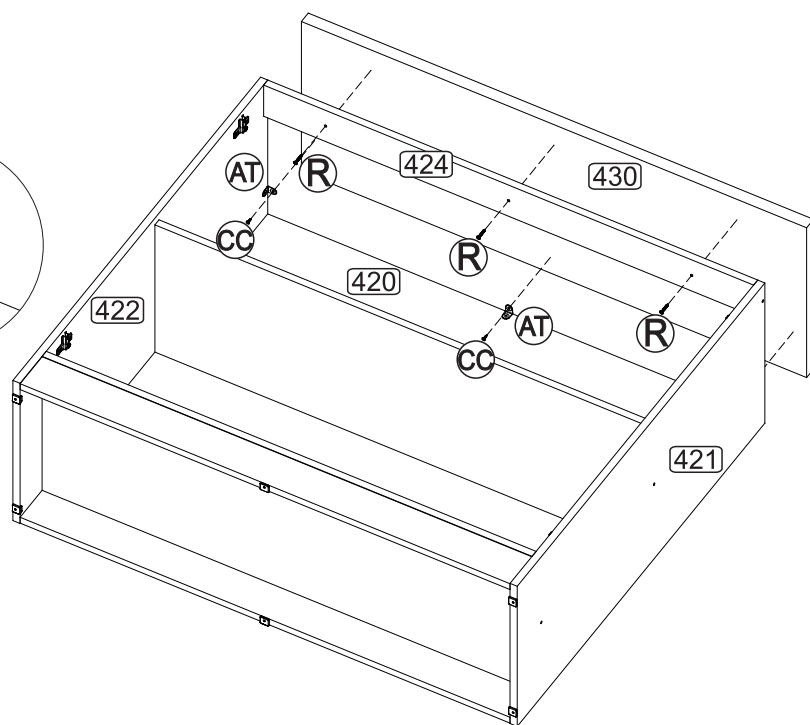
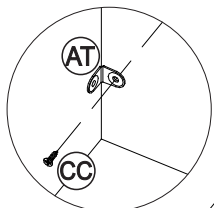


Senhor montador!
Informamos que a numeração
das peças encontra-se no
topo das mesmas conforme
desenho acima.

Señor Armador!
Les informamos que la
numeración de las
piezas encuentranse
arriba de las mismas, de
acuerdo al modelo arriba.

Dear Assembler!
We inform you that the
number of each piece is
located on the top of it,
according to the
model shown above.

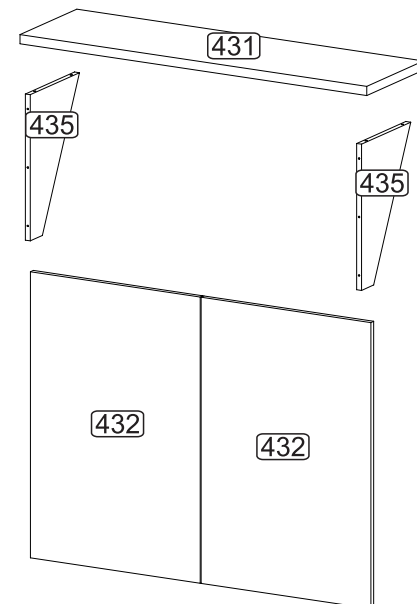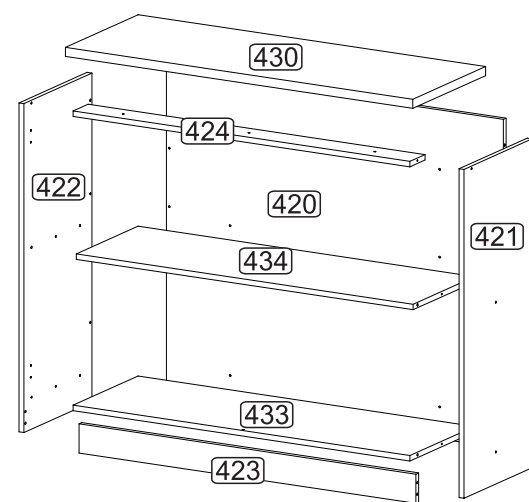

LISTA DE PEÇAS

Nº	DENOMINAÇÃO
420	- COSTA
421	- LATERAL DIREITA
422	- LATERAL ESQUERDA
423	- RODAPÉ
424	- TRAVESSA
430	- TAMPO MAIOR
431	- TAMPO MENOR
432	- PORTA
433	- BASE
434	- PRATELEIRA
435	- SUPORTE DE MESA



LISTA DE PIEZAS


Nº	DENOMINACIÓN
420	- RESPALDO
421	- LATERAL DERECHA
422	- LATERAL IZQUIERDA
423	- ZÓCALO
424	- TRAVIESA
430	- TAPA MAYOR
431	- TAPA MENOR
432	- PUERTA
433	- BASE
434	- ESTANTE
435	- SOPORTE DE MESA




PART LIST

Nº	DESCRIPTION
420	- BACK
421	- RIGHT SIDE
422	- LEFT SIDE
423	- SKIRTING BOARD
424	- CROSS BAR
430	- LARGER TOP
431	- SMALLER TOP
432	- DOOR
433	- BASE
434	- SHELF
435	- TABLE SUPPORT

PRÉ-MONTAGEM / PRÉ-ARMADO / PRÉ-ASSEMBLAGE

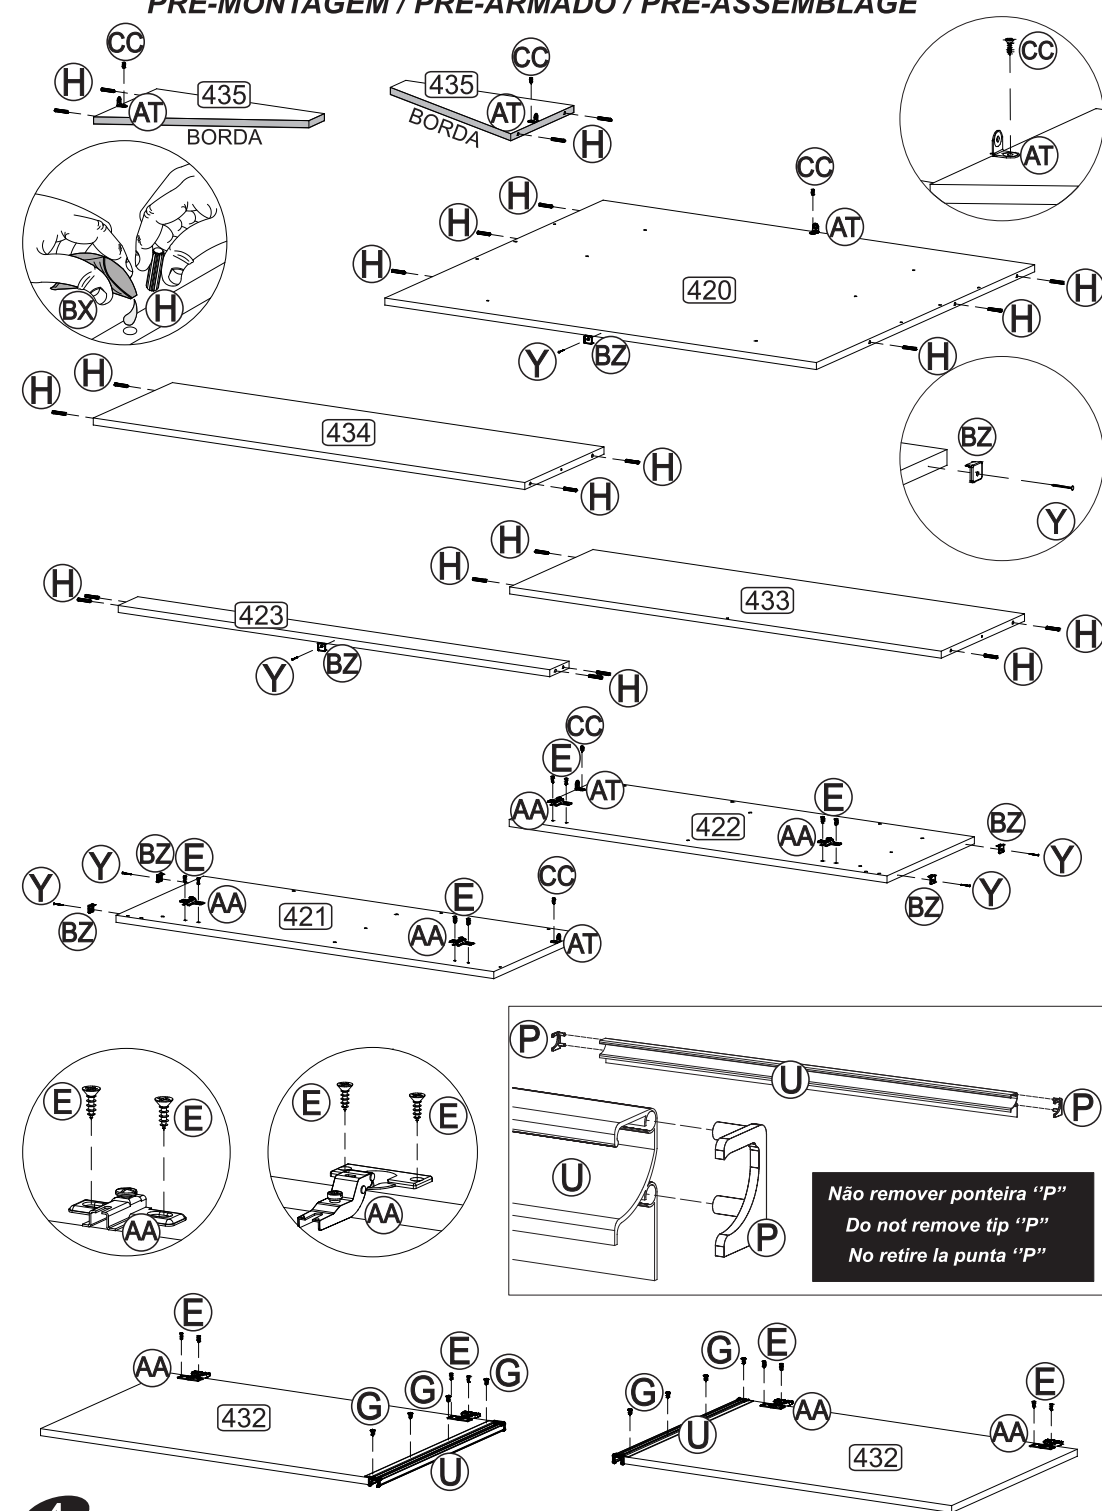

Passo
Paso
Step
01

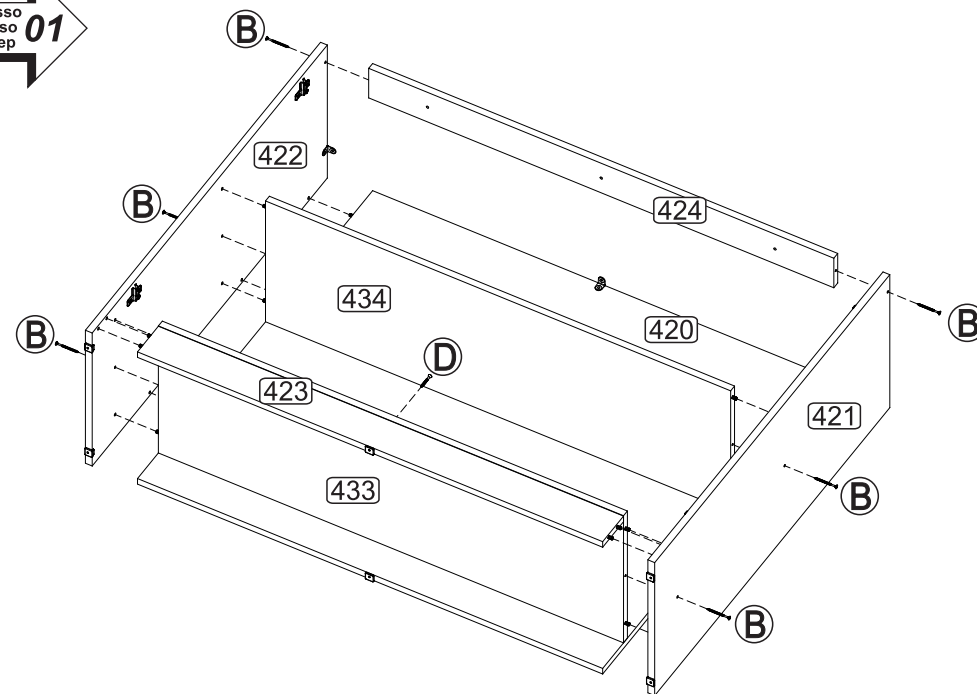

Passo
Paso
Step
02

