


A00900

Instruções de montagem

Instrucciones de Montaje




1

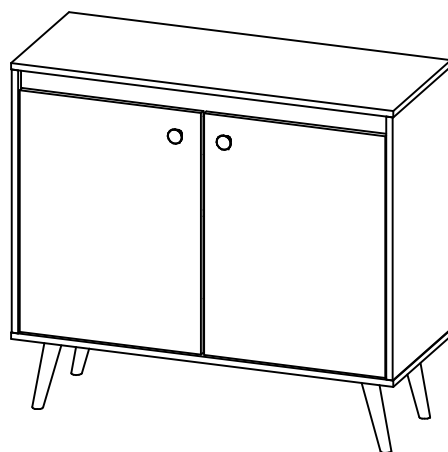

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

HERRAMIENTAS NECESARIAS:



**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**



**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y
GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS".**







LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS


COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6x30 CLAVILJA Ø6x30	14
B	PARAFUSO CC 3,5x14 REBAIXE TORNILLO CC 3,5x14	34
C	PARAFUSO CC 3,5x40 TORNILLO CC 3,5x40	4
DB	DOBRADIÇA CANECO 35 SUPER ALTA BISAGRA	4
E	PARAFUSO CF 3,5x30 TORNILLO CF 3,5x30	2
G	PARAFUSO CF 4,0x20 PARAFUSO 4,0x20	12
L	CANTONEIRA 18x18 ESQUINERO 18x18	5
M	PREGO 10x10 CLAVO 10x10	40
P2	PUXADOR TIRADOR	2
PE	PÉ 170mm PATA	4
R	FIXADOR COSTA FIJADOR PARA FONDO	8
V	COLA PEGAMENTO	1


LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	TAMPO/TAPA SUPERIOR	900 x 360 x 15	1
02	LATERAL DIREITA/LATERAL DERECHA	615 x 360 x 15	1
03	LATERAL ESQUERDA/LATERAL IZQUIERDA	615 x 360 x 15	1
04	PRATELEIRA/ESTANTE	867 x 343 x 15	1
05	PORTA/PUERTA	565 x 427 x 15	2
06	BASE/BASE	900 x 360 x 15	1
07	TRAVESSA/TRAVESAÑO	867 x 60 x 15	1
08	COSTA/PANEL TRASERO	885 x 298 x 3	1
08	COSTA/PANEL TRASERO	885 x 340 x 3	1

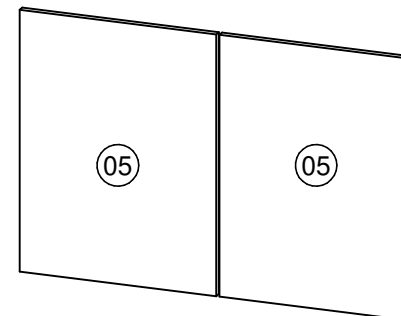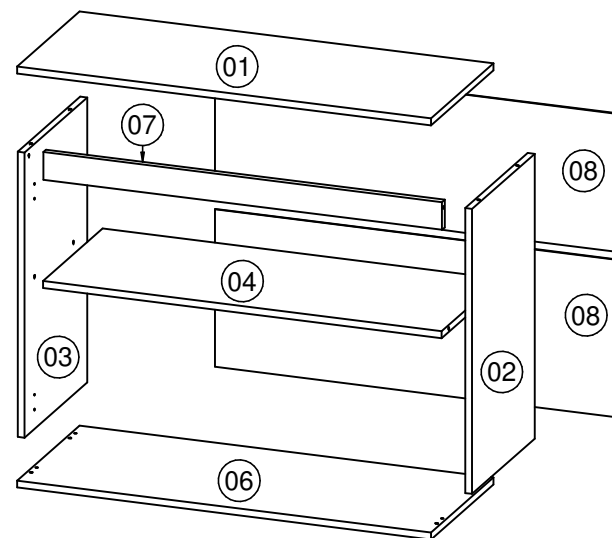

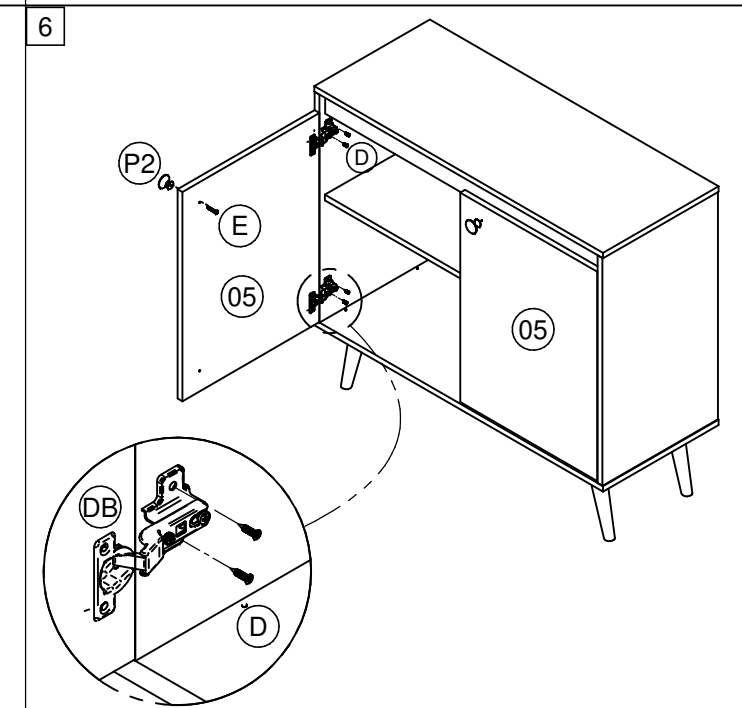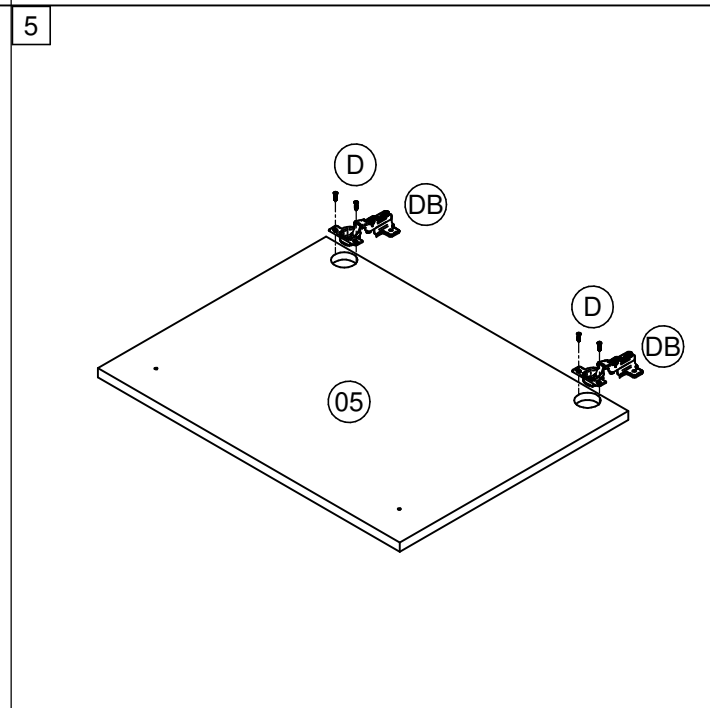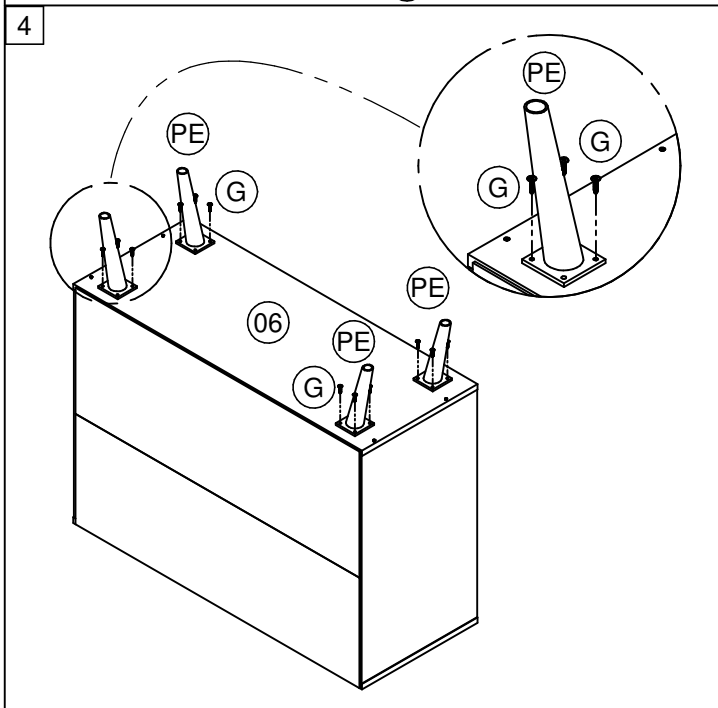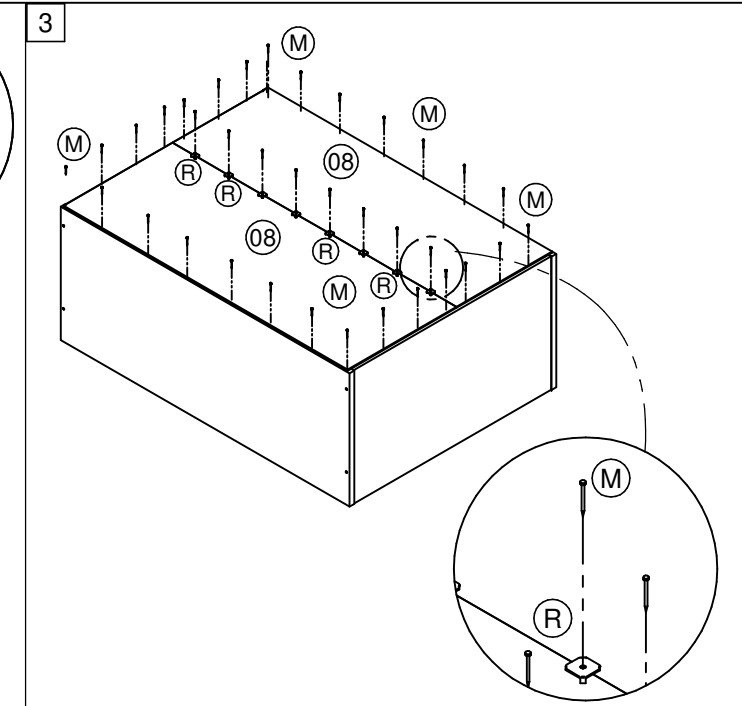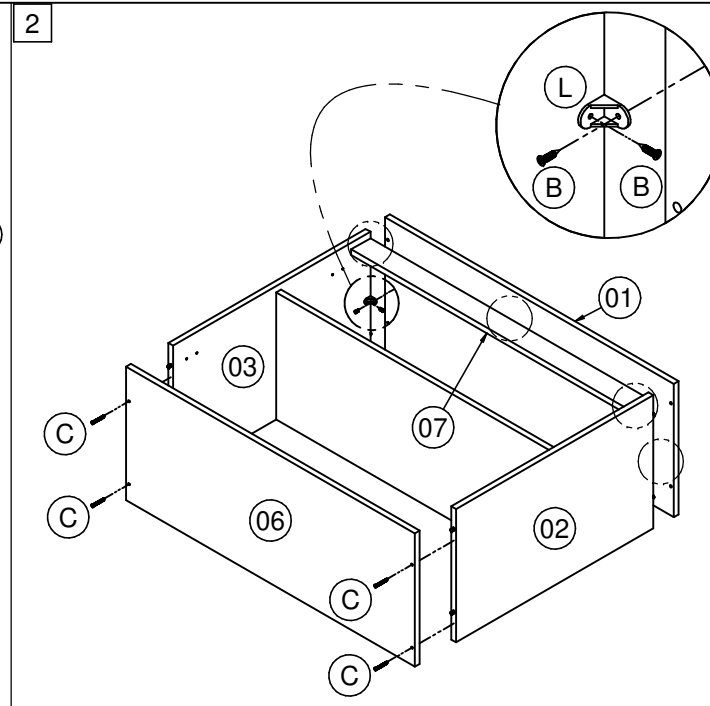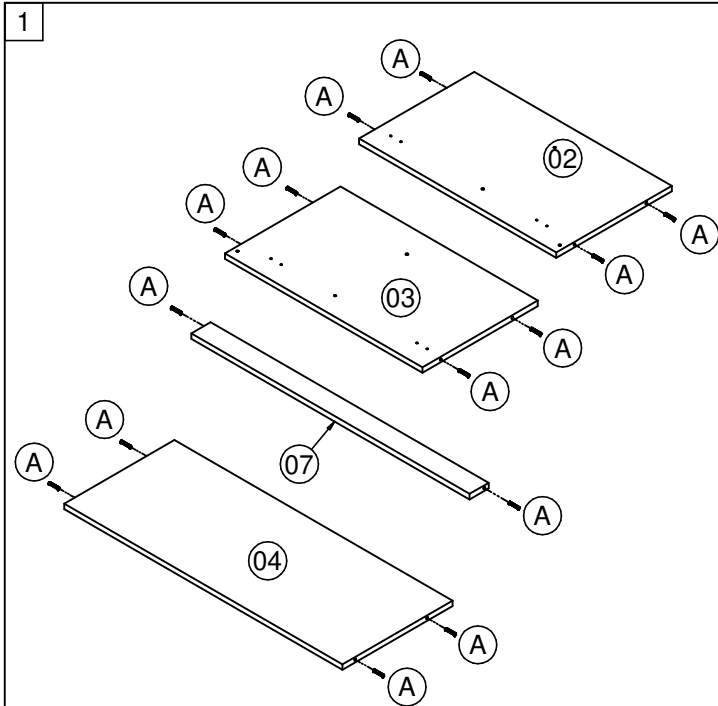


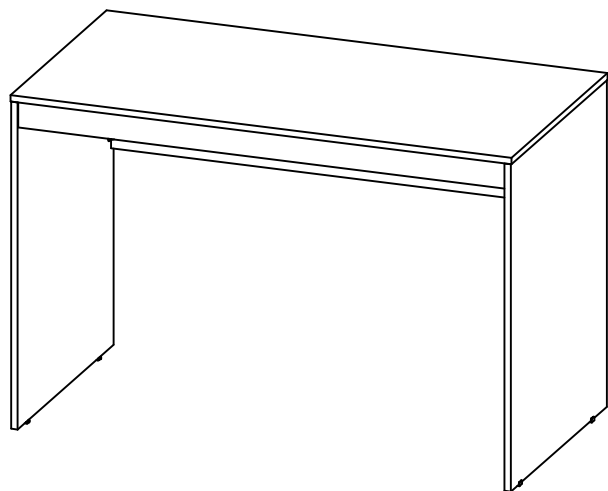


LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS		
COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	 CAVILHA Ø6X30 CLAVIJA Ø6X30	10
B	 PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE TORNILLO CC 3.5X14	20
L	 CANTONEIRA 18x18 ESQUINERO 18x18	10
M	 PREGO 10X10 CLAVO 10X10	4
V	 COLA PEGAMENTO	1
X	 SAPATA ZAPATO	4







LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS			
COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	TAMPO/TAPA	1180 x 600 x 15	1
02	LATERAL DIREITA/LATERAL DERECHA	765 x 600 x 15	1
03	LATERAL ESQUERDA/LATERAL IZQUIERDA	765 x 600 x 15	1
04	COSTA/PANEL TRASERO	1147 x 300 x 15	1
05	TRAVESSA/TRAVESAÑO	1147 x 60 x 15	1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: HERRAMIENTAS NECESARIAS:

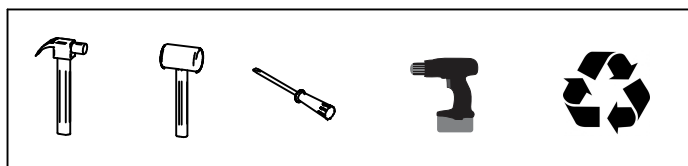

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**
**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y
GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS".**

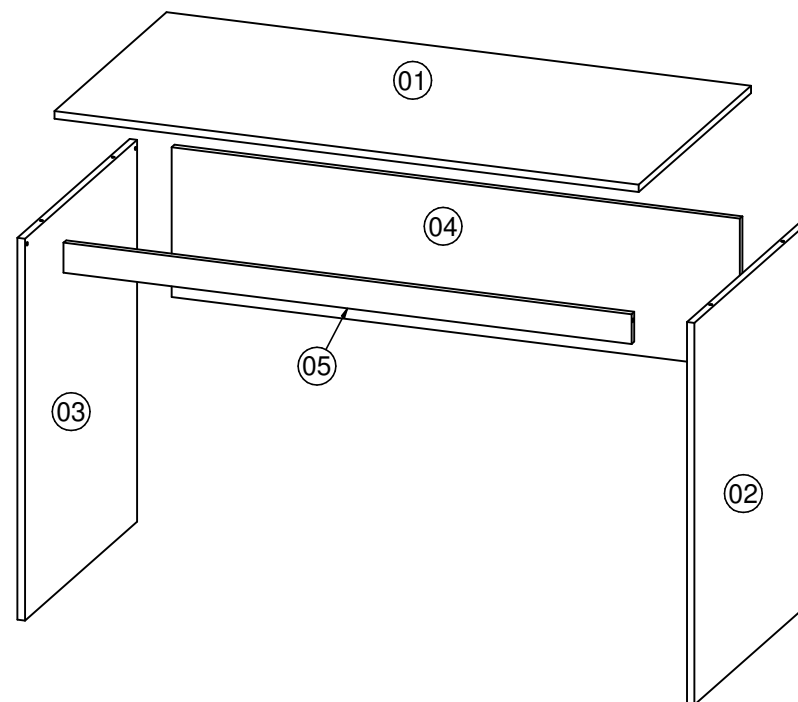

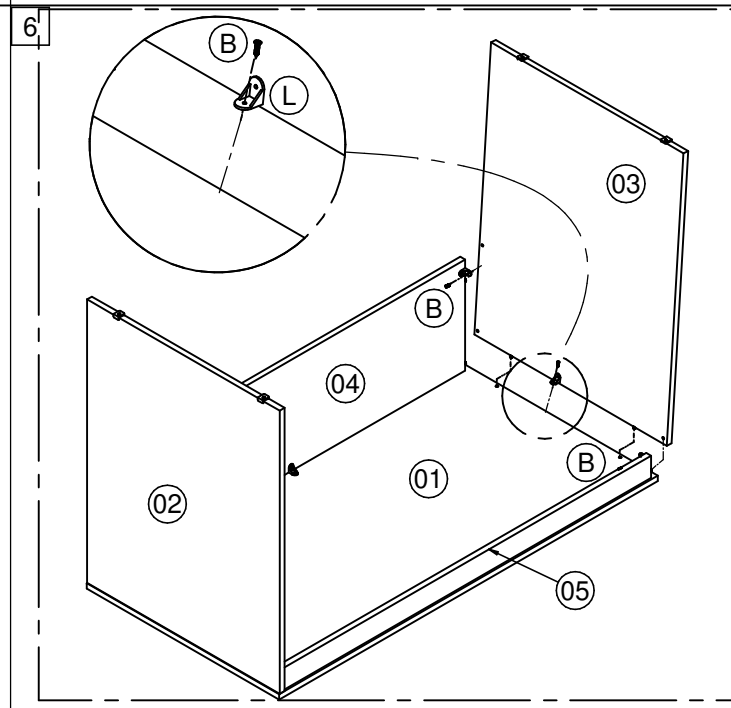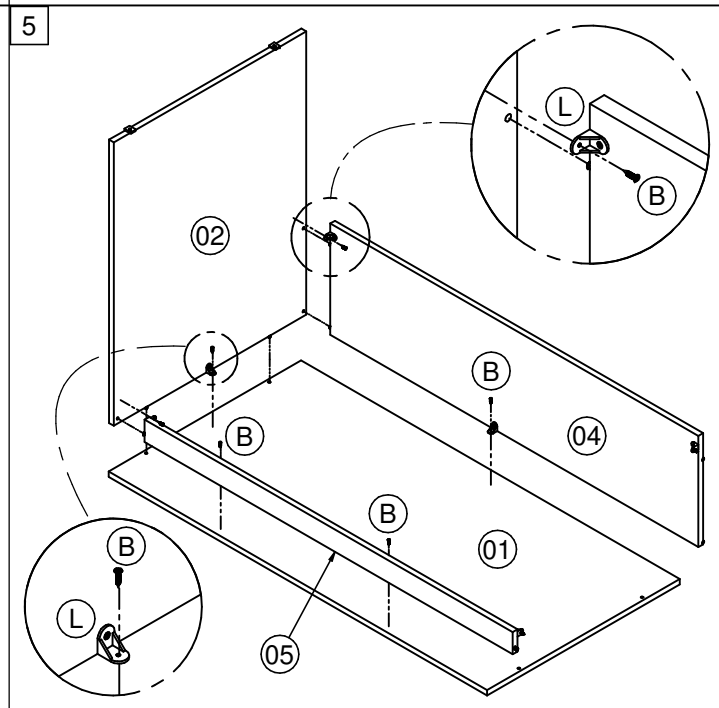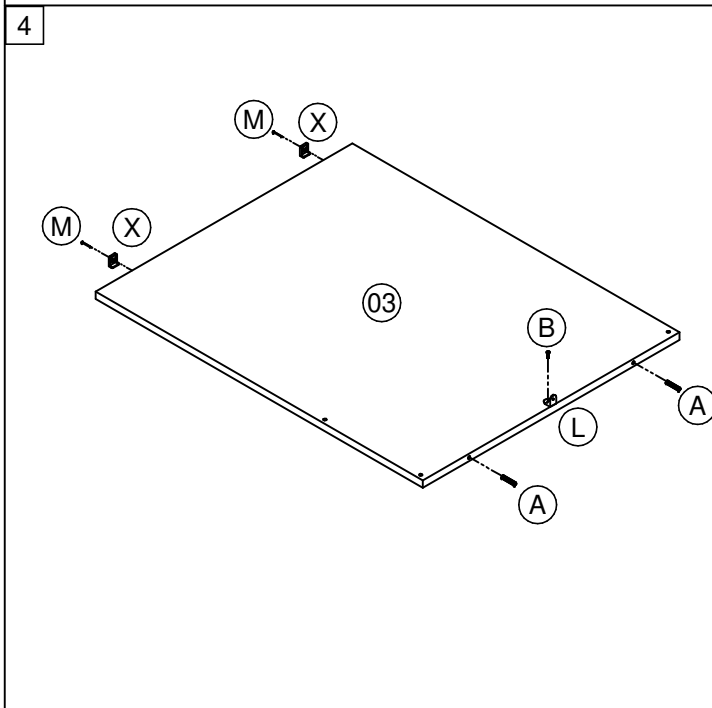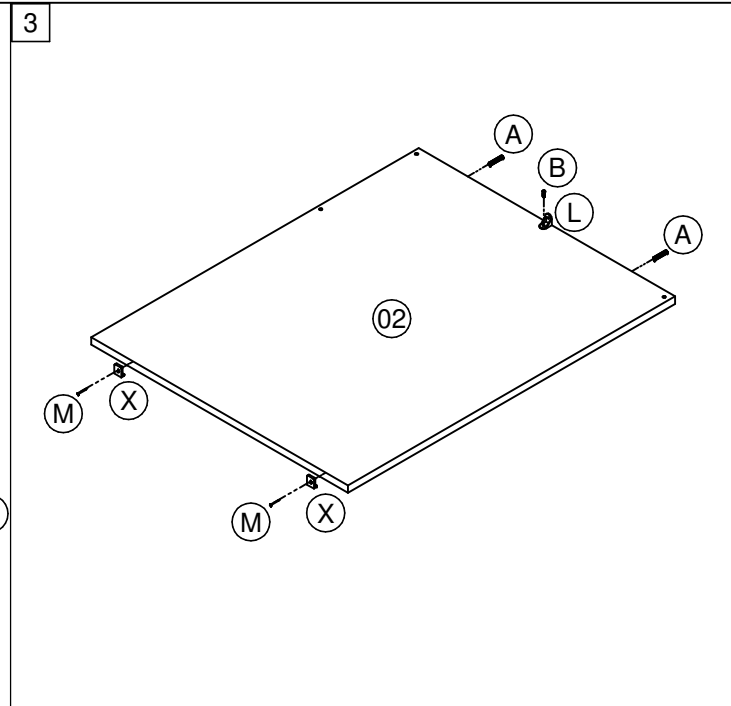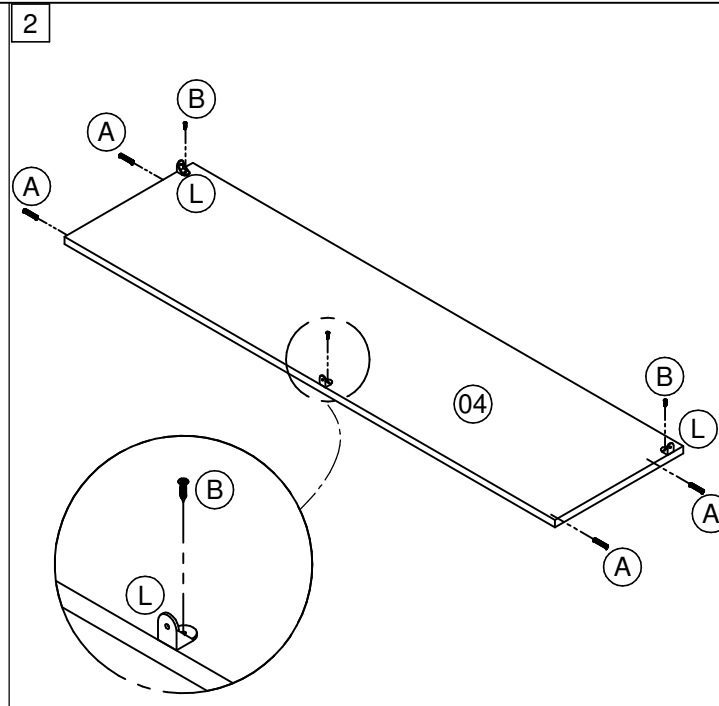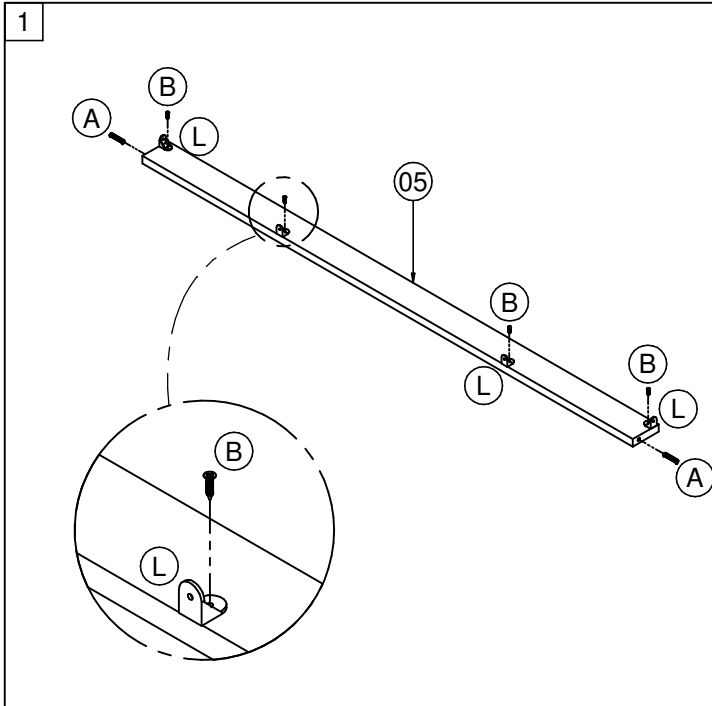


G00350

Instruções de montagem


Instrucciones de Montaje

Ozini
Móveis

1

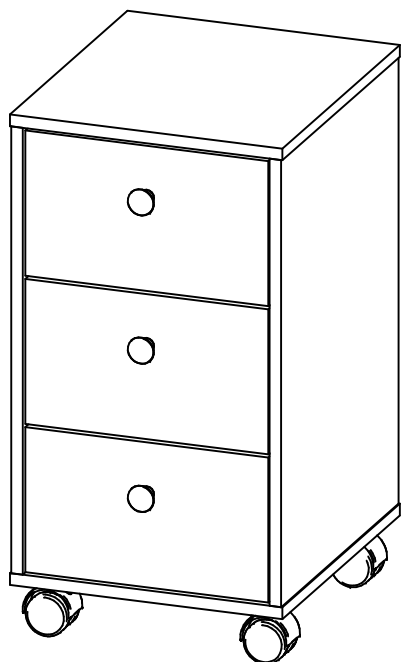

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: HERRAMIENTAS NECESARIAS:

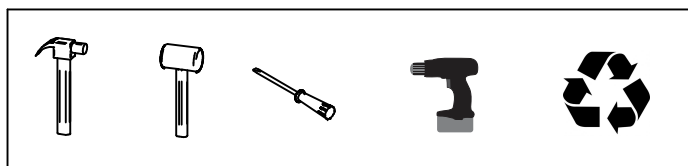

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".**
**"IMPORTANTE LEER CON ATENCIÓN Y
GUARDAR PARA EVENTUALES
CONSULTAS".**

LISTA DE ACESSÓRIOS / LISTA DE ACCESORIOS

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6x30 CLAVIJA Ø6x30	20
B	PARAFUSO CC 3.5x14 REBAIXE TORNILLO CC 3.5x14	54
C	PARAFUSO CC 3.5x40 TORNILLO CC 3.5x40	10
CR	TRILHO TELESCÓPICO RIEL TELESCÓPICO	3
J	TAMBOR MINIFIX TUERCA MINIFIX	6
K	PARAFUSO MINIFIX TORNILLO MINIFIX	6
L	CANTONEIRA 18x18 ESQUINERO 18x18	2
M	PREGO 10x10 CLAVO 10x10	50
P2	PUXADOR TIRADOR	3
PE	RODÍZIO RUEDA	4
V	COLA PEGAMENTO	1
Y	PARAFUSO CC 3.5x30 TORNILLO CC 3.5x30	3

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

COD	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	QTD
01	TAMPO/TAPA	350 x 400 x 15	1
02	LATERAL/LATERAL DERECHA	570 x 400 x 15	1
03	BASE/BASE	350 x 400 x 15	1
04	LATERAL/LATERAL IZQUIERDA	570 x 400 x 15	1
05	Frente Gaveta /FRENTE DE CAJÓN	312 x 185 x 15	3
06	Lateral Gaveta Esq/LATERAL DE CAJÓN IZQUIERDO	350 x 85 x 15	3
07	Costa Gaveta/TRASERA DE CAJÓN	262 x 85 x 15	3
08	Fundo Gaveta/FONDO DE CAJÓN	348 x 290 x 3	3
09	Lateral Gaveta Dir/LATERAL DE CAJÓN DERECHO	350 x 85 x 15	3
10	COSTA MENOR/PANEL TRASERO	340 x 590 x 3	1

