


Instruções de Montagem  
**ROUPEIRO RECIFE REF. 3304**

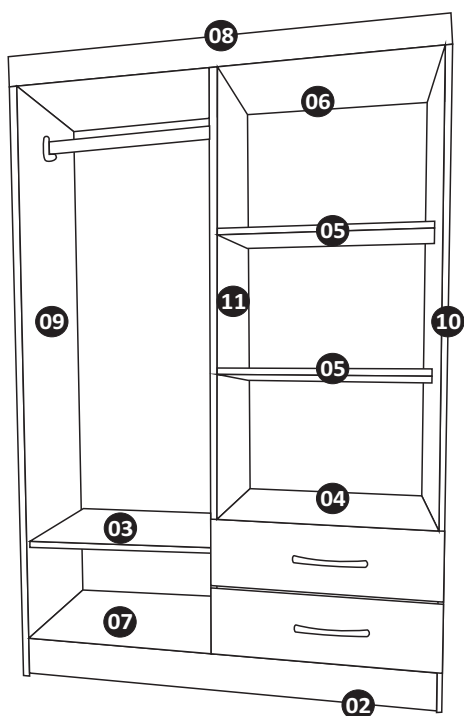


















**mapi**  
MÓVEIS




**LEMBRETE:**

**LIMPEZA DO MÓVEL:**

Utilizar somente uma flanela com água e sabão neutro. Não utilizar na limpeza do móvel produtos abrasivos, lustra móveis e polidores de metais.

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS			
PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.	IMAGEM
A	DOBRADIÇAS	6	
B	DOBRADIÇAS ALTA	6	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CHATA	90	
D	PARAFUSO 5 x 40 CHATA	1	
E	PARAFUSO 3,5 x 25 FLANGE	12	
F	PARAFUSO 5 x 40 FLANGE	30	
G	PREGO 10 x 10	60	
H	PREGO 13 x 15	8	
I	CANTONEIRA	8	
J	CAVILHA 6 x 25	8	
K	SUORTE CABIDEIRO	2	
L	SAPATA 12 x 12	8	
M	PORCA CILINDRICA	31	
N	BISNAGA DE COLA	1	
O	CORREDIÇA	2	
P	PUXADOR	6	
Q	CABIDEIRO	1	
R	PERFIL	3	
S	CONJUNTO FECHADURA (Fechadura+Lingueta+Batente Porta)	1	

### MONTAGEM DA GAVETA PASSO A PASSO

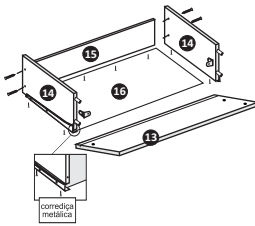

1º Encaixe as laterais na frente da gaveta com cavilhas, cantoneiras metálicas e cola.

2º Encaixar o fundo da gaveta e traseira da gaveta.

4º Pregar o fundo da gaveta na traseira da gaveta por baixo com prego 10 x 10.

corrediza metálica

RELAÇÃO DE PEÇAS		
PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	RODAPÉ TRASEIRO	1
2	RODAPÉ FRONTAL	1
3	BASE	1
4	BASE DA GAVETA	1
5	BASE MENOR	2
6	BASE SUPERIOR	1
7	ASSOALHO	1
8	RODAFORO	1
9	LATERAL ESQUERDA	1
10	LATERAL DIREITA	1
11	DIVISÓRIA	1
12	FORRO TRASEIRO	4
13	FRENTE DE GAVETA	2
14	LATERAL DE GAVETA	4
15	TRASEIRA DA GAVETA	2
16	FORRO DE GAVETA	2
17	PORTA MENOR	2
18	PORTA MAIOR	2

MONTAGEM PASSO A PASSO	
1º PASSO	Fixar as laterais 9 e 10 nas bases 3,4, e 6
2º PASSO	Fixar a divisória 11 e os rodapés 1 e 2
3º PASSO	Fixar o assoalho 7 e as bases menores 5
4º PASSO	Fixar o rodaforno 8 utilizando Cantoneiras
5º PASSO	Com o roupeiro em pé e no esquadro, fixar os forros traseiros na posição horizontal. Utilizar pregos 10x10 e deixar um espaço de 20cm entre eles.
6º PASSO	Montar as gavetas conforme ilustração e fixar as portas. Caso necessário, fazer a regulagem das mesmas. Nas Portas Menores, utilizar Dobradiças com Calço Alto
7º PASSO	Montar o Conjunto de Fechadura