
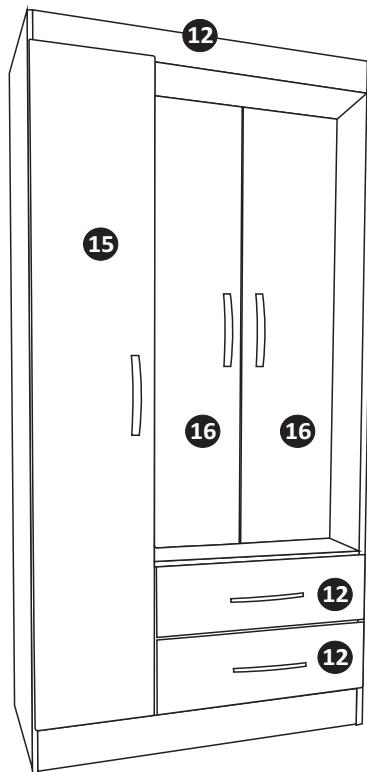


Instruções de Montagem
ROUPEIRO MANAUS REF. 3303

mapi
MOVEIS

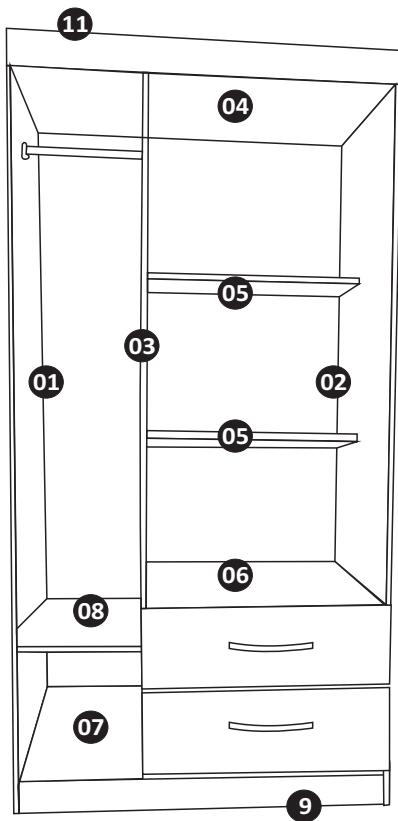

LEMBRETE:

LIMPEZA DO MÓVEL:

Utilizar somente uma flanela com água e sabão neutro. Não utilizar na limpeza do móvel produtos abrasivos lustra móveis e polidores de metais.

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS			
PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.	IMAGEM
A	DOBRADIÇAS	3	
B	DOBRADIÇAS ALTA	6	
C	PARAFUSO 3,5 x 12 CHATA	80	
D	PARAFUSO 5 x 40 CHATA	2	
E	PARAFUSO 5 x 40 FLANGE	29	
F	PARAFUSO 3,5 x 25 FLANGE	10	
G	PREGO 10 x 10	60	
H	PREGO 13 x 15	12	
I	CANTONEIRA	9	
J	CAVILHA 6 x 25	8	
K	SUPORTE CABIDEIRO	2	
L	SAPATA 12 x 12	8	
M	PORCA CILINDRICA	31	
N	BISNAGA DE COLA	1	
O	CORREDIÇA	2	
P	PUXADOR	5	
Q	PERFIL	3	
R	CONJUNTO FECHADURA (Fechadura+Lingueta+Batente Porta)	1	

RELAÇÃO DE PEÇAS		
PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	LATERAL ESQUERDA	1
2	LATERAL DIREITA	1
3	DIVISÓRIA	1
4	BASE SUPERIOR	1
5	BASE MENOR	2
6	BASE DA GAVETA	1
7	ASSOALHO	1
8	PRATELEIRA	1
9	RODAPÉ FRONTAL	1
10	RODAPÉ TRASEIRO	1
11	RODAFORO	1
12	FRENTE DE GAVETA	2
13	LATERAL DE GAVETA	4
14	TRASEIRA DA GAVETA	2
15	PORTA MAIOR	1
16	PORTA MENOR	2
17	FORRO TRASEIRO	4
18	FORRO DA GAVETA	2

MONTAGEM PASSO A PASSO	
1º PASSO	Fixar as laterais 1 e 2 nas bases 4,6 e Assoalho 7
2º PASSO	Fixar a divisória 3 nas bases 4,6 e no Assoalho 7
3º PASSO	Fixar os rodapés 9 e 10
4º PASSO	Fixar as bases Menores 5
5º PASSO	Fixar o Rodaforo 11
6º PASSO	Com o roupeiro em pé e no esquadro, fixar os forros traseiros na posição horizontal. utilizar pregos 10x10 e deixar um espaço de 20cm entre eles.
7º PASSO	Fixar a Prateleira 8
8º PASSO	Fixar as Gavetas e as Portas. Nas portas menores, utilizando dobradiças com calço alto
9º PASSO	Montar o Conjunto de Fechadura

