
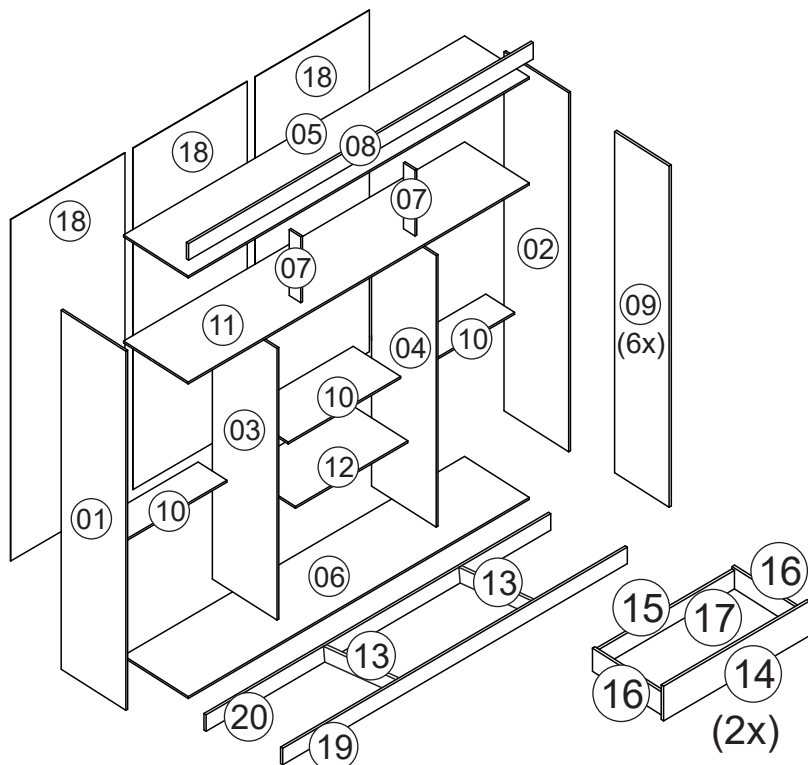
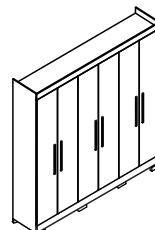
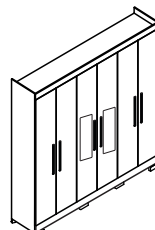
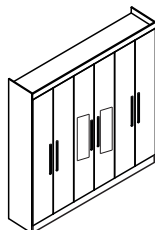




















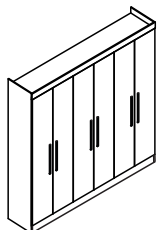


Nº	CÓDIGO ASSISTÊNCIA	NOME DA PEÇA/DESCRIPCIÓN PIEZAS	MEDIDAS (mm)	QTD.	BRANCO NEVE BRANCO NEVE	CINAMOMO CINAMOMO	CINAMOMO OFF WHITE
01	RG149.18.00	Lateral externa esquerda/Lateral izquierda	2000x450x12	01	320976	325623	325623
02	RG149.17.00	Lateral externa direita/Lateral derecha	2000x450x12	01	320975	325622	325622
03	RG149.19.00	Lateral interna esquerda/Divisória izquierda	1348x450x12	01	320977	325624	325624
04	RG149.19.01	Lateral interna direita/Divisória derecha	1348x450x12	01	320978	325625	325625
05	RG149.05.00	Base superior/Base superior	1788x450x12	01	320962	325606	325606
06	RG149.01.00	Base inferior/Base inferior	1788x450x12	01	320961	325604	325604
07	RG149.06.00	Ripa batente/Divisor	450x100x12	02	320971	325621	325621
08	RG149.07.00	Chapéu/Detalle superior	1812x70x12	01	320972	325608	325608
09	RG149.25.00	Porta/Puerta	1818x296x12	06	320956	325599	325638
10	RG149.02.00	Base meia/Base pequena	588x387x12	03	320849	320849	320849
11	RG149.03.00	Base maleiro/Base	1788x450x12	01	321006	325605	325605
12	RG149.04.00	Base sob gavetas/Base	588x387x12	01	320851	320851	320851
13	RG149.31.00	Rodapé interno/Zócalo transversal	404x100x12	02	320980	320980	320980
14	RG149.14.00	Frente gaveta/Frente cajón	534x155x12	02	320973	320973	320973
15	RG149.29.00	Ripa traseira de gaveta/Trasero cajón	489x80x12	02	320979	320979	320979
16	RG149.15.00	Lateral gaveta/Lateral cajón	350x100x12	04	320974	320974	320974
17	RG149.34.00	Forro gaveta/Fondo cajón	513x355x2,5	02	320847	320847	320847
18	RG149.13.00	Forro/Revés	1822x599x2,5	03	320845	320845	320845
19	RG149.30.00	Rodapé frontal/Zócalo delantero	1788x100x12	01	320963	325607	325607
20	RG149.32.00	Rodapé traseiro/Zócalo de atrás	1788x100x12	01	320854	320854	320854


PARA A VERSÃO COM ESPELHO (RG180.E)

21	14153	Kit espelho	867X179X3	01			
----	-------	-------------	-----------	----	--	--	--


Ferragens/Herrajes/Hardware

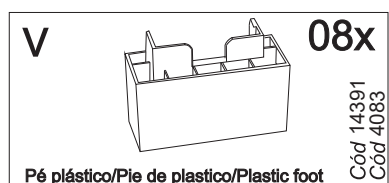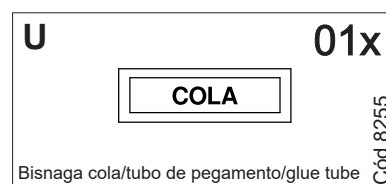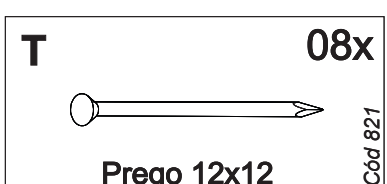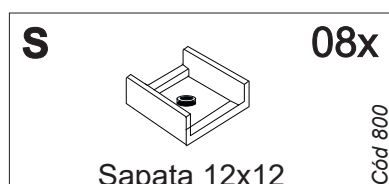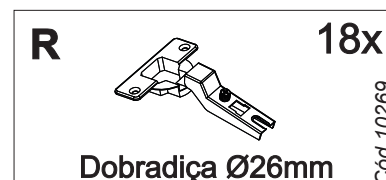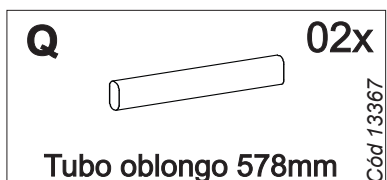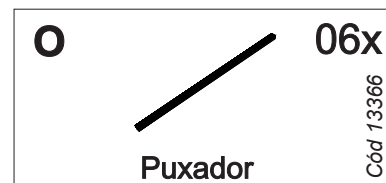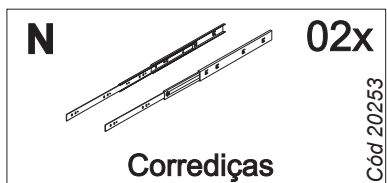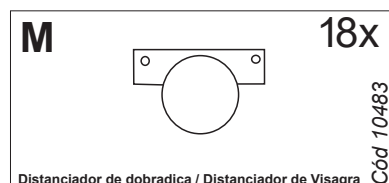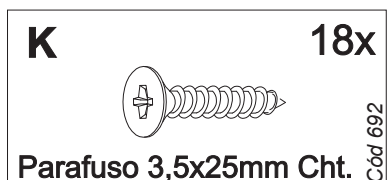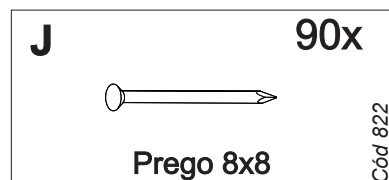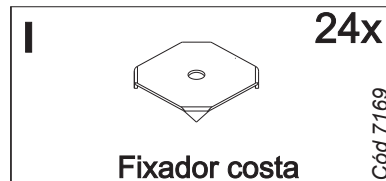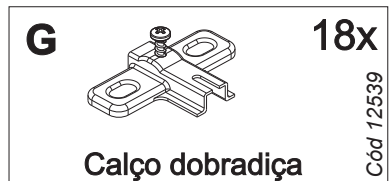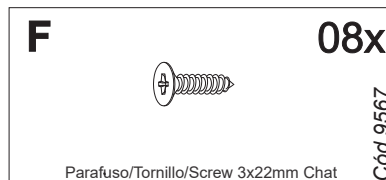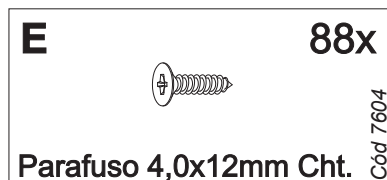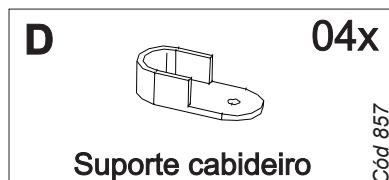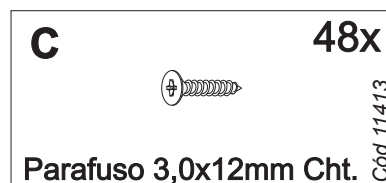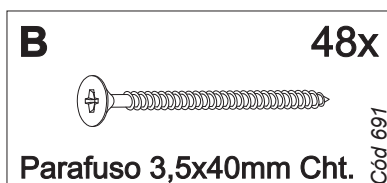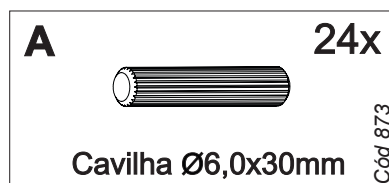

Medidas em mm

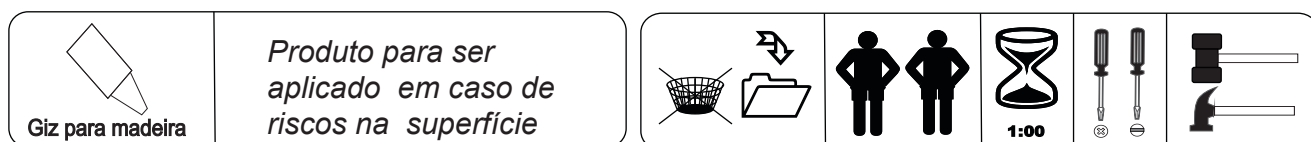


Pré-Montagem/Preparación Piezas

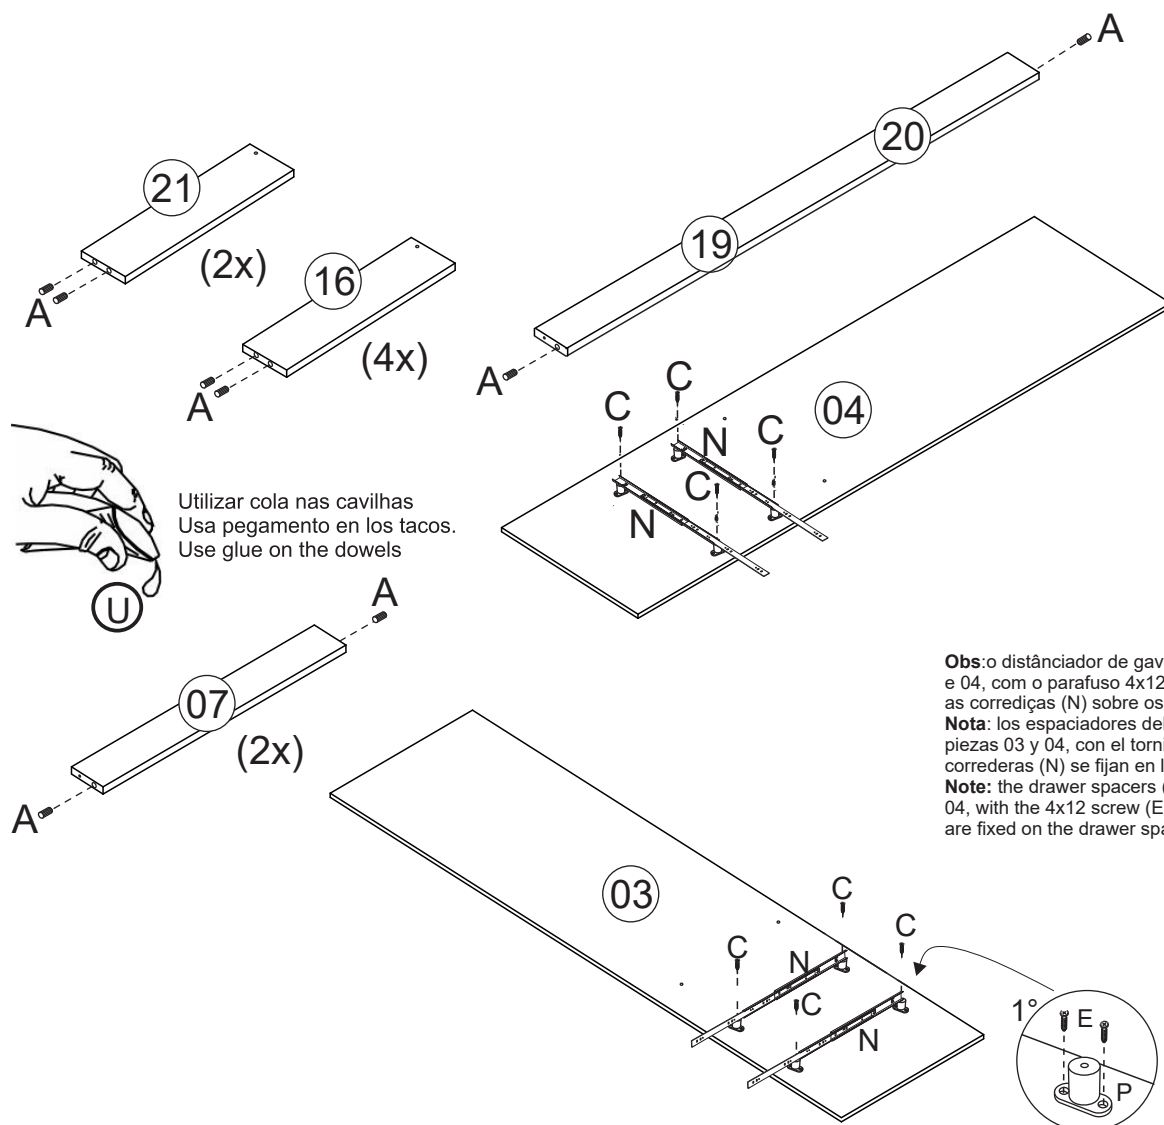


Atenção!!!

Colocar primeiro o distanciador plástico (M) nas dobradiças antes de sua fixação.
Coloque el tornillo de imprimación en el orificio indicado en el corredor y en la marca en los lados.
Place the primer screw into the indicated hole on the runner and at the mark on the sides.



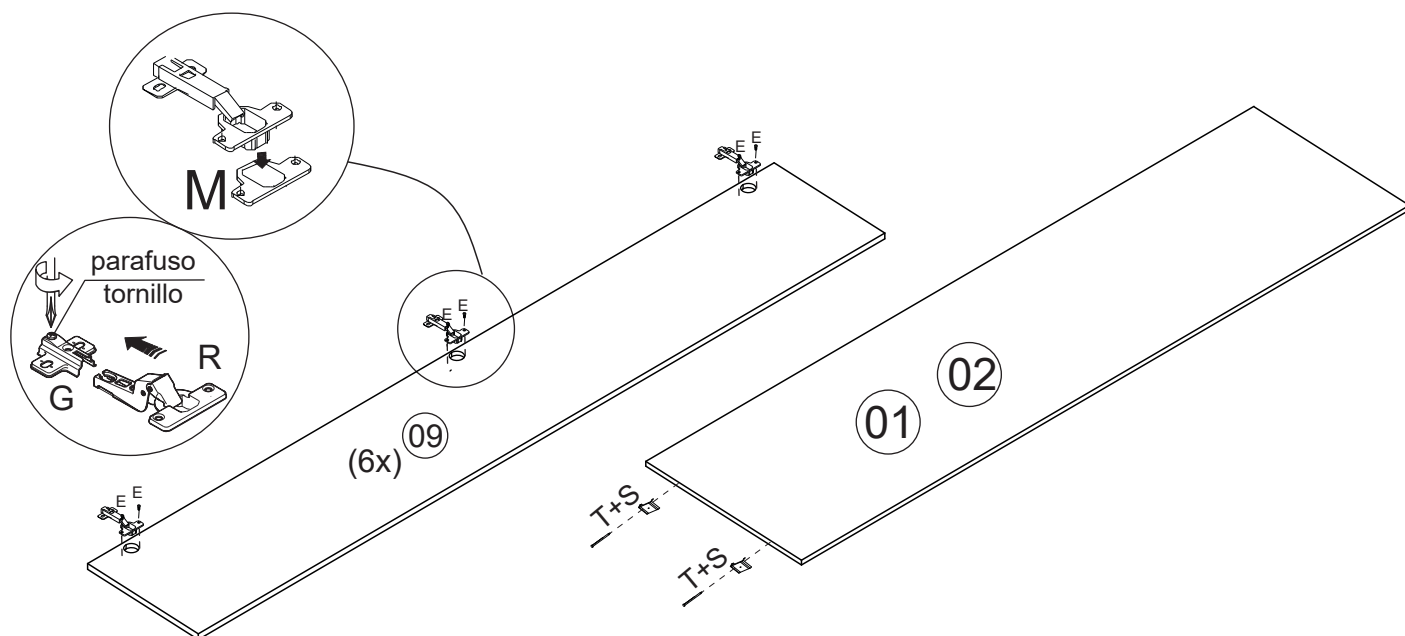


01 ➔ Montagem/Montaje/Assembly


Obs: Roupeiro montado deitado.
Nota: Armario empotrado tumbado.
Note: Fitted wardrobe lying down.

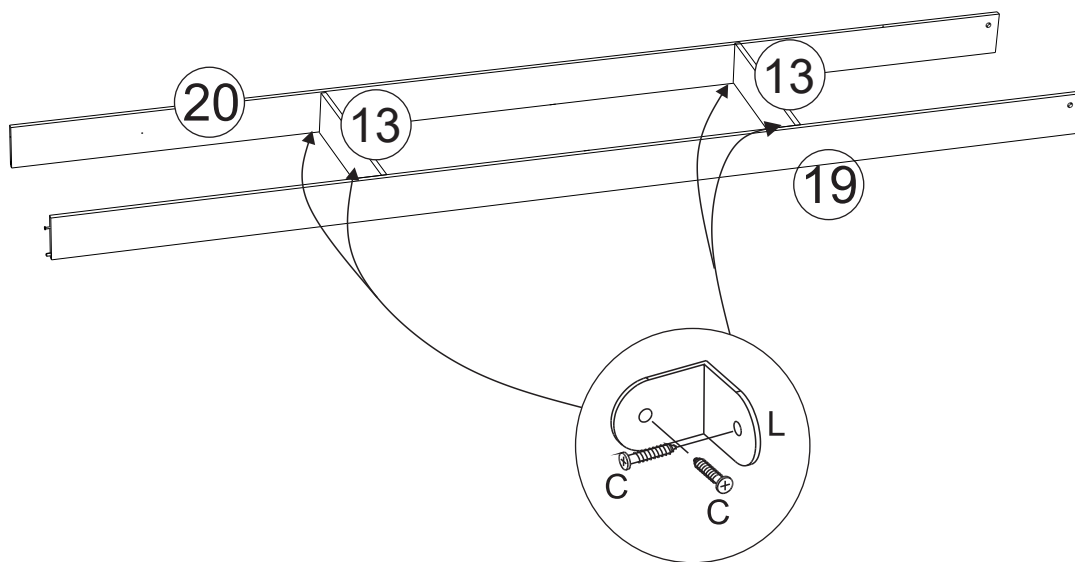


02 ➔ Montagem/Montaje/Assembly

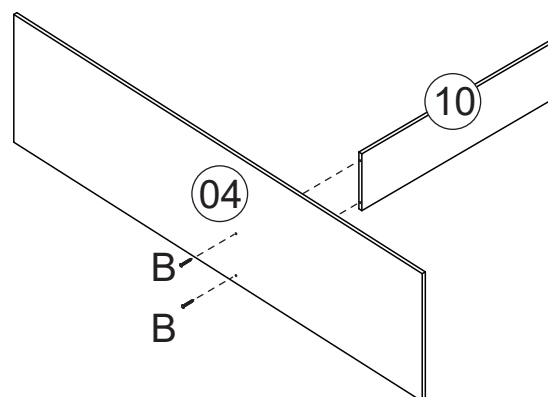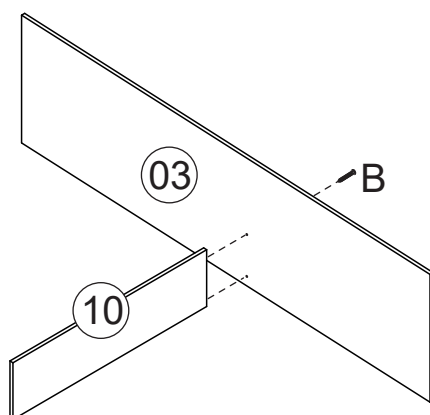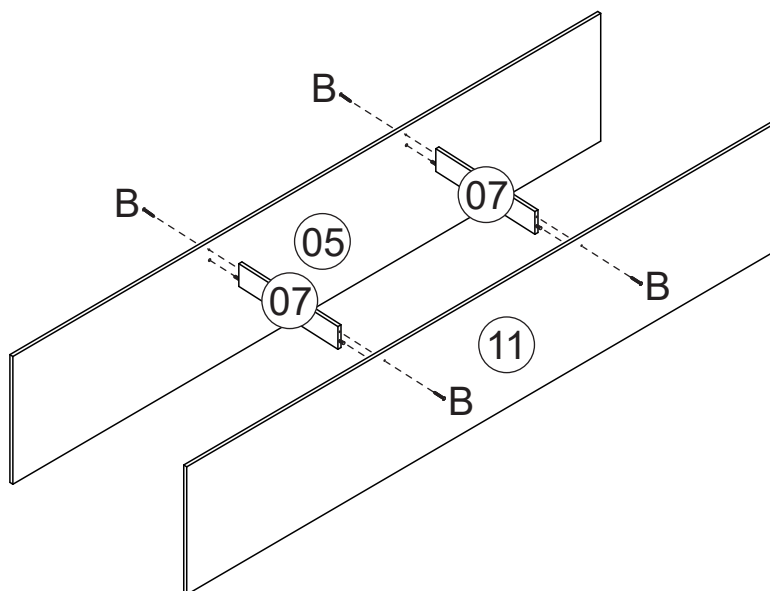


03 ➔ Montagem/Montaje/Assembly

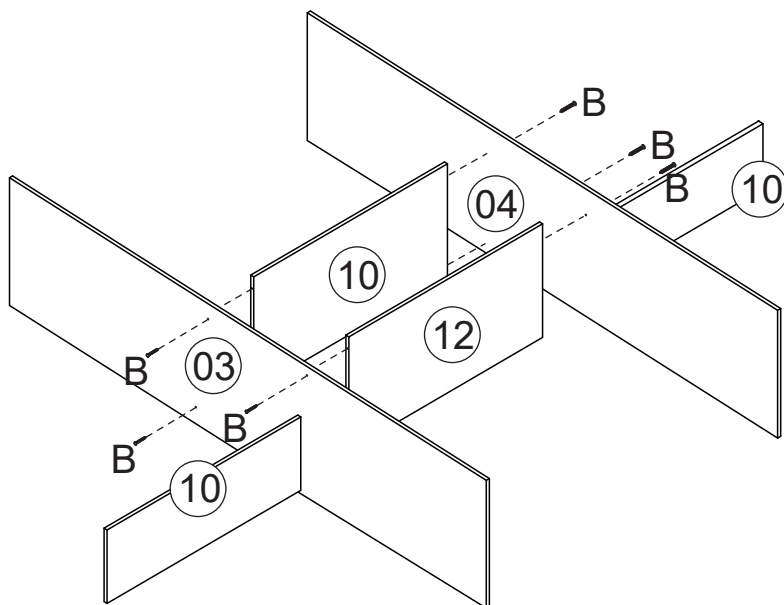


04 ➔ Montagem/Montaje/Assembly

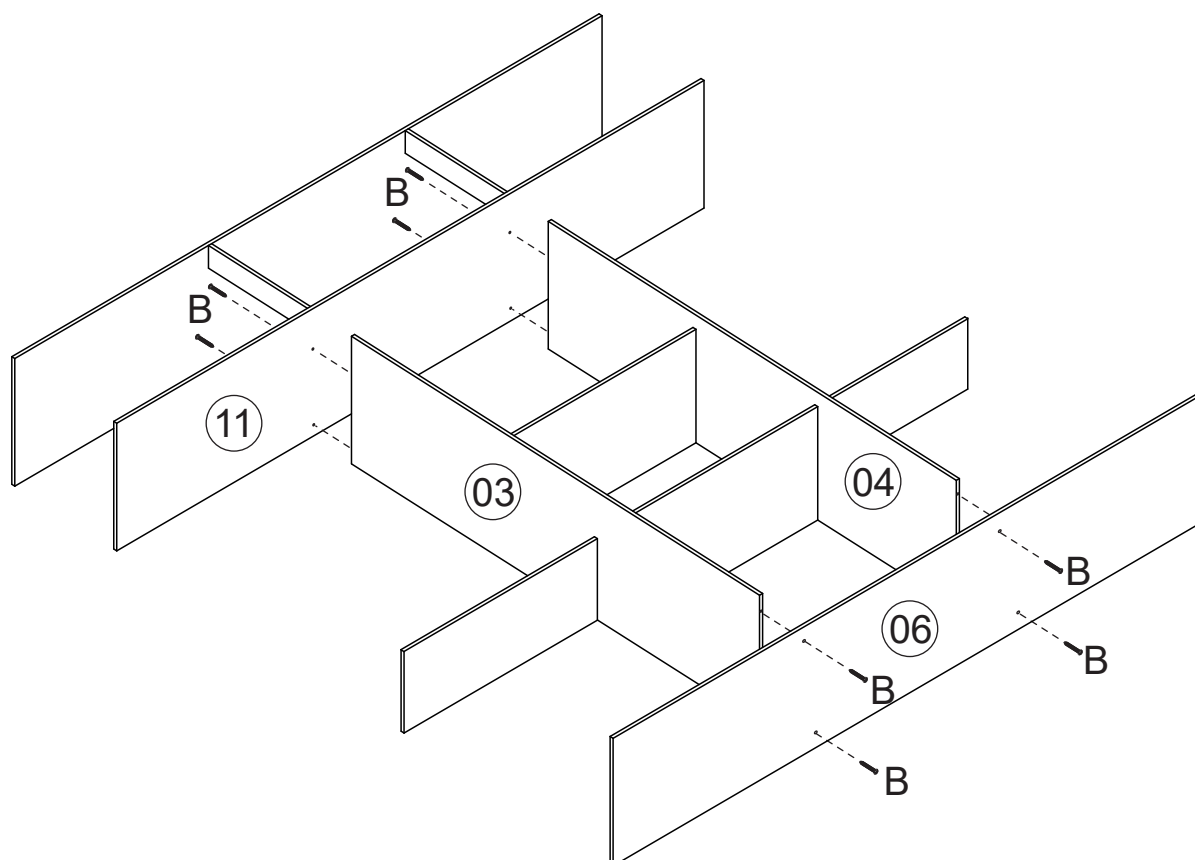


05 Montagem/Montaje/Assembly

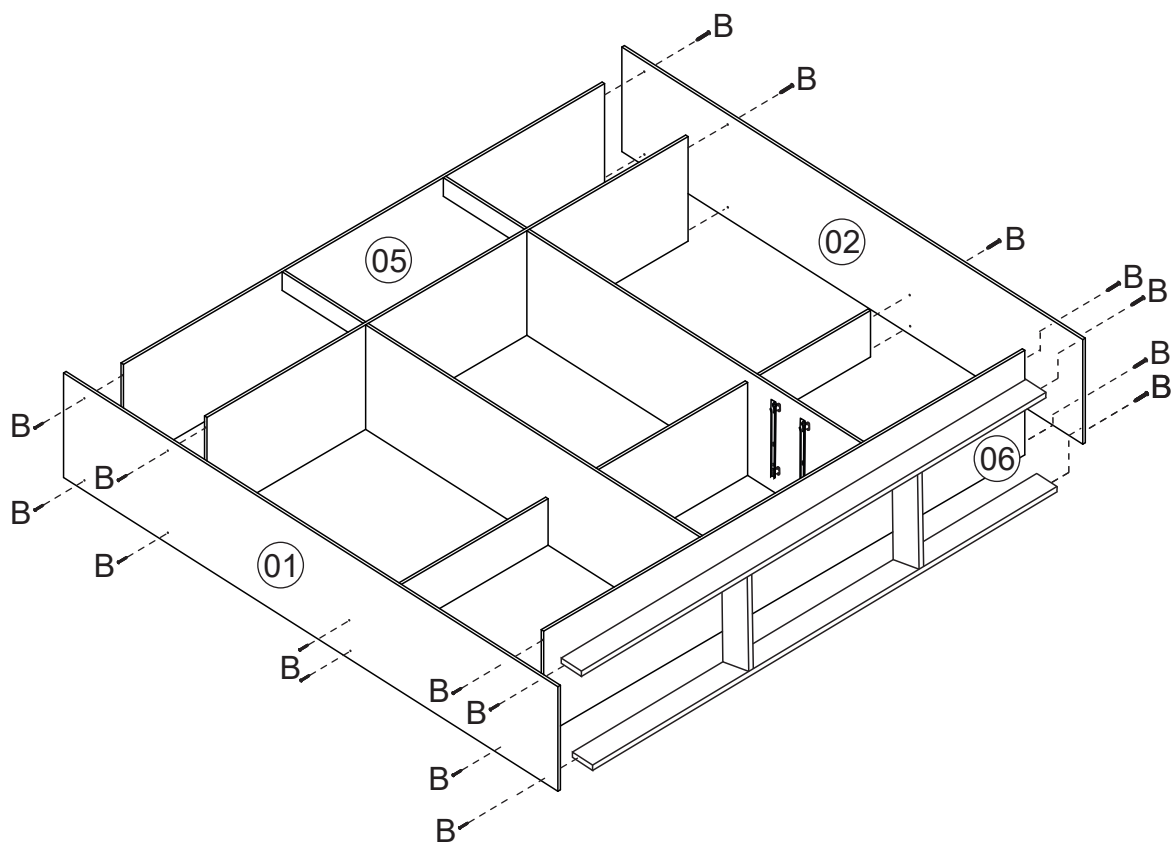

06 Montagem/Montaje/Assembly

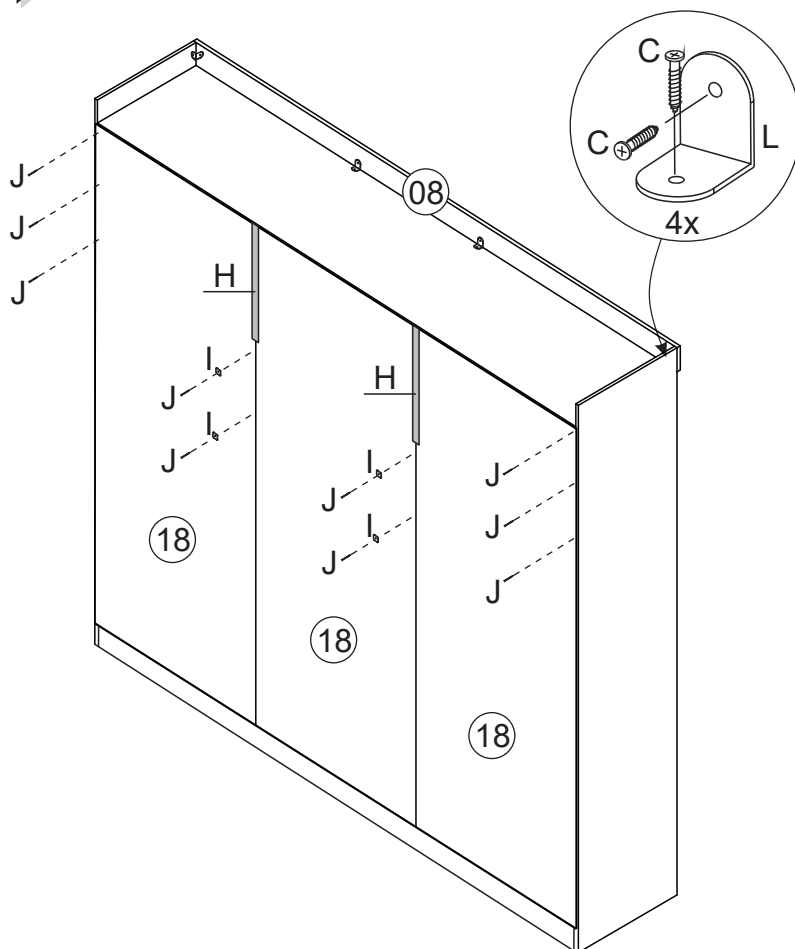


*Colocar um prego (J) a cada 150mm
 *Colocar un clavo cada (J) 150mm
 *Place a nail every (J) 150mm

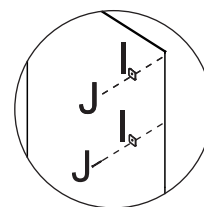


*Usar o prego (J) e a junção (I) a cada 150mm
 *Usar el clavo (J) y la junta (I) cada 150mm
 *Use the nail (J) and the joint (I) every 150mm

07 Montagem/Montaje/Assembly


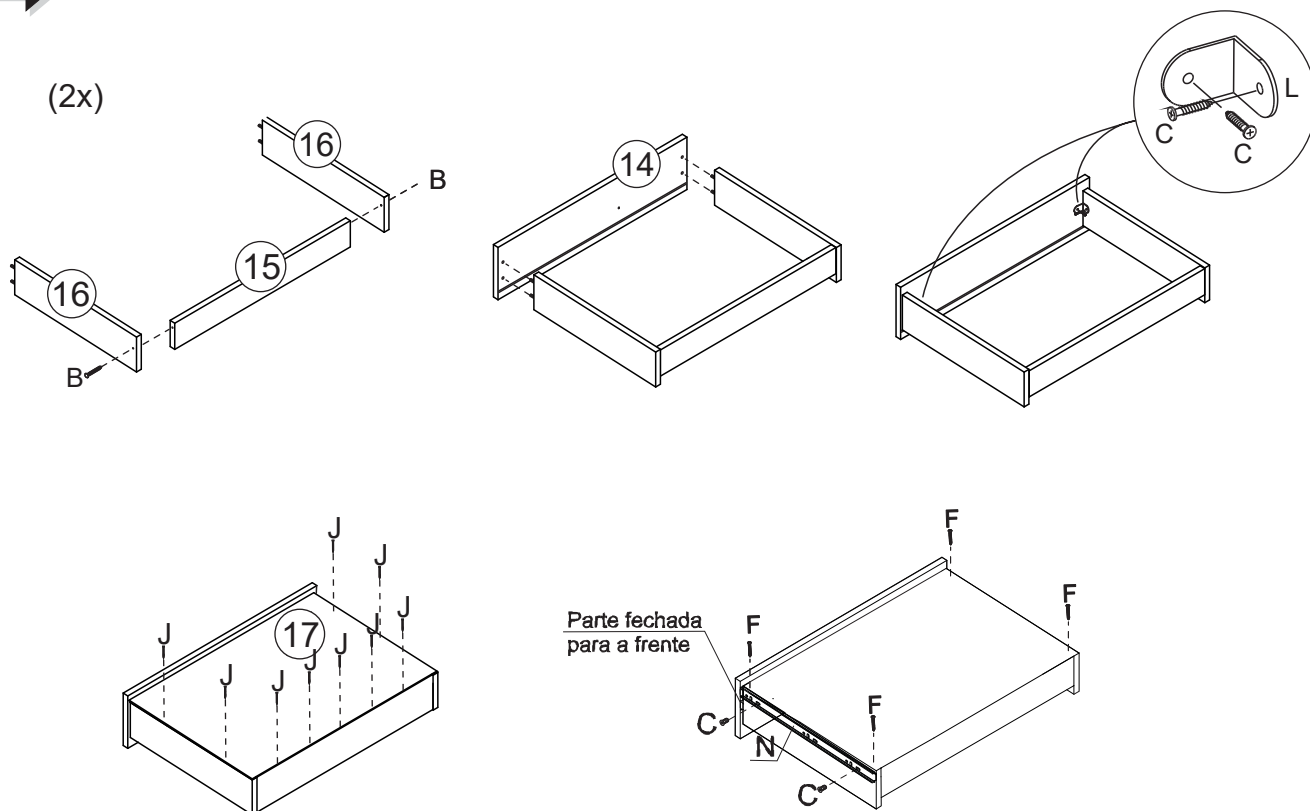


08 Montagem/Montaje/Assembly

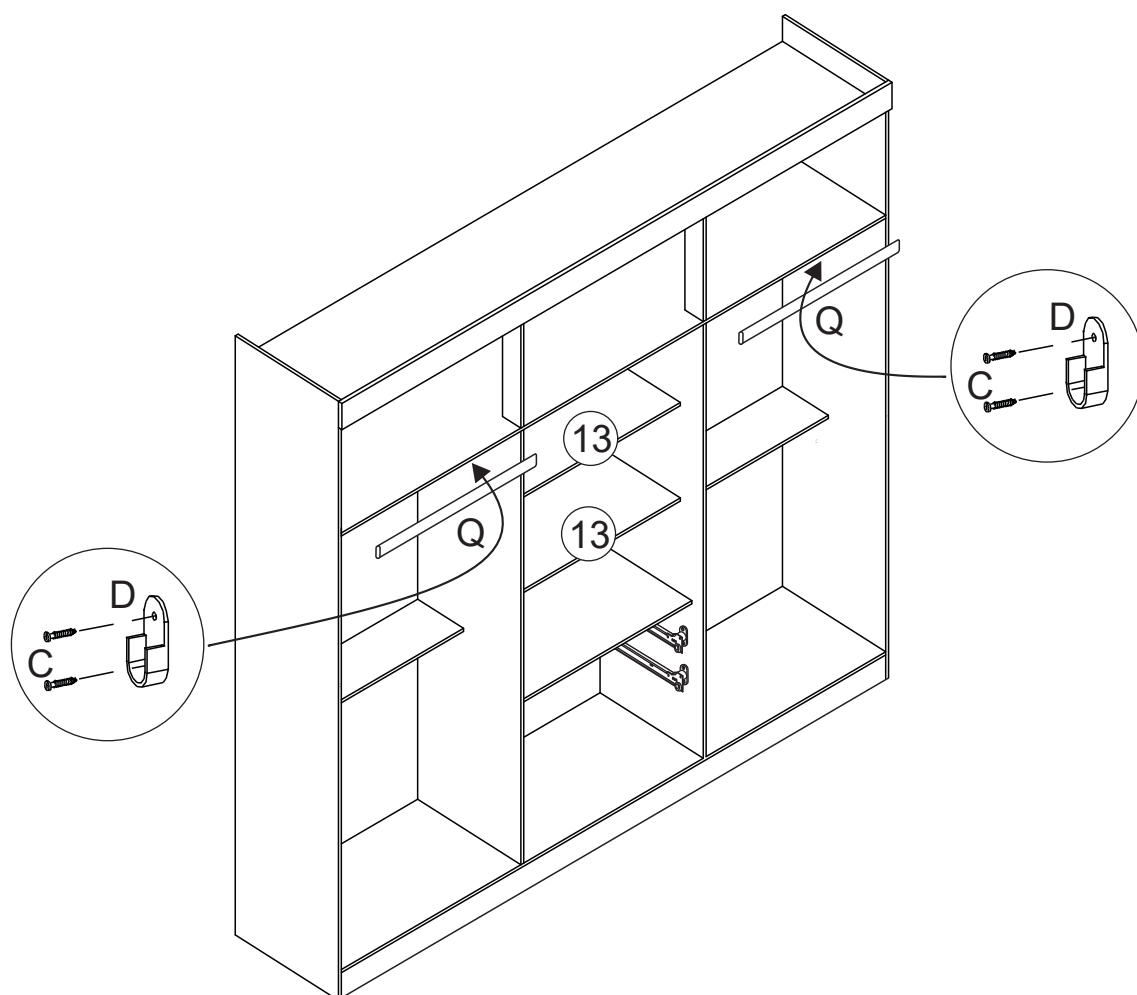

09


Montagem/Montaje/Assembly

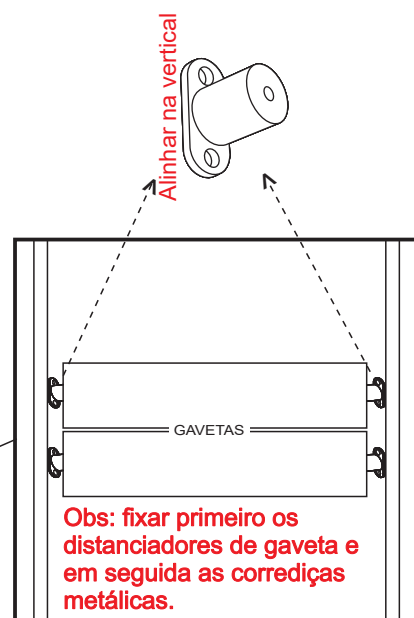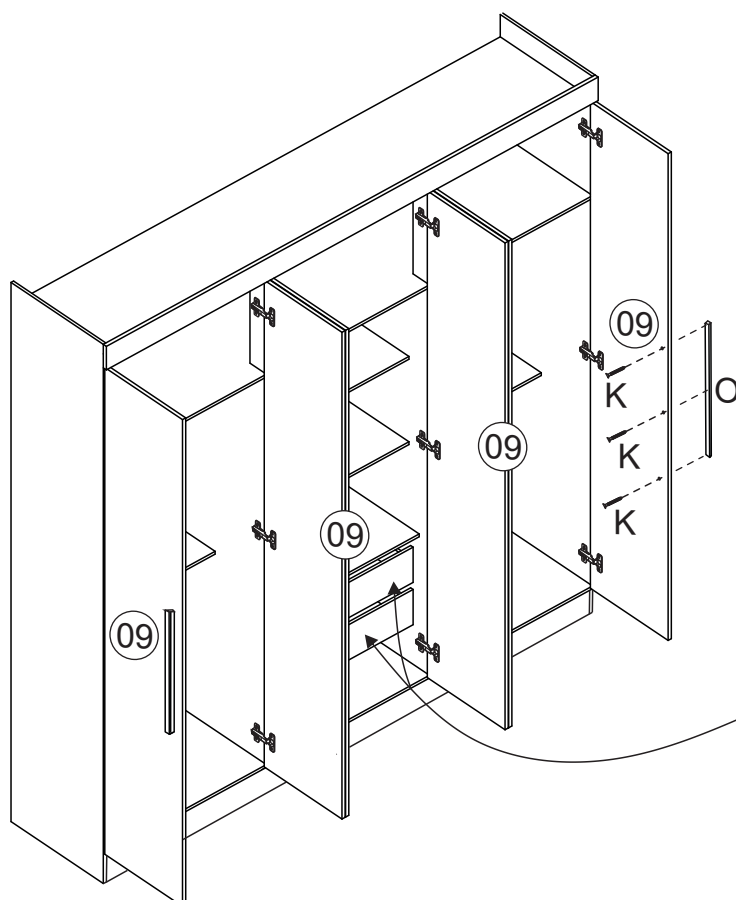


10

Montagem/Montaje/Assembly


RG149

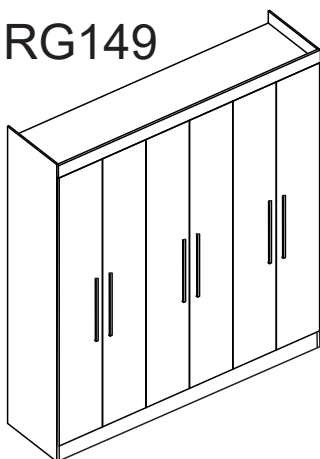


RG149.E

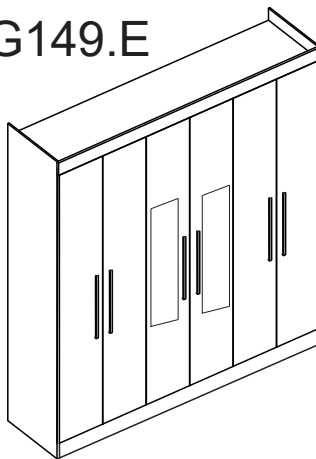

RG149.P

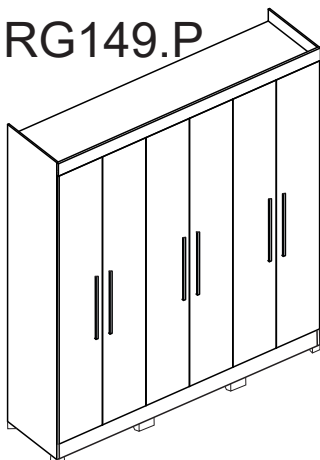

RG149.EP

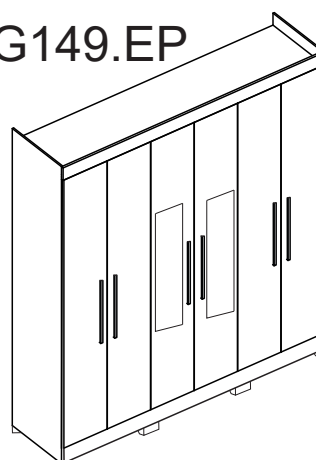

OBS: Caso tenha adquirido as versões com Espelho ou com Pés, utilize a ferragem junto do Kit.