


ferpa **mob**

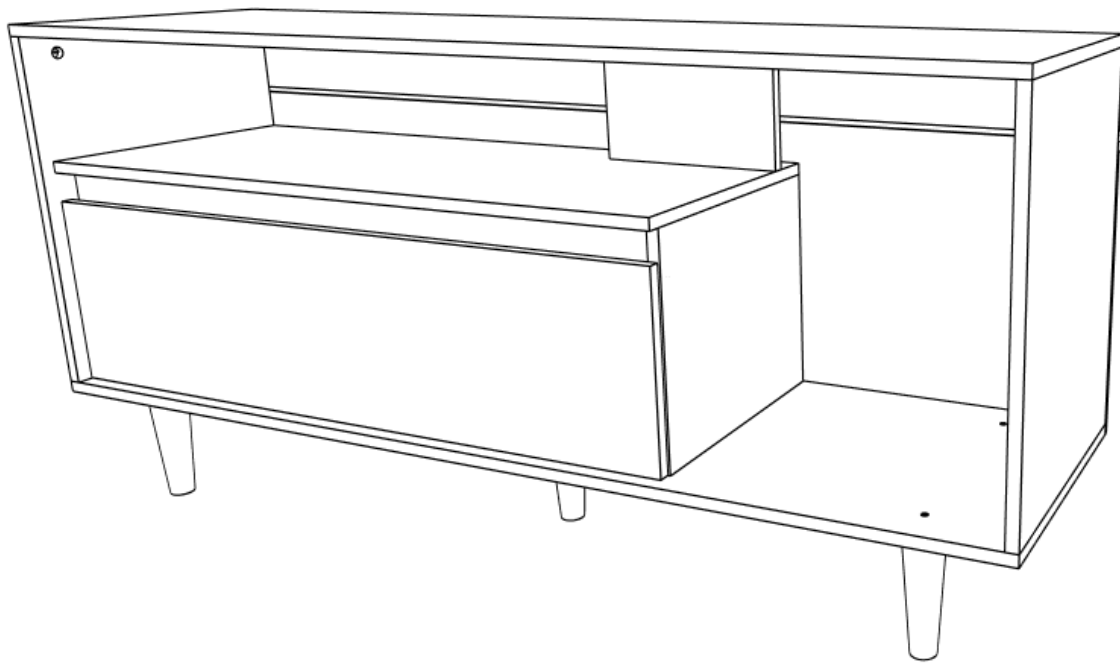

RACK VERO

GUIA DE PEÇAS E FERRAGENS

PEÇAS RACK VERO


VOLUME 1 – RACK VERO


Nº	COD.	DESCRIÇÃO DA PEÇA	QUANT.	COMP.(MM)	LARG.(MM)	ESPES.(MM)
1	RKVERO1	Base	1	1364	380	15
2	RKVERO2	Teto	1	1364	380	15
3	RKVERO3	Lateral esquerda	1	470	378	15
4	RKVERO4	Lateral meio	1	344	290	15
5	RKVERO5	Lateral direita	1	470	378	15
6	RKVERO6	Prateleira	1	925	361	15
7	RKVERO7	Suporte teto	1	250	165	15
8	RKVERO8	Travessa puxador	1	910	70	15
9	RKVERO9	Porta	1	922	250	15
10	RKVERO10	Fundo superior	1	1358	118	6
11	RKVERO11	Fundo inferior	1	1358	373	6
AO	PEPAL15	Pé em madeira palito 15cm	5	150	35	35

COMPOSIÇÃO KIT FERRAGENS

REF.	COD.	NOME	ILUSTRAÇÃO	QUANT.
AN	CONJCASTPIN5514	Conjunto castanha 55112 15x12 Zamac + 14932 pino laminado		18
C	80.08.030	Cavilha de Madeira 8x30mm		22
Y	PARAF4X14	Parafuso Philips 4,0 X 14		10
T	DOBRASCURVAMOR	Dobradiça super curva com amortecedor		2
R	PISTAOI60	Pistão a gás invertido 60N		1
AB	PERFH6P	Perfil plástico H 6mm 1,30m		1
AQ	PREGO10X10	Prego 10x10		38
AM	PARAF35X40	Parafuso Philips 3,5 X 40		6


PERSPECTIVA EXPLODIDA DO MÓVEL COM NUMERAÇÃO DAS PEÇAS

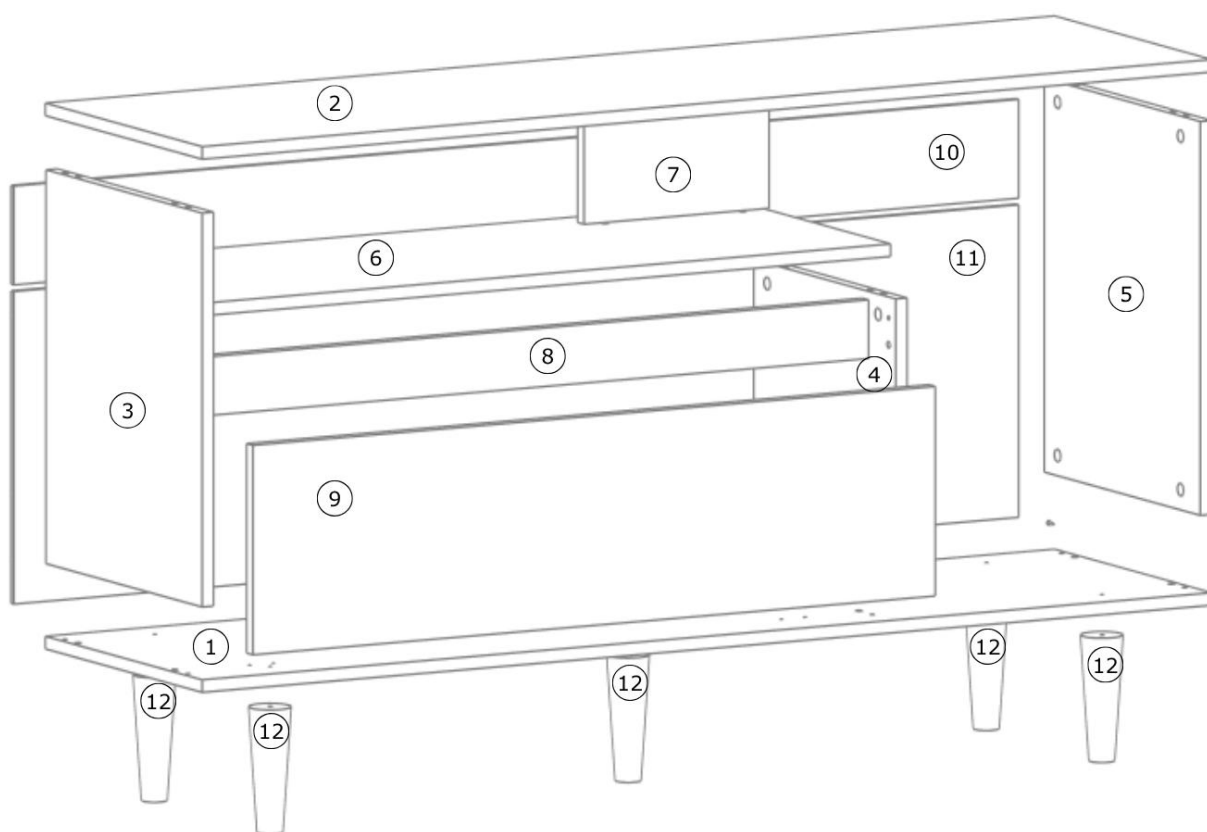

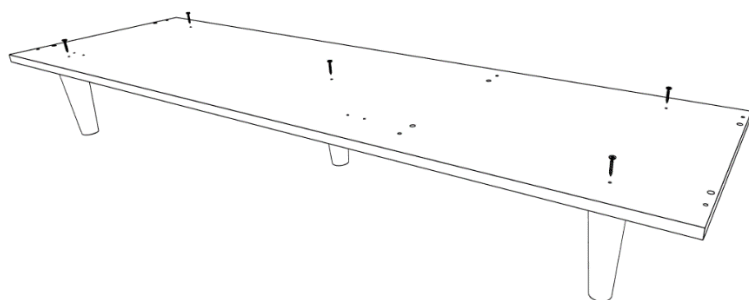


PASSO 1:

Prenda os pés palito (AO) na peça 1, utilizando os parafusos (AM). Para isso, utilize os furos menores passantes da peça 1, como visto na imagem.

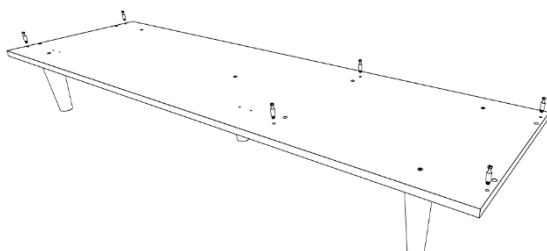


PASSO 2:

Após, nos furos menores restantes da peça 1, prenda os parafusos (AN).

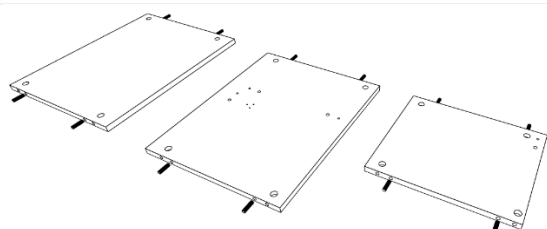


PASSO 3:

Por conseguinte, nas peças 3, 4 e 5 encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo, como mostra a imagem.

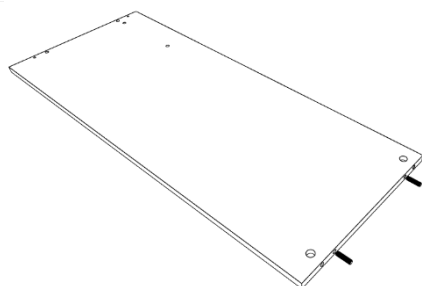


PASSO 4:

Com a peça 6 apoiada no chão, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo.

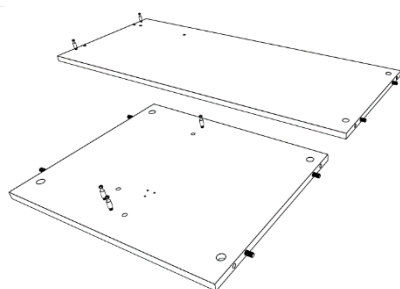


PASSO 5:

Após, nas peças 3 e 6, prenda os parafusos (AN) nos furos menores, como visto na imagem.

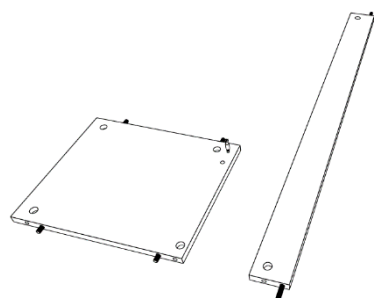


PASSO 6:

Na peça 4 também prenda 1 unidade de parafuso (AN) no furo menor da sua face. Já na peça 8 prenda as cavilhas (C) nos furos de topo.

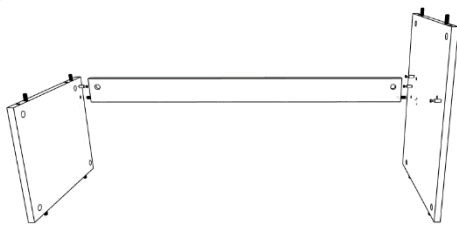


PASSO 7:

Após, encaixe a peça 8, nas peças 3 e 4, como na imagem.

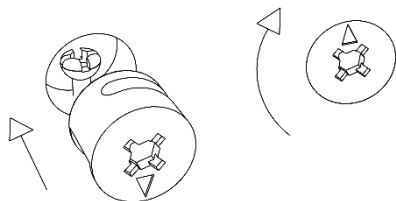


PASSO 8:

Coloque os tambores (AN) nos furos maiores da peça 8 e com a ajuda de uma chave Philips gire os tambores no sentido horário para fixar as peças. Garante que estejam bem apertados.

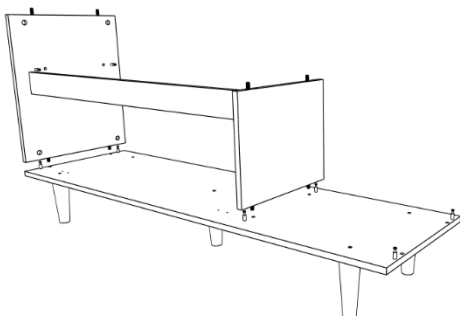


PASSO 9:

Em seguida, encaixe a estrutura formada, na peça 1. Repita novamente o passo 8, parafusando e prendendo os tambores nos furos maiores das peças 3 e 4.

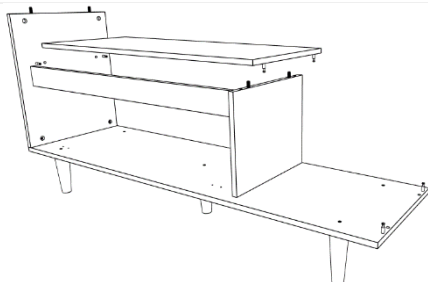


PASSO 10:

Por conseguinte, encaixe a peça 6 na estrutura formada, mais especificamente nas peças 3 e 4. Repita o passo 8 prendendo os tambores para fixar as peças.

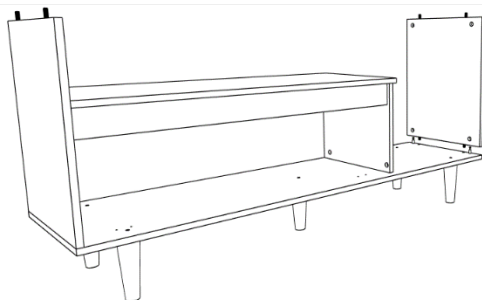


PASSO 11:

Após, encaixe a peça 5 também na peça 1. Repita o passo 8 prendendo os tambores.

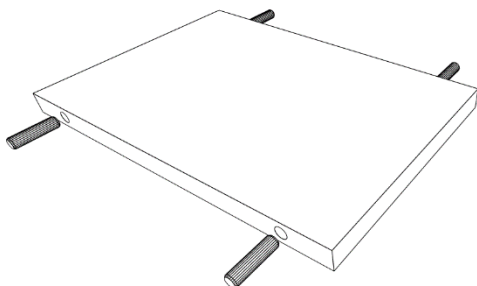


PASSO 12:

Posteriormente na peça 7, encaixe as cavilhas (C) nos furos de topo.

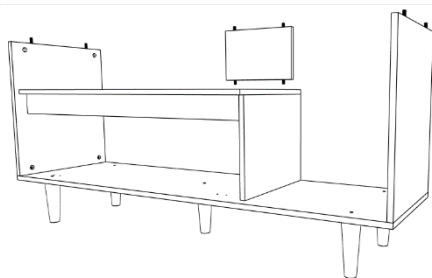


PASSO 13:

Agora, encaixe a peça 7 na peça 6, como na imagem.

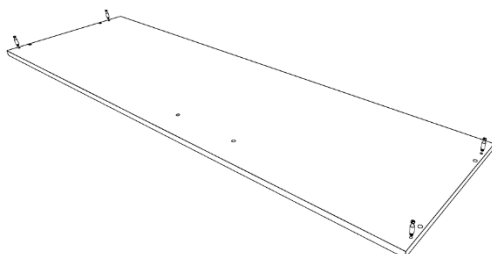


PASSO 14:

Na peça 2, prenda os parafusos (AN) nos furos menores.

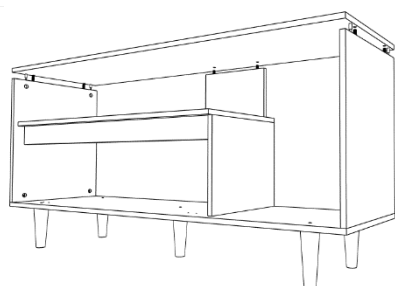


PASSO 15:

Em seguida, encaixe a peça 2 nas peças 3, 5 e 7. Repita o passo 8, prendendo os tambores.

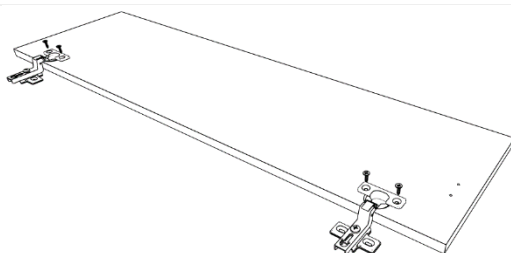


PASSO 16:

Na peça 9, prenda as dobradiças (T) utilizando os parafusos (Y).

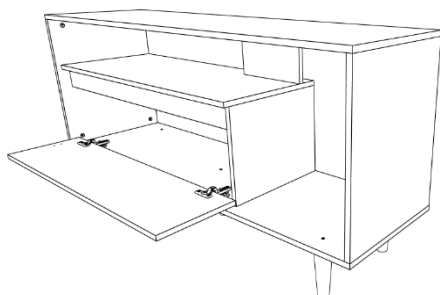


PASSO 17:

Parafuse a peça 9, já com as dobradiças fixadas, na peça 1, usando os parafusos (Y), como mostra a imagem.

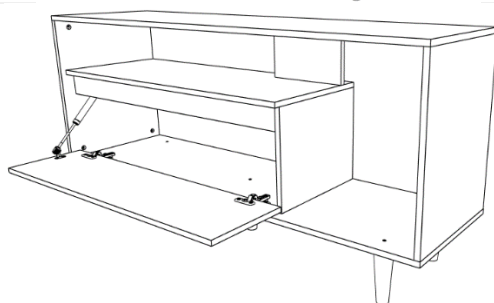


PASSO 18:

Posteriormente parafuse o pistão a gás (R) nos furos menores das peças 1 e 3, como demonstra a imagem, com auxílio dos parafusos (Y)

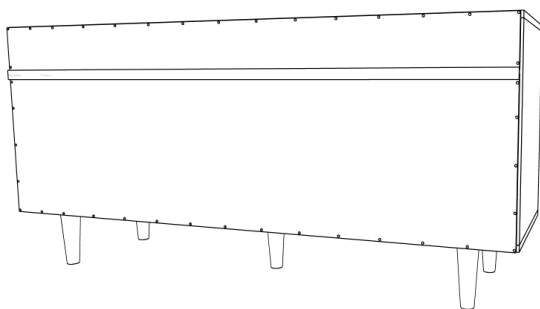

PASSO 19:

Na parte traseira do móvel, prenda as peças 10 e 11, utilizando os pregos (AQ), como visto na imagem. Entre as peças, encaixe o perfil (AB).

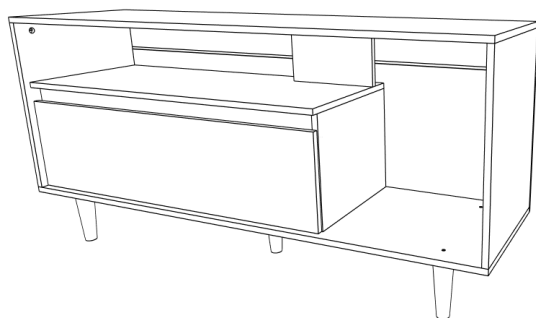

Agora é só regular a porta e seu móvel estará pronto para uso!