


INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

CÔMODA 3 GAVETAS LION

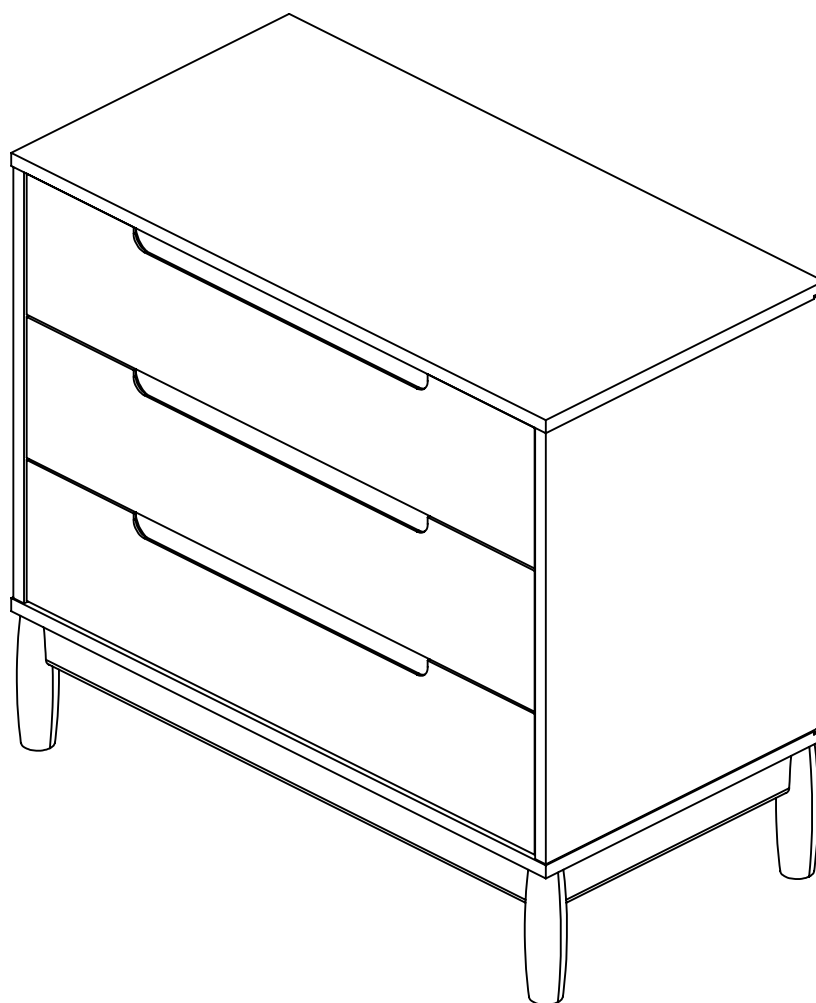

Lote:

DIVICAR[®]
projetando o futuro

DIVICAR MÓVEIS LTDA

Av. Júlio Vanzin, 720, - Bairro: Área Industrial III, - Cep. 95300-000

Fone/fax: 55 54 3698 4555 - Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul - Brasil



CNPJ: 73.638.470/0001-59 IE: 071/0039654

E-mail: divicar@divicar.com.br - Site: www.divicar.com.br - Instagram: @divicaroficial




Para montagem da Comoda:



40 min.

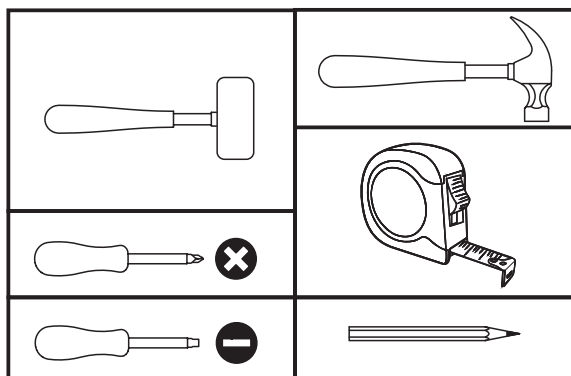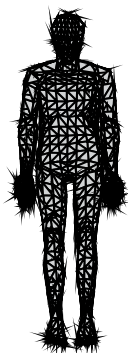


Relação de Ferragens Comoda:

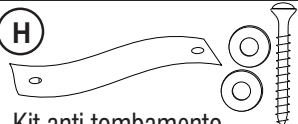A  Parafuso Bigfix cód (409) 22	B  Tambor Bigfix 15mm cód (501) 22	C  Cavilha 8 x 30mm cód (219) 34	D  Parafuso 4,0 x 40mm c/c cód (31659) 28
E  Corrediça 45 x 450mm 03 par	F  Parafuso 3,5 x 14mm c/c cód (493) 36	G  Parafuso 3,5 x 16mm c/f cód (33659) 15	H  Kit anti tombamento cód (43102) 01
I  Parafuso Bigfix 1/4 cód (32279) 08	J  Tapa furo PVC 18mm 06	K  Parafuso 3 x 12mm c/c cód (343) 14	L  Cantoneira triangular cód (45570) 14

Informações Importantes

1. A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
2. Reservar área livre para montagem do produto.
3. Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
4. Não expor o móvel a calor excessivo (luz solar direta), ou umidade elevada.
5. Para limpeza use um pano macio seco ou ligeiramente umedecido com água. Não use agentes de limpeza ou abrasivos.
6. Recomendamos que os móveis após montados, não sejam deslocados do local, arrastados ou trocado de posição no ambiente, a fim de garantir o bom funcionamento de portas e gavetas e o perfeito alinhamento do produto.

369293.1.10N: CONJUNTO NATURE

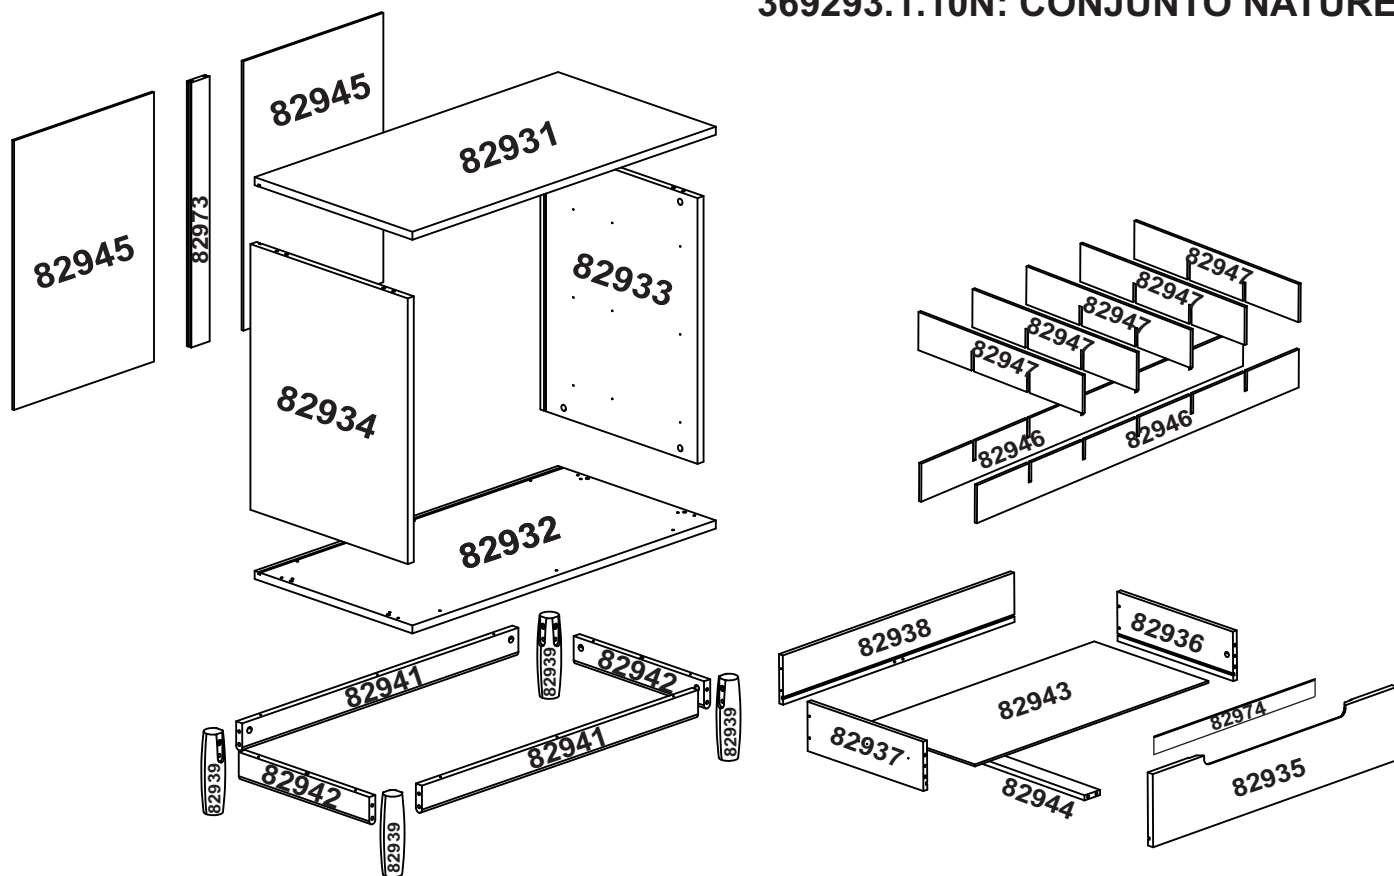


3692.1.10N: ESTRUTURA COR NATURE

CÓDIGO	LEGENDA	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
82931	A1	Tampo	1002 x 520 x 20	1
82942	B1	Travessa inferior lateral	430 x 70 x 18	2
82941	C1	Travessa inferior frontal	910 x 70 x 18	2
82973	D1	Travessa vertical	60 x 658 x 15	1
82945	E1	Costa	461 x 669 x 6	2
82934	F1	Lateral esquerda	518 x 660 x 20	1
82933	G1	Lateral direita	518 x 660 x 20	1
82939	H1	Pés	56 x 200 x 56	4
82932	I1	Base	1002 x 522 x 20	1

3693.1.10N: GAVETAS COR NATURE

82938	J1	Traseiro de gaveta	900 x 145 x 15	3
82974	K1	Almofada puxador	631 x 59 x 5	3
82947	L1	Divisória de gaveta lat.	434 x 80 x 6	5
82944	M1	Travessa fundo de gav.	60 x 435 x 15	3
82937	N1	Lateral gaveta esq.	450 x 145 x 15	3
82936	O1	Lateral gaveta dir.	450 x 145 x 15	3
82935	P1	Frontal de gaveta	950 x 215 x 20	3
82943	Q1	Fundo de gaveta	908 x 444 x 6	3
82946	R1	Divisória de gaveta front.	899 x 80 x 6	2

369293.1.10BA: CONJUNTO BRANCO ACETINADO

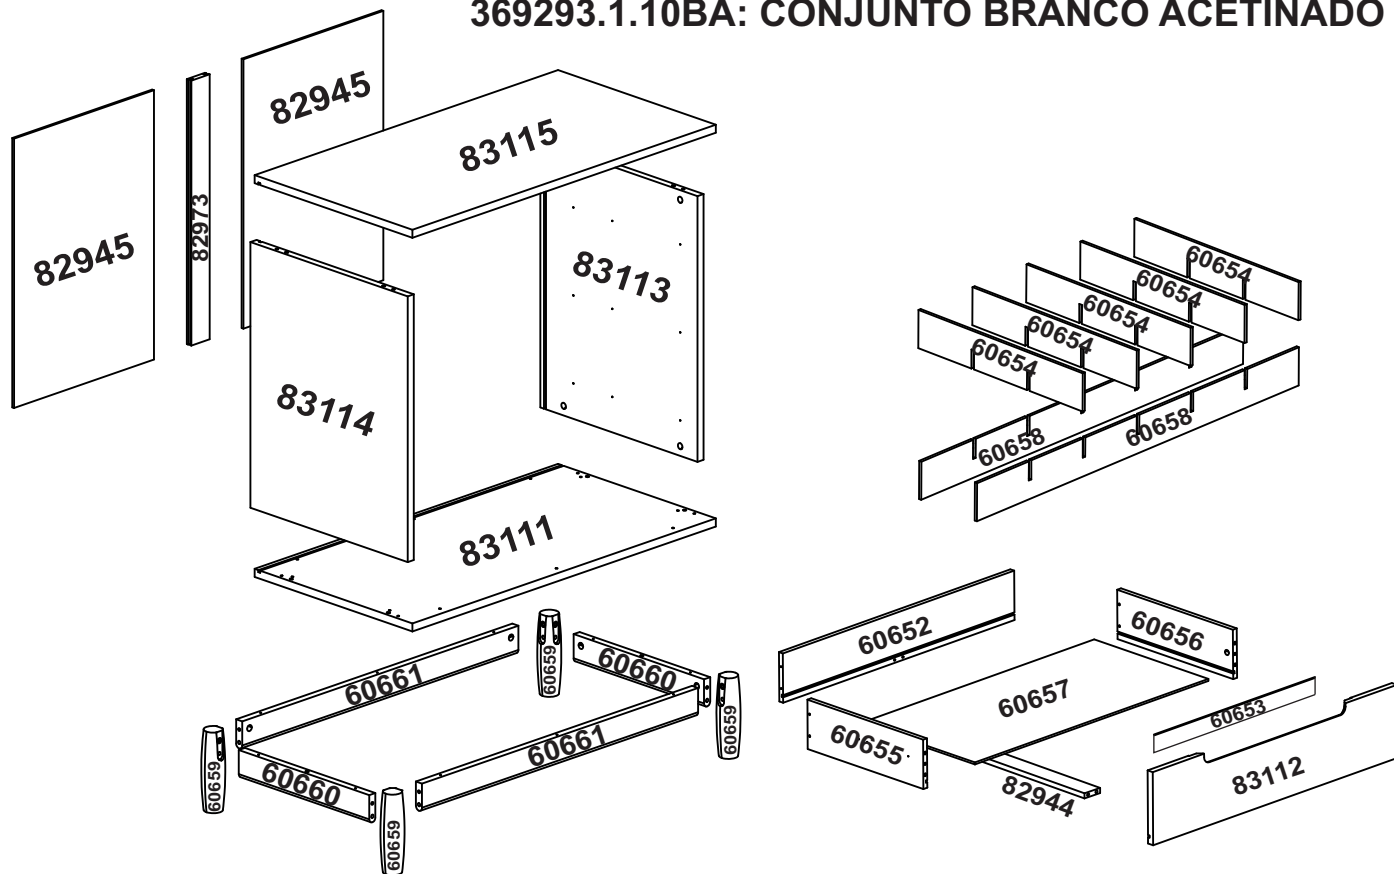


3692.1.10BA: ESTRUTURA COR BRANCO ACETINADO

CÓDIGO	LEGENDA	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
83115	A2	Tampo	996 x 520 x 18	1
60660	B2	Travessa inferior lateral	430 x 70 x 18	2
60661	C2	Travessa inferior frontal	910 x 70 x 18	2
82973	D2	Travessa vertical	60 x 658 x 15	1
82945	E2	Costa	461 x 669 x 6	2
83114	F2	Lateral esquerda	518 x 660 x 18	1
83113	G2	Lateral direita	518 x 660 x 18	1
60659	H2	Pés	56 x 200 x 56	4
83111	I2	Base	996 x 522 x 18	1

3693.1.10BA: GAVETAS COR BRANCO ACETINADO

60652	J2	Traseiro de gaveta	900 x 145 x 15	3
60653	K2	Almofada puxador	631 x 59 x 6	3
60654	L2	Divisória de gaveta lat.	434 x 80 x 6	5
82944	M2	Travessa fundo de gav.	60 x 435 x 15	3
60655	N2	Lateral gaveta esq.	450 x 145 x 15	3
60656	O2	Lateral gaveta dir.	450 x 145 x 15	3
83112	P2	Frontal de gaveta	950 x 215 x 18	3
60657	Q2	Fundo de gaveta	908 x 444 x 6	3
60658	R2	Divisória de gaveta front.	899 x 80 x 6	2

369293.1.10CA: CONJUNTO CARVALHO AVELÃ

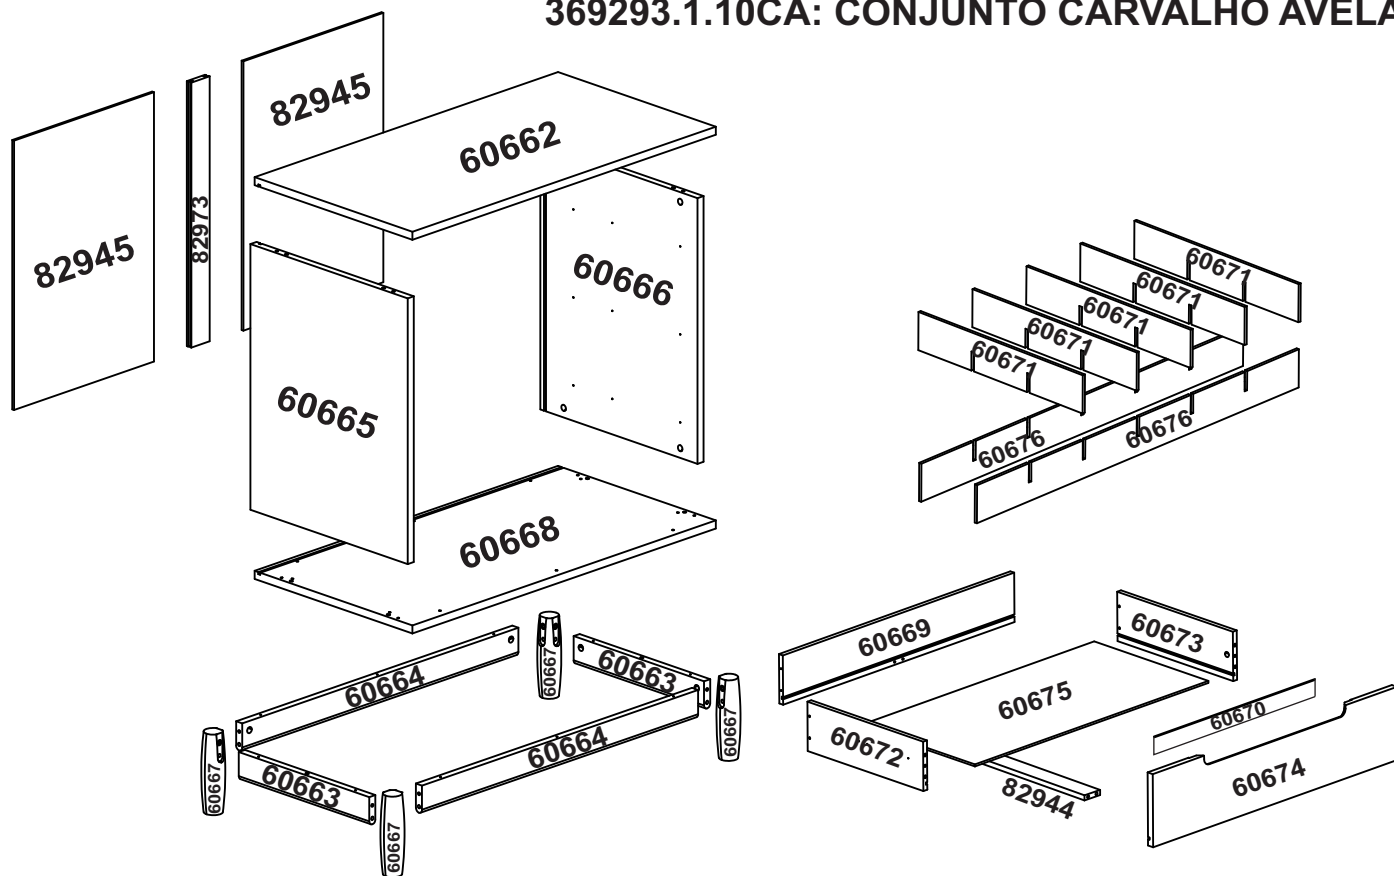


3692.1.10CA: ESTRUTURA COR CARVALHO AVELÃ

CÓDIGO	LEGENDA	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
60662	A3	Tampo	1002 x 520 x 20	1
60663	B3	Travessa inferior lateral	430 x 70 x 18	2
60664	C3	Travessa inferior frontal	910 x 70 x 18	2
82973	D3	Travessa vertical	60 x 658 x 15	1
82945	E3	Costa	461 x 669 x 6	2
60665	F3	Lateral esquerda	518 x 660 x 20	1
60666	G3	Lateral direita	518 x 660 x 20	1
60667	H3	Pés	56 x 200 x 56	4
60668	I3	Base	1002 x 522 x 20	1

3693.1.10CA: GAVETAS COR CARVALHO AVELÃ

60669	J3	Traseiro de gaveta	900 x 145 x 15	3
60670	K3	Almofada puxador	631 x 59 x 5	3
60671	L3	Divisória de gaveta lat.	434 x 80 x 6	5
82944	M3	Travessa fundo de gav.	60 x 435 x 15	3
60672	N3	Lateral gaveta esq.	450 x 145 x 15	3
60673	O3	Lateral gaveta dir.	450 x 145 x 15	3
60674	P3	Frontal de gaveta	950 x 215 x 20	3
60675	Q3	Fundo de gaveta	908 x 444 x 6	3
60676	R3	Divisória de gaveta front.	899 x 80 x 6	2

369293.1.10CAB: CONJUNTO CARV AVELÃ C/BRANCO ACET

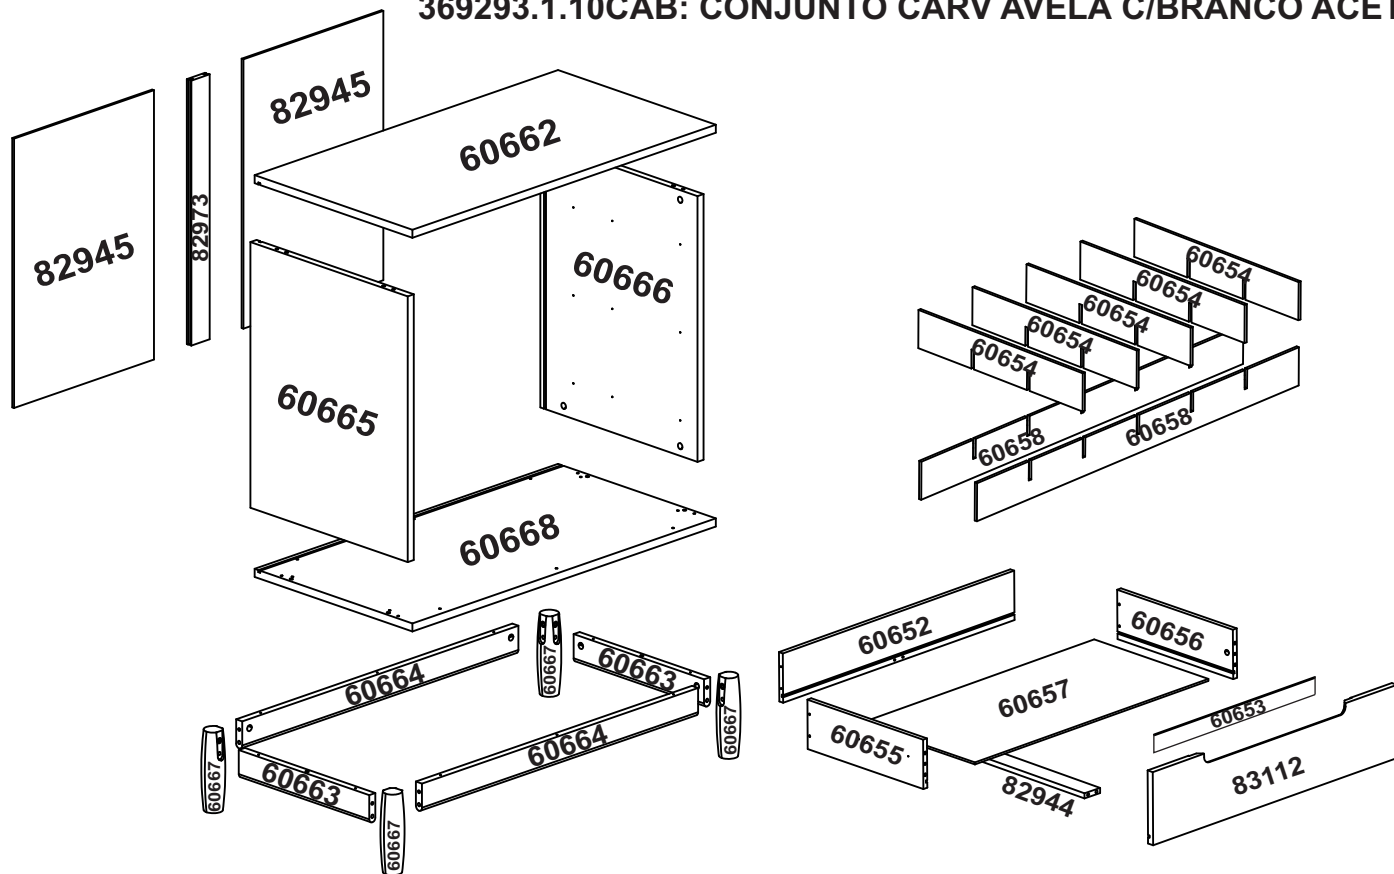


3692.1.10CA: ESTRUTURA COR CARVALHO AVELÃ

CÓDIGO	LEGENDA	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
60662	A3	Tampo	1002 x 520 x 20	1
60663	B3	Travessa inferior lateral	430 x 70 x 18	2
60664	C3	Travessa inferior frontal	910 x 70 x 18	2
82973	D3	Travessa vertical	60 x 658 x 15	1
82945	E3	Costa	461 x 669 x 6	2
60665	F3	Lateral esquerda	518 x 660 x 20	1
60666	G3	Lateral direita	518 x 660 x 20	1
60667	H3	Pés	56 x 200 x 56	4
60668	I3	Base	1002 x 522 x 20	1

3693.1.10BA: GAVETAS COR BRANCO ACETINADO

60652	J2	Traseiro de gaveta	900 x 145 x 15	3
60653	K2	Almofada puxador	631 x 59 x 6	3
60654	L2	Divisória de gaveta lat.	434 x 80 x 6	5
82944	M2	Travessa fundo de gav.	60 x 435 x 15	3
60655	N2	Lateral gaveta esq.	450 x 145 x 15	3
60656	O2	Lateral gaveta dir.	450 x 145 x 15	3
83112	P2	Frontal de gaveta	950 x 215 x 18	3
60657	Q2	Fundo de gaveta	908 x 444 x 6	3
60658	R2	Divisória de gaveta front.	899 x 80 x 6	2

369293.1.10NBA: CONJUNTO NATURE C/BRANCO ACET

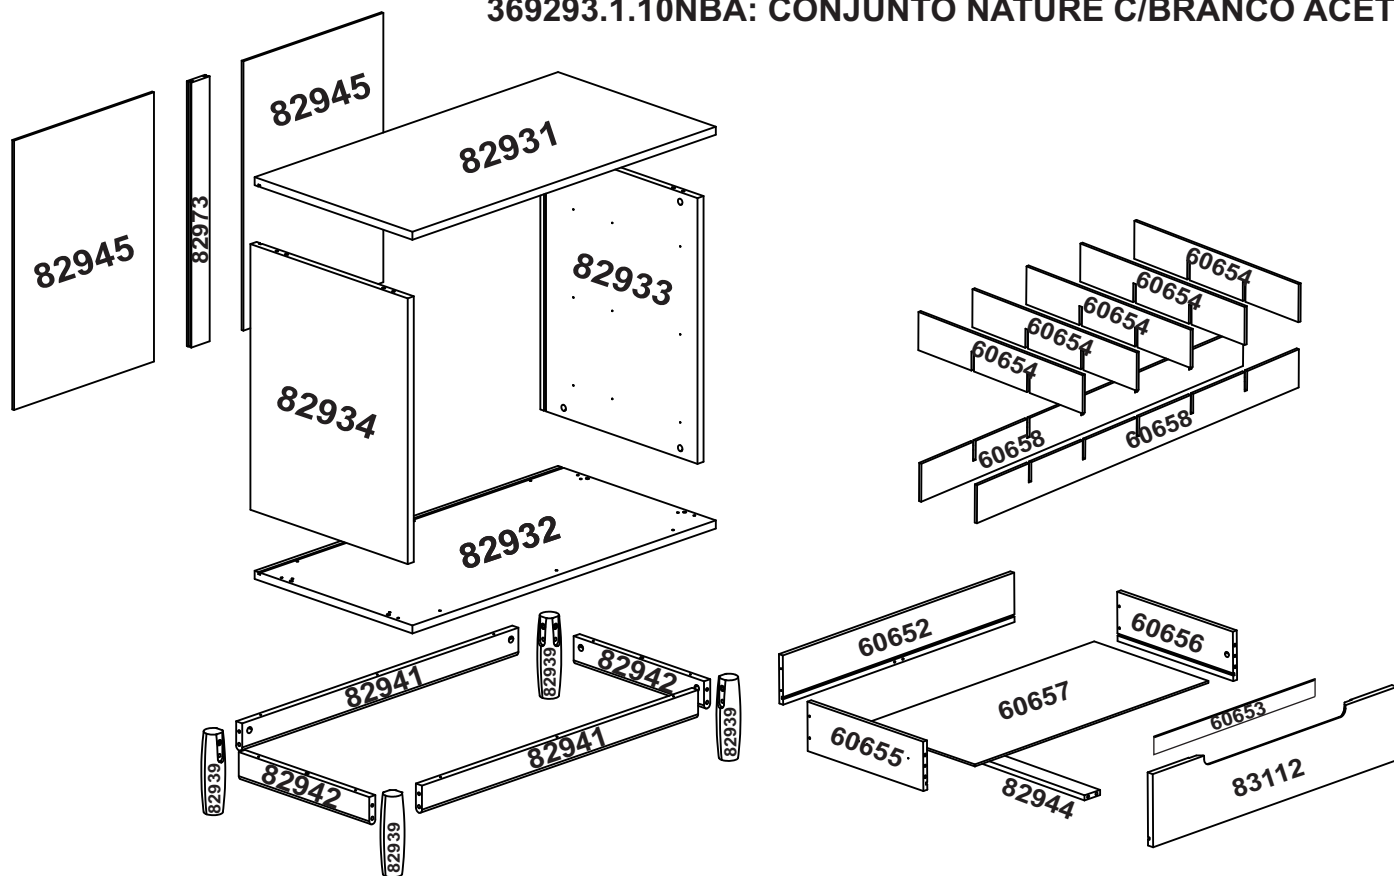

3692.1.10N: ESTRUTURA COR NATURE



CÓDIGO	LEGENDA	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QUANTIDADE
82931	A1	Tampo	1002 x 520 x 20	1
82942	B1	Travessa inferior lateral	430 x 70 x 18	2
82941	C1	Travessa inferior frontal	910 x 70 x 18	2
82973	D1	Travessa vertical	60 x 658 x 15	1
82945	E1	Costa	461 x 669 x 6	2
82934	F1	Lateral esquerda	518 x 660 x 20	1
82933	G1	Lateral direita	518 x 660 x 20	1
82939	H1	Pés	56 x 200 x 56	4
82932	I1	Base	1002 x 522 x 20	1



3693.1.10BA: GAVETAS COR BRANCO ACETINADO

60652	J2	Traseiro de gaveta	900 x 145 x 15	3
60653	K2	Almofada puxador	631 x 59 x 6	3
60654	L2	Divisória de gaveta lat.	434 x 80 x 6	5
82944	M2	Travessa fundo de gav.	60 x 435 x 15	3
60655	N2	Lateral gaveta esq.	450 x 145 x 15	3
60656	O2	Lateral gaveta dir.	450 x 145 x 15	3
83112	P2	Frontal de gaveta	950 x 215 x 18	3
60657	Q2	Fundo de gaveta	908 x 444 x 6	3
60658	R2	Divisória de gaveta front.	899 x 80 x 6	2


Pré-montagem

Passo 1:

C		Cavilha 8 x 30mm cód (217)	08
E		Corrediça 45 x 450mm 03 par	03 par
F		Parafuso 3,5 x 14mm c/c cód (493)	18

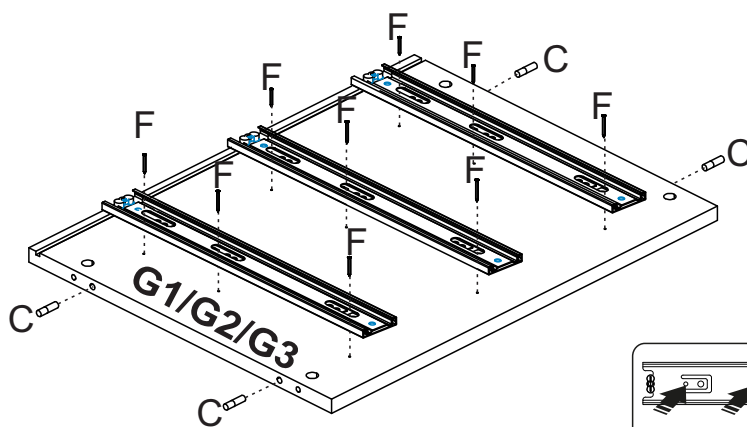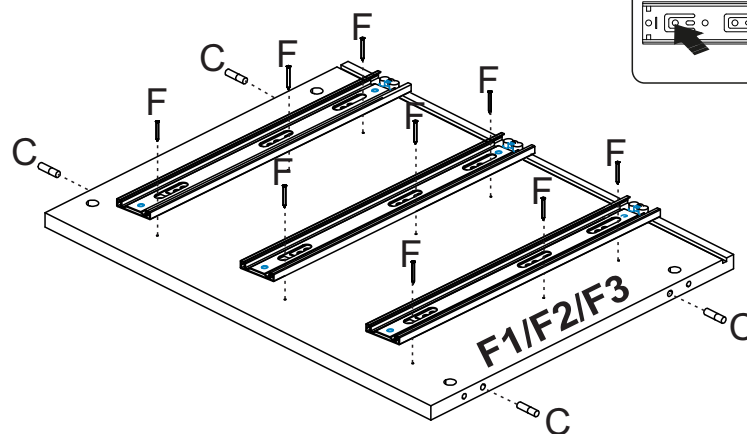


Passo 2:

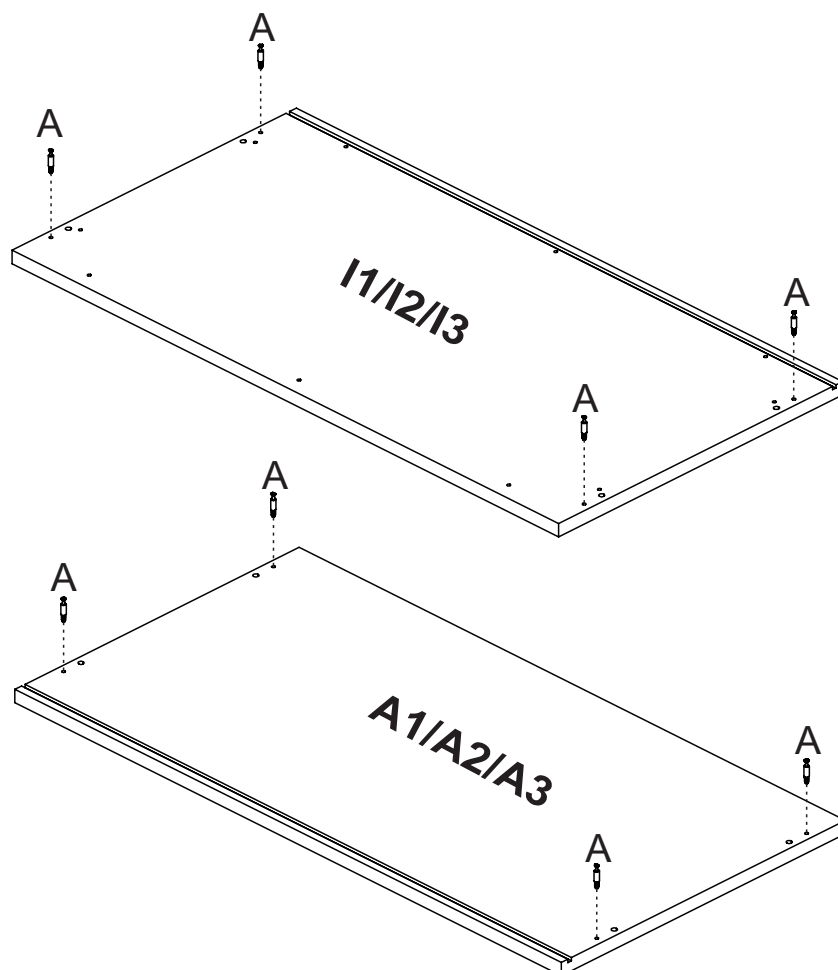

A		Parafuso Bigfix cód (409)	08
---	---	------------------------------	----


Passo 3:

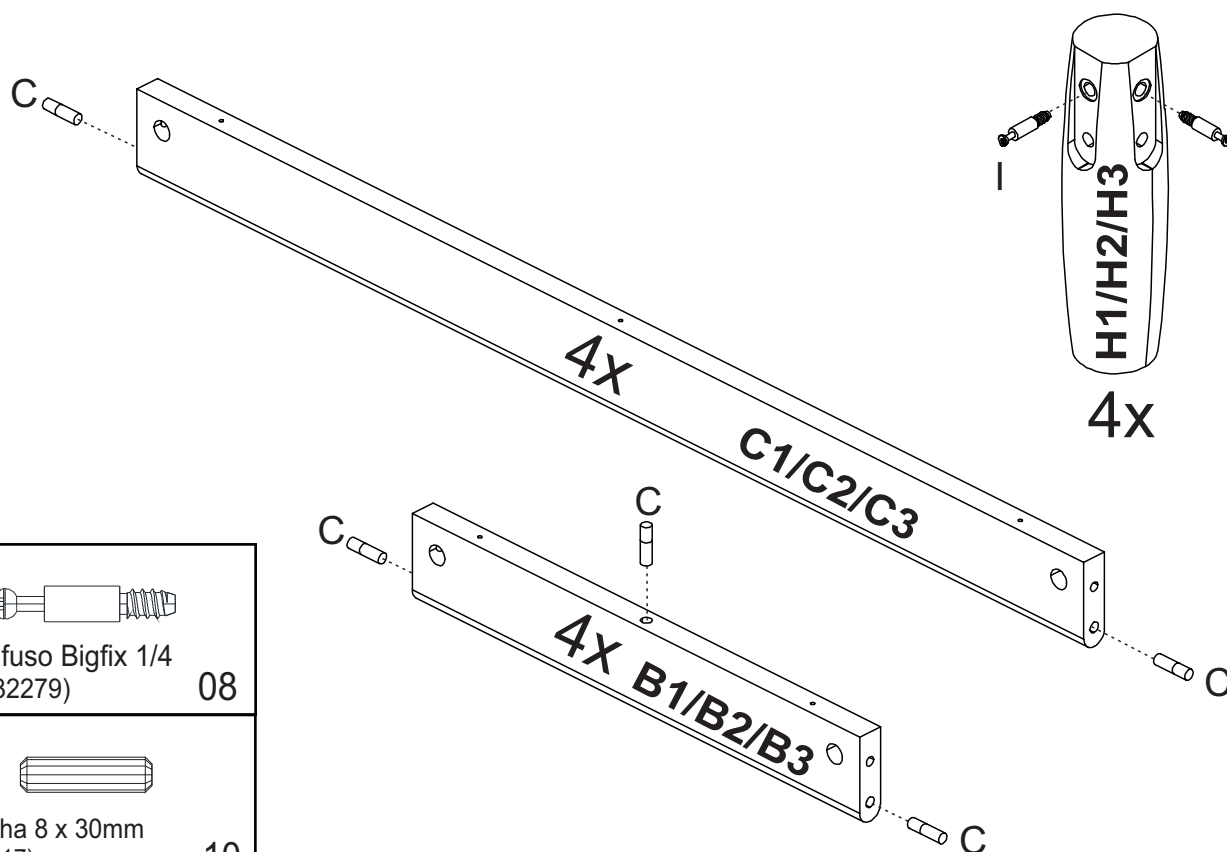

(I)  Parafuso Bigfix 1/4 cód (32279) 08	
(C)  Cavilha 8 x 30mm cód (217) 10	

Passo 4:



Pré-montagem gavetas (3x)

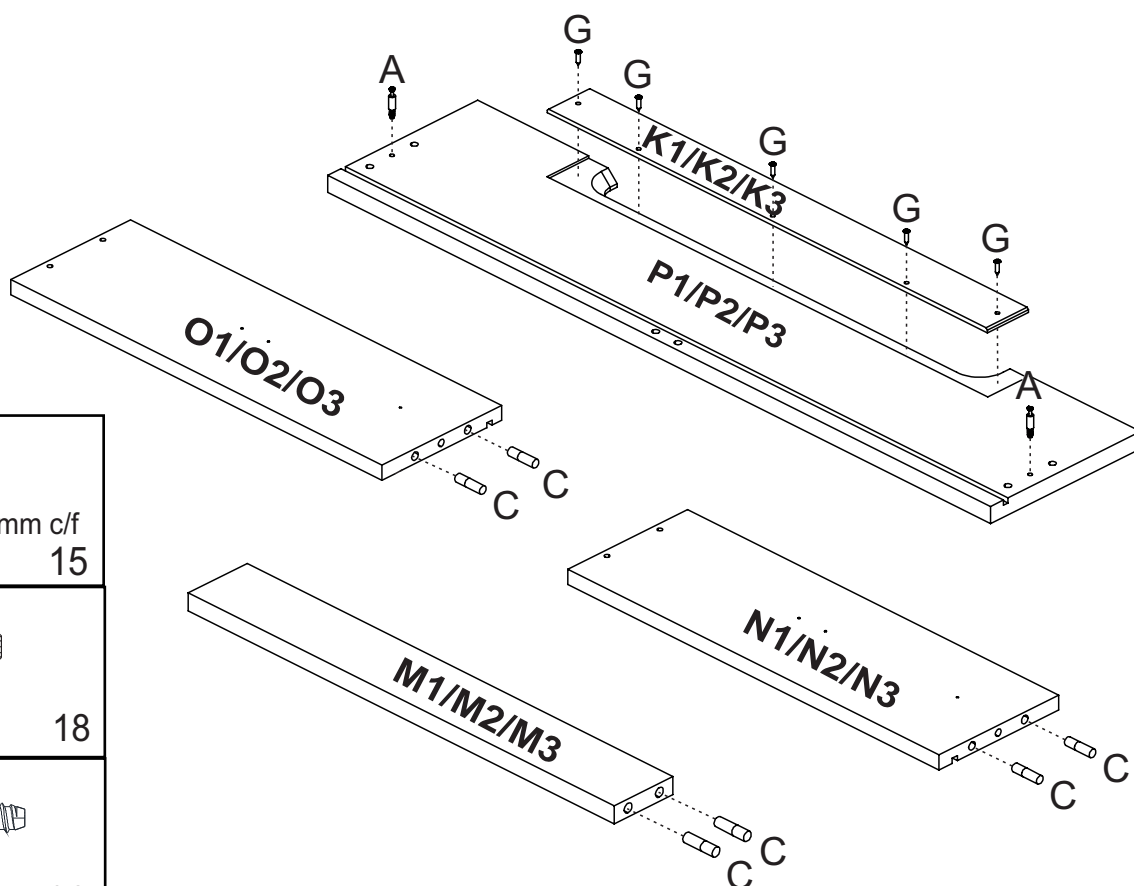



(G)  Parafuso 3,5 x 16mm c/f cód (33659) 15	
(C)  Cavilha 8 x 30mm cód (217) 18	
(A)  Parafuso Bigfix cód (409) 06	

Montagem


Passo 5:

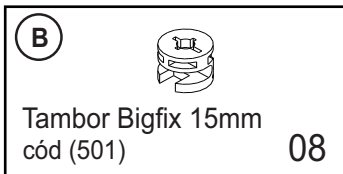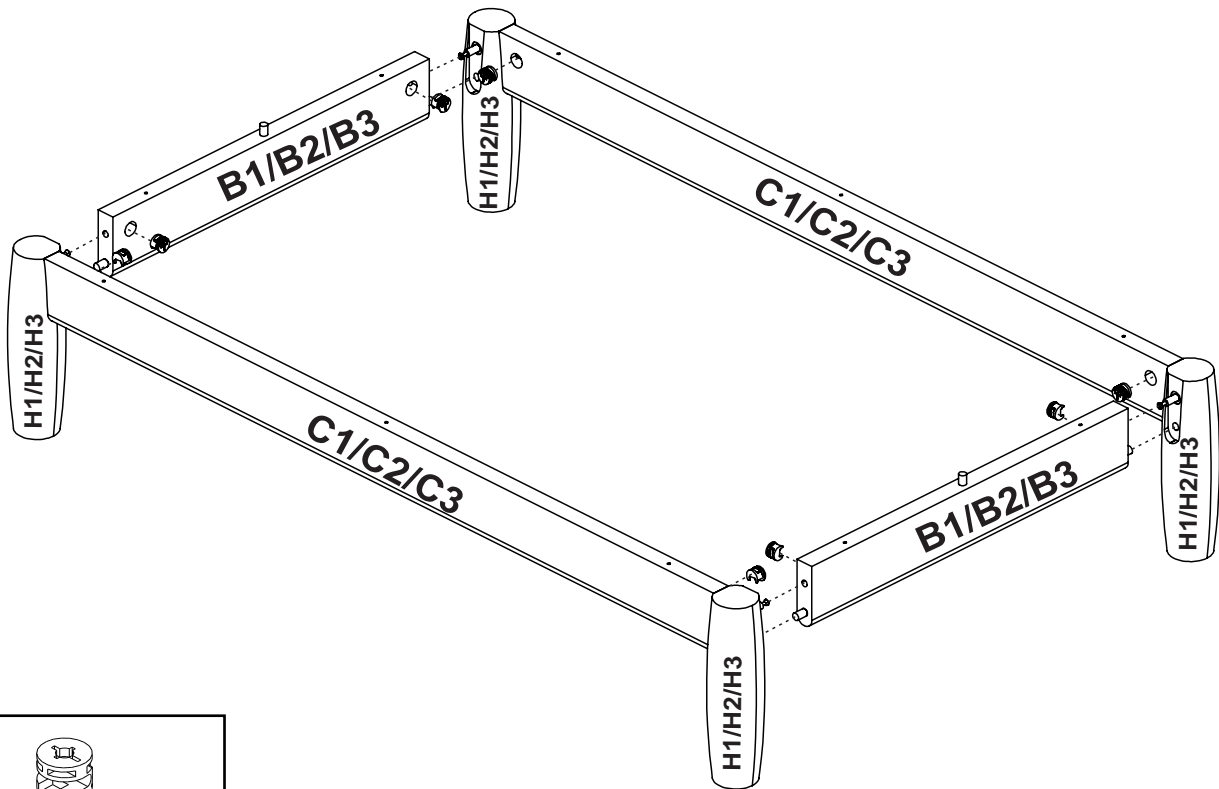

Passo 6:

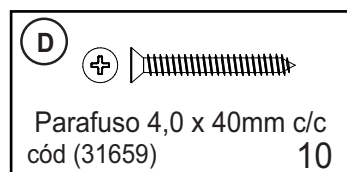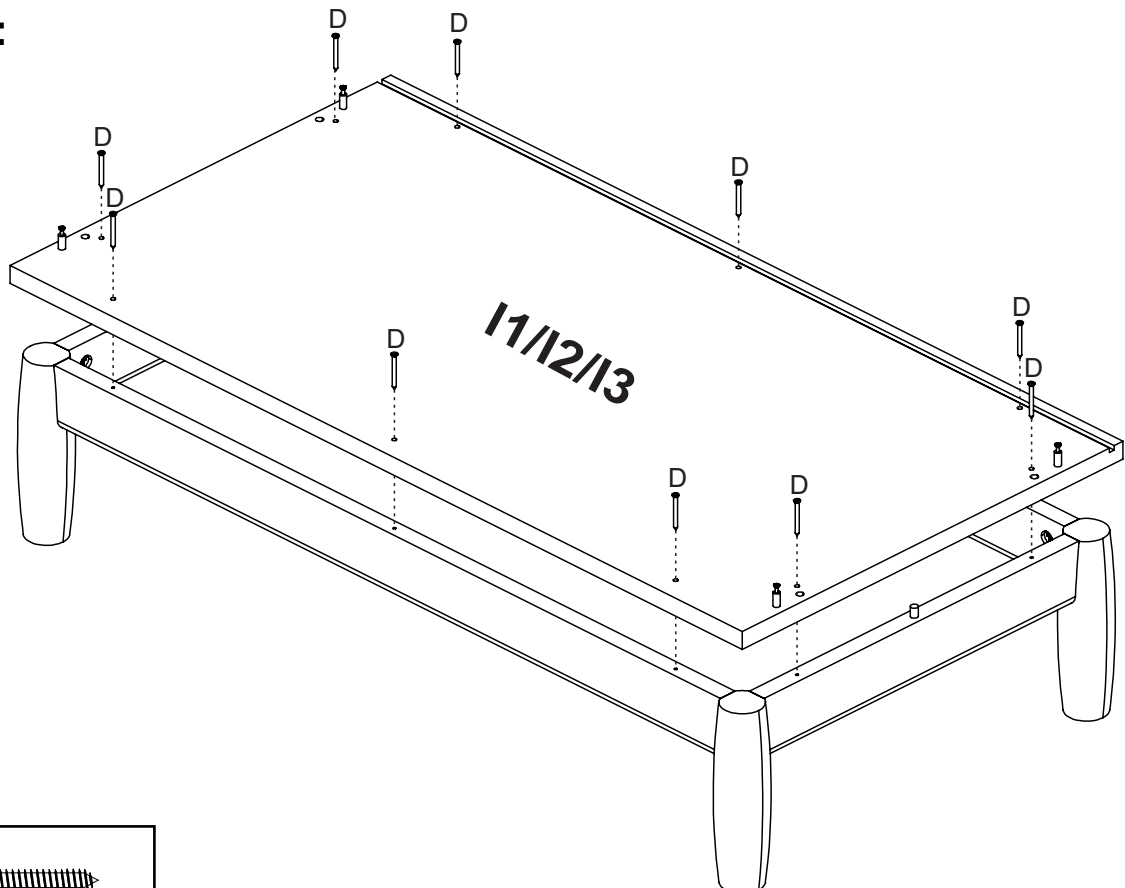

Passo 7:

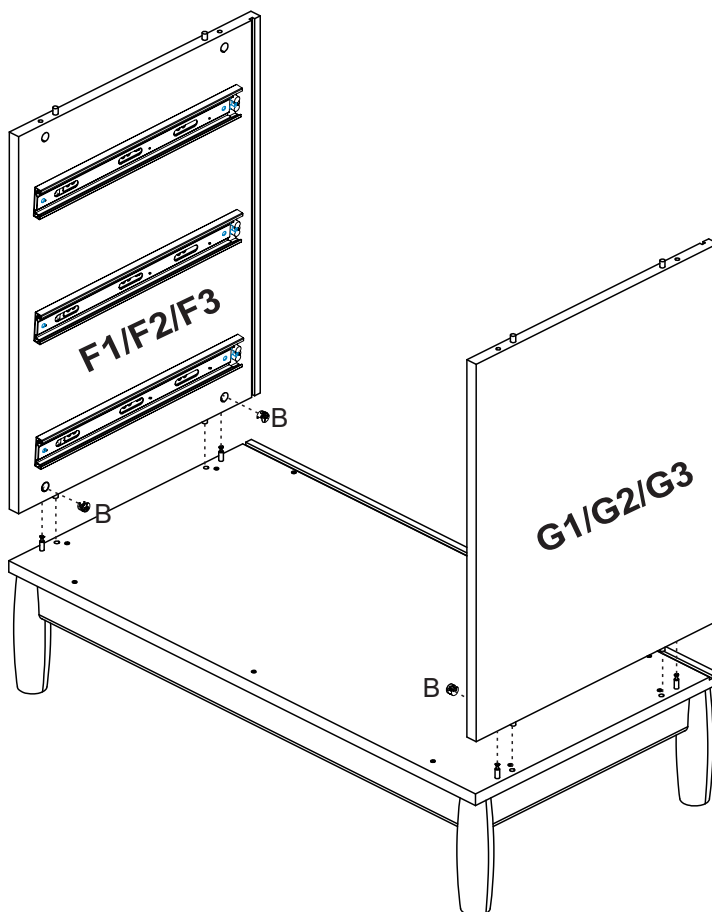


B




Tambor Bigfix 15mm
cód (501)

04

Passo 8:

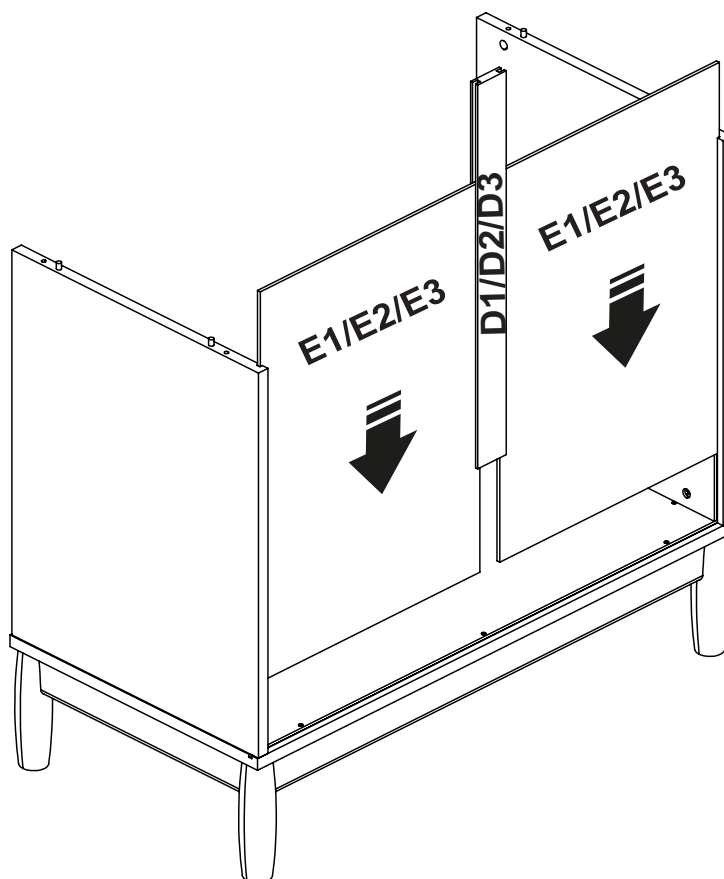

Passo 9:

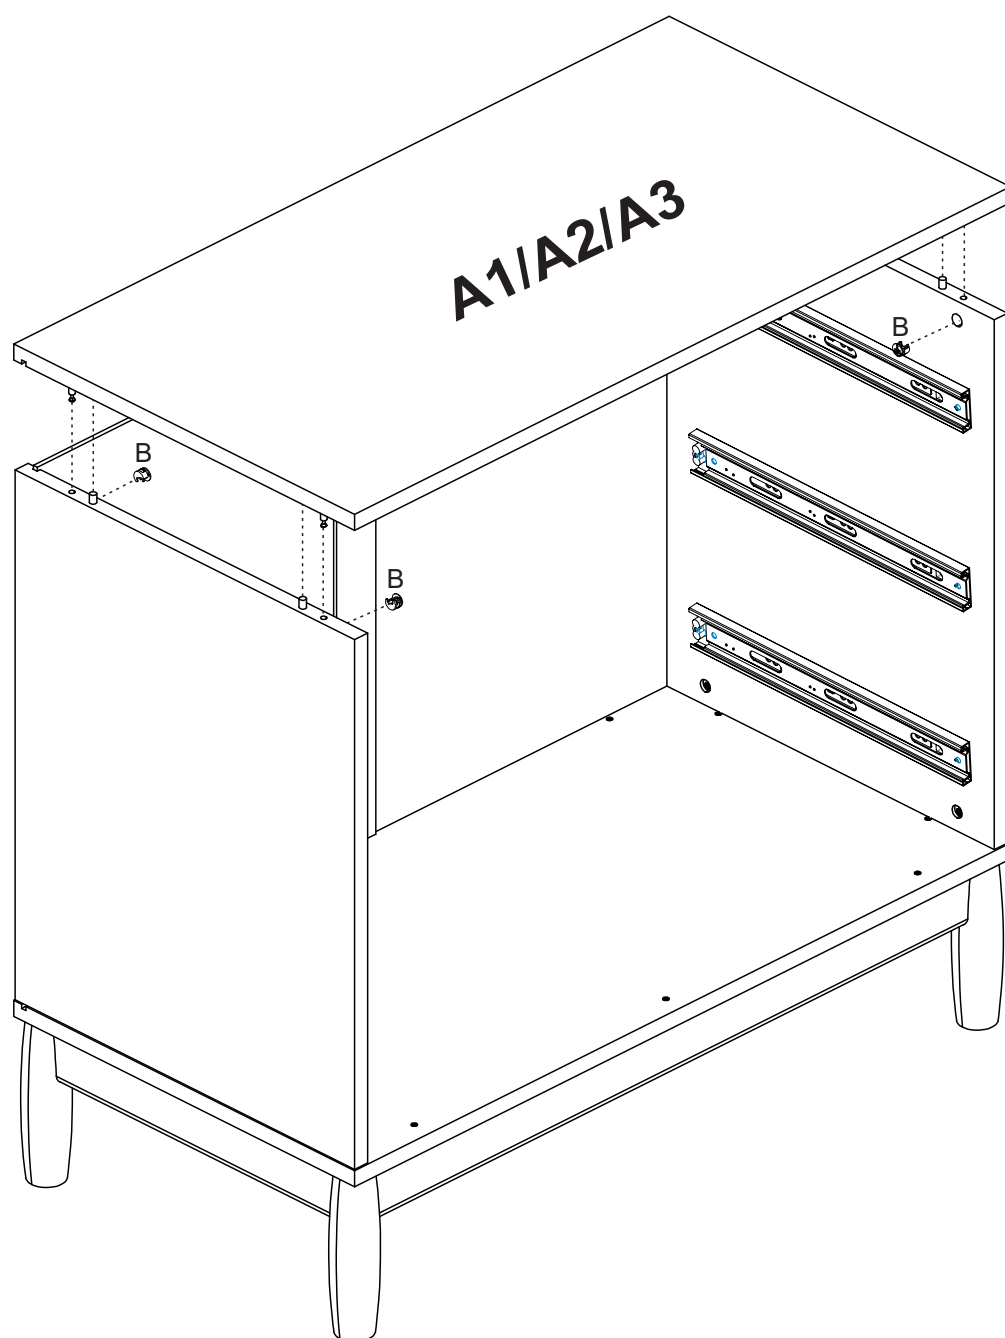


B




Tambor Bigfix 15mm
cód (501)

04

Passo 10:

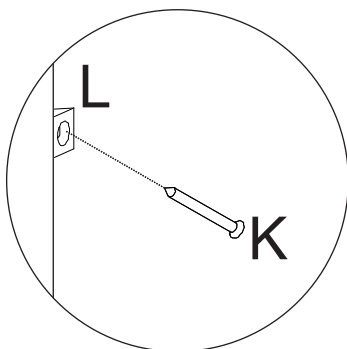

DETALHE

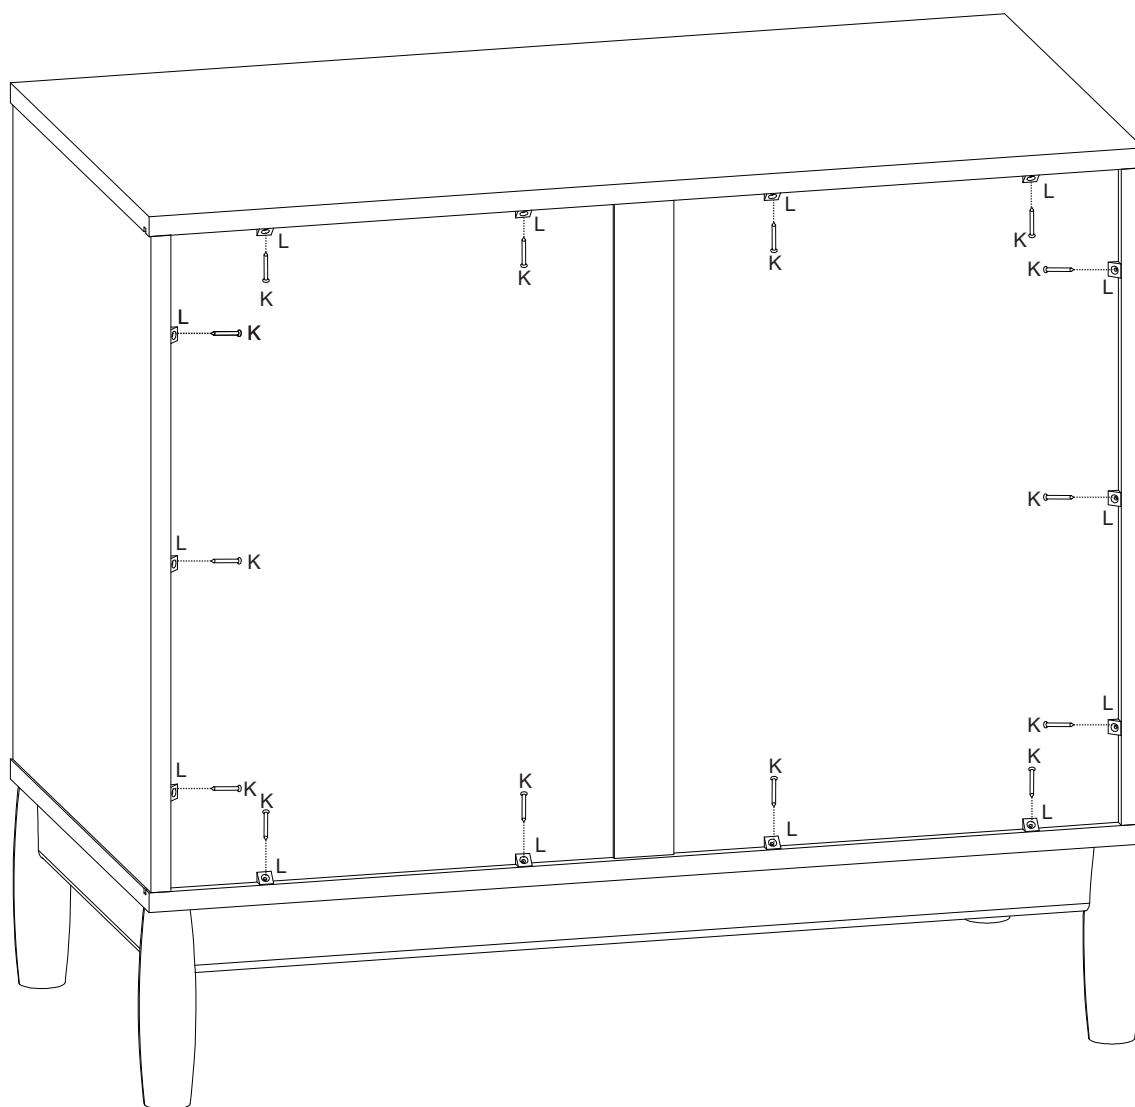

(K)



Parafuso 3 x 12mm c/c
cód (343)

14

(L)






Cantoneira triangular
cód (45570)

14

Passo 11:


Montagem das Gavetas

(3x)

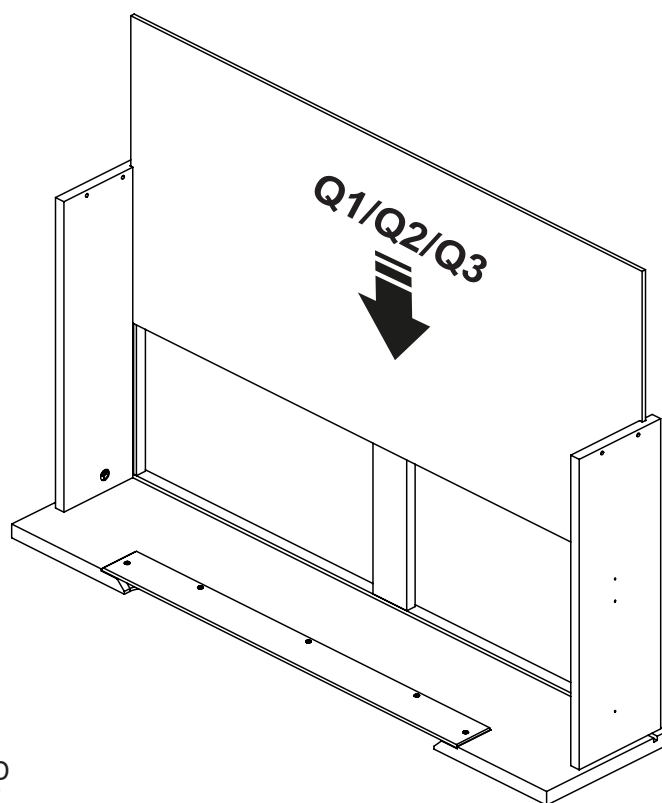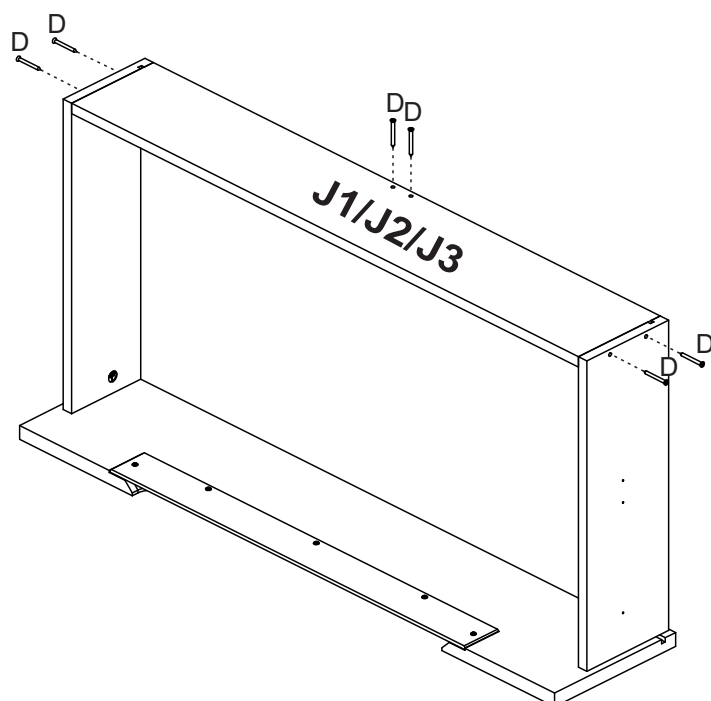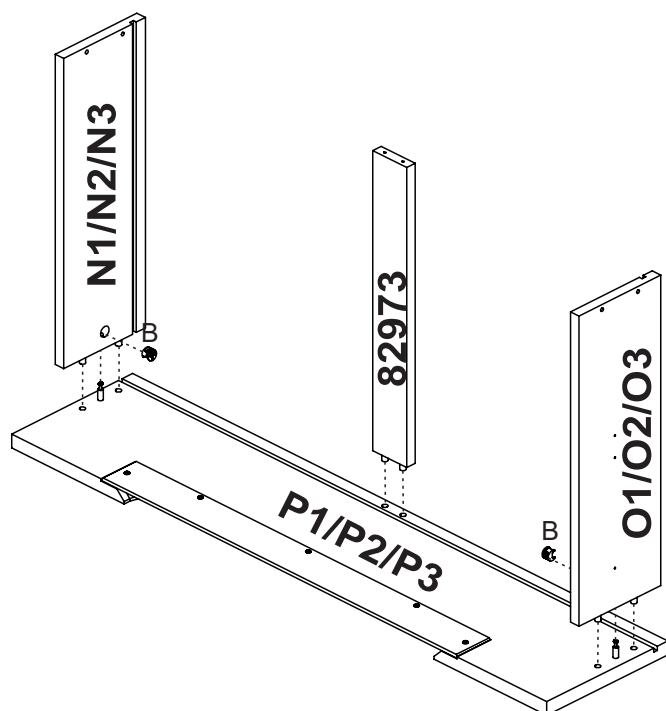

D		Parafuso 4,0 x 40mm c/c cód (31659)	18
B		Tambor Bigfix 15mm cód (501)	06


Passo 12:

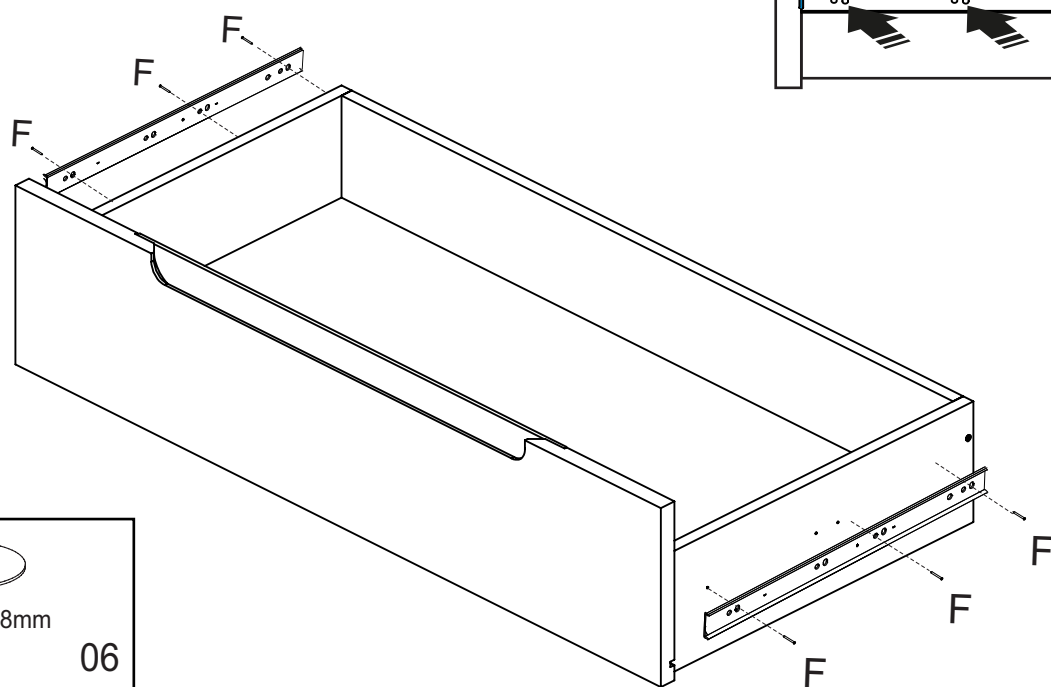

J Tapa furo PVC 18mm cód 06	F Parafuso 3,5 x 14mm c/c cód (493) 18
---	---


OBS: Colocar tapa furo (J) sobre os tambores (B)

Passo 13:

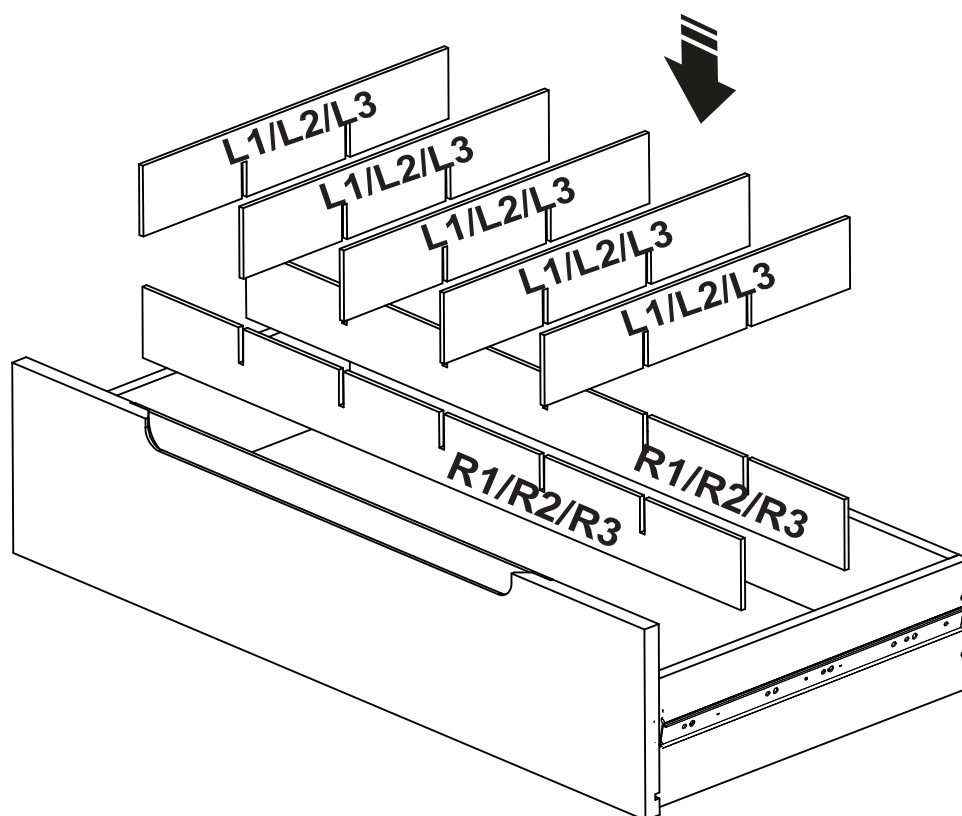

OBS: Colocar divisoria na gaveta a sua escolha



Passo 14:

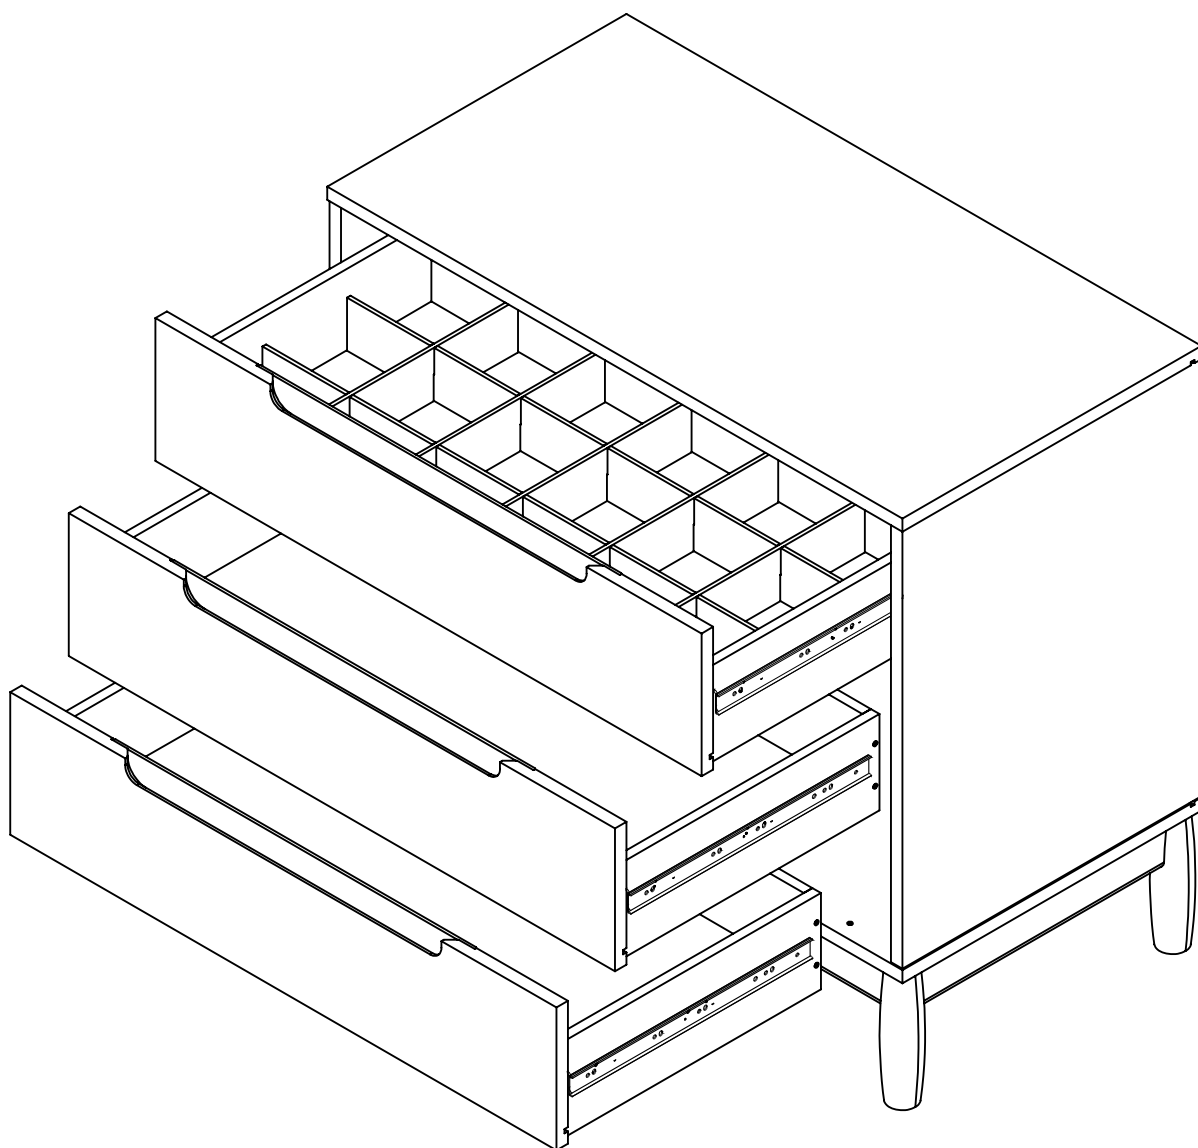

Passo 16:








Preserve a segurança da sua família!
Fixação obrigatória do produto na parede.
Utilize o kit anti-tombamento (H).

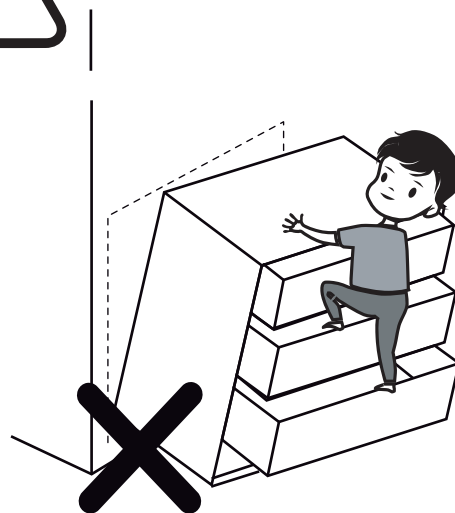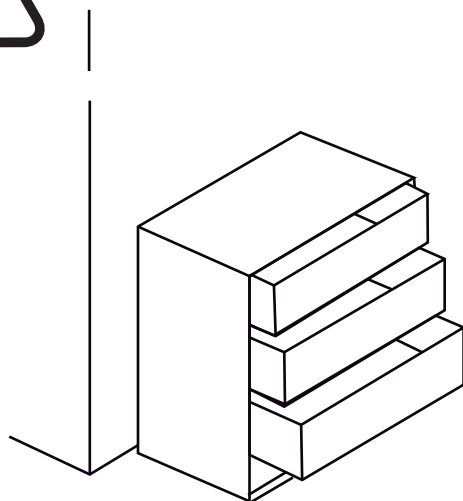

Passo 16:

Kit antitombamento “H”



Passo 17:

