




Telefax: (0 xx 27) 3372 6363

[www.pananmoveis.com.br](http://www.pananmoveis.com.br)

## Roupeiro Ana 6 portas

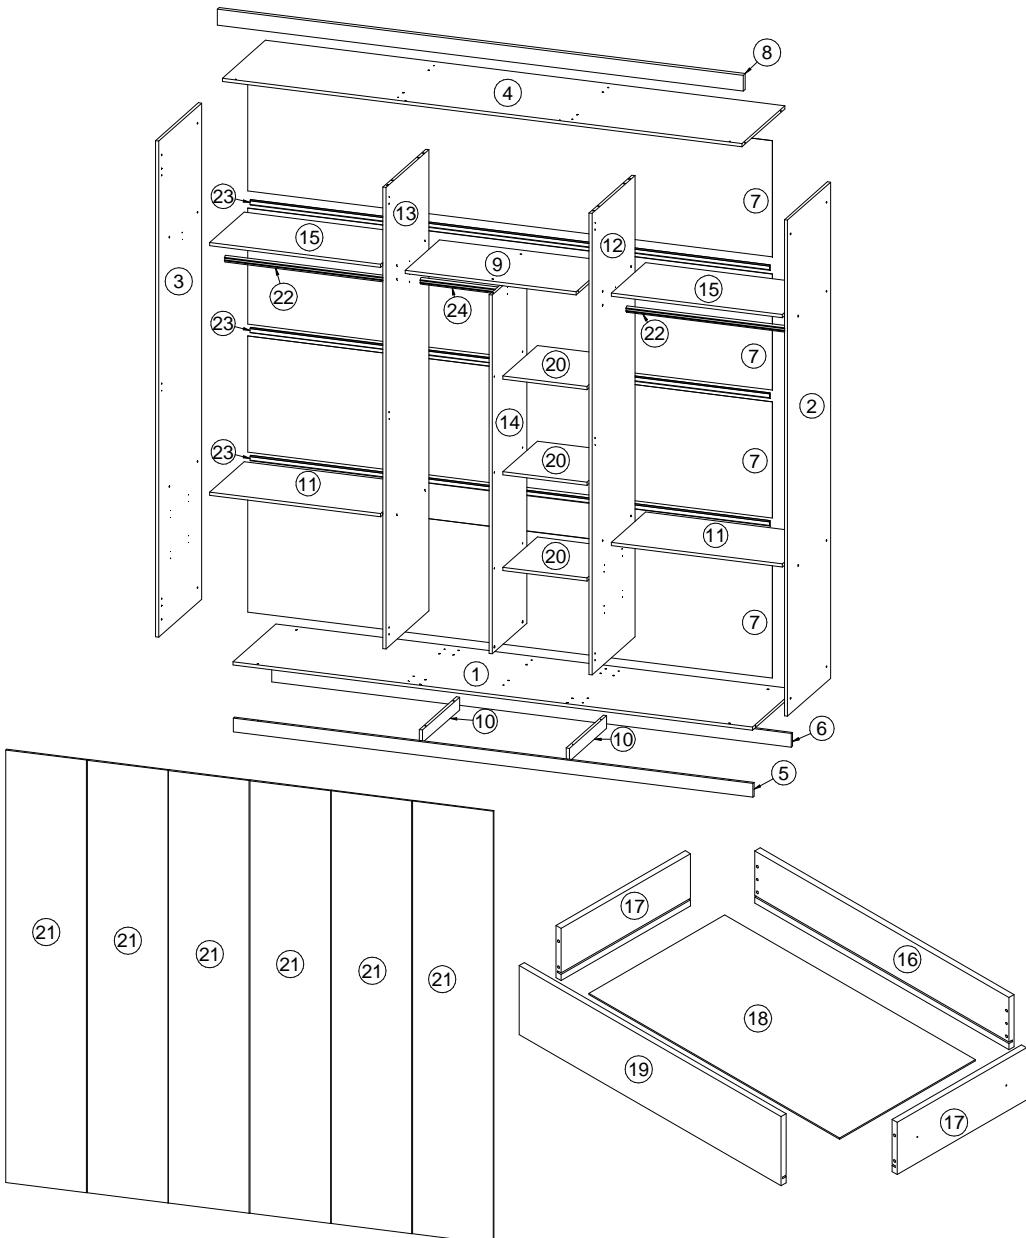

### CERTIFICADO DE GARANTIA


Solicito ao cliente toda atenção possível no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem.

- A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante do certificado.
- A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
  - 1 - Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja;
  - 2 - Se houver utilização de peças ou componentes não originais, adaptados ao produto;
  - 3 - O defeito for decorrente de negligência do montador ou consumidor em relação às instruções do esquema de montagem.
  - É importante assinalar que o esquema de montagem que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito.
  - Nota - A assistência técnica deverá ser solicitada à loja.


Nº	Nome da Peça	Código	Qtde
1	Base	30012032	1
2	Lateral direita	30012037	1
3	Lateral esquerda	30012038	1
4	Tampo	30012045	1
5	Rodapé frontal	30012043	1
6	Rodapé traseiro	30012044	1
7	Fundo 2472 x 543 x 2,5	30012050	4
8	Moldura	30012047	1
9	Prateleira central	30012066	1
10	Travessa de rodapé	30012048	2
11	Prateleira inferior	30012040	2
12	Divisão direita	30012033	1
13	Divisão esquerda	30012065	1
14	Divisão central	30012034	1
15	Prateleira superior	30012042	2
16	Traseiro de gaveta	30012046	4
17	Lateral de gaveta	30012036	8
18	Fundo de gaveta 721 x 391 x 2,8	30012049	4
19	Frente de gaveta	30012035	4
20	Prateleira móvel	30012041	3
21	Porta	30012039	6
22	Tubo oblongo 799 mm	75010629	2
23	Perfil H 2448 mm (espinha)	75010628	3
24	Tubo oblongo 388 mm	75010630	1

Letra	Nome	Ferragem	Código	Qtde
A	Afastador de gaveta		75010111	16
B	Cantoneira zamac 2 furos		75010528	08
C	Cavilha 8x25 mm		75010121	10
D	Cavilha escalonada 6,5x30		75010527	32
E	Corrediça telescópica 350 mm		75010294	04
F	Dobradiça 35 mm calço com bucha		75010016	18
G	Paraf cab chata 3,5x14		75010071	108
H	Paraf cab chata 3,5x35		75010073	12
I	Paraf cab chata 7x40		75010075	42
J	Paraf cab flang 3,5x25		75010161	12
L	Parafuso minifix		75010149	10
M	Prego 10x10		75010256	150
N	Puxador Loft 512 mm		75010634	6
O	Sapata U 15 mm		75010176	12
P	Suporte de cabideiro		75010105	12
Q	Suporte de prat 6x8		75010159	06
R	Tambor minifix 12x11		75010112	10
S	Tampa de minifix		75010109	10


1º passo.

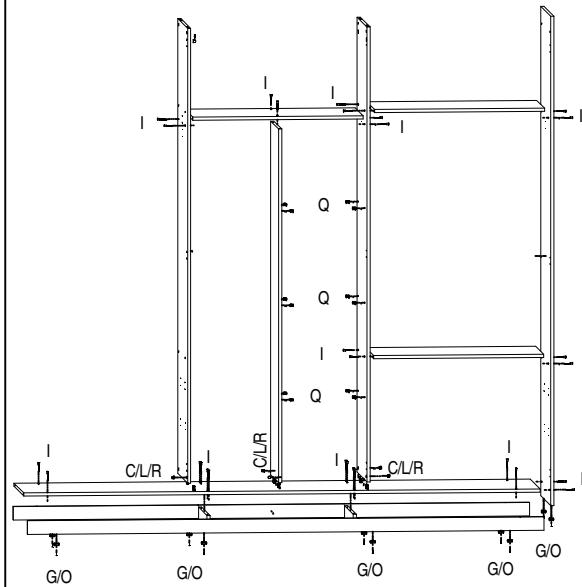


2º passo.

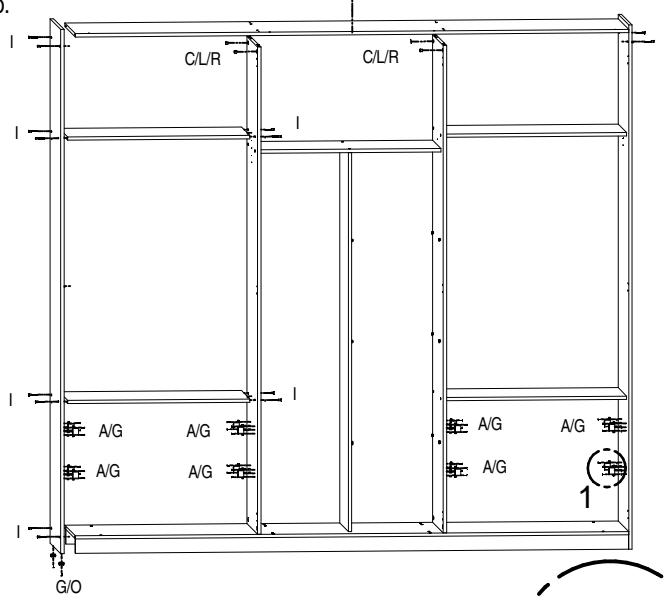

3º passo.

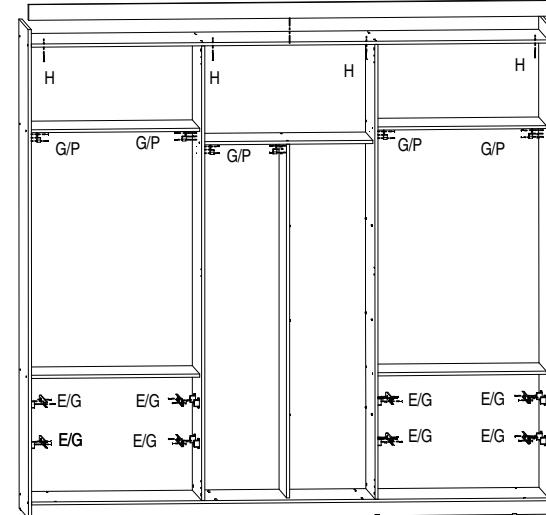


Observação  
Desmontar a corrediça e fixar a parte  
mais larga nos afastadores de gavetas.

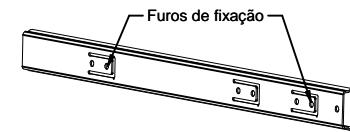


Detalhe 1

6 passo - Fixação dos fundos

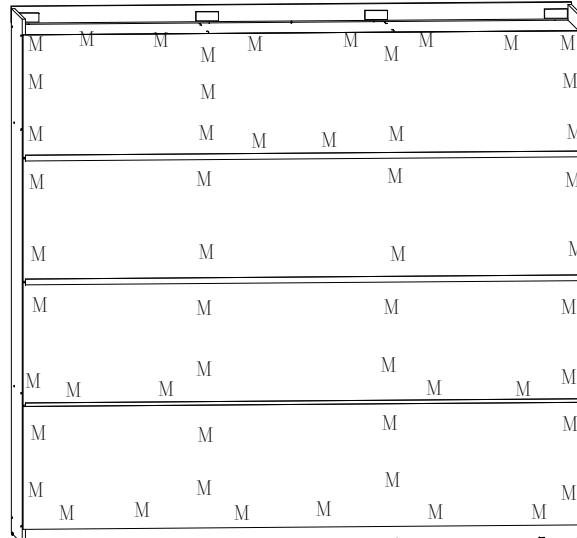


Observação  
Fixar fundos nas prateleiras e divisões.

7º passo - Montagem das gavetas

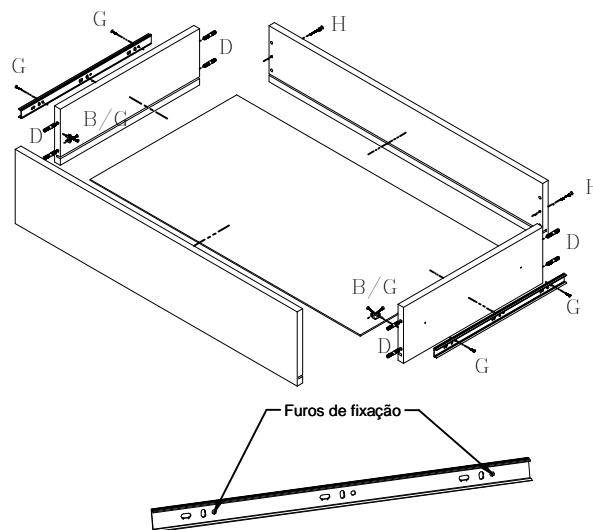

8º passo - Fixar portas, colocar tubos, tampa de minifix, gavetas.

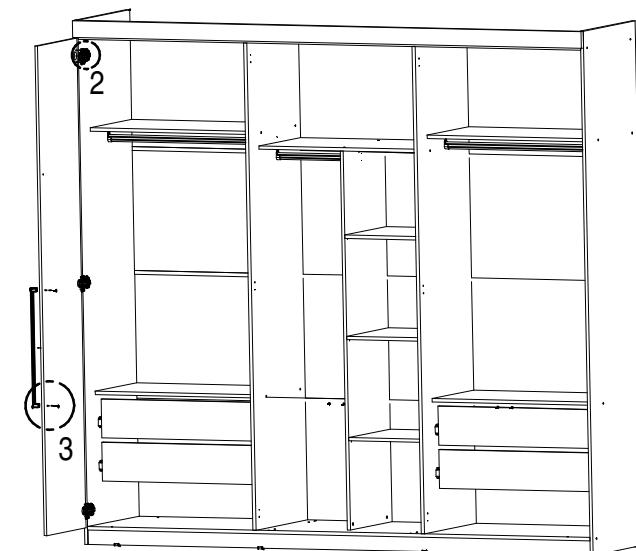

Detalhe 3