




## Manual de montagem Cabeceira Box Himalaia

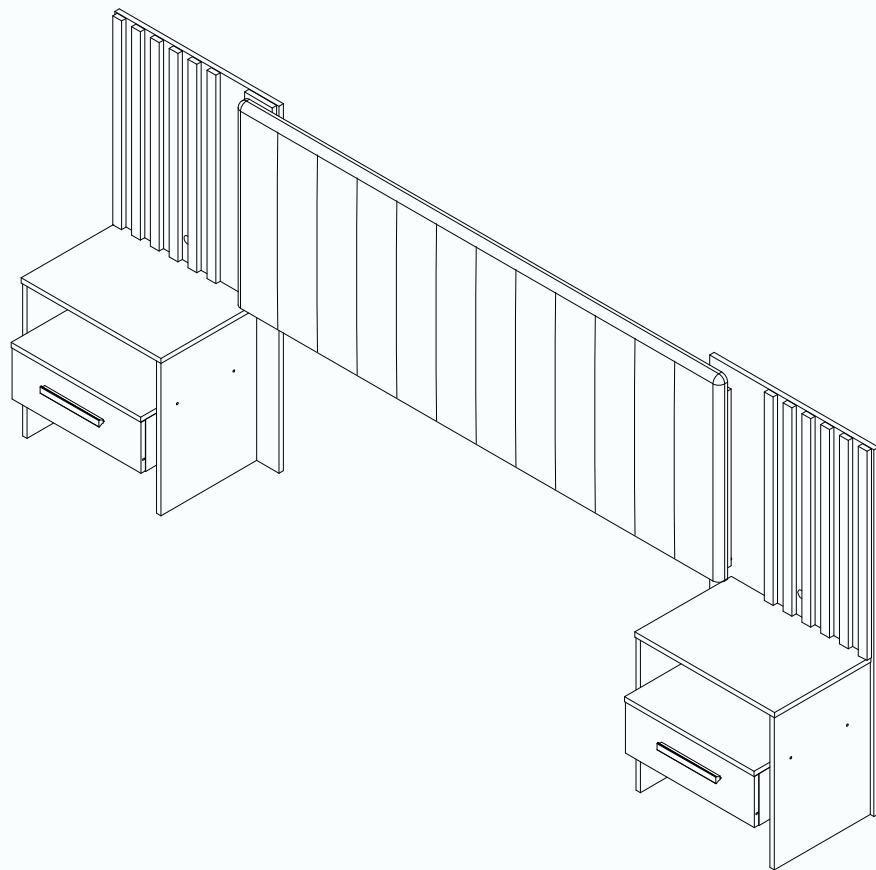

Dimensões do produto: 1,38 | 1,58

Altura:..... 1080mm

Largura:..... 2380mm | 2580mm

Profundidade:..... 395mm

NOVOHORIZONTE

32 3539-5050

[moveisnovohorizonte](https://www.facebook.com/moveisnovohorizonte)

[moveis.novo.horizonte](https://www.instagram.com/moveis.novo.horizonte)


[www.moveisnovohorizonte.com.br](http://www.moveisnovohorizonte.com.br)

Atualizado em:  
28/04/2025





# LISTA DE PEÇAS

Nº	Código	Descrição	Dimensões (mm)			Quantidade
			Comprimento	Largura	Espessura	
1	19205	LATERAL DIREITA	440	326	15	2
2	19206	LATERAL ESQUERDA	440	326	15	2
3	14322	TAMPO GAVETA	440	380	15	2
4	14320	LATERAL GAVETEIRO	363	153	15	4
5	19207	TAMPO SUPERIOR	475	328	25	2
6	19193	FRENTE DE GAVETA	436	150	15	2
7	8000	LATERAL DE GAVETA	350	110	15	4
8	14331	FUNDO DE GAVETA	369	353	3	2
9	14325	TRASEIRO DE GAVETA	356	110	15	2
10	19203	PAINEL DIREITO	1080	558	15	1
11	19204	PAINEL ESQUERDO	1080	558	15	1
12	18010	RIPA	615	30	15	12
13	18015	ENCABEÇAMENTO	520	194	15	2
14	17916	CABECEIRA ESTOFADA	1645	605	30	1





## VISTA EXPLODIDA

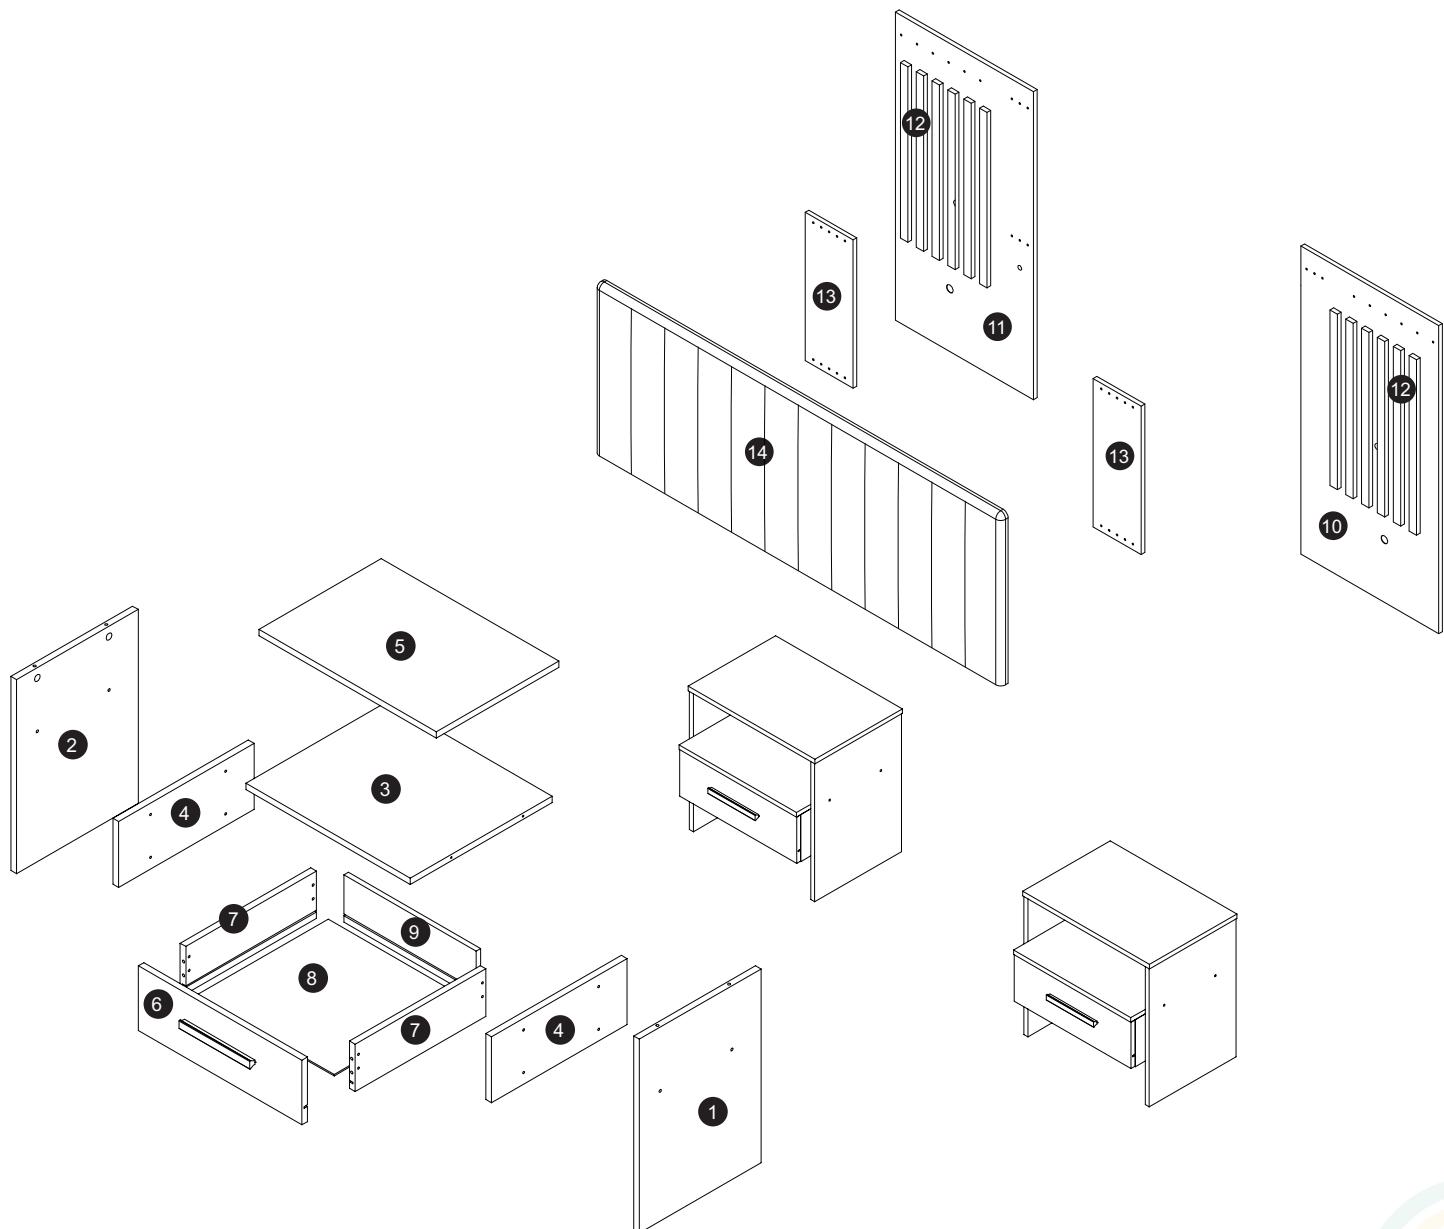

# LISTA DE FERRAGENS E ACESSÓRIOS

A1 - CAVILHA MADEIRA 6X30	08	B30 - PARAFUSO 4X45MM	08	I2 - COLA 10g.	01
	CÓD.: 1404		CÓD.: 8974		CÓD.: 1472
B1 - PARAFUSO 3,5X14 CABEÇA CHATA	64	C1 - CONECTOR 4 FUROS	12	I3 - GIZ PARA RETOQUE	01
	CÓD.: 1420		CÓD.: 1453		CÓD.: 1158
B2 - PARAFUSO 3,5X25 FLANGEADO	44	C2 - SAPATA PLÁSTICA	08	I13- KIT LED	01
	CÓD.: 2859		CÓD.: 1117		CÓD.: 18187
B3 - PARAFUSO 3,5X35 CABEÇA CHATA	08	E1 - TAPA FURO ADESIVO 17MM	16	J1 - CORREDIÇA (unidade)	04
	CÓD.: 1422		CÓD.: 12342		CÓD.: 19374
B4 - PARAFUSO 5X40	08	I1 - TAMBOR MINIFIX	08	K5 - PUXADOR MDF 200mm	02
	CÓD.: 2272		CÓD.: 1428		CÓD.: 13769
B5 - PARAFUSO MINIFIX	08				
	CÓD.: 1470				

Cores e código para assistência técnica

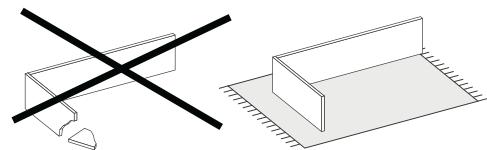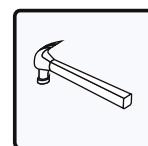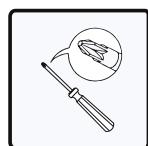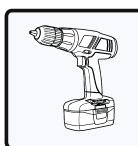

As ferramentas necessárias para montagem do produto não são fornecidas.



Utilize um tapete ou a própria embalagem do produto como proteção para realizar a montagem.

Utilize a régua para medir os componentes | Medidas em mm.





# MONTAGEM CRIADO




## 01 Repetir essa etapa 2x

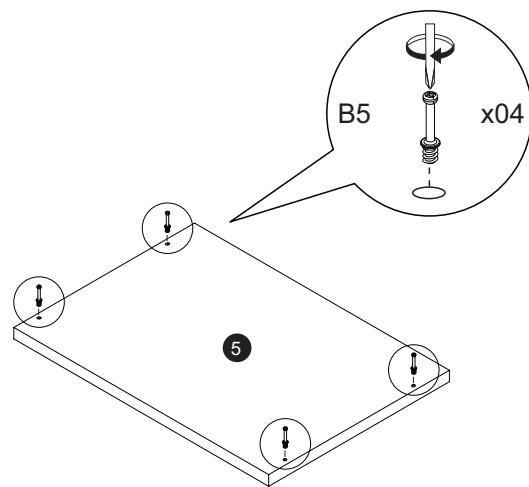




## 03 Repetir essa etapa 2x

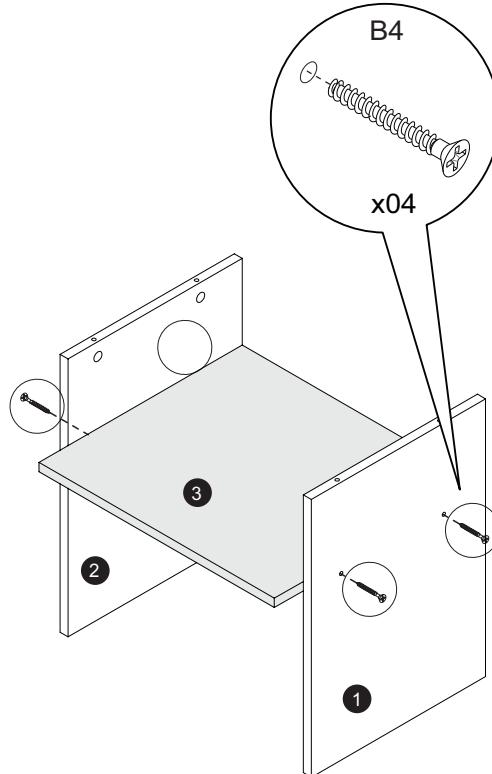



## 02 Repetir essa etapa 2x

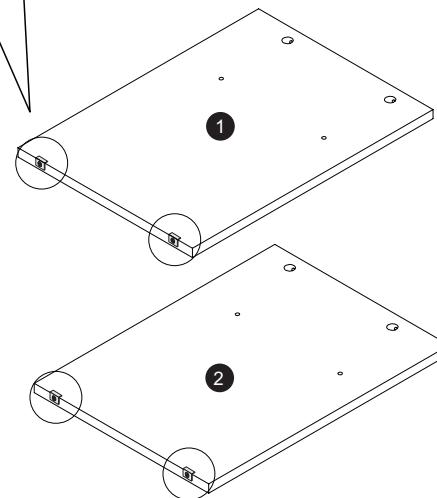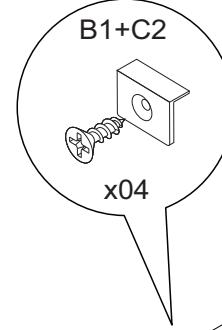



## 04 Repetir essa etapa 2x

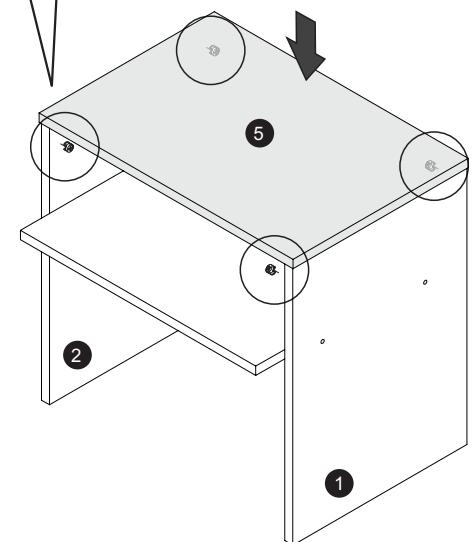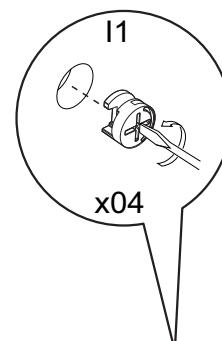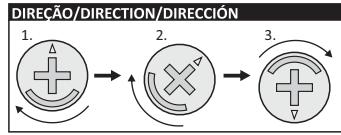




## 05 Repetir essa etapa 2x

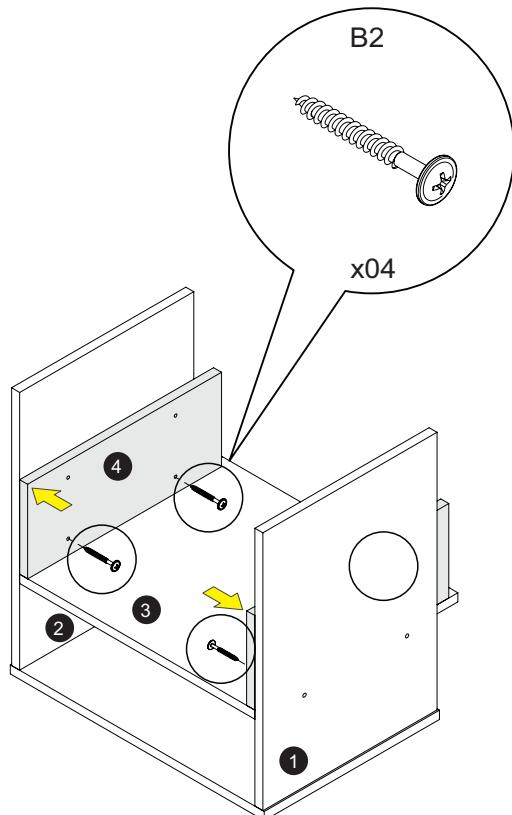

## 06 Repetir essa etapa 2x


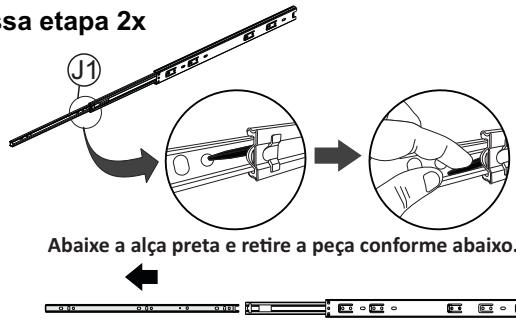



## 07 Repetir essa etapa 2x

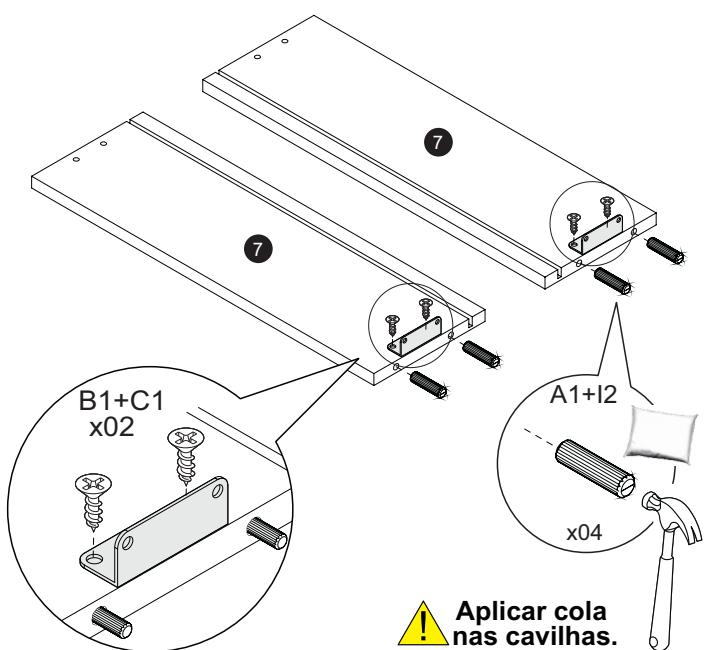


**! Aplicar cola nas cavilhas.**

## 08 Repetir essa etapa 2x

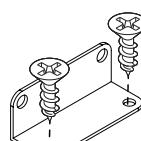


x02

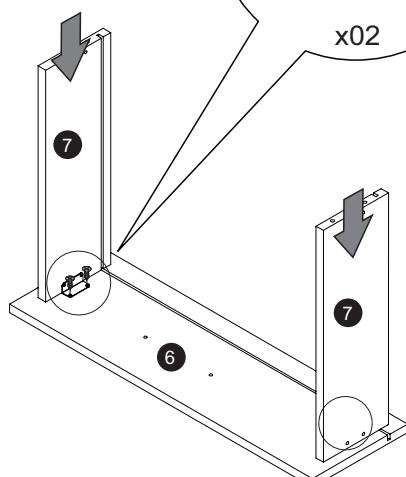


## 09 Repetir essa etapa 2x

B1  x08

J1  x04

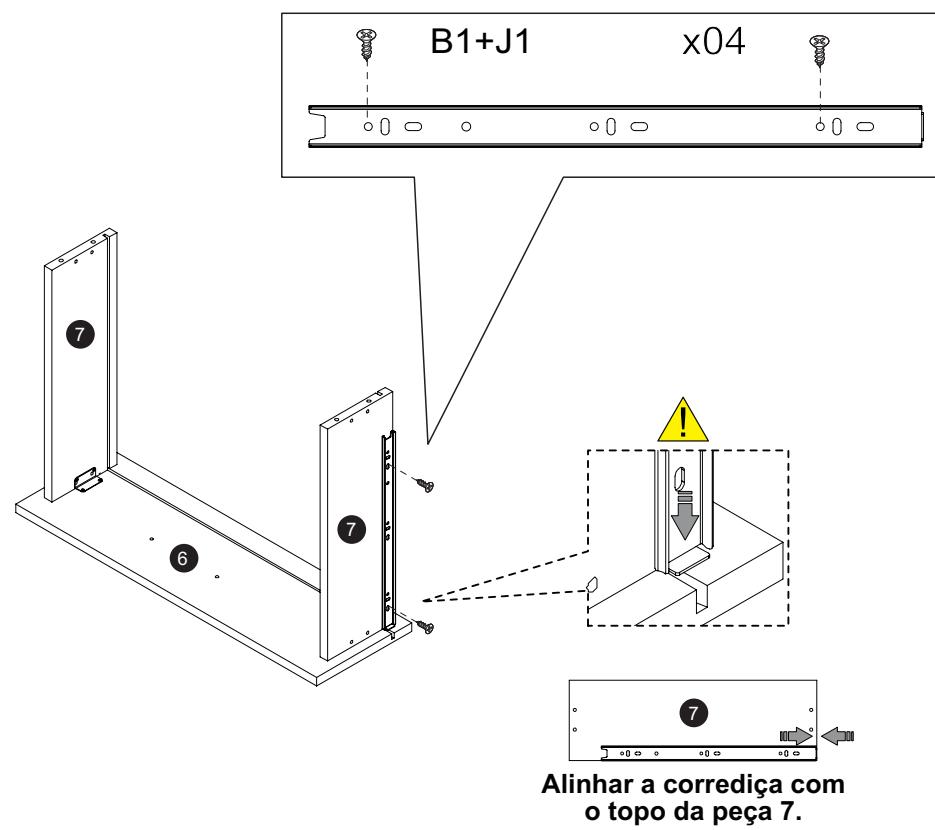


## 10 Repetir essa etapa 2x

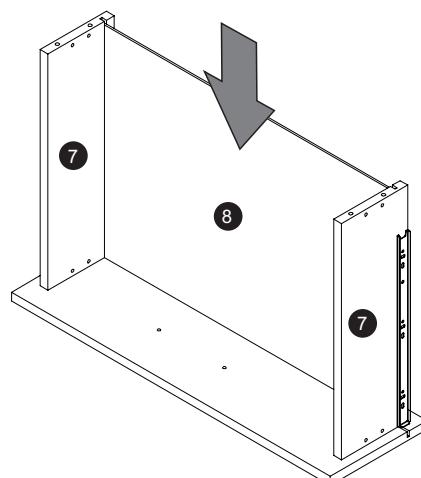



## 11 Repetir essa etapa 2x

B3  x08

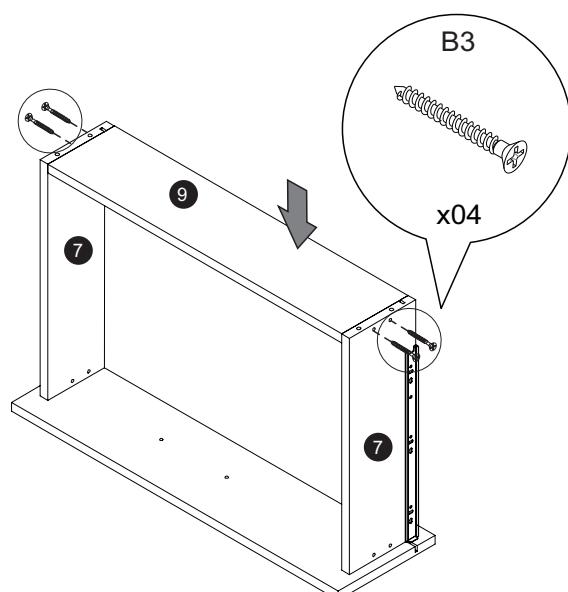


## 12 Repetir essa etapa 2x


E1  x16

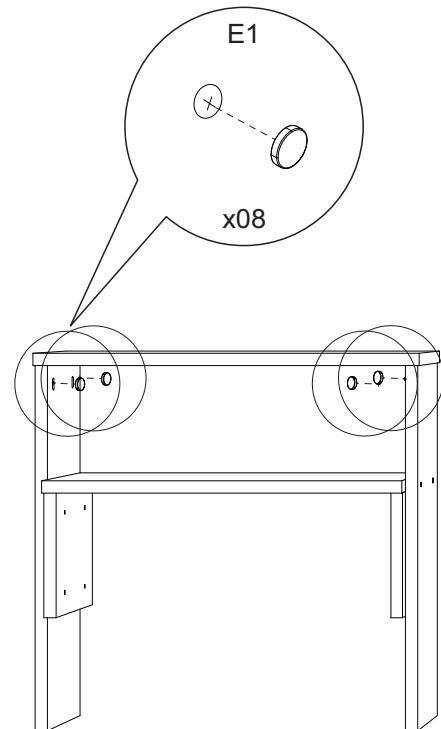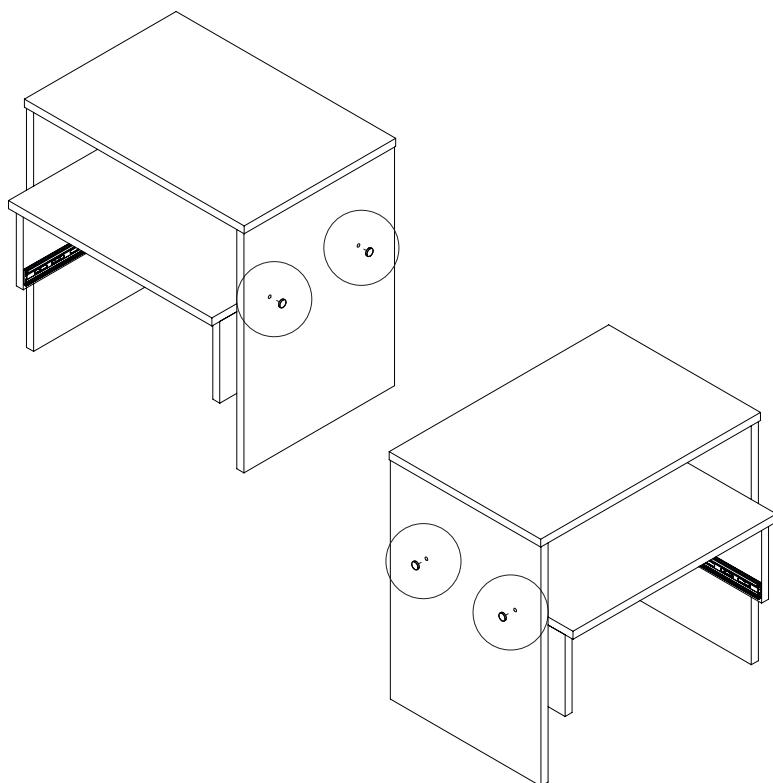

## MONTAGEM CABECEIRA




### 13

B1  x32

C1  x08




**ATENÇÃO:**  
Observe a posição dos furos  
conforme o desenho antes de  
fixar os painéis nos criados.

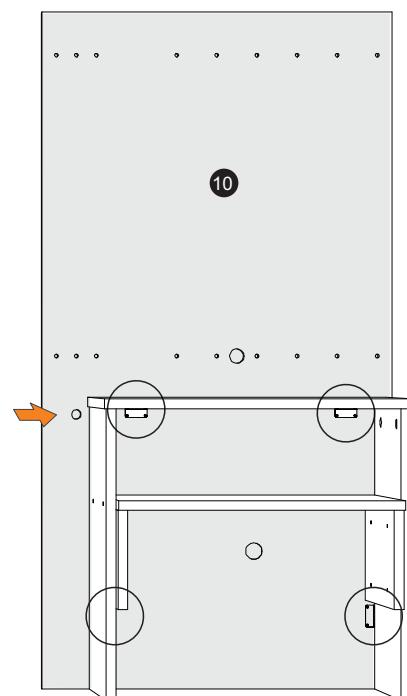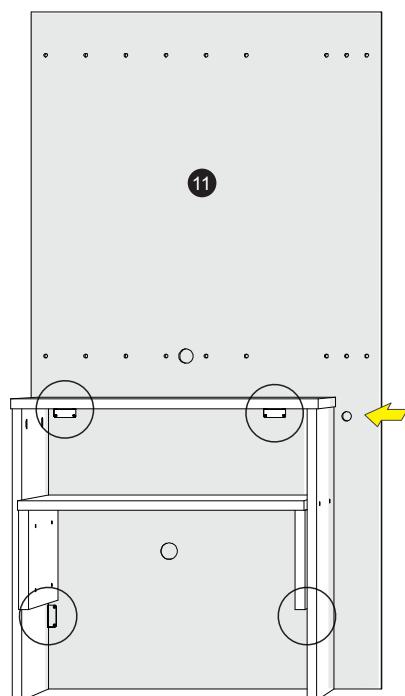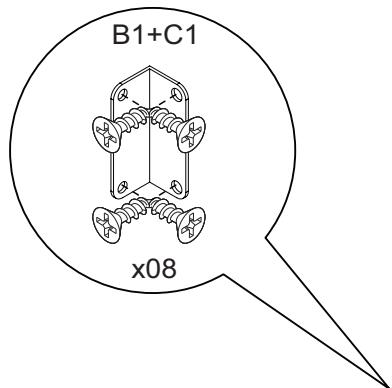


**14**

B2  
x28

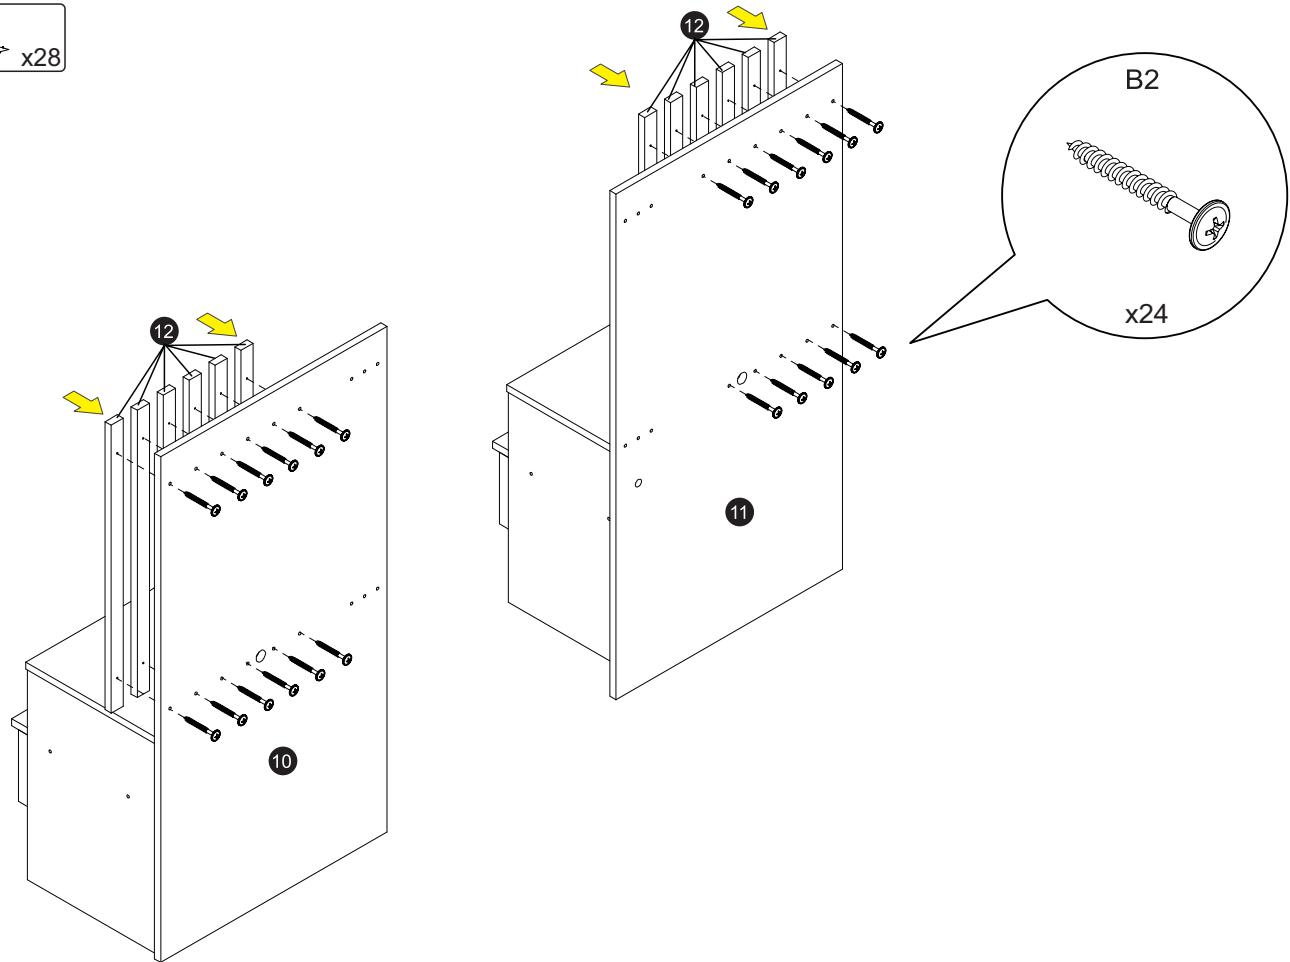**15****ATENÇÃO:**

Antes de fixar a cabeceira, verifique  
em qual medida (1,38 ou 1,58) será  
montado o produto para  
uso com o colchão box.


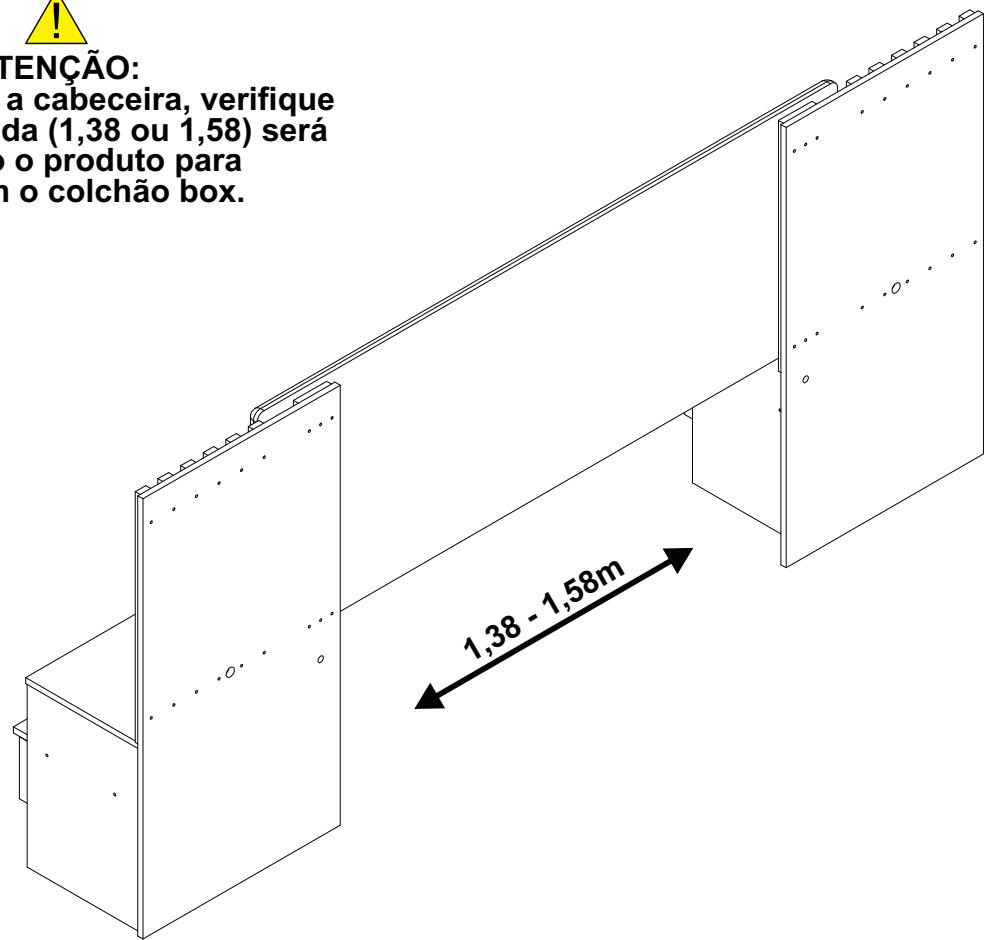


16





### MONTAGEM P/ 1,58

Utilizar os dois furos indicados da peça 13 para fixar o painel.

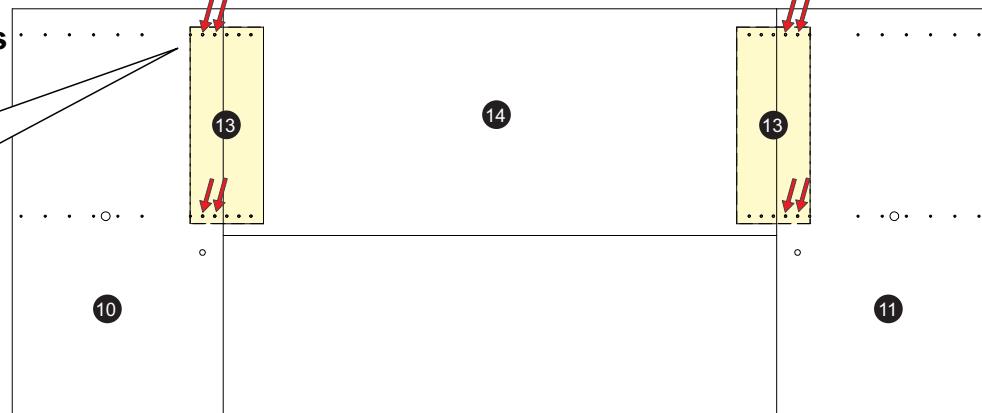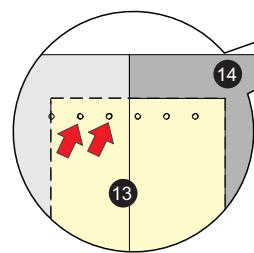


### MONTAGEM P/ 1,38

Utilizar os dois furos indicados da peça 13 para fixar o painel.

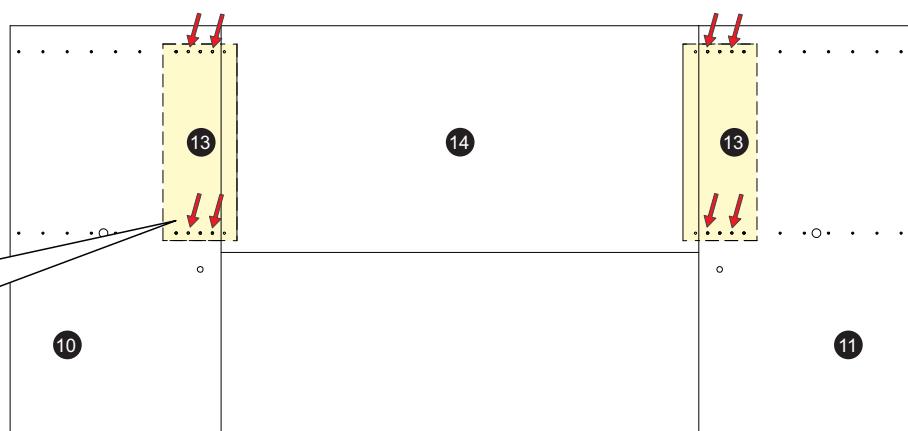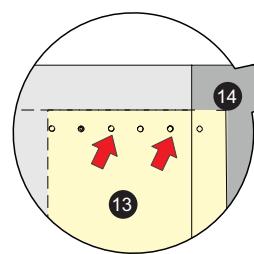

17

B30  
x08

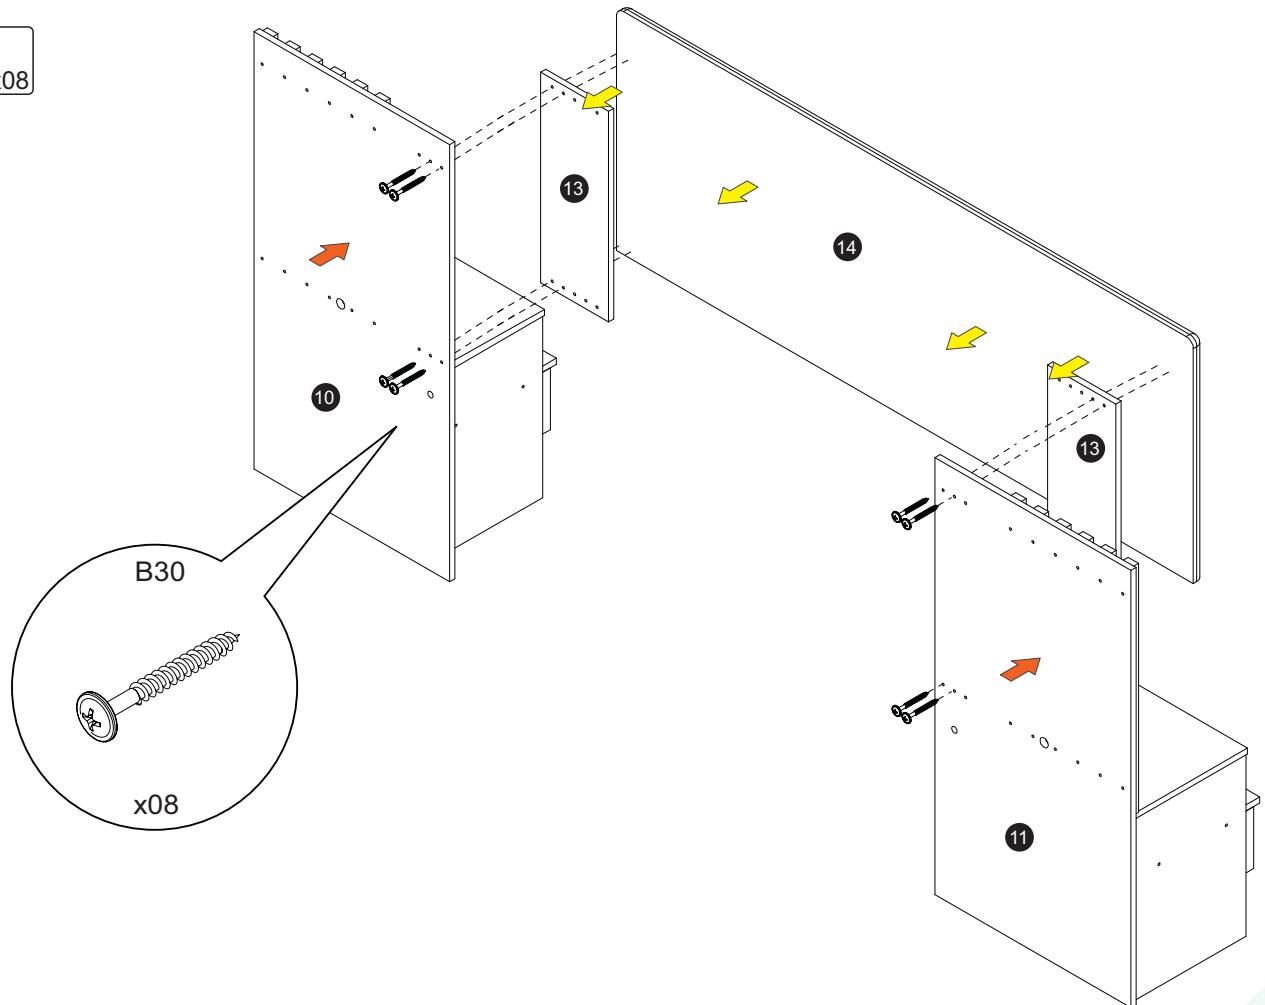


## 18 INSERIR AS GAVETAS

I3



⚠ Usar o giz para retocar  
pequenos detalhes.

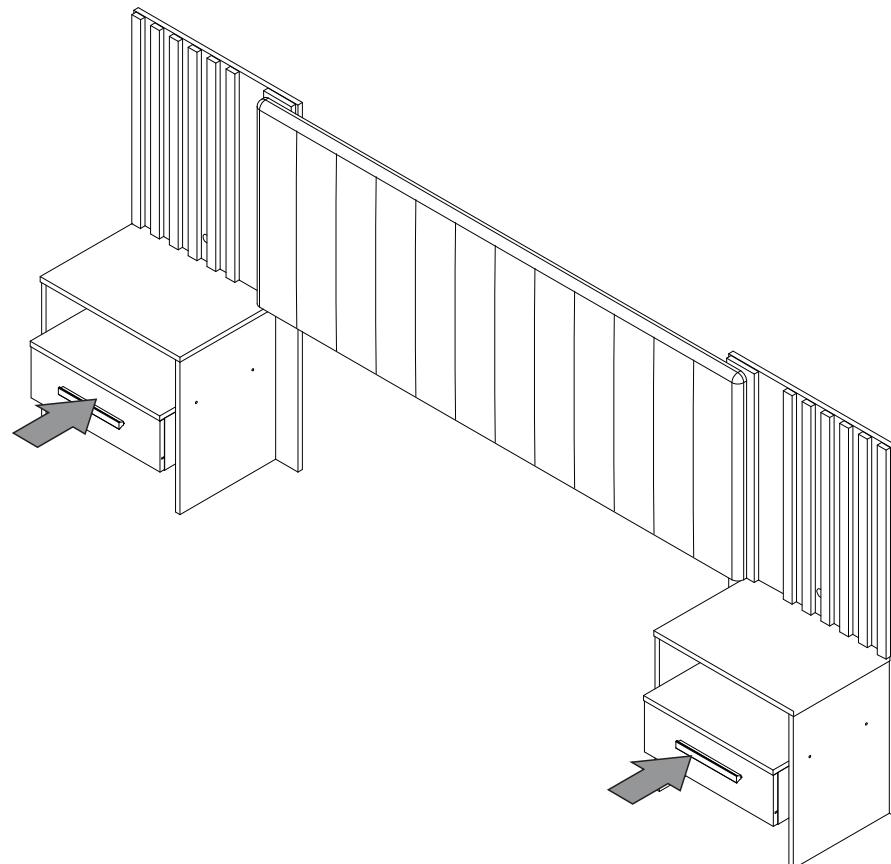


## 19


I13



Aplique a fita de LED nos locais  
indicados pela **seta vermelha**,  
sobre o topo da peça 13.

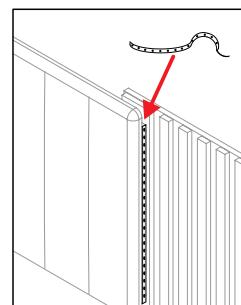

Inserir o interruptor  
no furo indicado

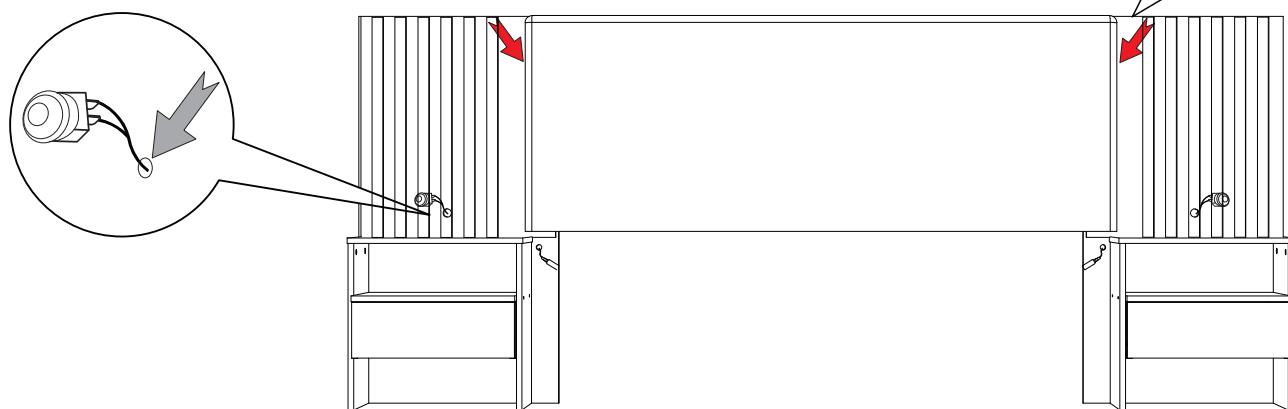

Faça as demais conexões do sistema  
na parte traseira do produto

