


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Assembly Instruction / Instrucciones de montaje




GUARDA ROUPA BIPARTIDO 10 PORTAS 2 GAVETAS COBRE

Two party wardrobe 10 doors 2 drawers / Armario dividido 10 puertas 2 cajones

Ref.: 1286



2:30h

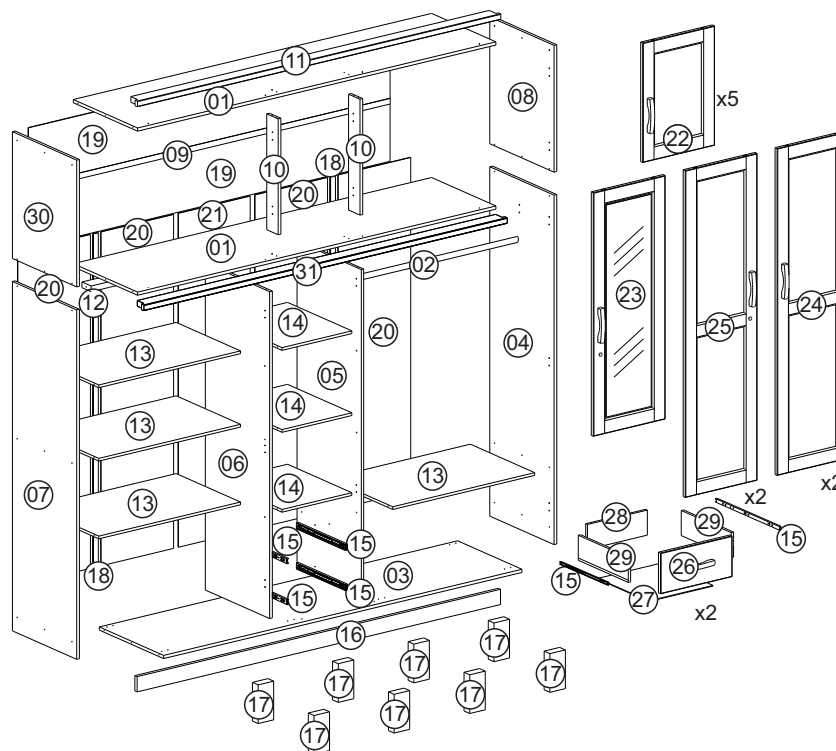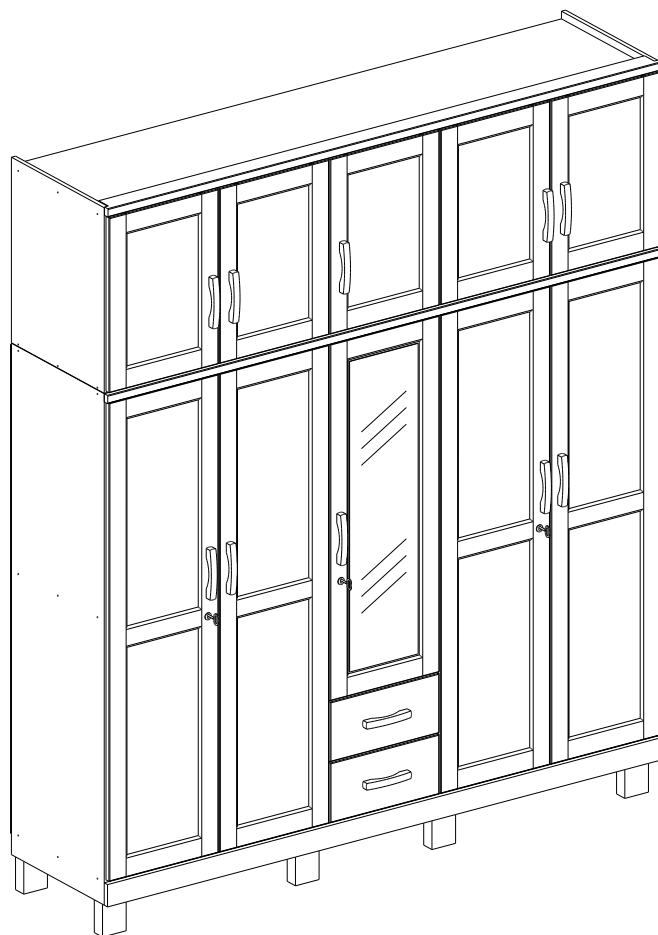


V.:03

Lista de peças

Parts list / Liste de piezas

	QT.
01- CHAPÉU/BASE MALEIRO Top / Base / Topo / Base	02
02- CABIDEIRO Clothes rack / Tendedero	01
03- BASE Base / Base	01
04- LATERAL DIREITA Right side / Lateral derecha	01
05- DIVISÓRIA DIREITA Right divider / Division derecha	01
06- DIVISÓRIA ESQUERDA Left divider / Lateral izquierdo	01
07- LATERAL ESQUERDA Left side / Lateral izquierda	01
08- LATERAL DIREITA MALEIRO Right side trunk / Lateral derecha maletero	01
09- PERFIL MALEIRO Back strut trunk / Punta trasero maletero	01
10- TRAVESSA VERTICAL MALEIRO Trunk vertical crossbeam / Travesaño de maletero vertical	02
11- MOLDURA SUPERIOR Top frame / Marco superior	01
12- TRAVESSA TRASEIRA Back crossbeam / Travesaño trasero	01
13- PRATELEIRA GRANDE Bigger shelf / Estante más grande	04
14- PRATELEIRA PEQUENA Smaller shelf / Estante más pequeño	03
15- CORREDIÇA DIREITA Right drawer runner / Carril metalico derecho	04
16- MOLDURA INFERIOR Lower frame / Marco más bajo	01
17- PÉS Feet / Pies	08
18- PERFIL ROUPEIRO Back strut wardrobe / Puntal trasero Armario	02
19- FORRO MALEIRO Back panel / Panel trasero maletero	02
20- FORRO ROUPEIRO ESTREITO Narrow back panel / Panel trasero estrecho	04
21- FORRO ROUPEIRO LARGO Wide back panel / Panel trasero ancho	01
22- PORTA MALEIRO Trunk door / Puerta maletero	05
23- PORTA COM ESPELHO Door with mirror / Puerta con espejo	01
24- PORTA SEM FECHADURA door without keys / Puerta sin llave	02
25- PORTA COM FECHADURA Door with key / Puerta con llave	02
26- FRENTE GAVETA Drawer front / Frente cajón	02
27- FORRO GAVETA Drawer base / Base cajón	02
28- TRASEIRO GAVETA Drawer back / Trasero cajón	02
29- LATERAL GAVETA Drawer side / Lateral cajón	04
30- LATERAL ESQUERDA MALEIRO Left side trunk / Lateral izquierdo maletero	01
31- MOLDURA CENTRAL Center frame / Marco central	01

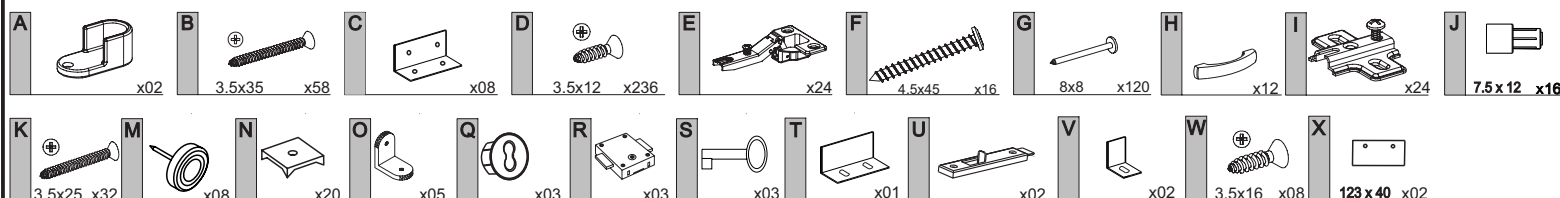

01

Dividir a corrediça 12 em duas partes H1 e H2

H1 - Fixar nas laterais do móvel.

H2 - Fixar na lateral da gaveta.

Abrir a corrediça conforme desenho e inclinar levemente a chave (conforme detalhe) para retirar a parte interna H2 que será fixada na gaveta.

Divide slide 12 into two parts H1 and H2

H1 - Attach to the sides of the unit.

H2 - Attach to the side of the drawer.


Open the slide as shown in the drawing and tilt it slightly the key (as detailed) to remove the internal part H2 that will be fixed in the drawer.

Divida la diapositiva 12 en dos partes H1 y H2.


H1 - Fijar a los lados de la unidad.

H2 - Fijar al lateral del cajón.


Abra la correa como se muestra en el dibujo e inclínala ligeramente. la llave (como se detalla) para quitar la parte interna H2 que se fijará en el cajón.

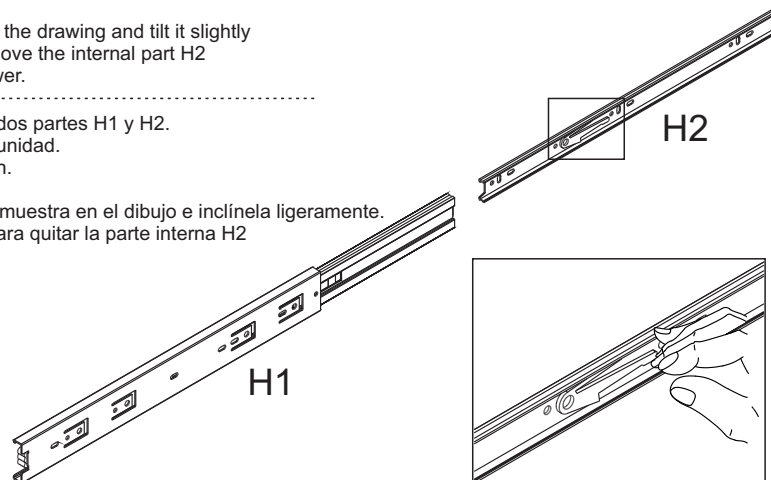


02

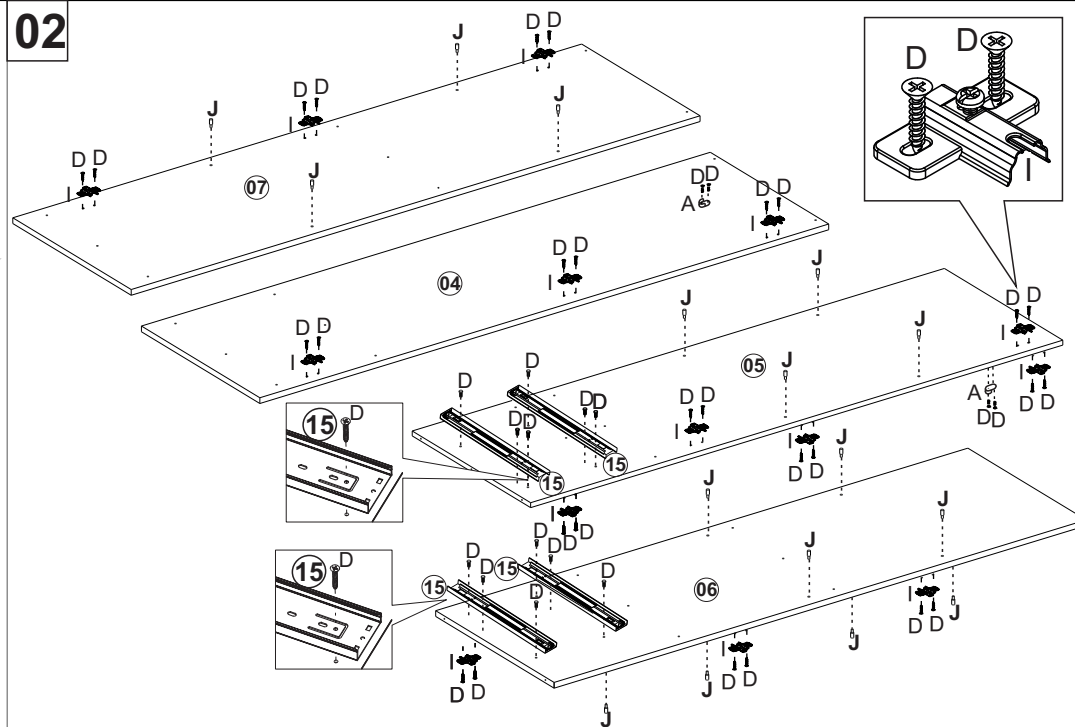


03

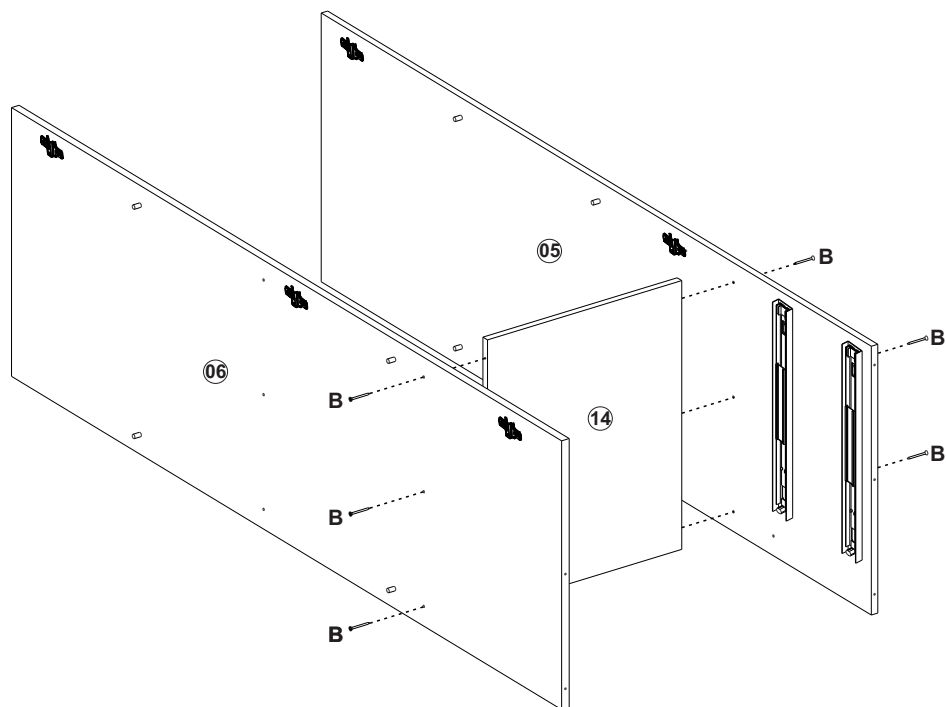


04

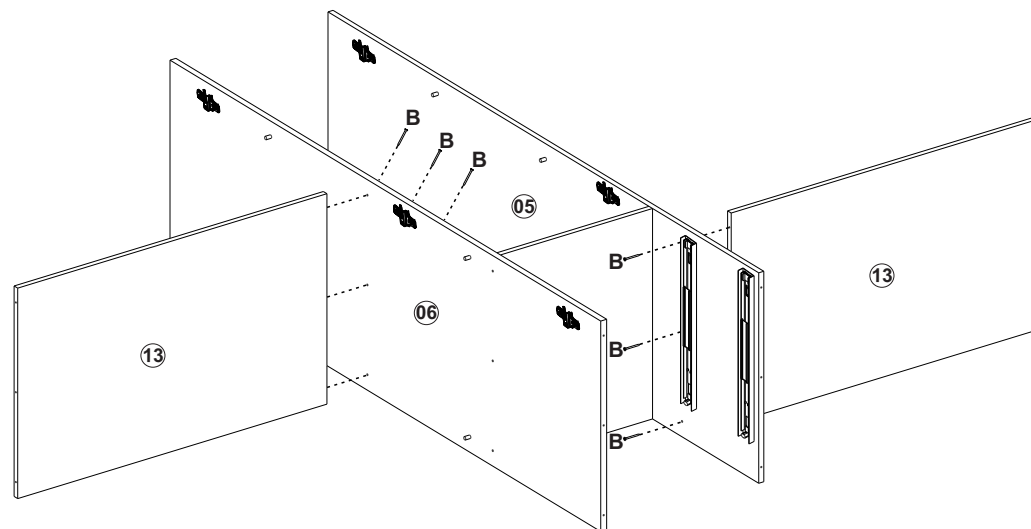


05

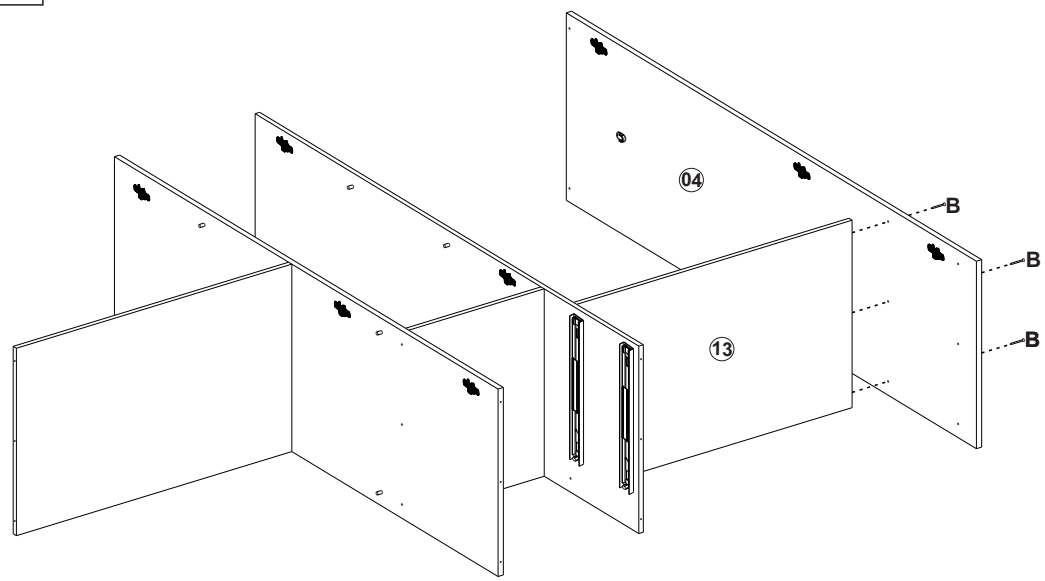


06

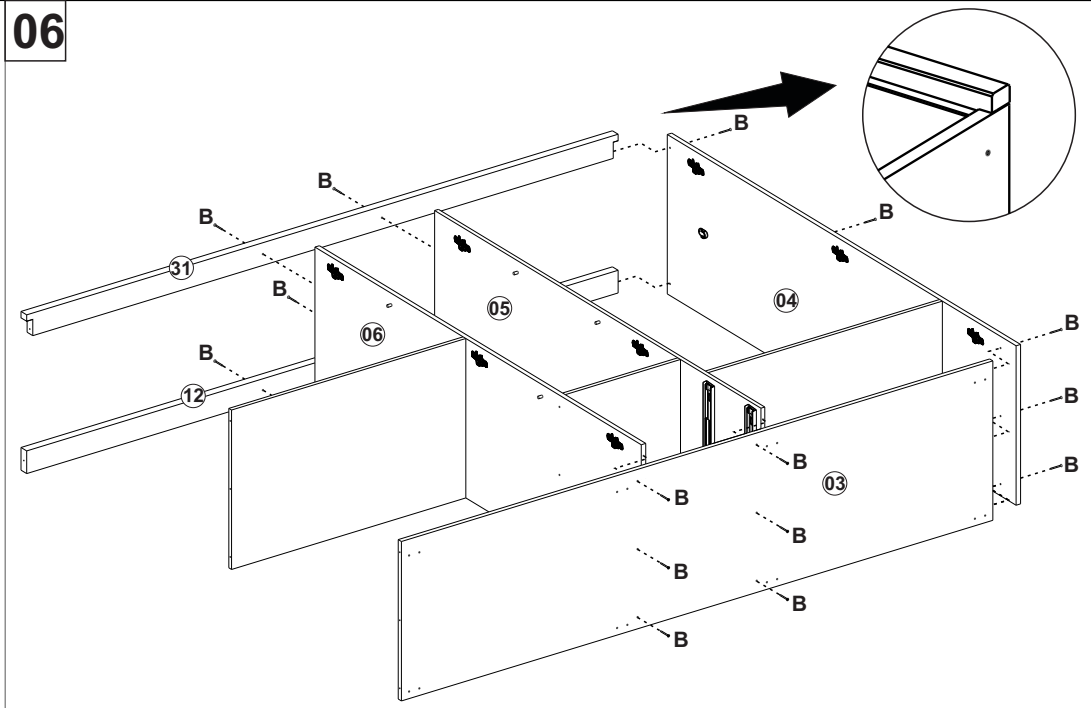


07

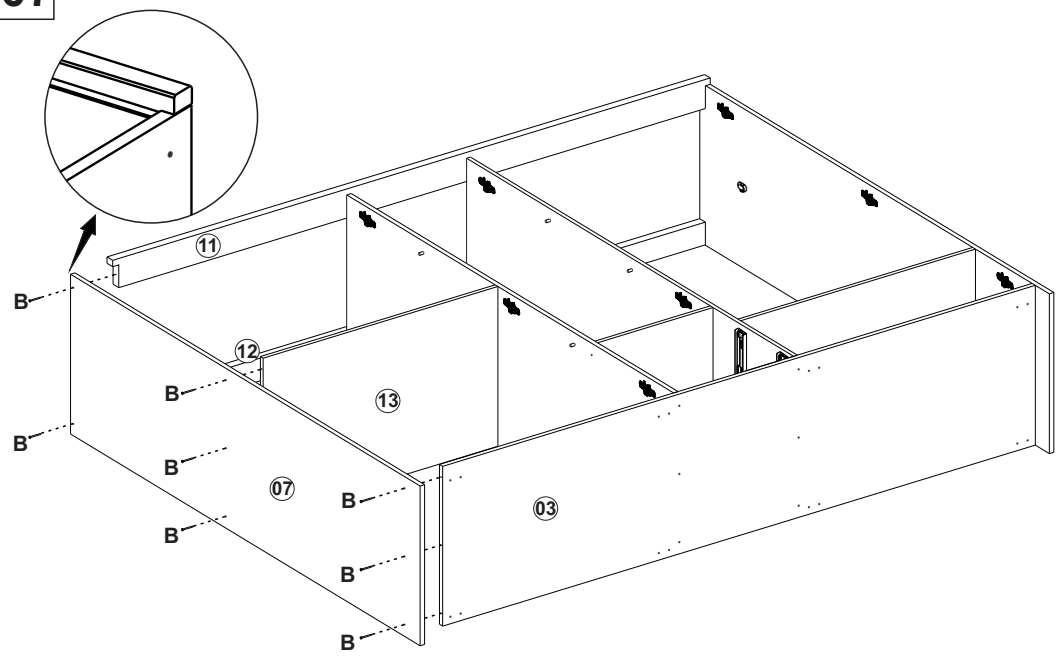


08

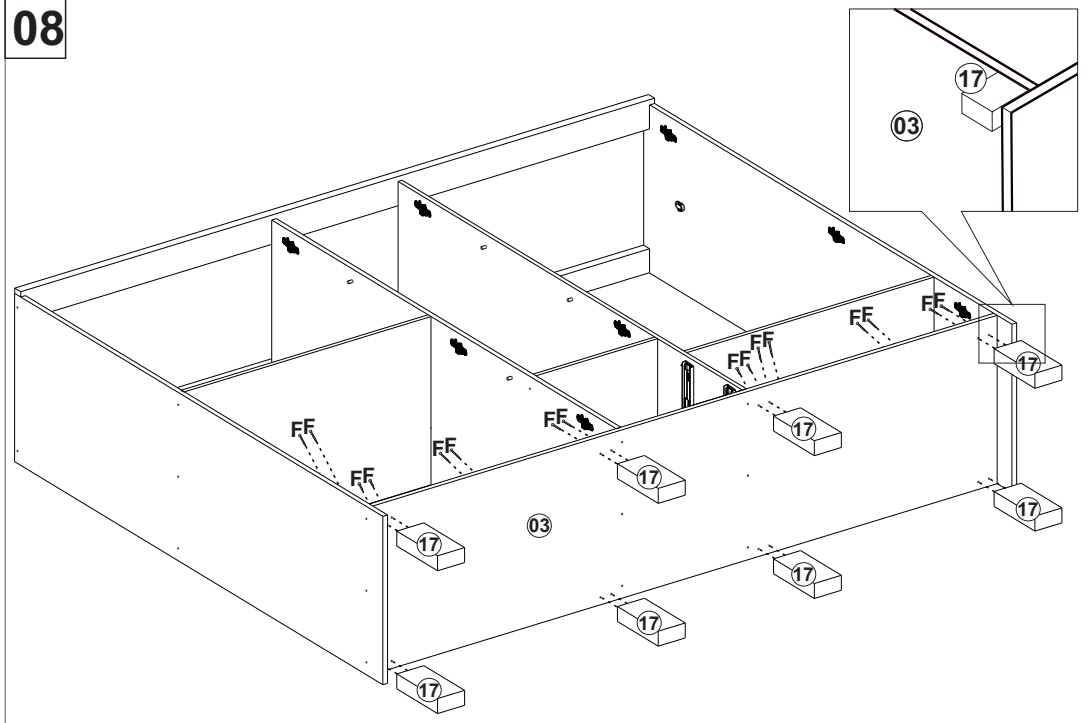


09

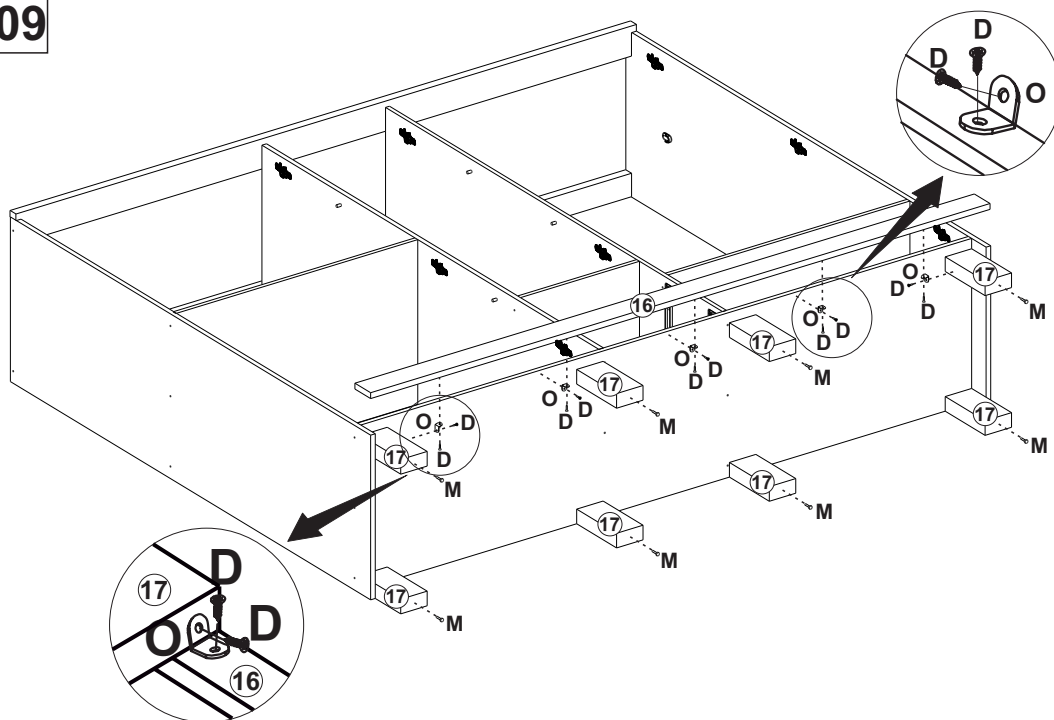


10

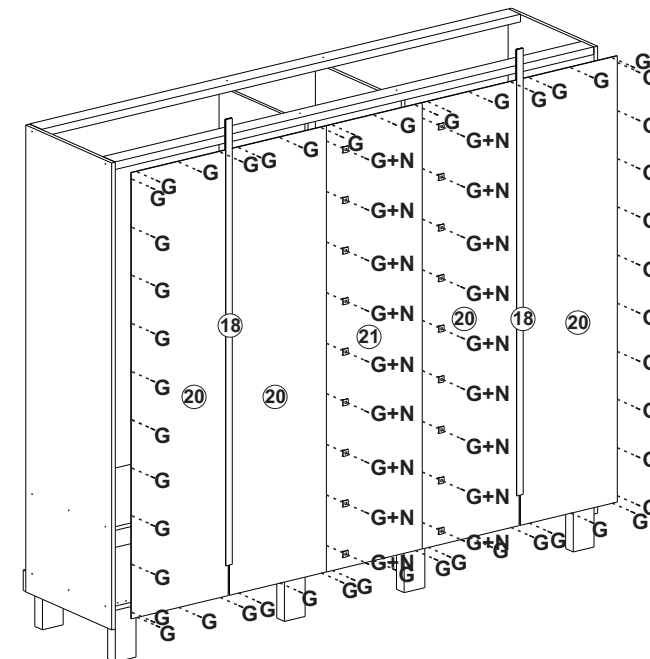


11

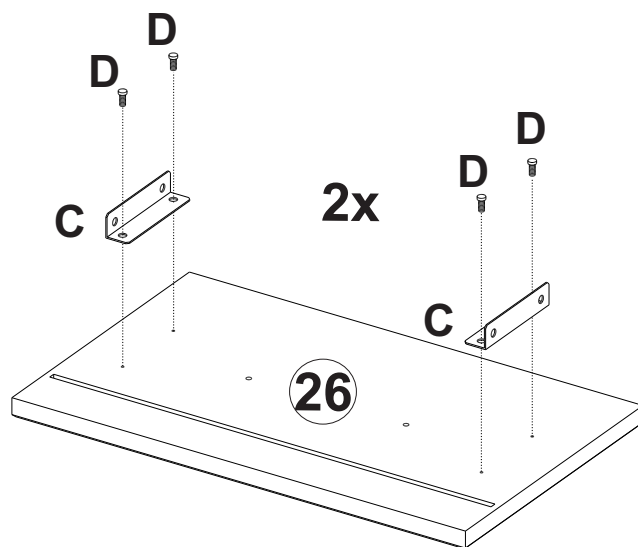


12

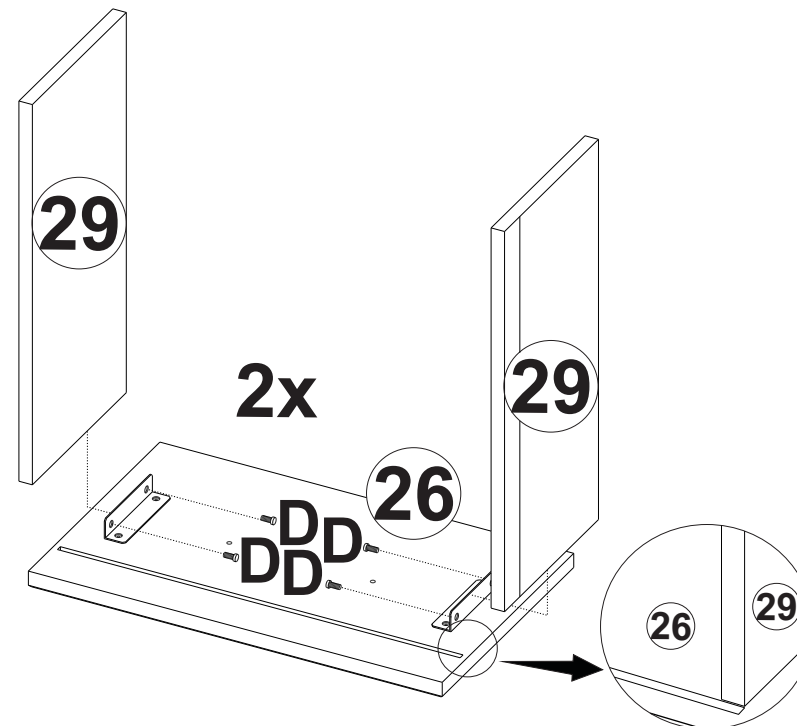


13

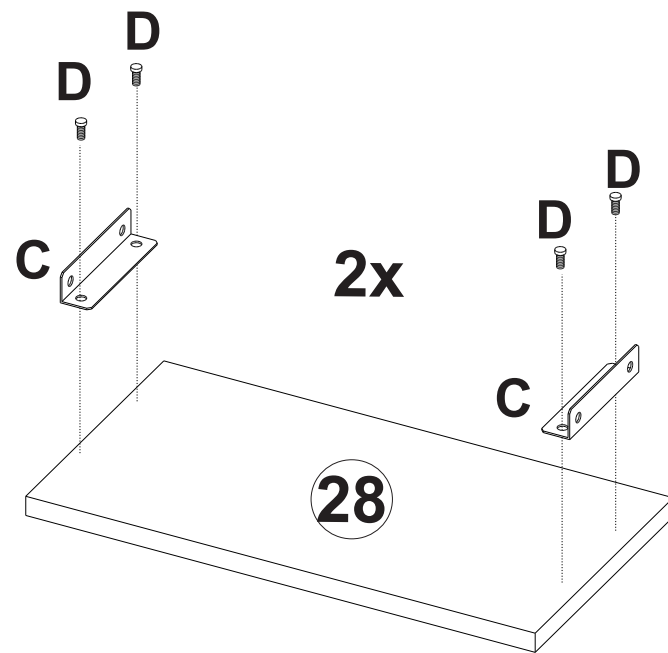


14

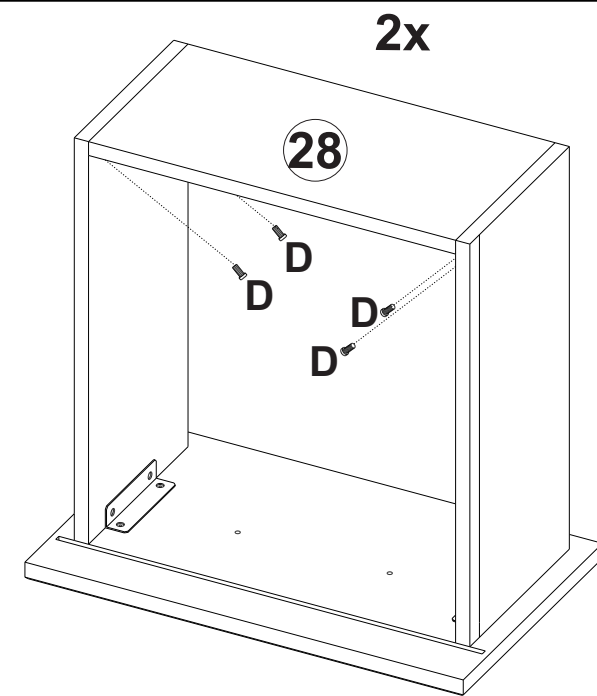


15

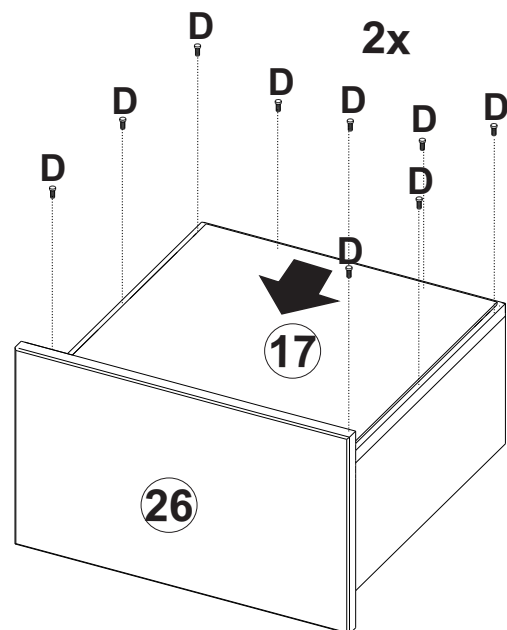


16

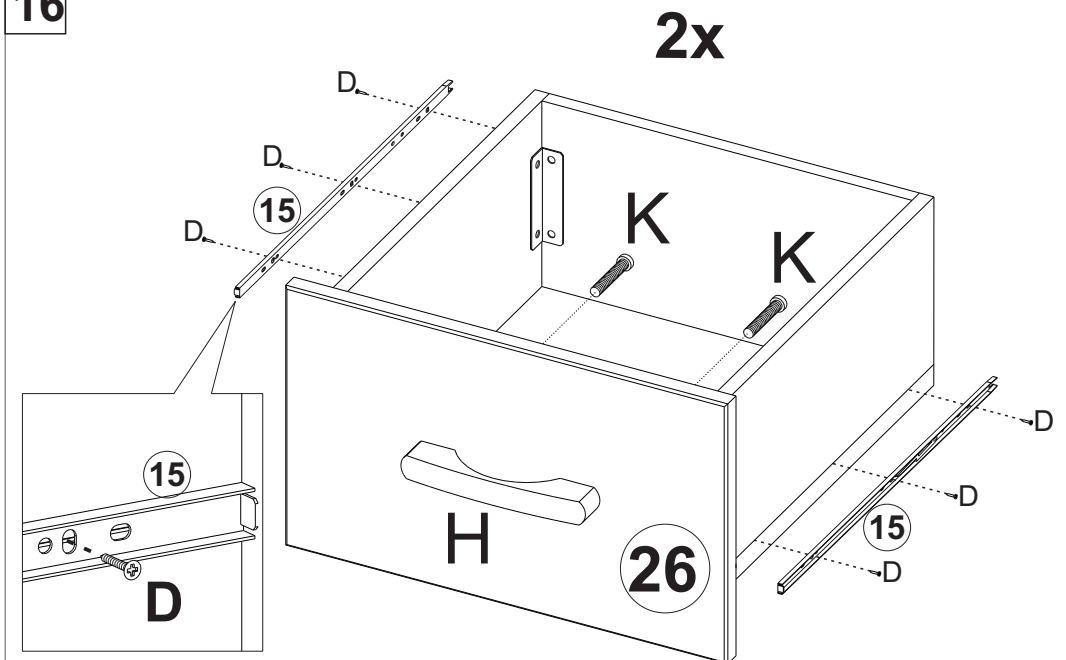

17

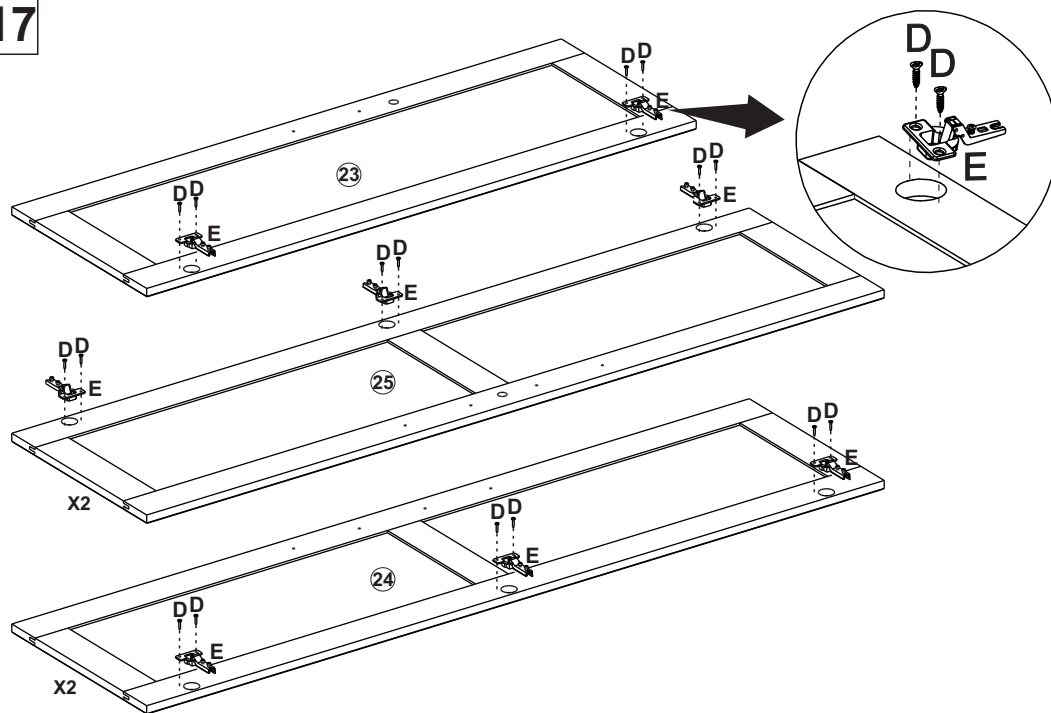

18

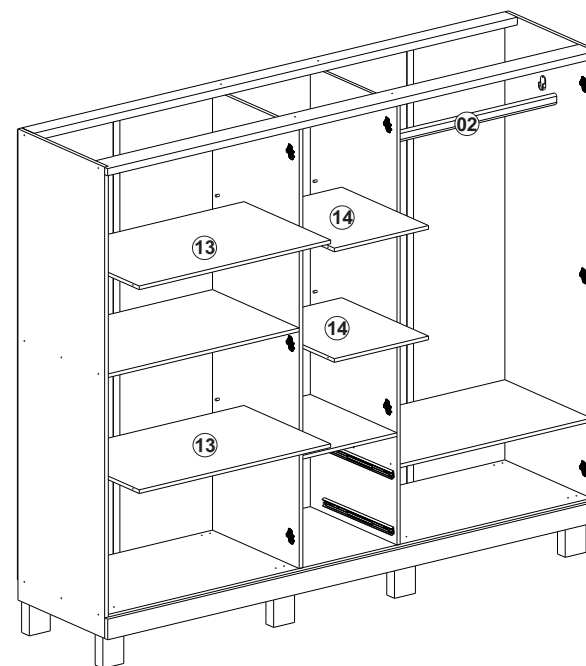


19


USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE

UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS
MANEJAR, DESPUÉS DE QUE LAS PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR

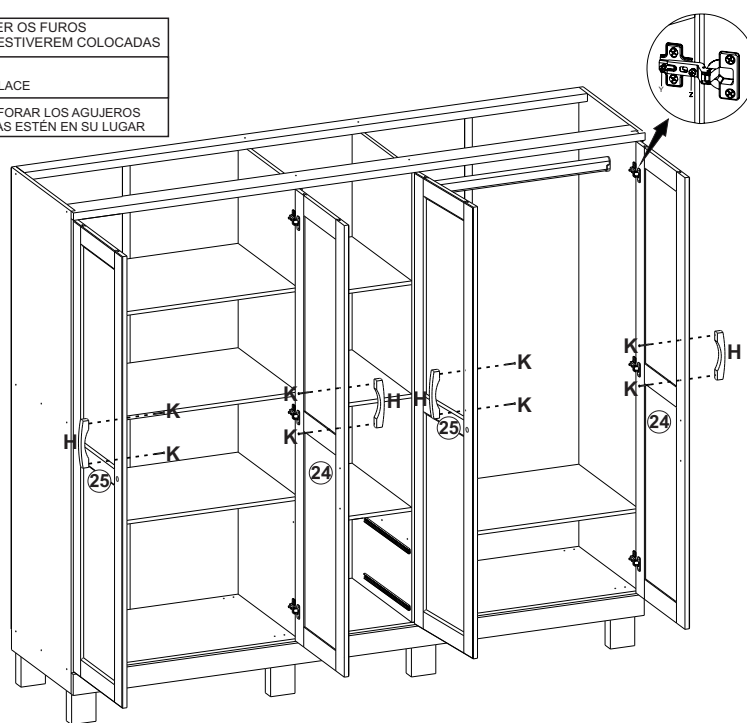

20

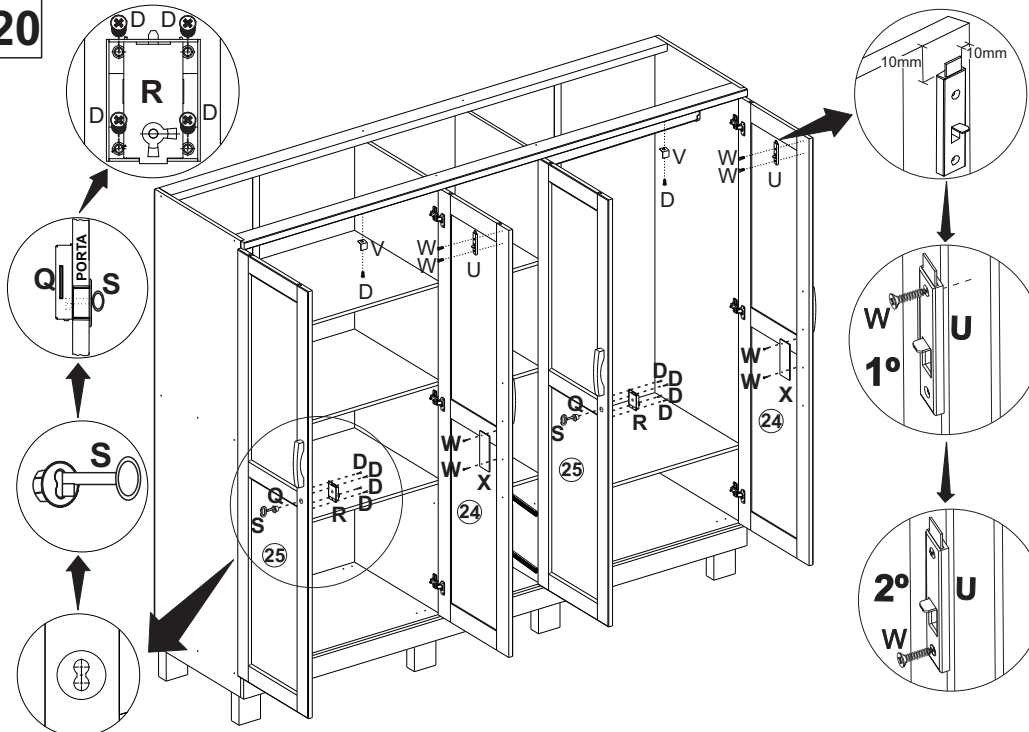


21


USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE


UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS
MANEJAR, DESPUÉS DE QUE LAS PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR

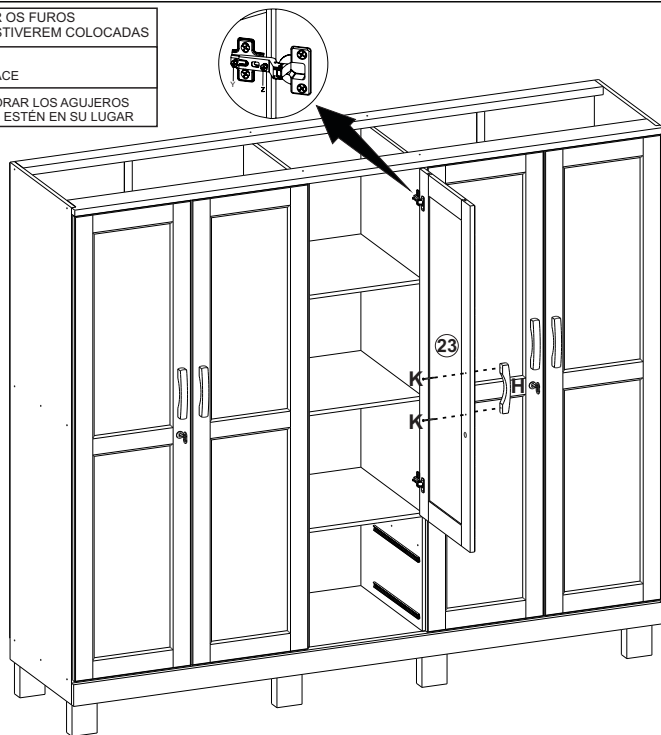


22

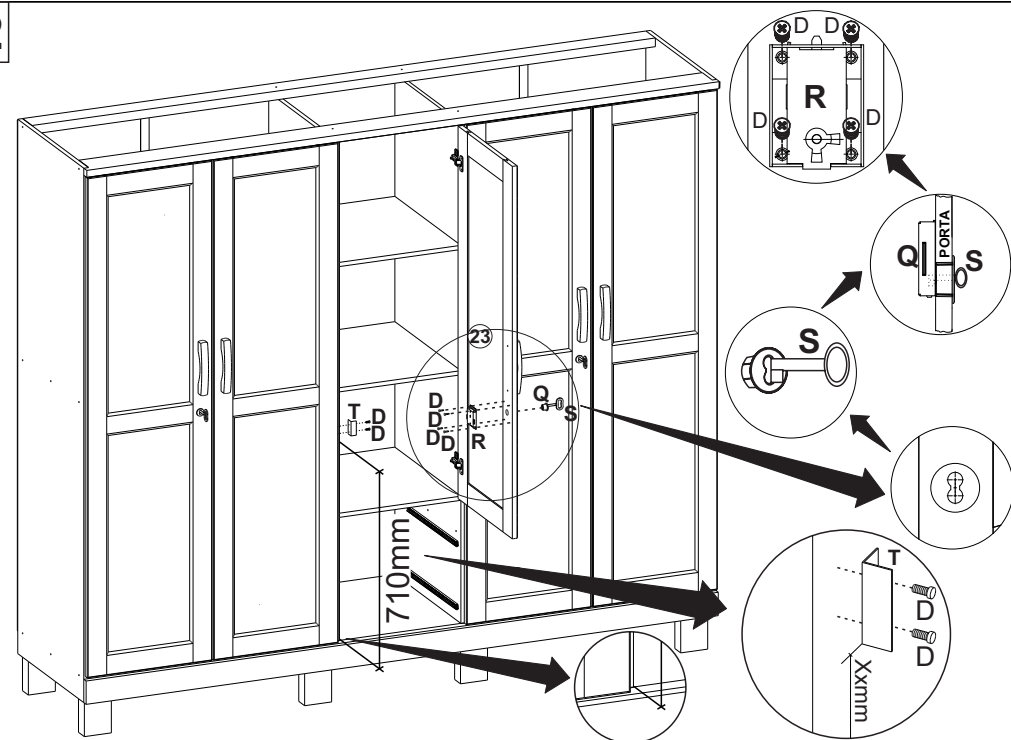


23

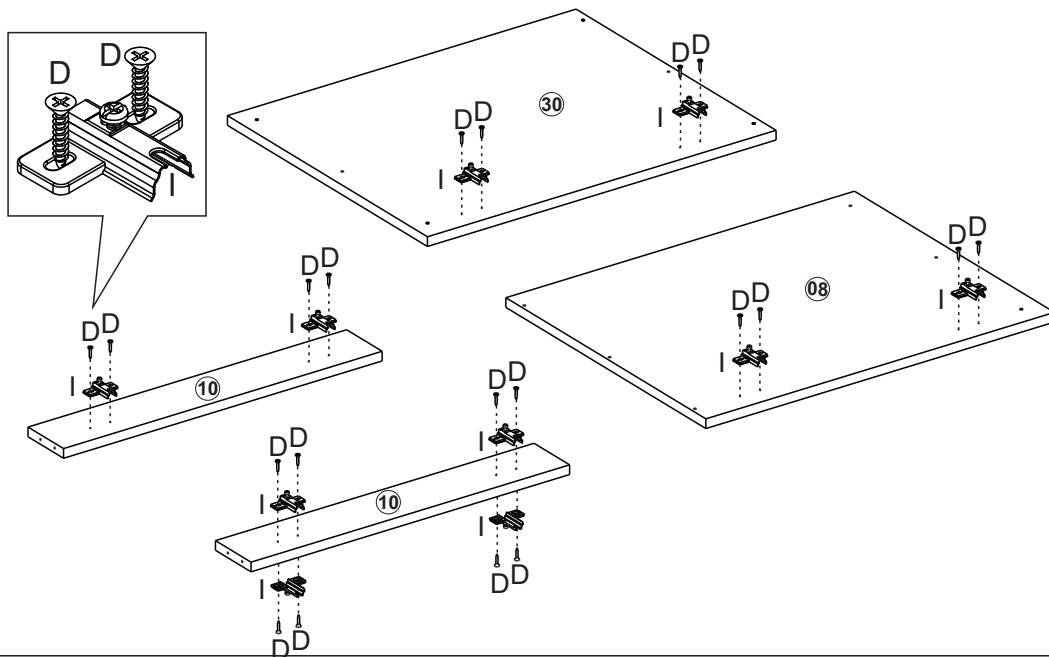


24

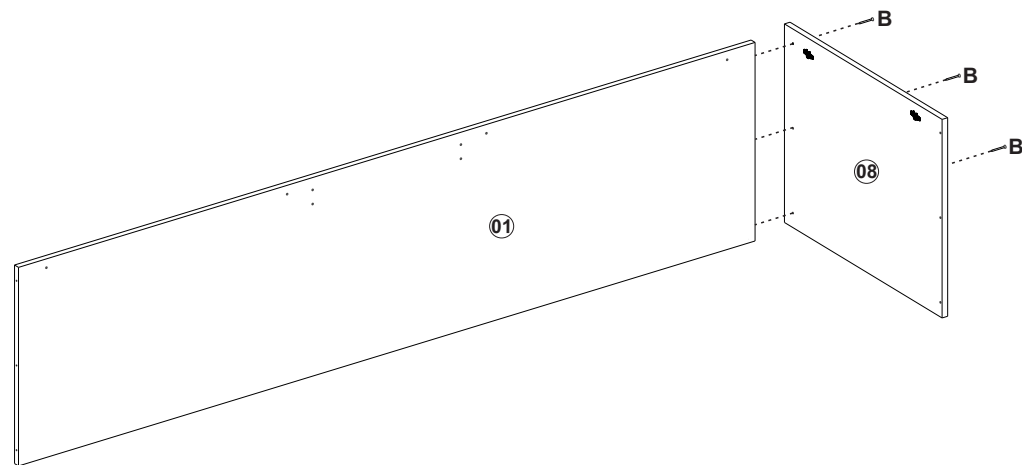


25

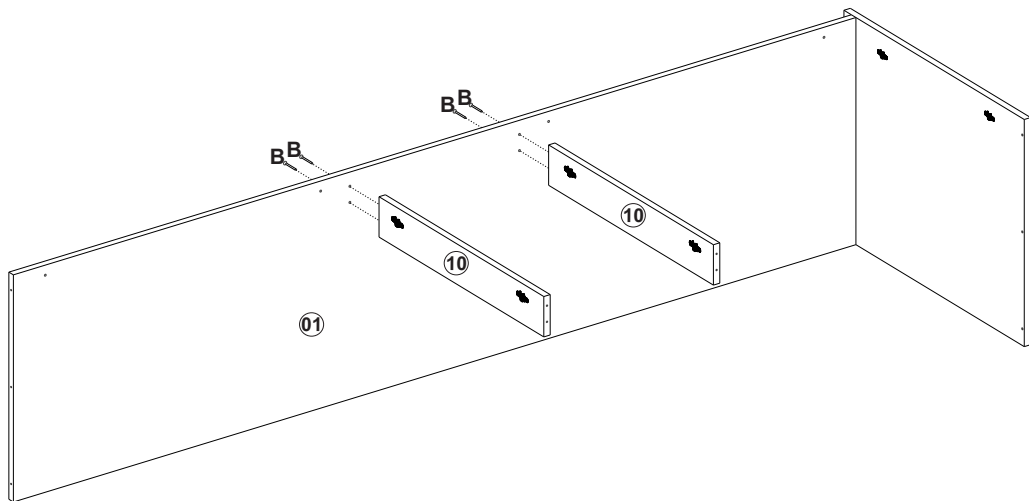


26

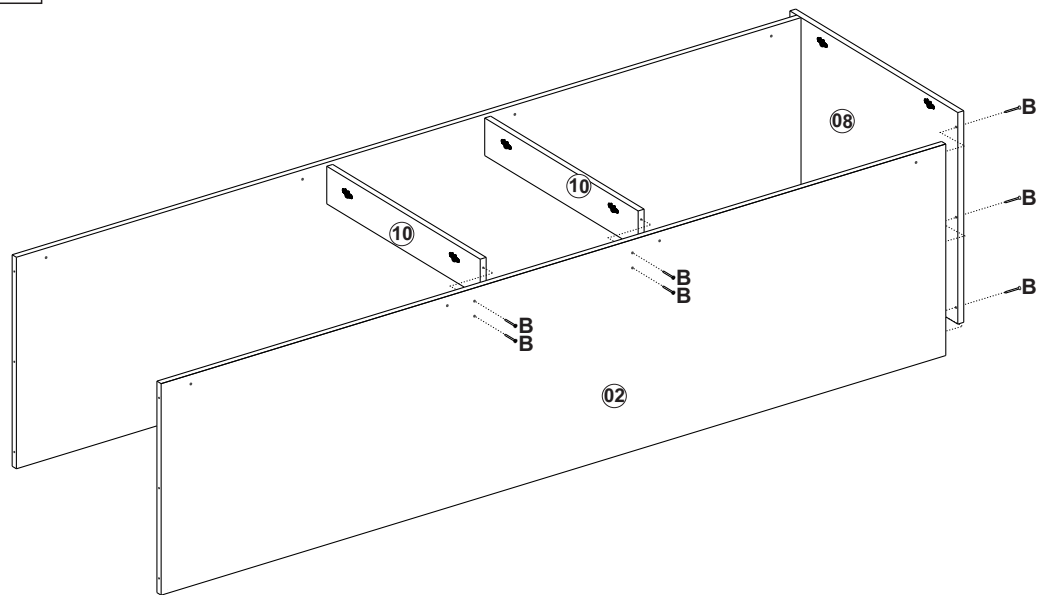


27

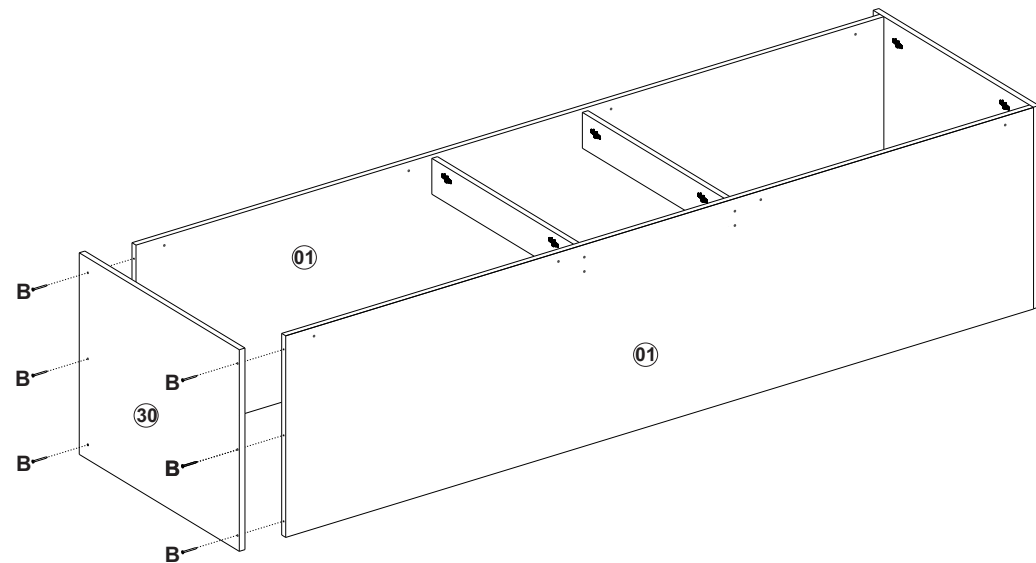


28

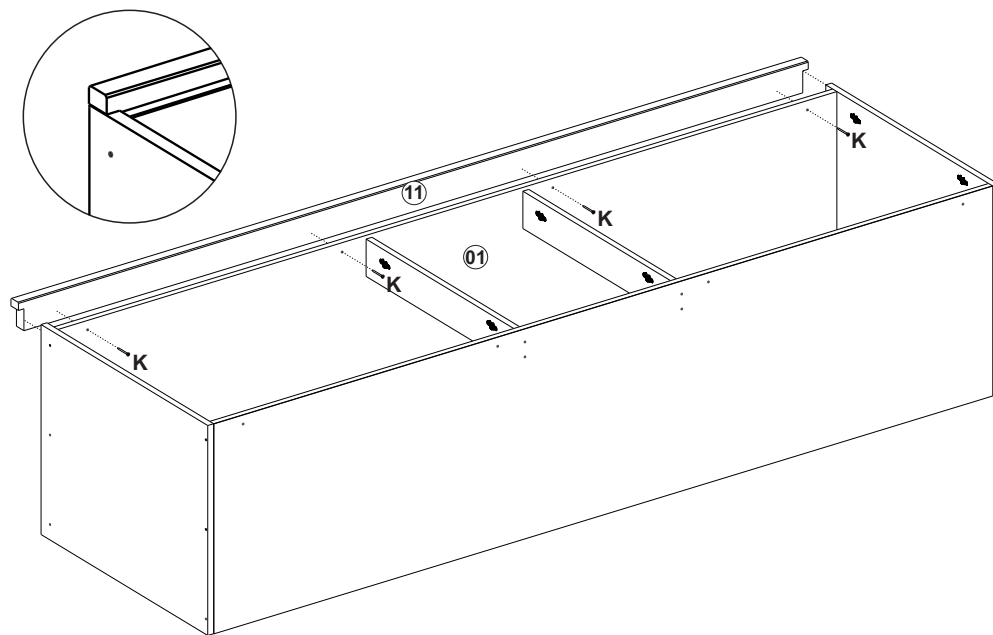


29

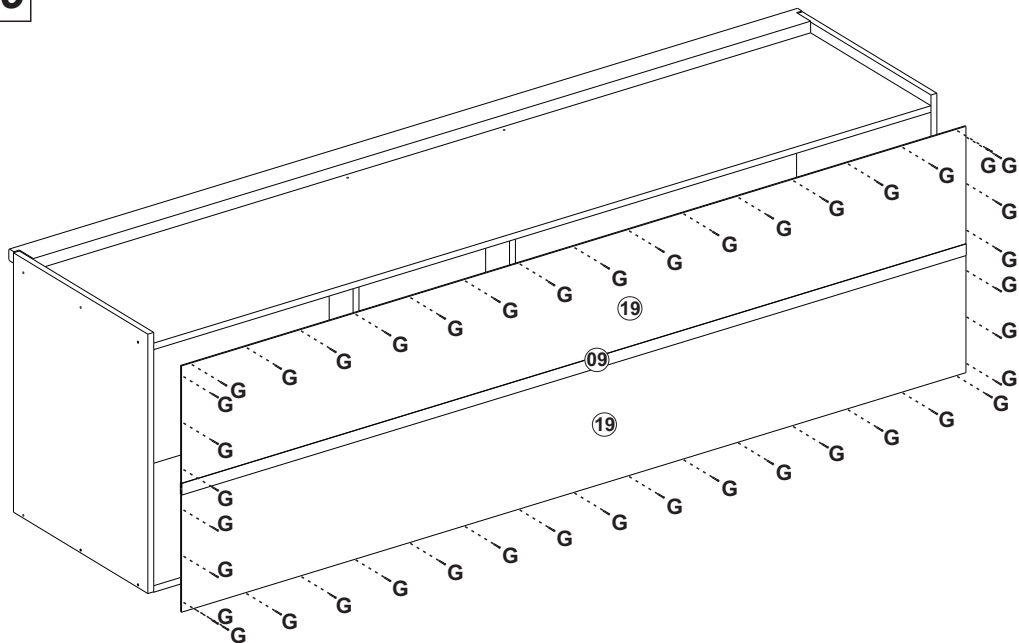

30

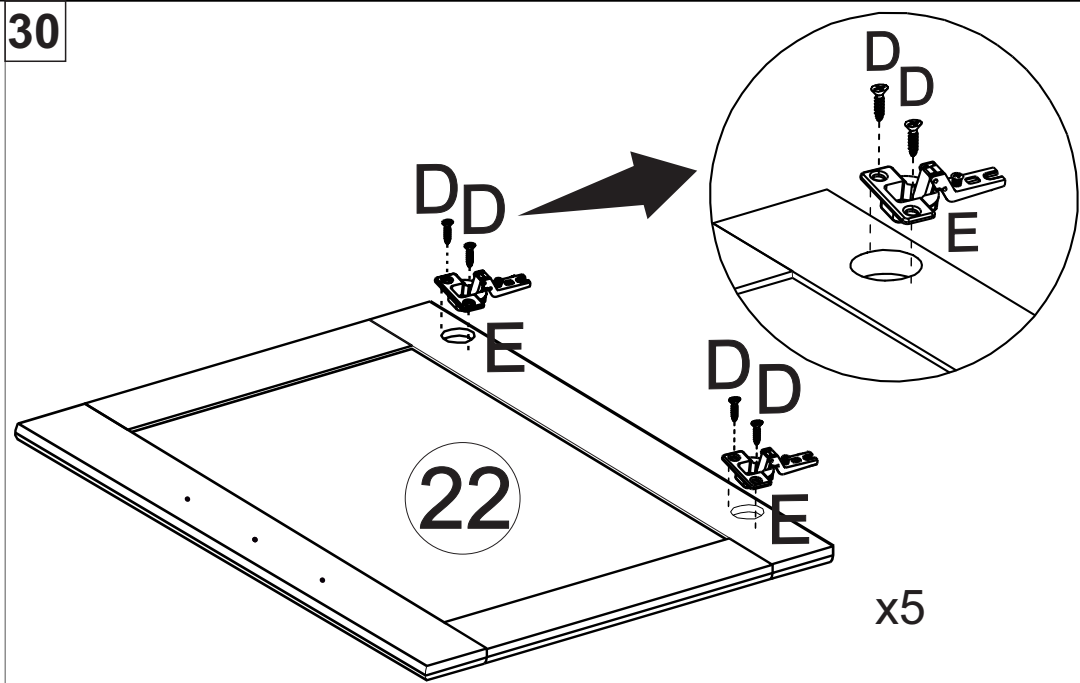

31

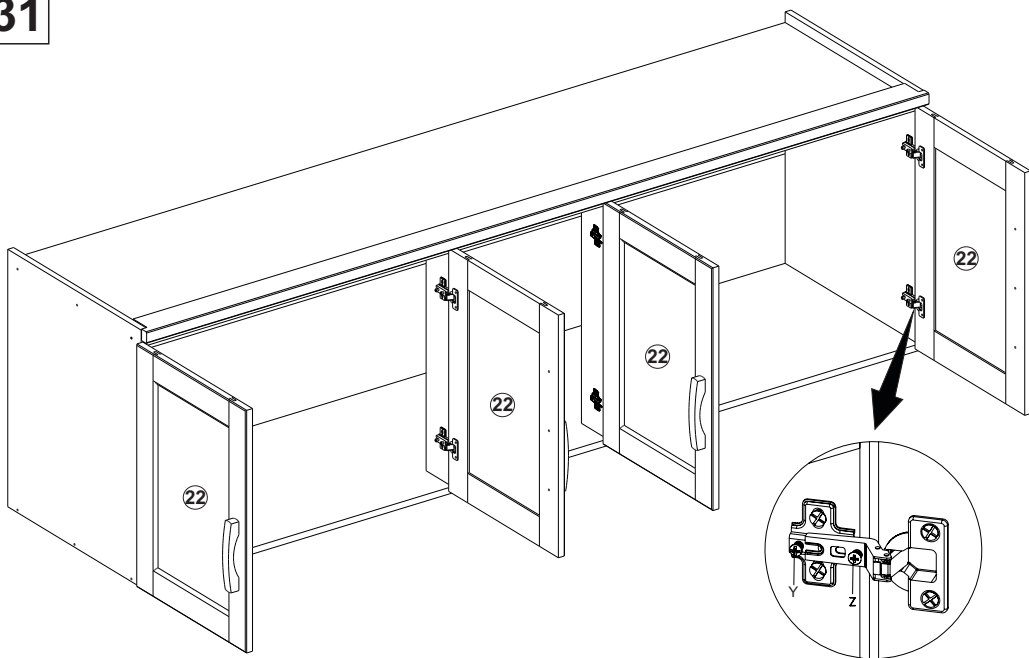


32


USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE

UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS
MANEJAR, DESPUES DE QUE LAS PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR

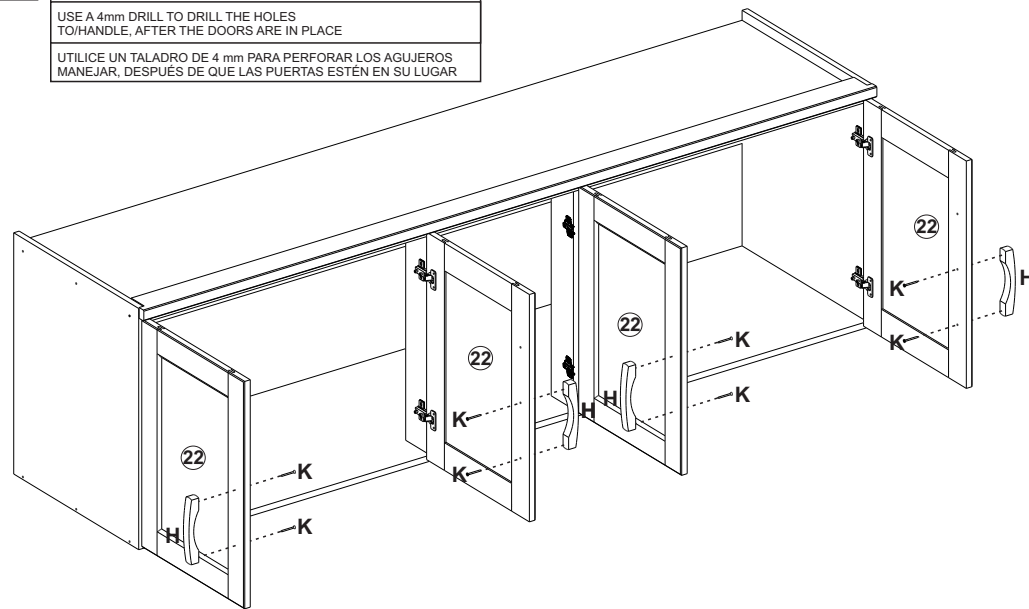

33

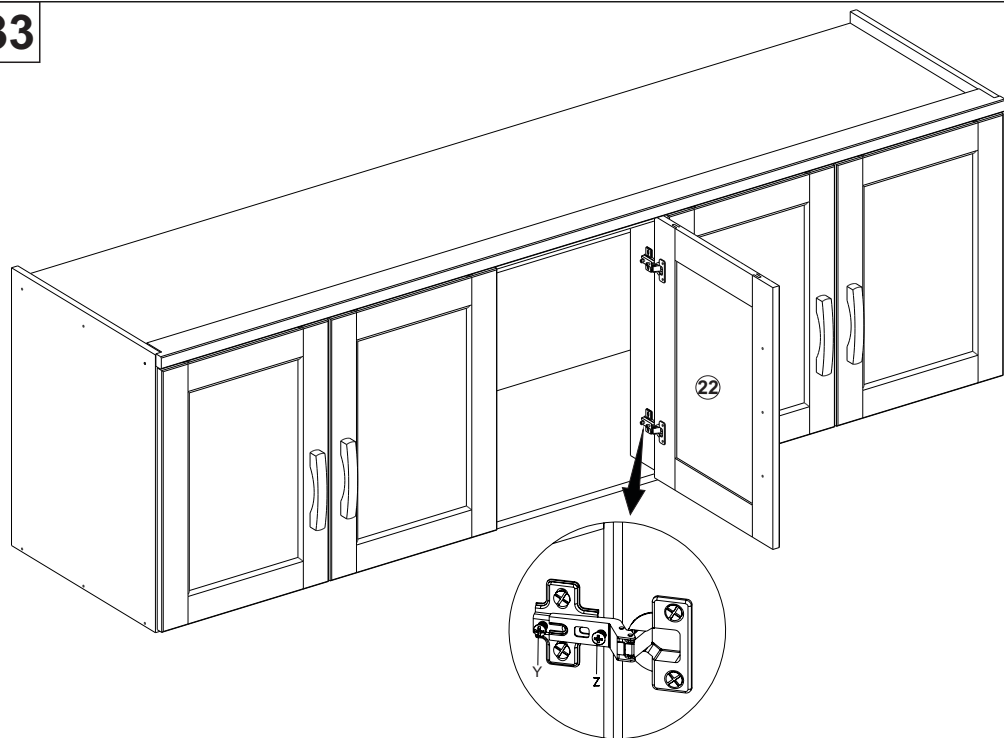


34

USAR UMA BROCA DE 4mm, PARA FAZER OS FUROS
P/PUXADOR, DEPOIS QUE AS PORTAS ESTIVEREM COLOCADAS

USE A 4mm DRILL TO DRILL THE HOLES
TO/HANDLE, AFTER THE DOORS ARE IN PLACE

UTILICE UN TALADRO DE 4 mm PARA PERFORAR LOS AGUJEROS
MANEJAR, DESPUÉS DE QUE LAS PUERTAS ESTÉN EN SU LUGAR

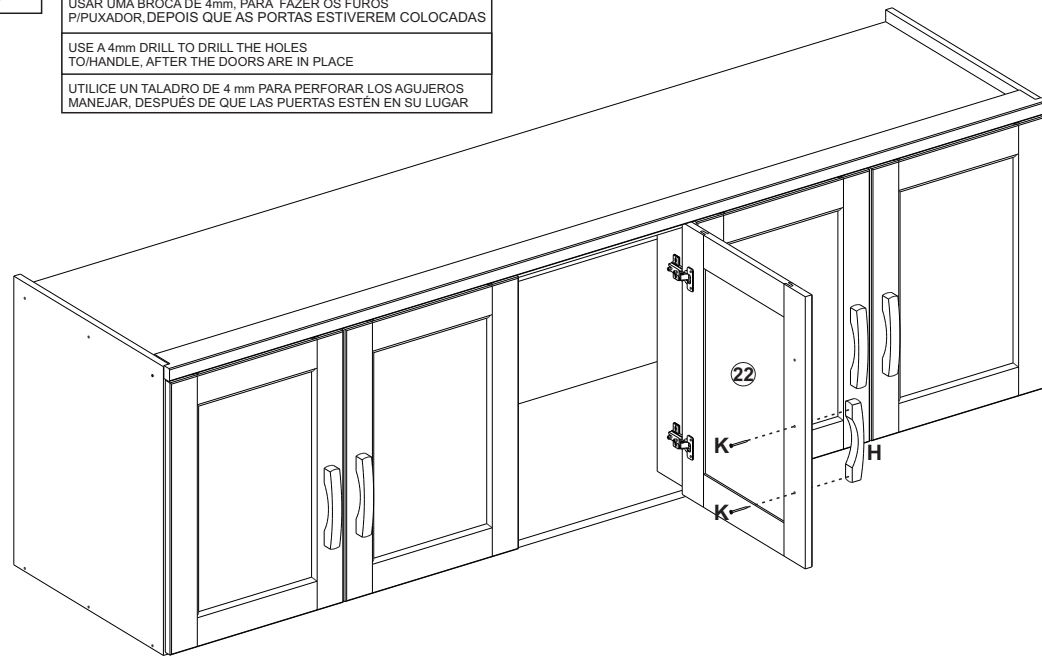

35

