

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

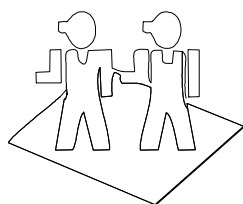






Tempo necessário para a
montagem: 4h30min




Ferramentas necessárias

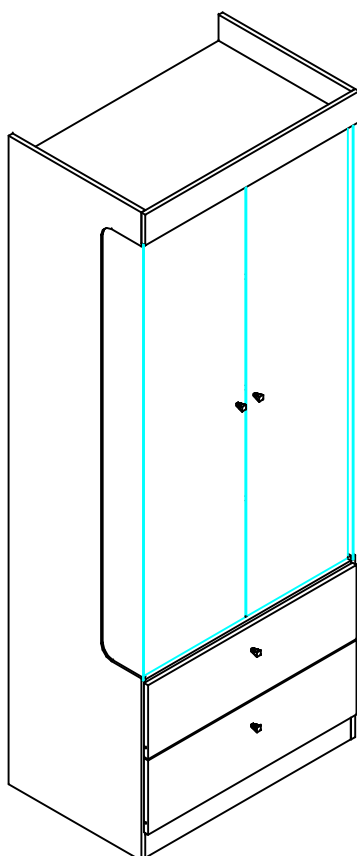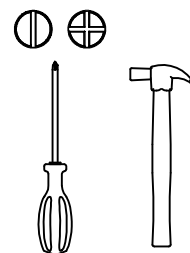



Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	2100	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	2100	496	15	A
03	Base	1	770	496	15	A
04	Tampo	1	770	496	15	A
05	Chapéu	1	770	496	15	A
06	Prateleiras	3	770	448	15	A
07	Rodapé Frontal	1	770	76	15	A
08	Rodapé traseiro	1	770	76	15	A
09	Rodaforro	1	801	100	15	A
10	Frente de gaveta	2	780	240	15	A
11	Lateral de gaveta	4	420	160	15	A
12	Cabeceira de gaveta	2	716	160	15	A
13	Fundo de gaveta	2	729	418	3	A
14	Costas superiores	4	790	360	3	A
15	Costa das gavetas	1	790	490	3	A

Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	1172	 Arruela para puxador de porta de vidro	2
B	40534	 Batente de silicone	4
C	1802	 Cavilha 6x30mm	44
D	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
E	5288	 Corrediça 400mm (de metal)	2
F	41472	 NO=Dobradiça plástica com trava Nogal	2
F	41471	 BRF-BR=Dobradiça plástica com trava Branca	2
G	58	 Etiqueta marca "Kappesberg"	1
H	1423	 Fixador de costa	32
I	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	42
J	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	32
K	14773	 Parafuso flange 3,5x25 zincado branco	2
L	149	 Prego 13 x 15	4
M	107	 Prego 10 x 10	86
N	41008	 Puxador diamante PT Rose	4


O	1901	 Sapata deslizadora preta	4
P	41473	 BRF-BR=Suporte e para prateleira Branco	4
P	41474	 NO=Suporte para prateleira Teka	4
Q	40830	 V. Incolor 1418 x 160 3mm	2
R	40829	 V. Incolor 1410 x 377 4mm	2
S	40483	 BRF=Tapa furo adesivo Branco Fosco 13mm	28
S	40736	 NO=Tapa furo adesivo Nogal 13mm	28
S	8010	 BR=Tapa furo adesivo Branco liso 13mm	28
T	5256	 Parafuso chato 4,0x20 bicromatizado	8
U	18458	 Suporte triangular preto	8
V	85	 "L" de metal	9
X	899	 Cantoneira de metal	2
Y	1178	 Parafuso flange 3,5x16 bicromatizado	2
01 Saco médio para acessórios			
01 Saco pequeno para puxadores			







Utilize o suporte de prateleira no tampo e no chapéu, para usar como batente para as portas de vidro.

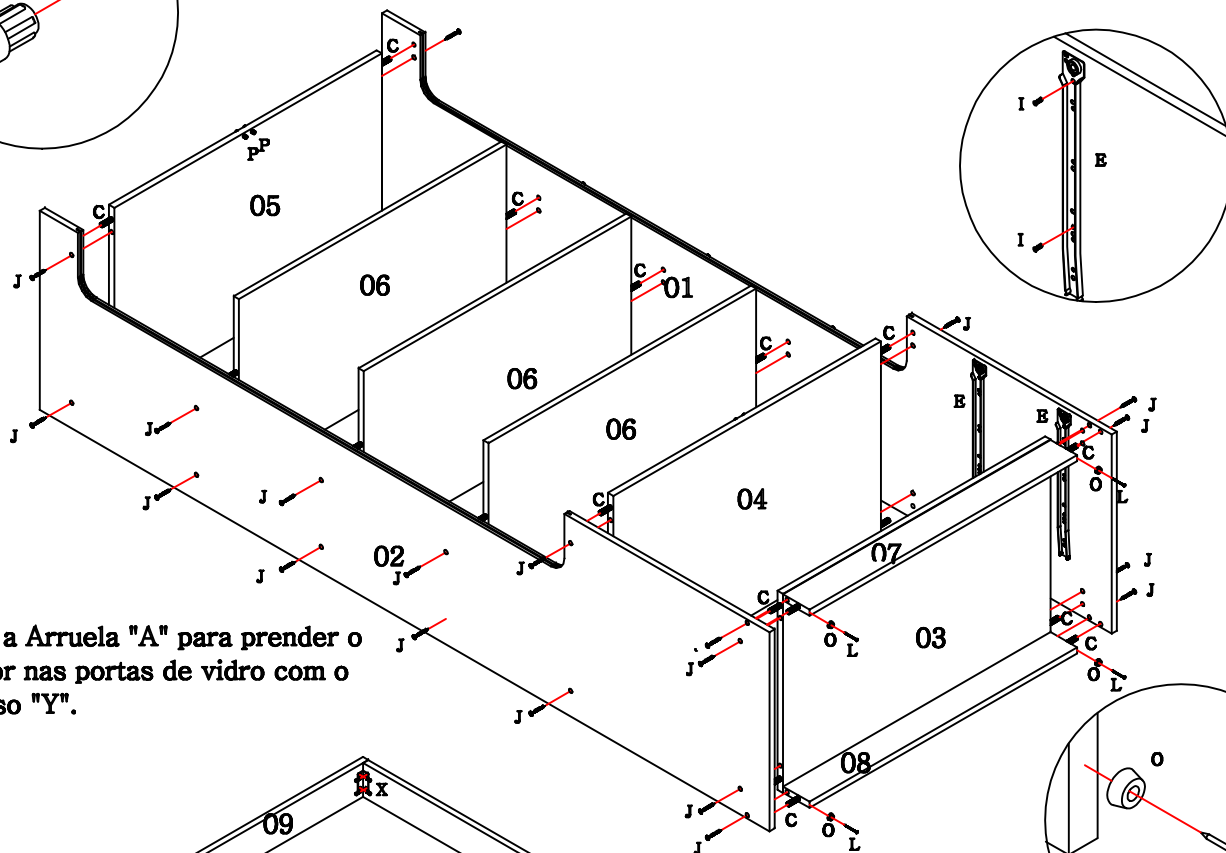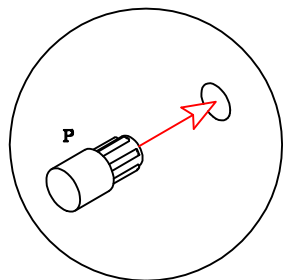

Utilize a Arruela "A" para prender o puxador nas portas de vidro com o parafuso "Y".

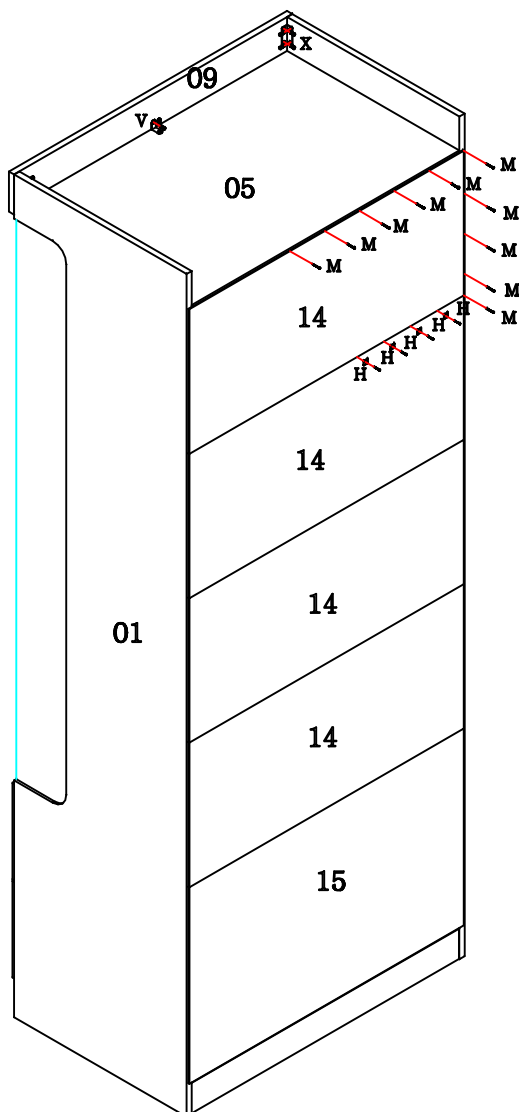

Utilize o L de metal no centro do rodaforro, e a cantoneira de metal nas laterais.

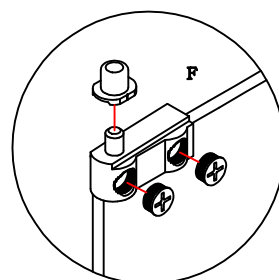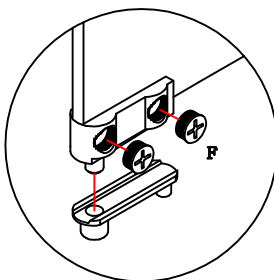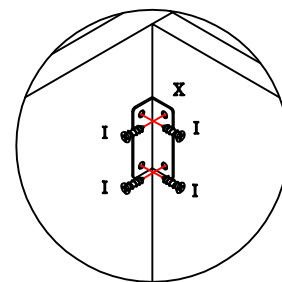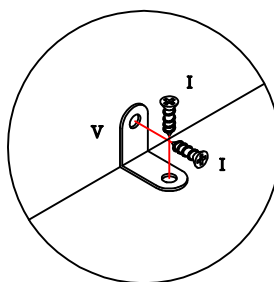

Utilize a dobradiça "F" para porta de vidro, para prender o vidro na parte superior e inferior das portas.

