




07 Montagem das Calços da Dobradiças

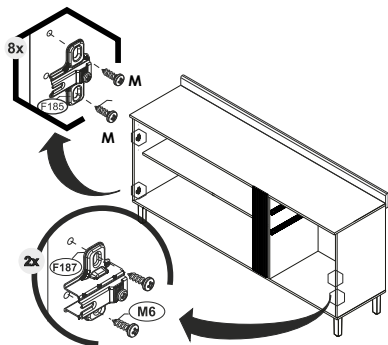


08 Montagem das Gavetas

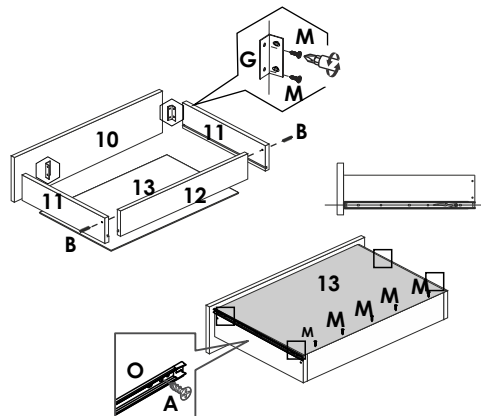

09 Montagem das Dobradiças

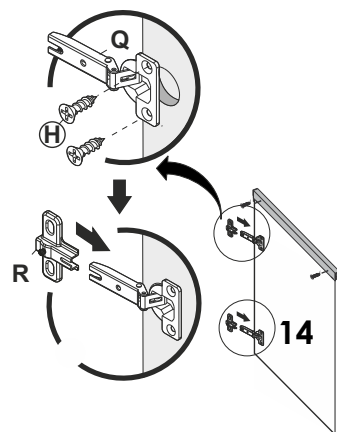

10 Montagem das Portas

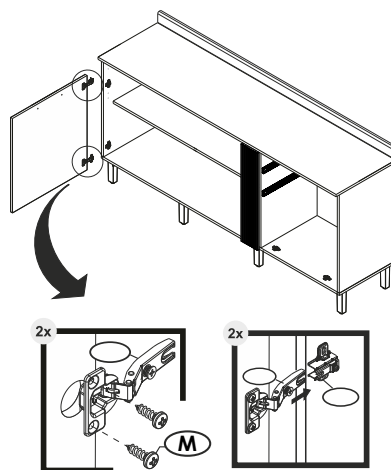


11 Colocação das Gavetas




OBS.: Produto pode ser montado invertido

12 Produto Montado. Parabéns!

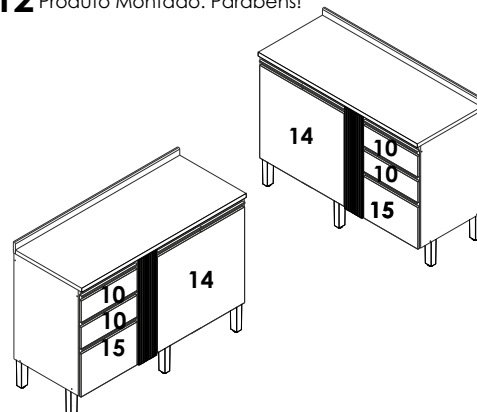

Sallêto *****
móveis

BALCÃO
PÉROLA

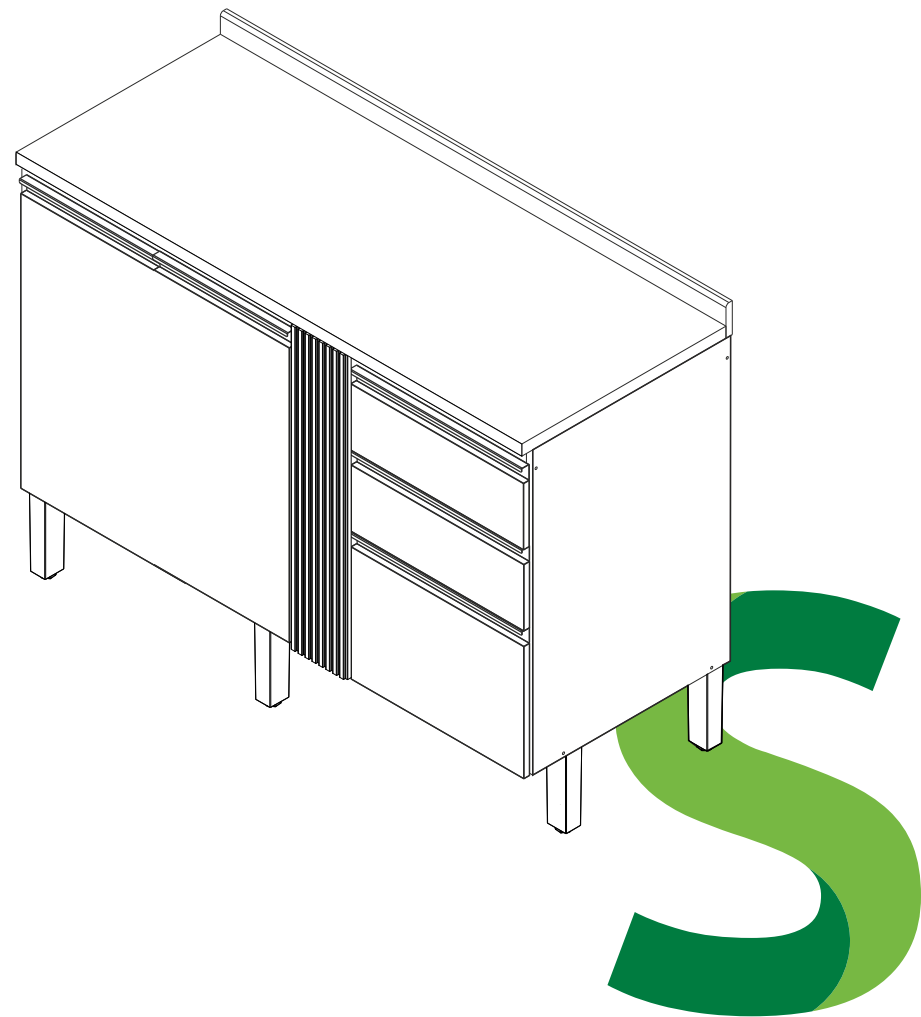

Av. Jesus Candian, 800 – Caixa Postal 116
CEP 36503-258 – Mangueira Rural – Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br



(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
14134	01	Base do Balcão	1170	420	15	1
14125	02	Lateral Direita	670	420	15	1
14123	03	Lateral Esquerda	670	420	15	1
14129	04	Prateleira do Balcão	617	299	15	1
14124	05	Divisão do Balcão	655	408	15	1
14126	06	Tampo do Balcão	1202	420	15	1
14131	07	Régua do Balcão	1202	70	15	1
14045	08	Aplique do Balcão	655	93	12	1
14136	09	Costa do Balcão	1195	340	3	2
14127	10	Frente gaveta	533	135	15	2
14132	11	Lateral Gaveta	390	110	15	4
14128	12	Traseiro Gaveta	484	70	15	2
14135	13	Fundo Gaveta	500	400	3	2
14130	14	Porta Maior	623	533	15	2
14133	15	Porta Menor	533	295	15	1


LISTA DE FERRAGENS

A  Parafuso 5x50 (montagem estrutura) X10	B  Parafuso 3,5x40 X08	C  Cavilha 6x30 X14
D  Parafuso 3,5x12 (para o aplice Balcão) X12	E  Parafuso 5x50 Flangeado (Pés) X06	F  Prego 10x10 X40
G  Cantoneira 4 Furos X10	H  Conector de montagem X03	I  Fixador de Costas X08
J  Corrediça 30 mm X02	K  Dobradiça 26mm curva X04	L  Calço Dobradiça (12mm) X04
M  Parafuso 3,5x14 X96	N  Batente Metálica X02	O  Puxador (Porta e Gaveta) X04


Medidas em mm




01 Início da Montagem

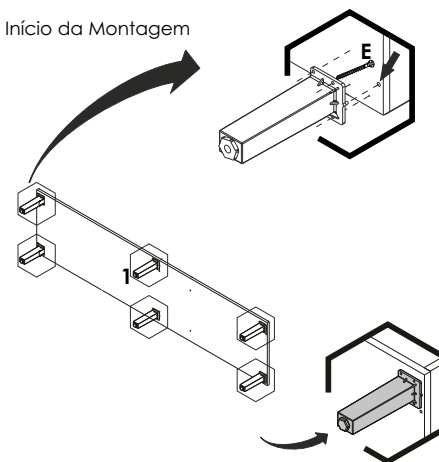


02 Montagem da Divisão

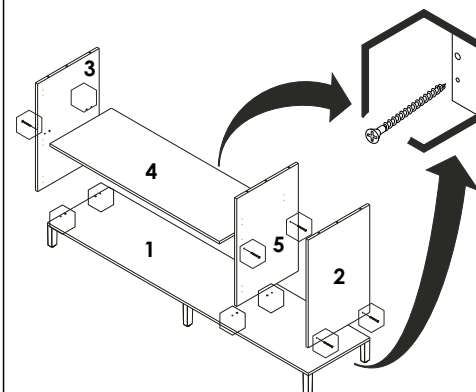


03 Montagem do Tampo

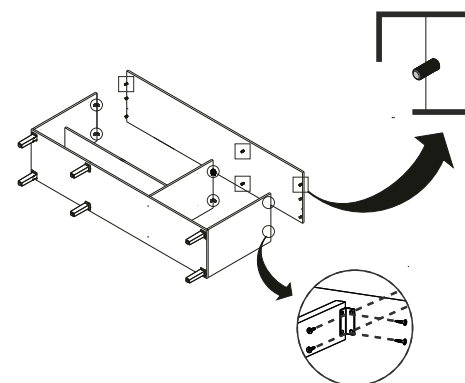


04 Montagem das Costas

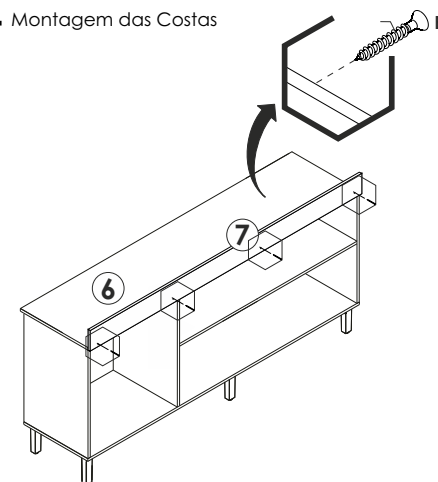

05 Montagem do Aplice e Corrediças

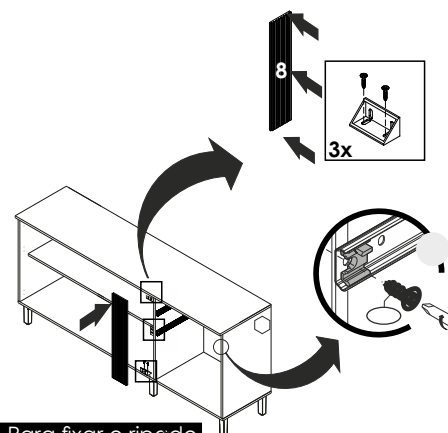


06 Montagem das Costas

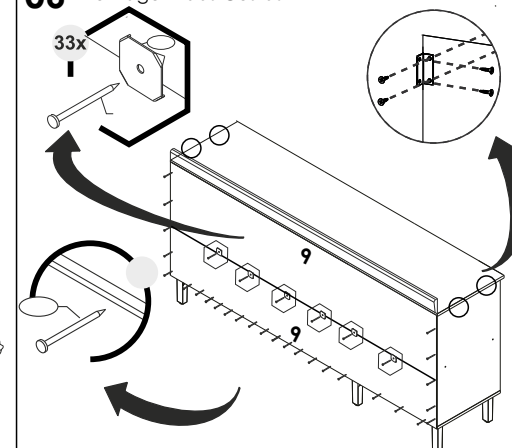


OBS.: Para fixar o ripado
usar parafuso 3,5x12


07 Nivelamento do Armário

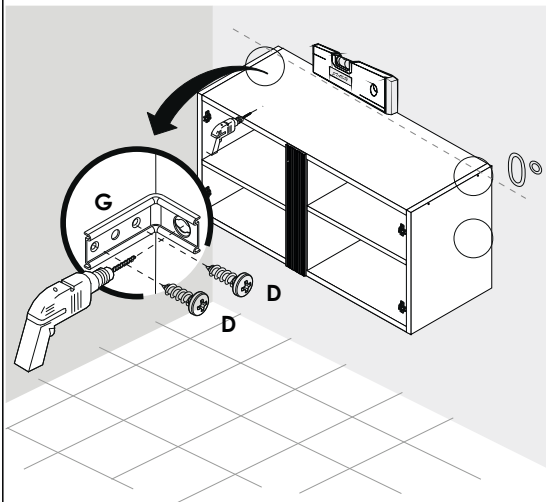


08 Furação da Parede

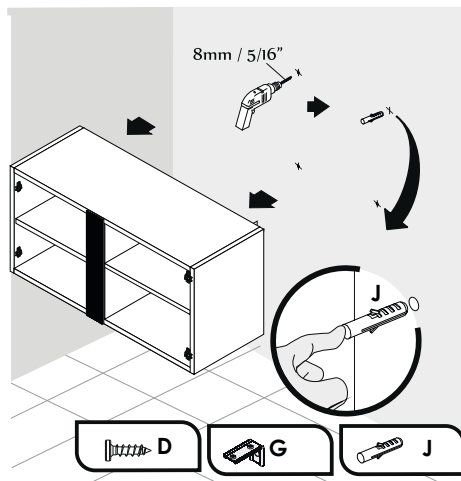

09 Fixação do Armário na Parede

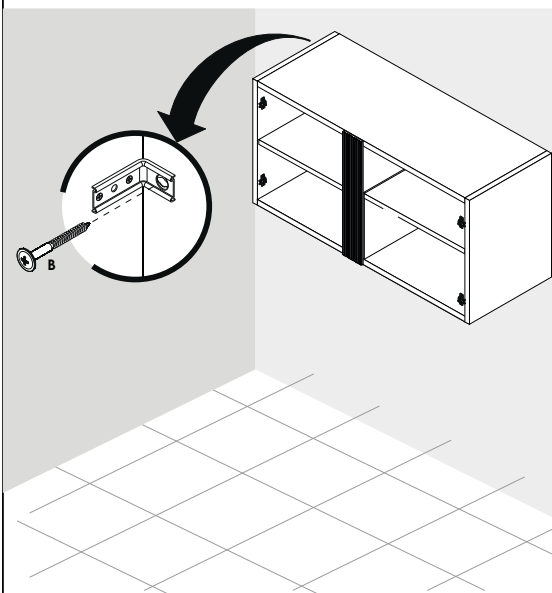


10 Armário Montado

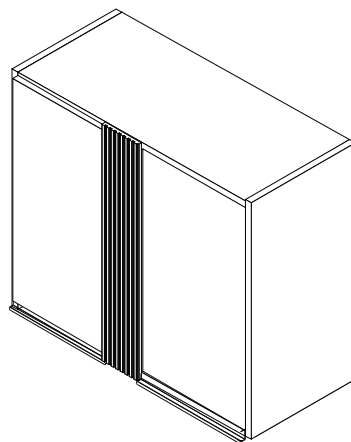

Sallêto *****
móveis

AÉREO 02 PTS 1,20
PÉROLA

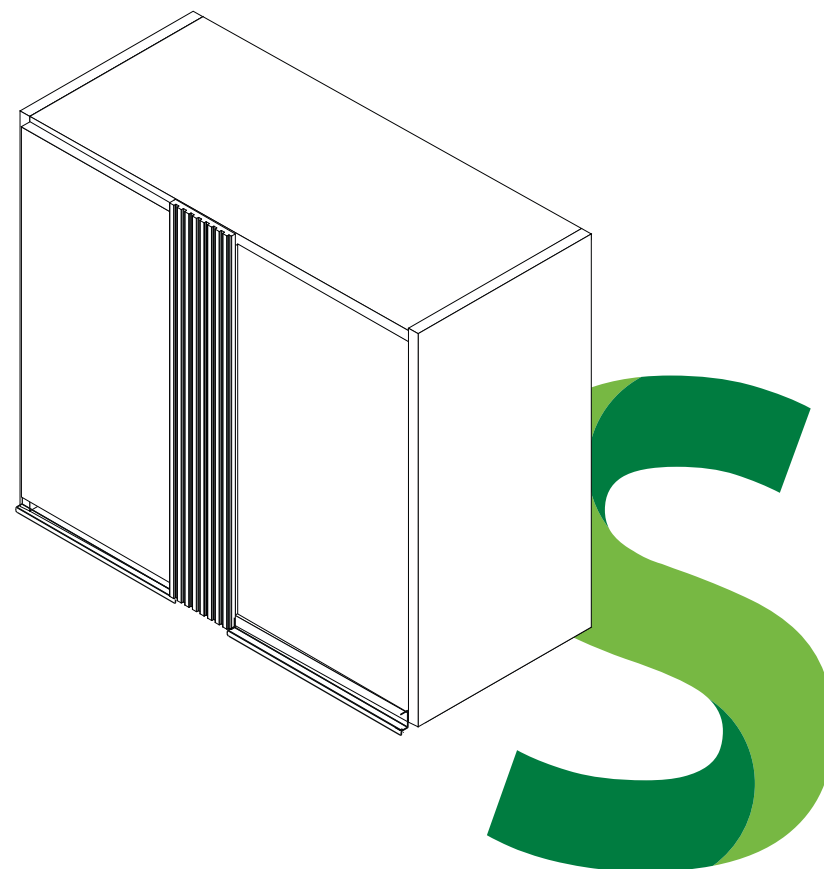

Atualizado em:
16/01/2024

Av. Jesus Candian, 800 – Caixa Postal 116
CEP 36503-258 – Mangueira Rural – Ubá / MG
www.salletomoveis.com.br






(32) 3541-6777




LISTA DE PEÇAS

CÓD.	Nº.	DESCRIÇÃO	COMP.	LARG.	ESP.	QT
15648	01	Base do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
15652	02	Lateral Direita do Aéreo Pérola	685	299	15	1
15651	03	Lateral Esquerda do Aéreo Pérola	685	299	15	1
15650	04	Divisão do Aéreo Pérola	655	287	15	1
15653	05	Prateleira Maior do Aéreo Pérola	616	270	15	1
15654	06	Prateleira do Aéreo Pérola	539	287	15	1
15648	07	Tampo do Aéreo Pérola	1170	299	15	1
14045	08	Ripado do Aéreo Pérola	655	93	9	1
15649	09	Pasta Superior do Aéreo Pérola	533	623	15	1
15655	10	Costa do Aéreo Pérola	1195	680	3	1

LISTA DE FERRAGENS


A  Parafuso 5x50 (montagem estrutura)	B  Parafuso 5x50 Flangeado	C  Prego 8x8
D  Parafuso 3,5x14	E  Cantoneira de Parede	F  Puxador
G  Bucha de 8mm	H  Dobradiça	I  Calço Dobradiça
J  Cantoneira Batente	K  Parafuso 3,5x12 (ripado)	L  Capa Cantoneira
M  Conector(ripado)		

Medidas em mm




Ao solicitar assistência, informe o número da peça e a letra do acessório


01 Início da Montagem

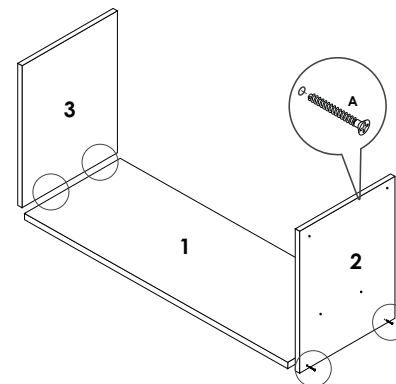

02 Montagem da Divisão

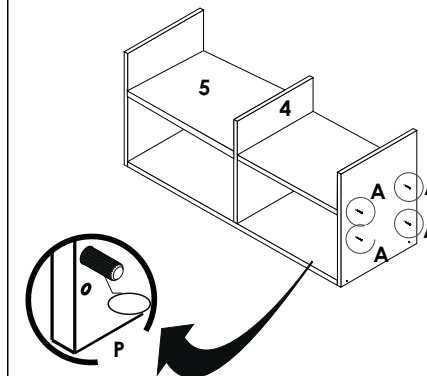


03 Montagem do Tampo

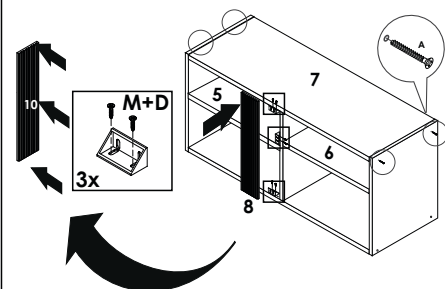


OBS.: Para fixar o ripado usar parafuso 3,5x12

04 Montagem das Costas

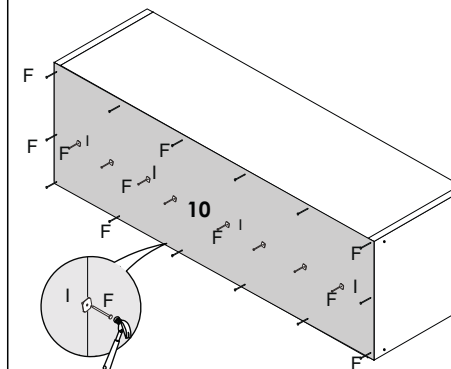

05 Fixação dos calços da Dobradiça

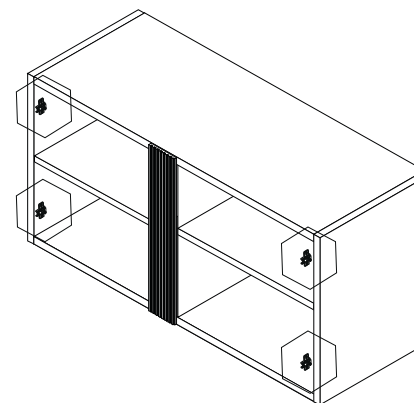

06 Montagem das portas

