

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

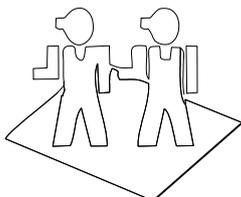

Tempo necessário para a
montagem: 45min




Ferramentas necessárias




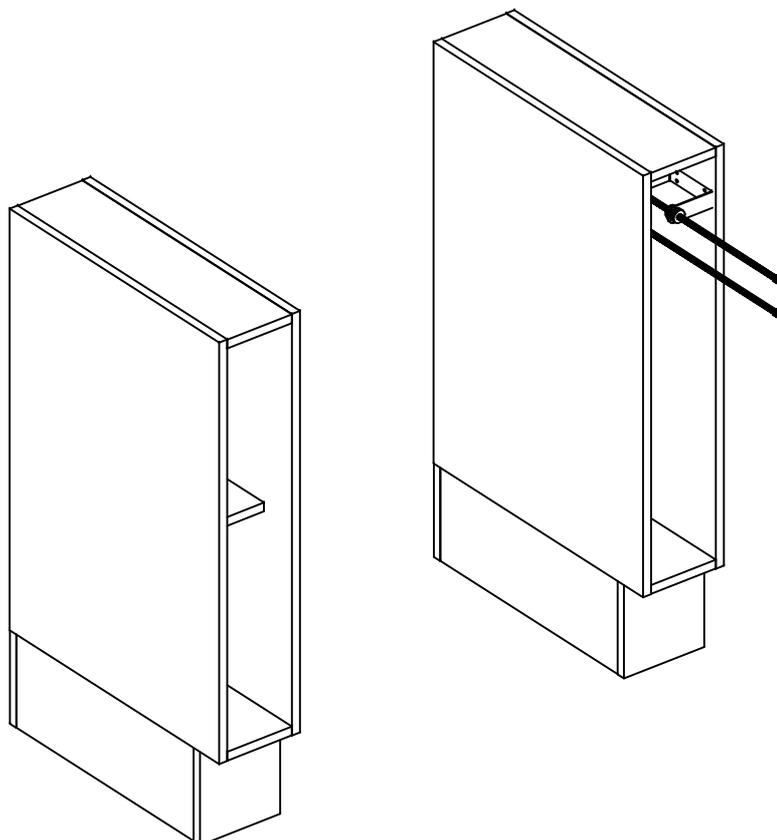
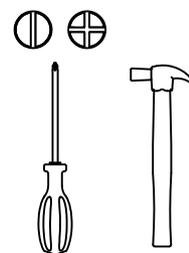


Lista de peças



Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	720	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	720	496	15	A
03	Prateleira	1	430	120	15	A
04	Tampo	1	496	120	15	A
05	Base	1	496	120	15	A
06	Rodapé lateral	2	420	160	15	A
07	Rodapé frontal e traseiro	2	149	160	15	A
08	Costa	1	710	140	3	A

Ferragem



	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	10
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	2
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	38
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	8
E	1802	 Cavilha 6x30mm	16
F	107	 Prego 10 x 10	17
G	108	 Prego 12 x 12	4
H	899	 Cantoneira	4
J	85	 "L" de metal	4
K	8578	 "L" de Zamaq 13x13	4

L	1901		Sapata deslizadora preta	4
N	40736		NO=Tapa furo adesivo 13mm Nogal	12
N	36059		AM= Tapa furo adesivo 13mm Amendoa	12
O	957		Porta toalha 1 haste	1
P	17024		Suporte aéreo metalizado zincado branco	1
Q	6959		Capa para suporte aéreo metal branca	1
R	529		Buchas ivasa	2
01 acessório com parafusos (saco pequeno)				




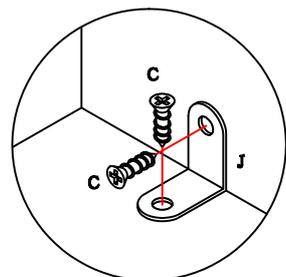
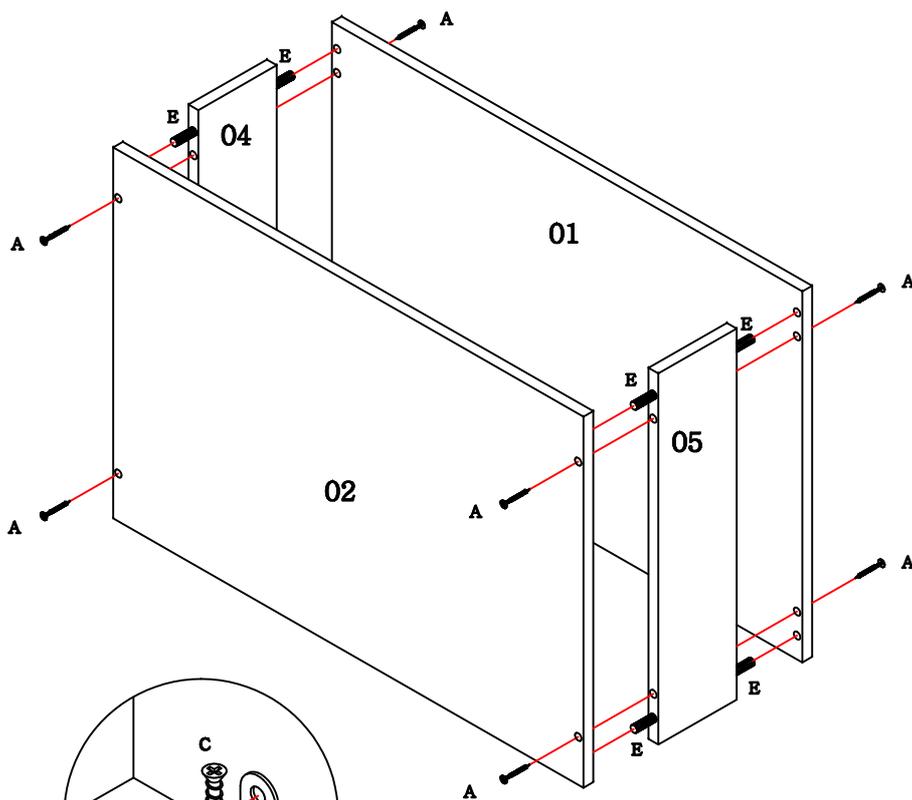


Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".

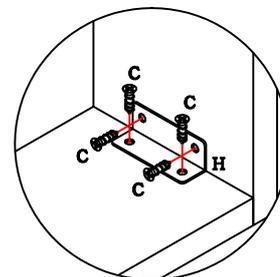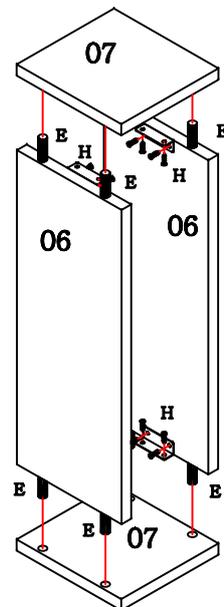


Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.

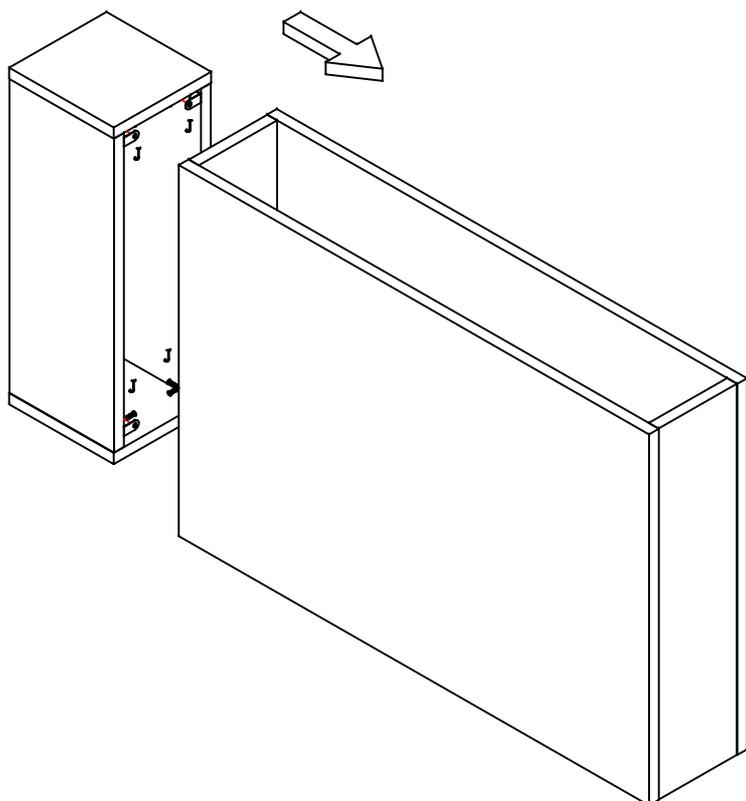

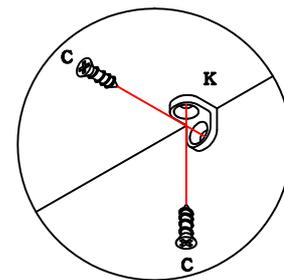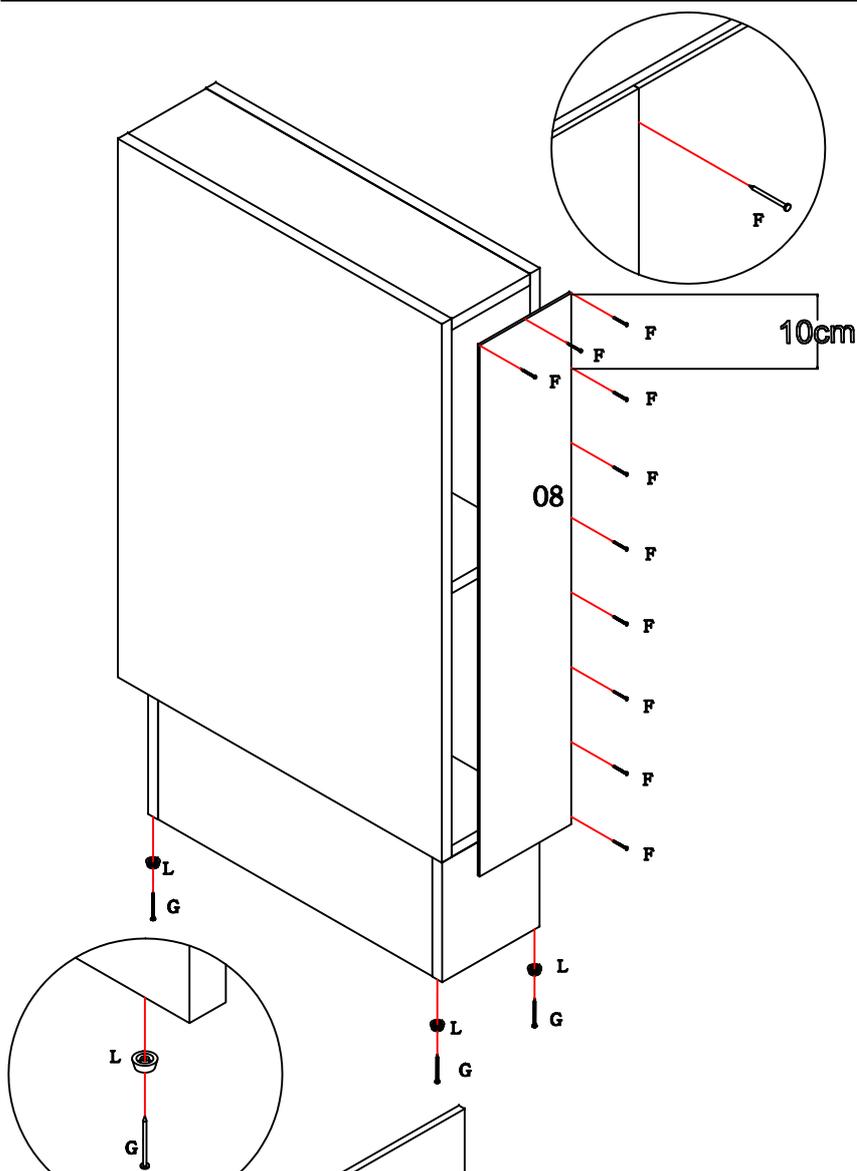

Caso deseje colocar a prateleira "03", fixe-a com o L de zamaq "K" e com o parafuso "C".

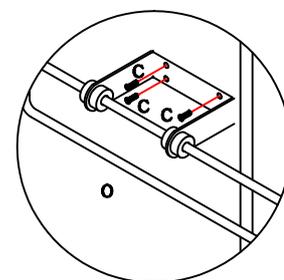

Caso deseje colocar o porta toalha "O", fixe-o com o parafuso "C".

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro e para fixar o tampo .

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "07" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em uma lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".

