

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.


GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

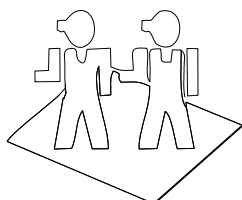






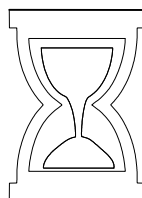


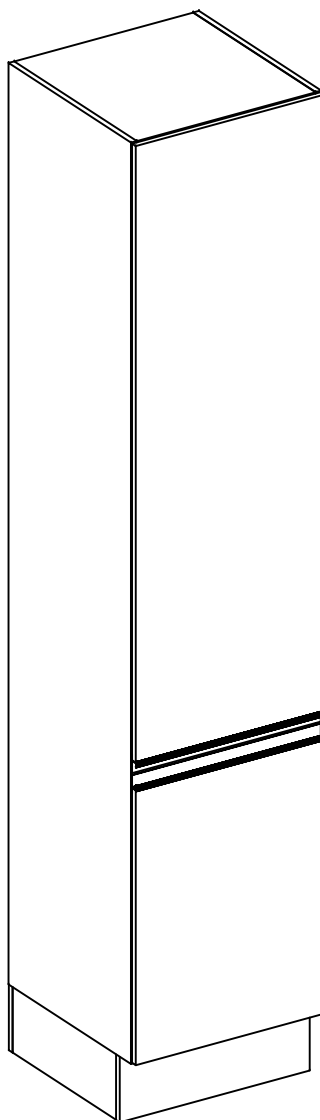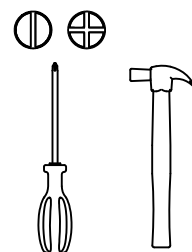


Tempo necessário para a
montagem: 1h30min














Ferramentas necessárias






Lista de peças						
Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	2240	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	2240	496	15	A
03	Base	1	470	496	15	B
04	Chapéu	1	470	496	15	B
05	Tampo das portas	1	470	496	15	B
06	Prateleiras	4	470	430	15	B
07	Rodapé lateral	2	420	160	15	B
08	Rodapé frontal	1	499	160	15	B
09	Rodapé traseiro	1	499	160	15	B
10	Porta menor	1	668	496	15	A
11	Porta maior	1	1499	496	15	A
12	Costa	1	2230	490	3	A



Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	12
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	4
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	28
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	20
F	107	 Prego 10 x 10	59
G	108	 Prego 12 x 12	4
H	899	 Cantoneira	4
J	85	 "L" de metal	4
K	44887	 Puxador aluminio maxxi 492mm bronze	2
L	1901	 Sapata deslizadora preta	4

N	NO=40736 (Nogal) AM=36059 (Amendoa) BR= 8010 (Branco)		Tapa furo adesivo 13mm	16
O	56243		Parafuso flange 3,5x12 zincado branco	4
P	17024		Suporte aéreo metalizado zincado branco	2
Q	6959		Capa para suporte aéreo metal branca	2
R	529		Bucha ivasa	4
S	62432		Dobradiça reta 35	5
T	62434		Calço para dobradiça	5
U	61971		Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	20
V	118		Suporte para prateleira	24
W	40534		Batente de silicone incolor	4
Z	49286		Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	2
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)				



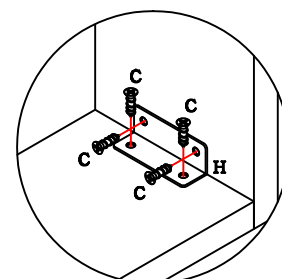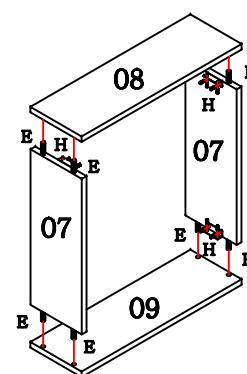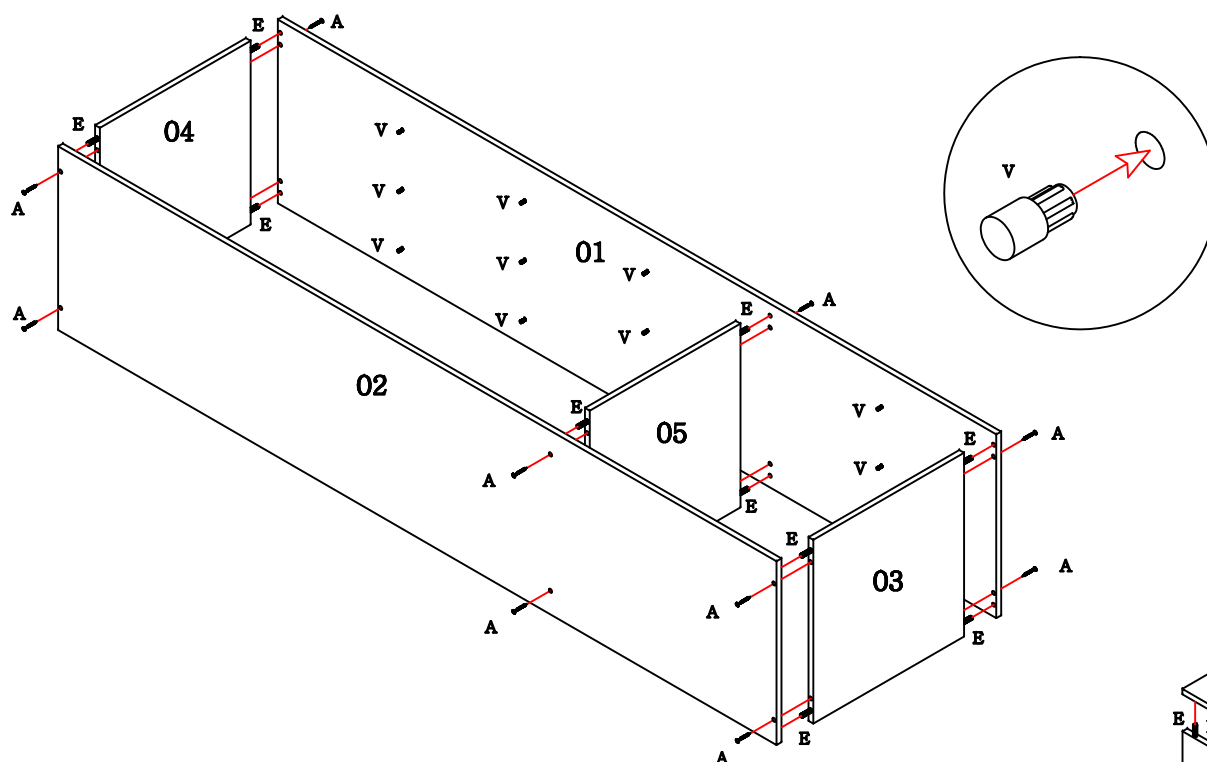


Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.



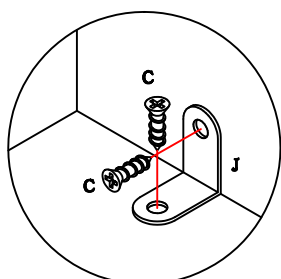
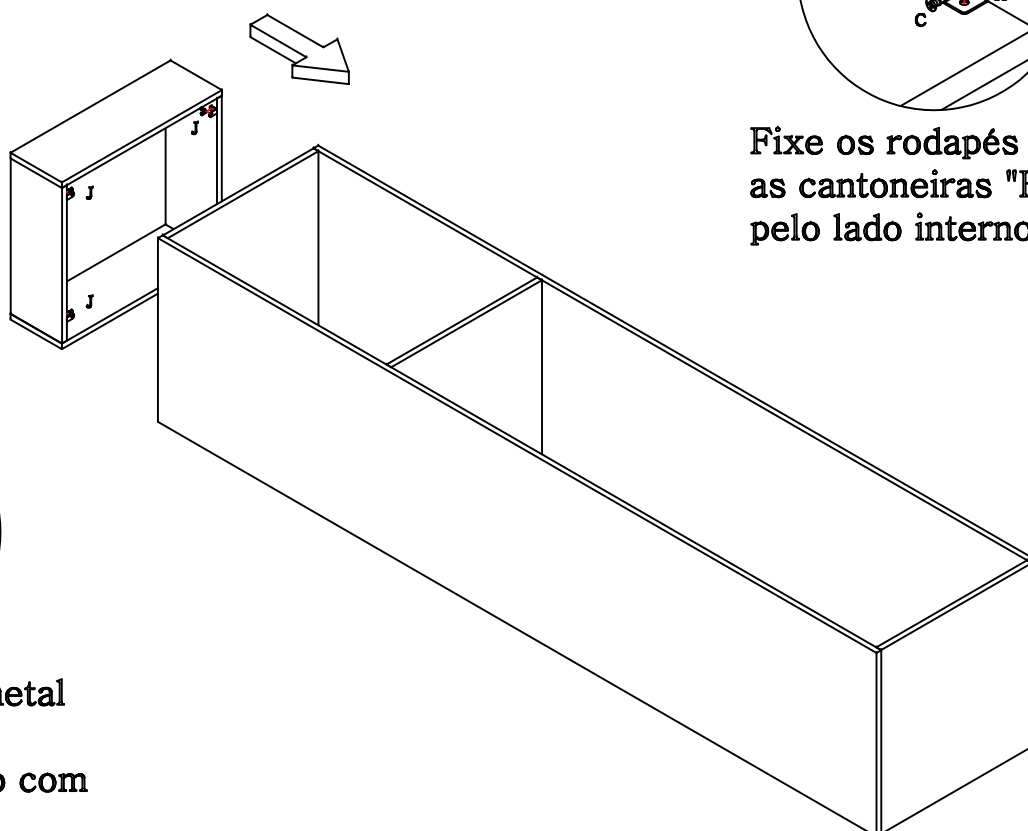


Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".


As batentes de silicone "W" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.

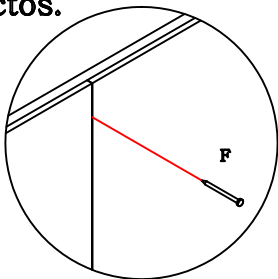

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

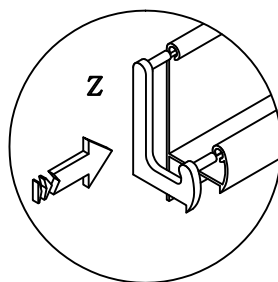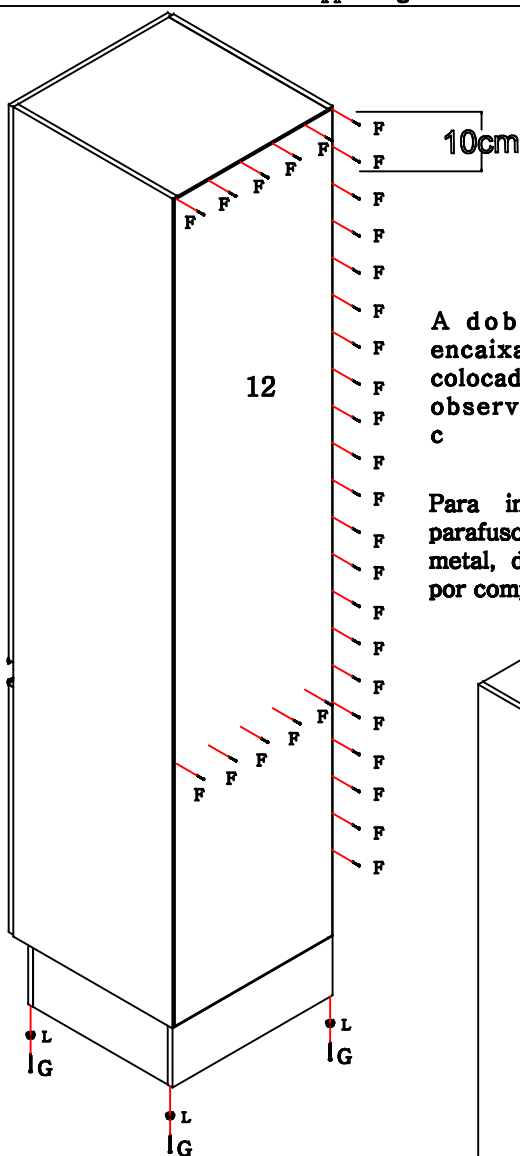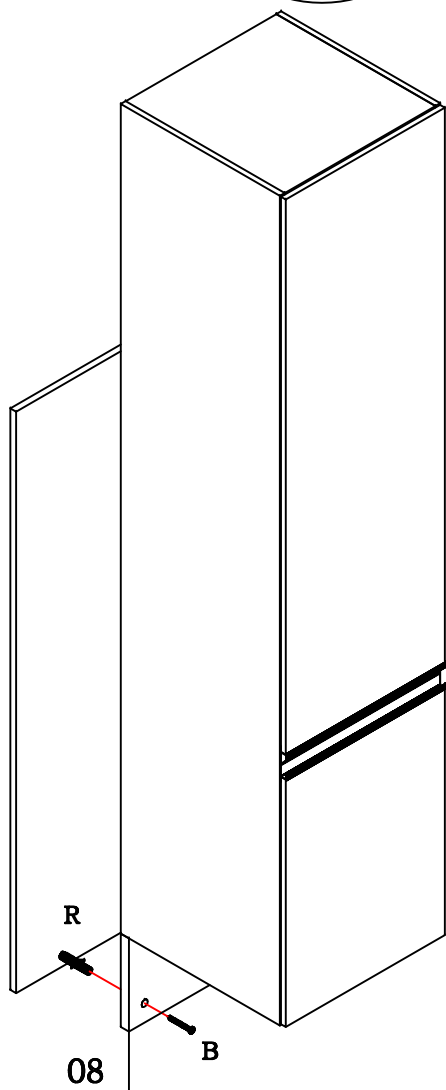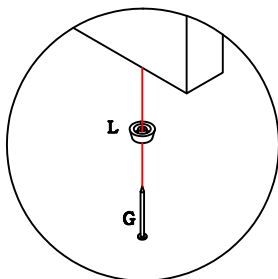


Colocação da ponteira no puxador

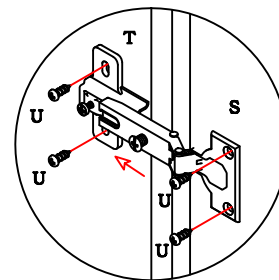

A dobradiça "S" deve ser encaixada no calço "T" e estes colocados com os parafusos "U", observando o procedimento a cima.

Para instalar o puxador utilize o parafuso indicado para atravessar o metal, dessa forma fazendo a fixação por completa.

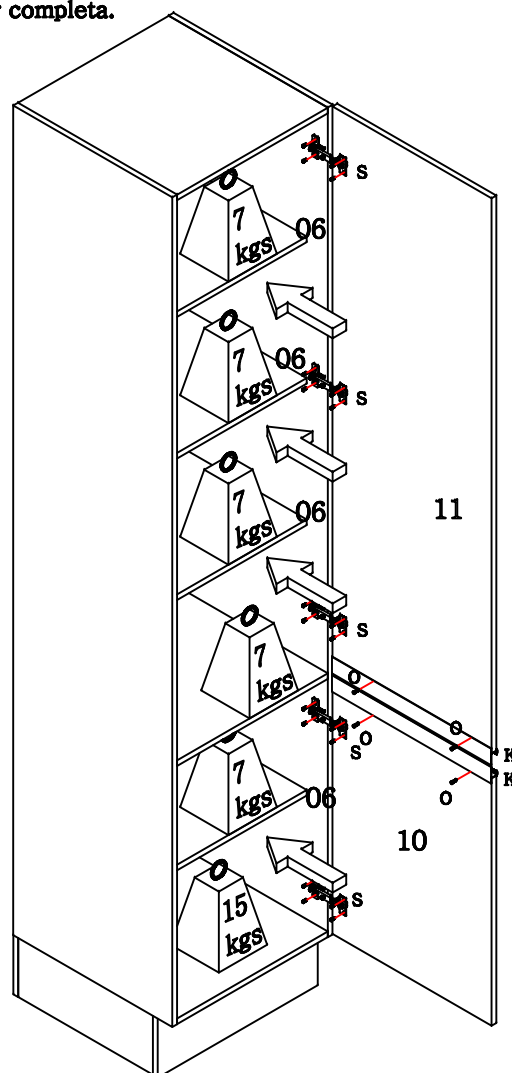

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "08" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".